

**Пайдалану бойынша  
нұсқаулық  
Тік шаңсорғыш  
Dreame H12 Core**



# **Маңызды сақтық шаралары**

Қолданар алдында осы нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз. Оны болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз. Электрлік жабдықты пайдаланған кезде, төмендегілерді қоса алғанда, негізгі қауіпсіздік шараларын әрқашан сақтау керек:  
**ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА БАРЛЫҚ НҰСҚАУЛАРДЫ ОҚЫҢЫЗ (БҰЛ ҚҰРЫЛҒЫ).** Ескертулер мен нұсқауларды орындауда электр тогының соғуына, өртке немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

**ЕСКЕРТУ!** Өрт, электр тогының соғуы немесе жарақат алу қаупін азайту үшін:

## **Пайдалануға шектеулер**

- Бұл өнімді қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету және қауіптерді болдыру мау үшін ата-анасының немесе қамқоршысының қадағалауынсыз 8 жасқа толмаған балалар немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі немесе білімі шектеулі адамдар пайдаланбауы керек. Балаларға құрылғыны бақылаусыз тазалауға немесе жөндеуге рұқсат бермеңіз.
- Пластикалық қорғаныс материалы қауіпті болуы мүмкін. Тұншығып қалмас үшін оны балалардың жаңында сақтамаңыз.
- Құрылғыны тек үй ішінде және ПВХ, плитка, ламинат, т.б. сияқты кілем емес беттерде пайдаланыңыз. Шаңсорғышты бос беттермен немесе кілемдердің жиектерімен жүргізуге болмайды. Кептеліп қалған щетка белдікке мерзімінен бұрын зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек үй ішінде және ПВХ, плитка, ламинат, т.б. сияқты кілем емес беттерде пайдаланыңыз. Шаңсорғышты бос беттермен немесе кілемдердің жиектерімен жүргізуге болмайды. Кептеліп қалған щетка белдікке мерзімінен бұрын зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғыны тек нұсқаулықтағы нұсқауларға сәйкес пайдаланыңыз. Өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғыны отқа немесе жоғары температураларға ұшыратпаңыз. Өртпен немесе жоғары температуралармен жанаңқанда жарылыс болуы мүмкін.
- Құрылғыны төтенше температураларда ( $5^{\circ}\text{C}/41^{\circ}\text{F}$  төмен немесе  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$  жоғары) пайдаланбаңыз. Құрылғыны  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$  жоғары және  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$  төмен температурада зарядтаңыз.
- Құрылғыны сұйықтықта батырманыңыз.
- Құрылғыны бензин сияқты жанғыш немесе жанғыш сұйықтықтарды тазалау үшін пайдаланбаңыз. Жоғарыда көрсетілген сұйықтықтар болуы мүмкін жерлерде қолданбаңыз.
- Саңылауларға заттарды қоймаңыз. Саңылау бітелген болса, құрылғыны пайдаланбаңыз. Саңылаулар арқылы аяу ағып тұрыңыз және шаңды, талшықты, шашты және басқа элементтерді кетіріңіз.
- Үйтты заттарды (мысалы, ағартқыш, аммиак, дақ кетіргіш, т.б.) тазалау үшін шаңсорғышты пайдаланбаңыз. Шаңсорғышпен шыны, шеге, болт, тыын және т.б. жинауға болмайды.
- Құрылғыны майлы бояу немесе басқа заттар буланатын жерлерде пайдаланбаңыз. Темекі, сірінке немесе күл сияқты жаңып жатқан немесе шегетін заттарды жинамаңыз.

- Құрылғыны сүзгілері орнатылмай пайдаланбаңыз.
- Шашты, бос киімді, саусақтарды және дененің басқа бөліктерін құрылғының және оның керек-жарақтарының саңылауларынан және қозғалатын бөліктегінен алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде барлық құат сымдарын еденнен алыс ұстаңыз, себебі олар соғылып қалса, қауіп төнүі мүмкін.
- Баспалдақтарды тазалау кезінде ете сақ болыңыз.

## **Қызмет көрсету және сақтау**

- Кездейсоқ бастамалардан аулақ болыңыз. Құрылғыны көтеру немесе тасымалдау алдында қосқыштың ӨШІРУЛІ күйде екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны қосқыш қысқышпен немесе қосулы күйде алып жүру жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғының көлденең бетке қойылғанына көз жеткізіңіз. Ролик щеткасы немесе тұтқасы тік емес болса, құралды ұқсас күйде қолданбаңыз. Құрылғыны қатып қалу қаупі бар жерде сақтамаңыз.
- Қолданбаған кезде, тазалау, жөндеу немесе қызмет көрсету алдында немесе айналмалы щетканы қосу немесе ажырату алдында құрылғыны өшіріп, розеткадан ажыратыңыз.
- Зақымдалған немесе өзгерілген құрылғыны пайдаланбаңыз. Зақымдалған немесе өзгерілген батареялар күтпеген әрекет жасап, өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупін тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны пайдалану және күту нұсқауларында көрсетілгеннен басқа жолмен өзертепеңіз немесе жөндеменіз.
- Құрылғыны зақымдалған бөлшектерімен (мысалы, зарядтау негізі, кабель және т.б.) пайдаланбаңыз. Бөлшек зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, қызмет көрсету агенті немесе басқа білікті персонал ауыстыруы керек.
- Қызмет көрсетуді тек білікті қызмет көрсетуші персоналға тапсырыңыз және тек бірдей ауыстыру бөлшектерін пайдаланыңыз. Бұл өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

## **Аккумулятор және зарядтау**

- Аккумуляторды зарядтау үшін тек осы құрылғымен бірге берілген аша адаптерін ғана пайдаланыңыз <YLS0251B-E260090> адаптерімен ғана пайдаланыңыз.
- Зарядтау нұсқауларын орындаңыз және құрылғыны батарея температурасынан жоғары ортада зарядтамаңыз, себебі бұл өрт қаупін арттырады.
- Құрылғыны пайдаланған кезде барлық құат сымдарын еденнен алыс ұстаңыз, себебі олар соғылып қалса, қауіп төнүі мүмкін.
- Адаптерді сұрып алмаңыз немесе кабель арқылы салмаңыз, кабельді тұтқа ретінде пайдаланбаңыз, оны есікке баспаңыз немесе өткір жиектерге немесе бұрыштарға орамаңыз.
- Бұл өнім батареямен жабдықталған, оны тек білікті техниктер немесе сатудан кейінгі қызмет көрсету өкілдері ауыстыруы керек.

- Литий-ионды батареялар жинағында қоршаған ортаға қауіпті элементтер бар. Құрылғыны қоқысқа тастамас бұрын алдымен батарея жинағын алып тастаңыз, содан кейін оны елдегі немесе қолданылатын аймақтағы жергілікті зандар мен ережелерге сәйкес тастауға немесе қайта өңдеуге болады.
- Аккумуляторды алып тастаған кезде құрылғыны қуат көзінен ажырату керек. Батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Батареяларды аузыңызға салмаңыз. Жұтылған жағдайда дәрігерге немесе қауіпті заттарды бақылау бөліміне хабарласыңыз.
- Белгіленген шарттарға қайши келетін жағдайларда қол тигізуге тыйым салынады сұйықтық ағып жатқан батареяға. Егер жанасуды болдырмау мүмкін болмаса, жанасу аймағын сумен шайыңыз. Егер батарея сұйықтығы көзіңізге түсіп кетсе, дереу дәрігерге қаралыңыз. Батарея сұйықтығы тітіркену немесе күйік тұдыруы мүмкін.

## Белгілер

-  Пайдалану бойынша нұсқаулықты оқыңыз
-  Алынбалы қуат көзі
-  II класс жабдықтары
-  Уақыт кідірісі миниатюралық сақтандырғыш сілтемесі, мұнда 3,15 уақытты/токты білдіреді

## **Сақтау және тасымалдау кезіндегі сақтық шаралары**


- Өнімді қаптамада тасымалдау керек. Тасымалдау кезінде өнімді қысымға немесе соққыға ұшыратпаңыз.
- Тасымалдау кезінде қатты соқтығысудан аулақ болыңыз.
- Құрылғыны 50 °C жоғары немесе -20 °C төмен температурада тасымалда маңыз.
- Бір ай сияқты қысқа мерзім ішінде құрылғыны -20 °C пен 50 °C температурада және  $60\% \pm 5\%$  салыстырмалы ылғалдылықта сақтау үсінілады. Ұзақ уақыт бойы құрылғыны 0 °C және 40 °C аралығындағы қоршаған орта температурасында сақтаңыз.
- Құрылғыны дұрыс қоқысқа тастаңыз. Оның қызмет ету мерзімі аяқталғанда, құрылғыны ол қолданылатын елдің немесе аймақтың жергілікті заңдары мен ережелеріне сәйкес тастаңыз.

**НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚАЛДЫРМАҢЫЗ**


**Тек тұрмыстық пайдалануға арналған**

# Әнімге шолу


## Жинақталым

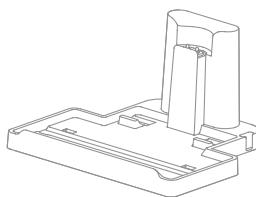

Зарядтау негізі

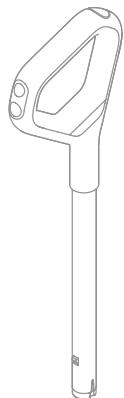

Тұтқа

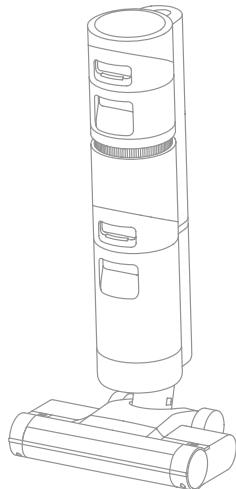

Корпус




Тазалау щеткасы




Қуат адаптері

Ескертпе: осы нұсқаулықтағы иллюстрациялар тек анықтамалық мақсатта берілген. Нақты өнім әртүрлі болуы мүмкін.


## Шаңсорғыш

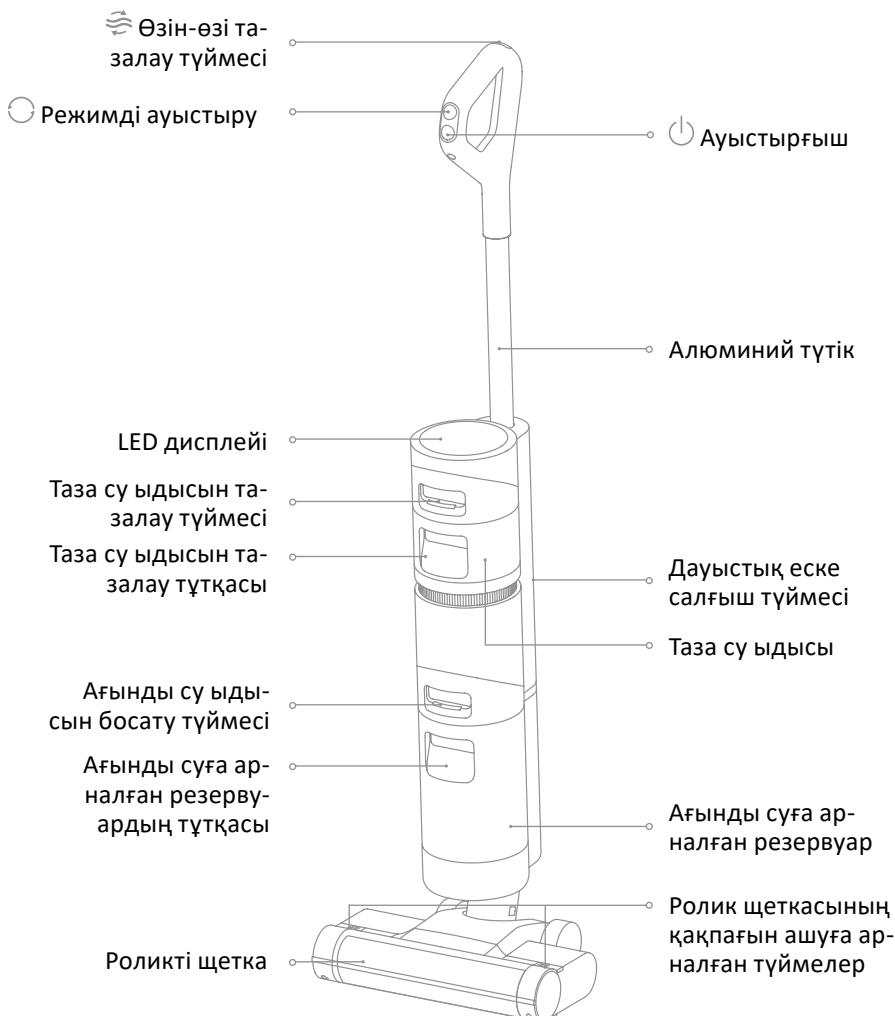


## Роликті щетканы орнату

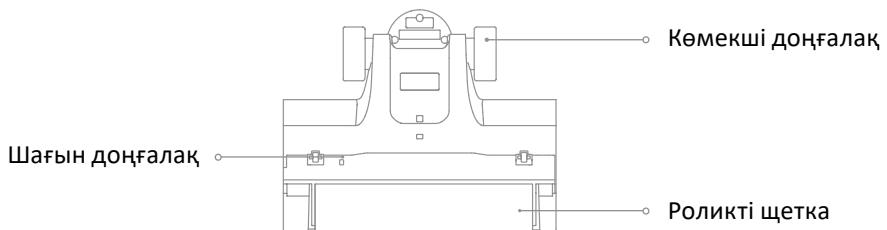


## Зарядтау негізі

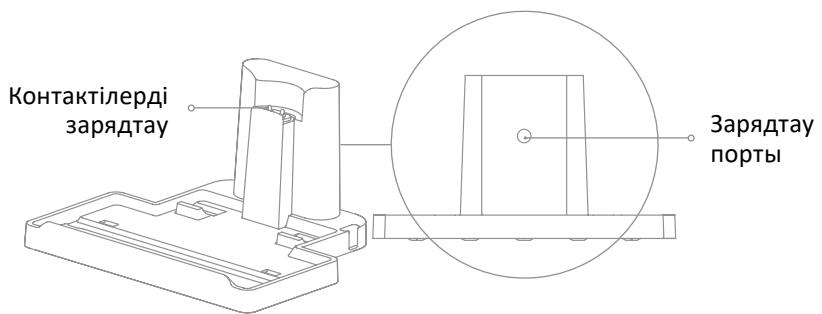

## Дисплей

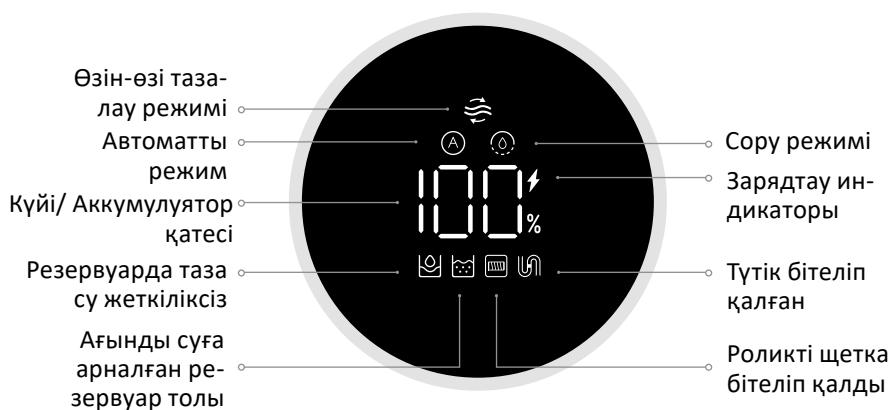

## Дауыстық еске салғыш түймесі

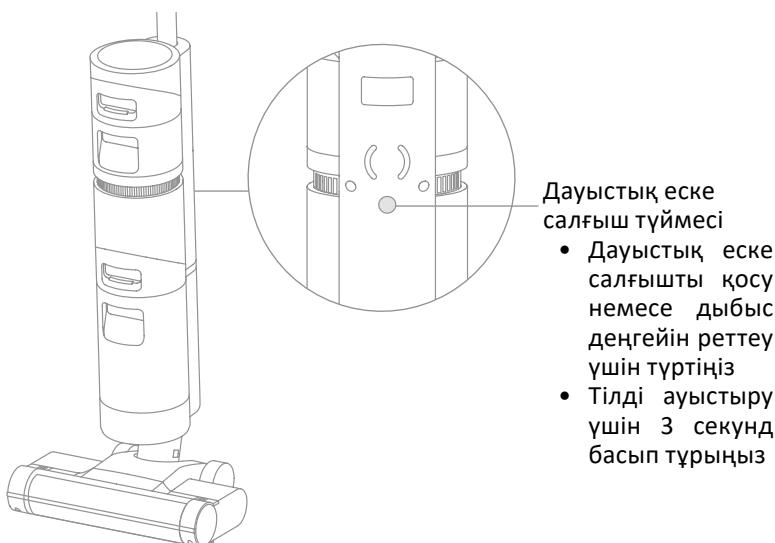


# Орнату

## Тұтқаны орнату

Тұтқаның ұшын шаңсорғыштың үстіңгі жағындағы портқа нұсқауларға сәйкес тігінен орнату аяқталған кезде сырт еткен дыбыс естілгенше салыңыз.


Ескертпе: тұтқаны алу үшін шаңсорғыштың артындағы саңылаудағы контактіні басып, бір үақытта тұтқаны жоғары тартыңыз.

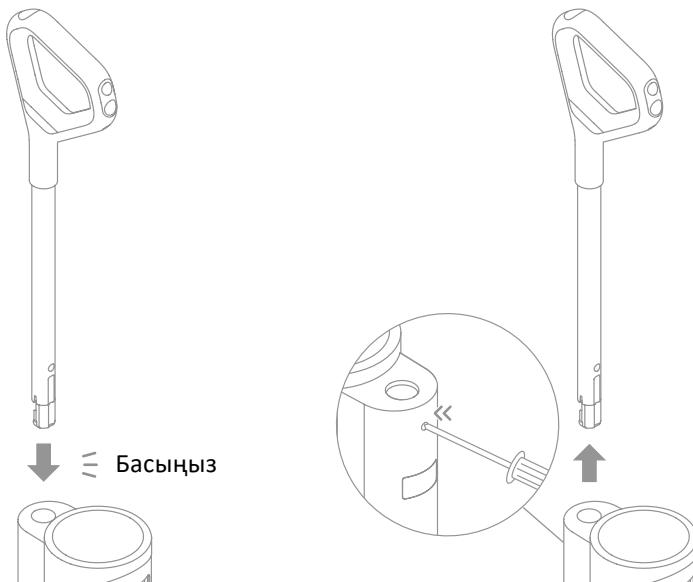

## Зарядтау

Ескертпе: шаңсорғышты бірінші рет қолданар алдында оны толығымен зарядтаңыз.

1. Зарядтау негізін қабырғаға перпендикуляр көлденең бетке қойыңыз. Қуат адаптерінің ұшын зарядтау негізіне жалғап, екінші ұшын тұрмыстық розеткаға қосыңыз.
2. Шаңсорғышты зарядтау негізіне қойыңыз, зарядтау қүйін көрсету үшін экранда белгісесі жанады. Зарядтау кезінде дисплейдегі сан ағымдағы батарея зарядының деңгейін пайызбен көрсетеді. 100 саны батареяның толық зарядталғанын білдіреді. Толық зарядталғаннан кейін индикатор 10 секундтан кейін өшеді.

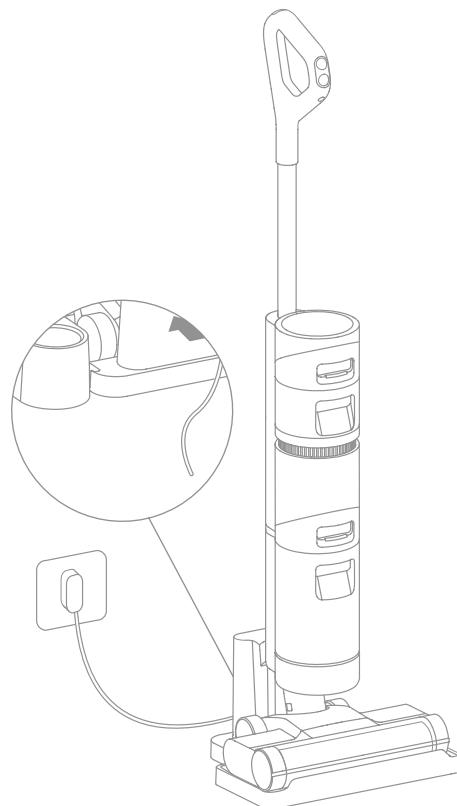



## Ескерту

- Толық зарядталғаннан кейін шаңсорғыш 5 минут бойы пайдаланылмаса, ол ұйқы режиміне өтеді. Құрылғыны пайдалану үшін оны қайта жүктеңіз.
- Қызмет көрсету мерзімін ұзарту үшін құрылғыны ұзақ пайдаланғаннан кейін батарея бір сағат бойы автоматты түрде салқынданылады.

# Пайдалану тәртібі


## Таза су ыдысын толтыру

Резервуарды шығару үшін таза су ыдысын босату түймесін басыңыз. Қақпақты ашып, резервуарды таза сүмен толтырыңыз.

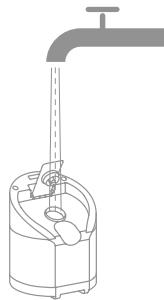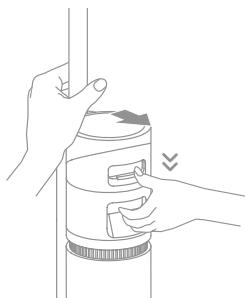

## Тазартқыш сұйықтықты қосу


Тазалау өнімділігін жақсарту үшін бөтелке қақпағы бар 10 мл жүғыш затты то-лық таза су ыдысына құйып, пайдалану үшін ақырын және біркелкі шайқау ұсынылады.

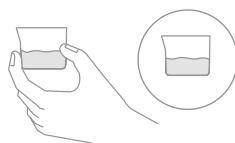

Ескертпе: реңми түрде бекітілген тазартқыштан басқа сұйықтық қоспаңыз. Тазартқышты реңми интернет-дүкенде сатып алуға болады.

## Тазалаудың басталуы

Қылқалам қақпағын жайлап басып, құрылғыны артқа еңкейтіңіз. Жұмысты бастау немесе тоқтату үшін  қосқышын басыңыз.

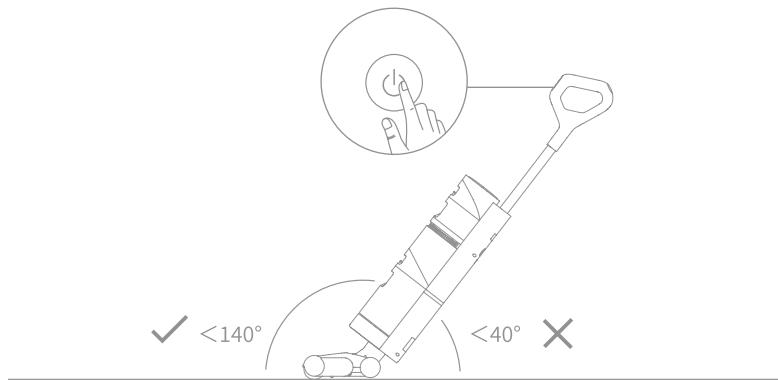

## Ескерту


- Тазалау үшін көбік түзетін сұйықтықтарды пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғы тік күйге ауысса, ағымдағы тапсырма кідіртіледі.
- Құрылғы қарапайым едендерді, мәрмәрді, плиткаларды және басқа қатты беттерді тазалауға жарамды.
- Судың ағып кетуіне жол бермеу үшін құрылғыны  $140^{\circ}$  артқа еңкейтпеңіз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде оны көтеруге, жылжытуға немесе еңкейтуге тыбым салынады.
- және оны бетіне көлденен өрнекастырыңыз. Бұл ағынды судың қозғалтқышқа енуіне себеп болуы мүмкін.

## Режимдерді ауыстыру

Құрылғы әдепкі бойынша Автоматты режимде қосылады. Қажет болса, сору режимінде ауысуға болады.

Автоматты режим: шаңсорғыш едендері дақтардың ластану деңгейіне байланысты сору қуатын реттейді.

Сору режимі: сору режимі таңдалғанда, құрылғы тек сұйықтықты сорып алады және роликті щетка суланбайды. Таза су ыдысынан сұйықтық ағып жатқан жоқ.

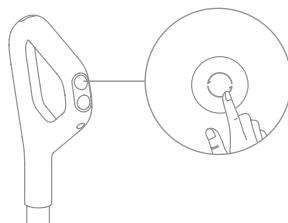

# Қызмет көрсету және жөндеу


## Нұсқаулар

- Жөндемес бүрын құрылғыны өшіріңіз. Коммутаторды баспаңыз.
- Қажет болса, құрамдастарды ауыстыру қажет болуы мүмкін. Үйлесімсіздікке байланысты өнімге зақым келтірмеу үшін зауыттан жеткізілген құрамдастарды пайдаланыңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны толығымен зарядтаңыз, адаптерді қуат көзінен ажыратыңыз және шаңсорғышты ылғалдылығы төмен салқын жерде, тікелей күн сәулемесінен алғыс жерде сақтаңыз. Батареяның қатты зарядсыздандыруын болдырмау үшін құрылғыны кемінде З айда бір рет зарядтаңыз.

## Бір рет басу арқылы өзін-өзі тазалау



- Тазалау аяқталғаннан кейін құрылғыны негізге қайтарыңыз.
- Өзін-өзі тазалауды бастау немесе аяқтау үшін тұтқаның жоғарғы жағындағы өзін-өзі тазалау түймесін түртіңіз.
- Өзін-өзі тазалау аяқталғаннан кейін ағынды су ыдысының ішіндегісін босатыңыз.

Ескертпе: өзін-өзі тазалау функциясын құрылғы зарядталып жатқанда және батарея деңгейі 20%-дан жоғары болғанда ғана іске қосуға болады.


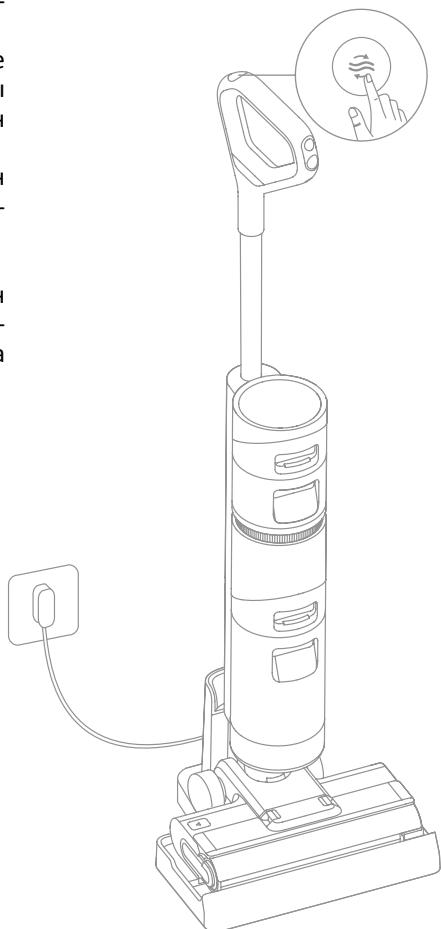


## Щетканың қақпағын тазалау

1. Қақпақты алу үшін роликті щетка қақпағын босату түймелерін екі жағынан ішке қарай басыңыз.

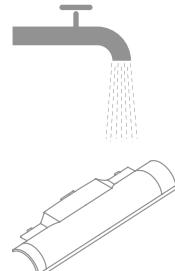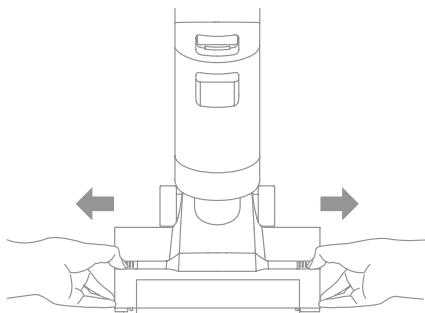


2. Щетканың қақпағын таза сүмен шаюға немесе ас үй сұлгімен сұртуге болады. Қайта пайдалану алдында қақпақ толығымен құрғақ болуы керек.

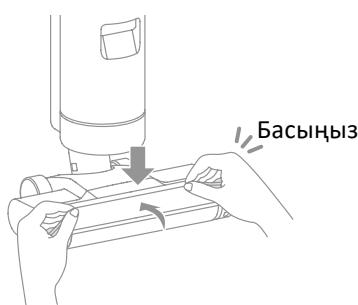


## Роликті щетканы тазалау


1. Ролик щеткасының тұтқасы түсіп кетуі үшін 1 роликті щетканы босату түймесін басыңыз. Тұтқаны тартып, роликті щетканы алыңыз.

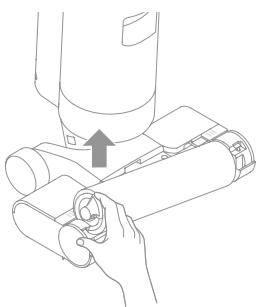


2. Жинақтағы тазалау щеткасын пайдаланып, роликті щеткаға түскен шаш пен кірді кетіріңіз. Роликті щетканы таза сүмен шайып, мұқият құрғатыңыз.

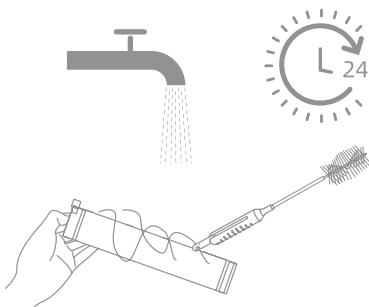

3. Сорғыш саңылауды құрғақ сұлгімен немесе дымқыл шүбепен сүртіңіз.

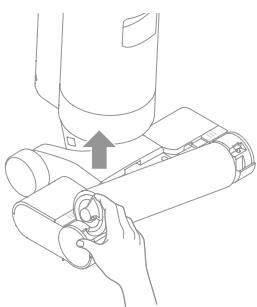

4. Роликті щетканы сырт еткенше қайта орнатыңыз.

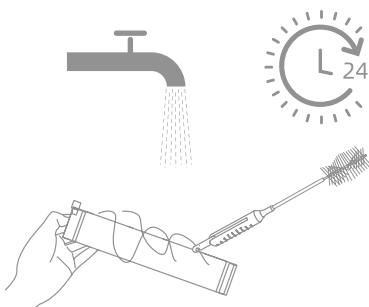


Ескерту: электр тогының соғуын немесе жарақаттануды болдырмау үшін роликті щетка бөлігін сүмен жууға болмайды.

Ескертпе: қажетінше тазалаңыз. Әр 3–6 ай сайын щетка орамын ауыстыру ұсынылады.

## Ағын су ыдысы мен сүзгіні тазалау

1. Ағынды суға арналған ыдыстың босату түймесін басып, резервуарды алышыз.

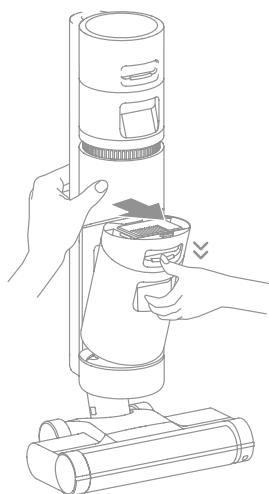

2. Ағынды суға арналған ыдыстың қақпағынан сүзгіні алышыз. Резервуардың қақпағын шешіп, ағынды суды төгіңіз.




3. Ағынды суға арналған ыдыс пен қақпақты таза сумен шайырыз. Жинақтағы тазалау щеткасын пайдаланып резервуардың ішін тазалаңыз.



4. Ағынды суға арналған резервуардың қақпағын жауып, сырт еткен дыбыс естілгенше резервуарды қайта орнатыңыз.



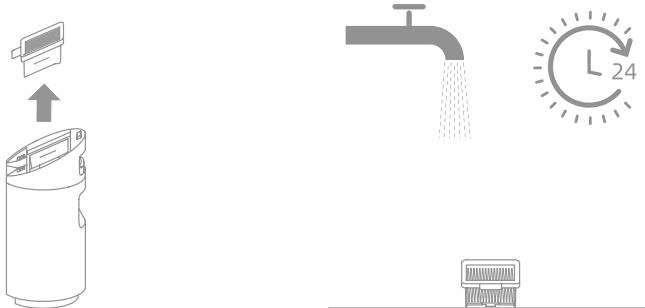


## Ескерту

- Сүзгі кірленіп, тазалауды қажет еткенде, оны сүмен шайып, толығымен құрғатыңыз да, қолданар алдында ауыстырыңыз.
- Әр 3–6 ай сайын сүзгіден өткізу ұсынылады.

## Тұтік пен ластану датчигін тазалау

Пайдаланылған су қоймасын алыңыз. Қолданар алдында тұтікшені дымқыл шуберекпен сұртіңіз.

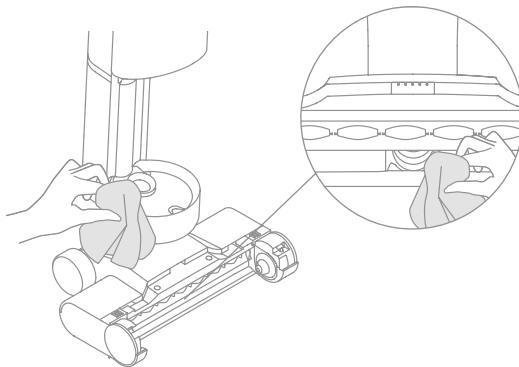

## Ақаулық себебін іздеу және түзету

Қате	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы жұмыс істе- мейді	Құрылғының заряды та- усылған немесе заряд денгейі төмен.	Қолданар алдында ба- тареяны толығымен за- рядтаңыз.
	Құрылғының заряды та- усылған немесе заряд денгейі төмен.	Құрылғыны артқа еңкей- тіңіз.
	Бітелуге байланысты қы- зып кетуден қорғау ре- жимі іске қосылады.	Бөгеттелетін элемент- терді алып тастап, темпе- ратура қалыпты жағдай- ға келгенше күтіңіз.
	Ағынды суға арналған резервуар толы.	Ағынды су ыдысын таза- лаңыз.
	Таза су ыдысы бос.	Резервуарды таза сүмен толтырыңыз.
	Бөлшектер сайтта орна- тылмаған.	Барлық бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы баяу зарядта- лады	Батарея температурасы тым жоғары немесе тым төмен.	Батарея температурасы қалыпты қүйге келгенше күтіңіз.
Құрылғының сору күші әлсіз	Сүзгі орнында жоқ.	Сүзгінің орнында екені- не көз жеткізіңіз.
	Сүзгі бітеліп қалған.	Сүзгіні тазалау.
	Сорғышқа немесе тұтік- ке бөгде зат кіріп кеткен.	Тұтік пен сору портын та- заланыз.
Қозғалтқыш біртүрлі ды- быс шығарады	Ағынды су ыдысында тым көп сұйықтық жи- налды.	Ағынды су ыдысын таза- лаңыз.
	Негізгі сору порты бі- теліп қалған.	Негізгі сорғыш саңылау- ды бөгеп тұрған заттар- ды алып тастаңыз.
Зарядтау кезінде бата- рея күйінің индикаторы жанбайды	Қуат адаптерінің аша- сы электр розеткасына дұрыс салынбаған.	Қуат адаптерінің ашасы орнына салынғанын тек- серіңіз.
	Құрылғы зарядтау негізі- не дұрыс орнатылмаған.	Құрылғының заряд- тау негізіне дұрыс орна- тылғанын тексеріңіз.

Қате	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғыдан су шықпайды	Таза су ыдысы дұрыс орнатылмаған немесе резервуар бос.	Резервуарды қайта орнатыңыз немесе таза сүмен толтырыңыз.
	Роликті щетка сулану үшін 30 секунд қажет.	Құрылғыны қосып, 30 секундтан кейін қайта тексеріңіз.
Ағынды су ыдысынан су ағып кетеді	Құрылғыны жерден көтеріңіз, еңкейтіңіз немесе $140^{\circ}$ -тан астам артқа еңкейтіңіз.	Құрылғы қосулы түрғанда оны ақырын алға-артқа тартыңыз.
	Тазалаудан кейін сүзгі толығымен кептірілмеген.	Қолданар алдында сүзгіні жақсылап құрғатыңыз.
Өзін-өзі тазартудың сәтсіздігі	Улken бөлшектер ролик щеткасын бітеп тастайды.	Ролик щеткасының қақпағын ашыңыз, тексеріп, тазалаңыз.
	Құрылғы зарядтау негізіне дұрыс орнатылмаған.	Өзін-өзі тазалау функциясын қоспасаңыз, құрылғының зарядталып жатқанына көз жеткізіңіз.
	Өзін-өзі тазалау функциясын тек шаңсорғыш зарядталған және батарея заряды 20%-дан жоғары болсағана қосуға болады.	Өзін-өзі тазалау функциясын тек шаңсорғыш зарядталған және батарея заряды 20%-дан жоғары болсағана қосуға болады.
	Ағын су ыдысы дұрыс орнатылмаған немесе резервуар шамадан тыс толтырылған.	Ағынды су ыдысын қайта орнатыңыз немесе ішіндегісін босатыңыз.
	Таза су ыдысы дұрыс орнатылмаған немесе резервуар бос.	Резервуарды қайта орнатыңыз немесе таза сүмен толтырыңыз.

## Ақаулық себебін іздеу және түзету

Шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемесе, дисплейде қате туралы хабар пайда болады. Шешім алу үшін ақаулықтарды жою схемасын қараңыз.

Қате белгішесі	Ықтимал себеп	Шешім
	Резервуарда таза су жеткіліксіз	Резервуарды таза сүмен толтырыңыз
	Ағынды суға арналған резервuar толы	Ағынды су ыдысын тазалаңыз
	Роликті щетка бітеліп қалды	Жинақтағы тазалау щеткасын пайдаланып роликті щетканы тазалаңыз
	Тұтік бітеліп қалған	Тұтік пен сенсорды ластанудан тазалаңыз

Код ошибки	Ықтимал себеп	Шешім
E1/EE/EF	Қозғалтқыш қатесі	Қолдау қызметіне хабарлаңыңыз
E2/E3/E7/E8/E9	Аккумулятор қатесі	Қолдау қызметіне хабарлаңыңыз
E4/E5	Қуат адаптерінің үйлесімсіздігі	Тұпнұсқа қуат адаптерін пайдаланыңыз немесе тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E6	Аккумулятордың қызып кетуі	Аккумулятор температурасы қалыпты күйге келгенше күтіңіз

## Техникалық сипаттамалары

Шаңсорғыш			
Үлгісі	HHR22B	Зарядтау үақыты	шамамен 5 сағат
Номиналды кернеу	21,6 В	Зарядтау кернеуі	26 В
Номиналды құят	200 Вт	Жобалық құаттылық	2300 мА·сағ
Зарядтау кер- неуі	2500 мА·сағ	Ағынды су ыдысы- ның көлемі	500 мл
Таза су ыды- сының көлемі	900 мл		
Құат адаптері			
Үлгісі	YLS0251B-E260090	Белсенді күйдегі ор- таша тиімділік	87,28%
Кіріс	100–240 В, 50/60 Гц 0,8 А Макс	Тәмен жүктемедегі тиімділік (10%)	79,74%
Шығыс	26 В = 0,9 А	Жүктемесіз құат тұтыну	0,08 Вт·сағ

## **Аккумуляторды алып тастау және кәдеге жарату**

Кірістірлген литий-ионды аккумуляторда қоршаған ортаға қауіпті заттар бар. Аккумуляторды білікті техниктер шығарып, тиісті жерге тастау керек.

- кәдеге жарату алдында батареяны құрылғыдан алу керек;
- аккумуляторды шығарар алдында құрылғыны қуат көзінен ажырату керек;
- аккумуляторды қауіпсіз түрде тастау керек.

## **САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ**

- Аккумуляторды шығармас бұрын, құрылғыны қуат көзінен ажыратып, батарея қуатын мүмкіндігінше көп пайдаланыңыз.
- Қажет емес батареяларды тиісті жерге тастау керек.
- Жарылыстарды болдырмай үшін өнімді жоғары температурада қалдырмаңыз.
- Аккумулятор зақымдалған болса, сұйықтық ағып кетуі мүмкін. Сұйықтықпен байланыста болсаңыз, аймақты сүмен жуып, медициналық көмекке жүгініңіз.

## **Жою нұсқаулары**

1. Тұтқаны, құрылғының орталық бөлігіндегі сәндік сақинаны және бұрандалы тығындарды алыңыз.
2. Құралды пайдаланып, құрылғының артқы жағындағы бұрандаларды алып тастаңыз, содан кейін артқы қақпақты алыңыз.
3. Аккумулятор қақпағындағы бұрандаларды алып, оны ашыңыз.
4. Аккумулятор мен схеманың арасындағы терминал сымдарын ажыратып, батареяны шығарып алыңыз.

# **Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша**

## **Құрылғы мақсаты**

Бұл құрылғы әртүрлі беттерден (кафелді, паркет едендер, кілемдер және т.б.) шаң мен кірді кетіруге арналған.

## **Техникалық сипаттамалары**

- Үлгісі: HHR14B.
- Сауда белгісі: Dreame.
- Құат сымын бекіту түрі: X.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы:
  - адаптер: II;
  - шаңсорғыштың негізгі блогы: III.

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның +0 және +40 °C аралығында температурада және ауаның 65%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, сокқы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекеттіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## **Кепілдік туралы ақпарат**

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінесіз істен шықкан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервис орталықтарының ау-мағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

## **Қосымша ақпарат**

**Өндіруші:** Дримэ Трейдинг (Тяньцзинь) Ко., Лтд.

2112-1-1 каб., оңтүстік ауд., қаржы және сауда орталығы, Ячкоу №6975 тас жолы, Дунцзян портының кедендейтік аймағы, Тяньцзинь сауда аймағының эксперимент-тік аймағы, Тяньцзинь қ., Қытай."

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

**Өндіруші үәкілеттік берген тұлға:** «ЦЭП ВОК» АКЕҰ

119618, РЕСЕЙ, МОСКВА ҚАЛАСЫ, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ КӨШЕСІ, 4 ҮЙ.

**Электронды пошта мекен-жайы:** servok@yandex.ru

ТаяраКО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жи-нақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгертулігі мүмкін.

Таяуардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қап-тамада көрсетілген.

V.1



**EAC**



