Руководство пользователя беспроводного пылесоса Dyson V8 Cyclone

Содержание

1 В коробке
2 Уход за полами
3 Начиная
4 Зарядка вашего устройства
5 Очистка мусорного ведра
6 Устранение засоров
7 Устранение засоров с вашего
8 Промывка предварительного фильтра
9 Промывка постфильтра
10 Чистка инструментов
11 Уход за вашей машиной


dyson

v8 Cyclone Cordless Vacuum



dyson


Беспроводной пылесос Dyson V8 Cyclone

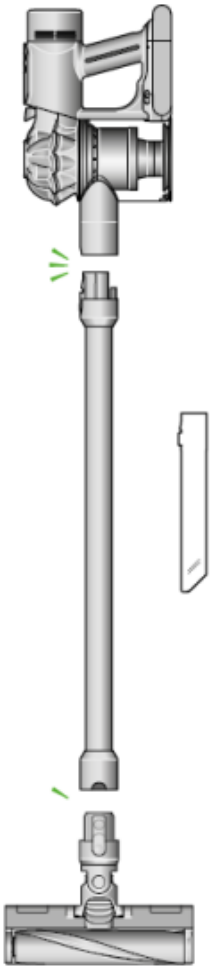

В коробке


Ваше устройство состоит из 2 частей:

1. Корпус машины
2. Чистящая головка/инструменты

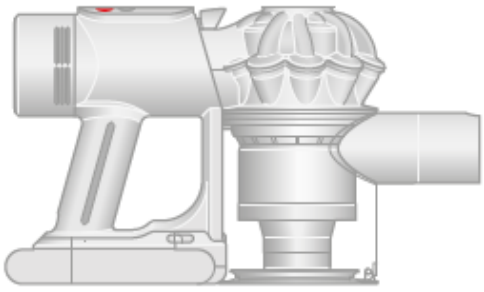


Machine body

Просто прикрепите чистящую головку или насадку к передней части основного корпуса или насадки.

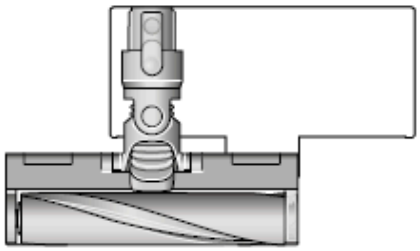

Soft roller head

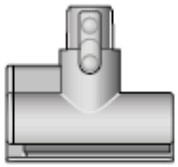

Mini motorised tool



Crevice tool



Wand

Уход за полами

Убедитесь, что нижняя часть чистящей головки или инструмента чистая и на ней нет никаких предметов, которые могут повредить ее.
Прежде чем пылесосить полы, ковры и паласы, ознакомьтесь с рекомендациями производителя по чистке.
Щётка насадки пылесоса или моторизованная насадка могут повредить некоторые виды напольных покрытий. Некоторые ковры могут спутываться при использовании вращающейся щётки во время уборки. В этом случае рекомендуем пылесосить без моторизованной насадки и проконсультироваться с производителем напольного покрытия.



Charger




Dock


Начиная

Эксплуатация вашей машины

На пылесосе есть две удобные кнопки. Верхняя кнопка включает и выключает пылесос, а нижняя — меняет режим мощности.

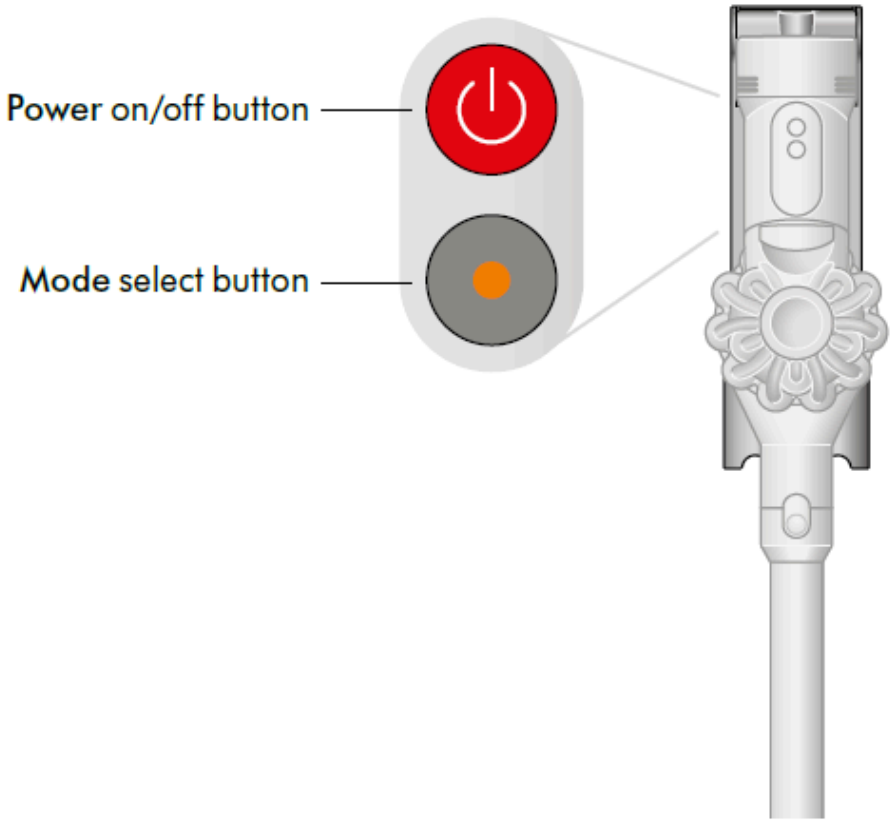


Три режима мощности
С помощью кнопки «Режим» можно переключаться между тремя режимами мощности в зависимости от типа пола и необходимого уровня всасывания.

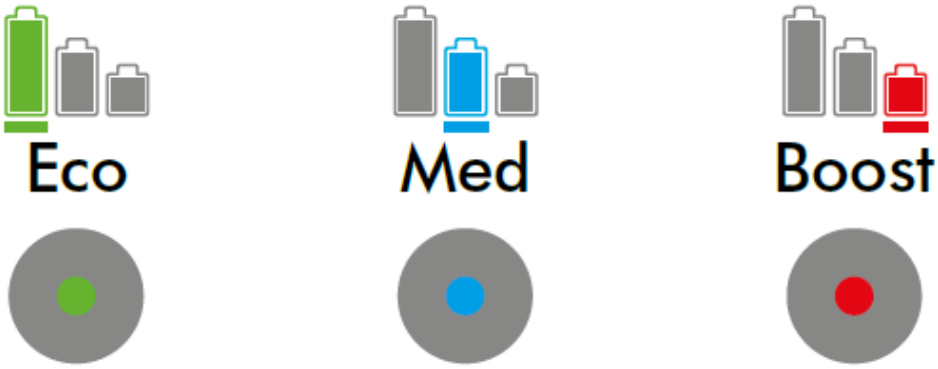

Режим Eco: для более продолжительной и легкой уборки. Режим Medium: для обычной уборки. Режим Boost: для более сильного всасывания.

Очистите неудобные места
Снимите трубку и подключите выбранный инструмент непосредственно к впускной трубе, чтобы использовать пылесос в качестве ручного.

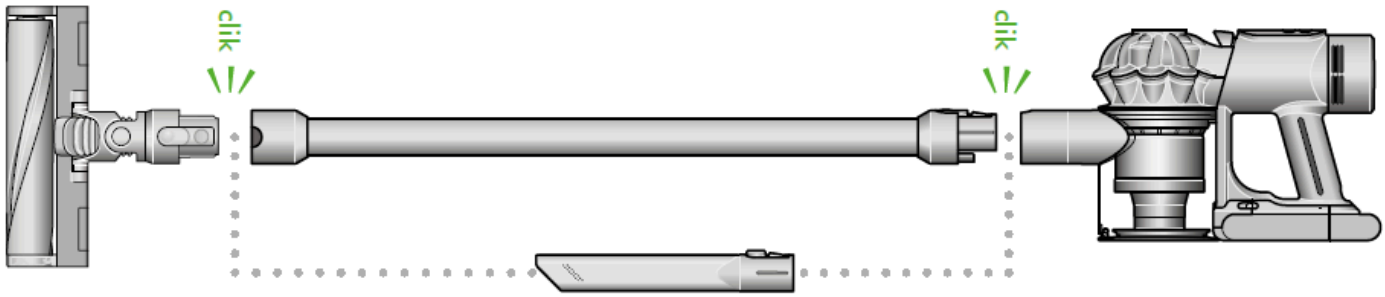

Зарядка вашего устройства

Перед первым использованием полностью зарядите устройство. Подключите его к зарядному устройству напрямую или через док-станцию.
Полная зарядка займёт около 4 часов. Во время зарядки аккумулятора светодиод будет мигать, показывая уровень заряда.
Как только устройство полностью зарядится, индикатор погаснет.

Индикатор батареи


Pulsing blue	Machine is charging
No light	Machine is fully charged
Flashing blue	Battery fault

Светодиод машины (кнопка режима)


Solid blue, green or red	Normal operation
Flashing blue, green or red	Battery low
No light	Battery empty
Solid orange light	Motor fault
Flashing orange light	Incompatible tool
Flashing white light	Cyclone not fitted correctly

Замена батареи


Нажмите кнопку отсоединения аккумулятора на ручке и снимите аккумулятор с машины. Совместите второй аккумулятор с ручкой и вставьте его. Плотно прижмите до щелчка.

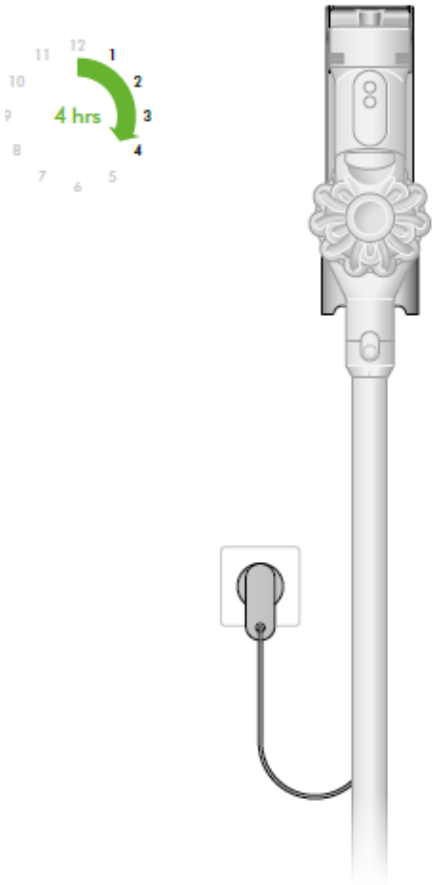


- **Опорожнение мусорного ведра**
  Опорожняйте пылесос сразу, как только уровень грязи достигнет верхней отметки, — не переполняйте его. Использование пылесоса, когда уровень грязи превышает верхнюю отметку, может снизить его производительность и потребовать более частой промывки фильтра.

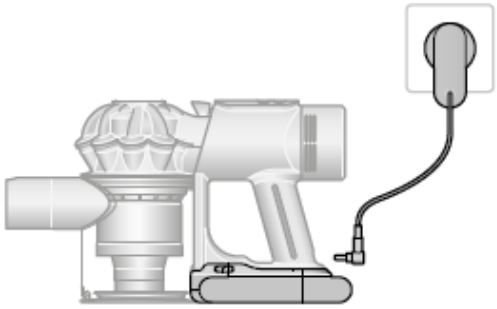



- Выпустите грязь
  Снимите палочку с вашей машины.
  Держите машину над мусорным ведром и потяните защелку вверх. Циклон поднимется, и дно бункера откроется.
- Минимизируйте контакт с пылью
  Плотно накройте мусорное ведро пыленепроницаемым пакетом, пока вы его опорожняете. Аккуратно выньте мусорное ведро, плотно закройте пакет и выбросьте.

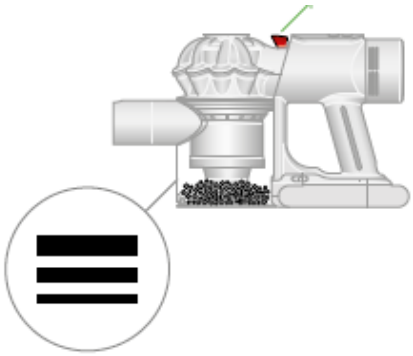

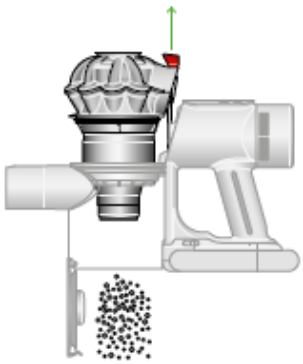

- Закройте корзину
  Нажимайте на циклон, пока он не встанет на место. Нажимайте на основание мусорного ведра вверх, пока оно не закроется надежно.

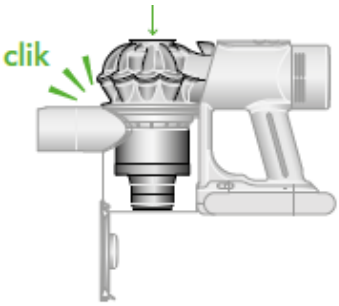


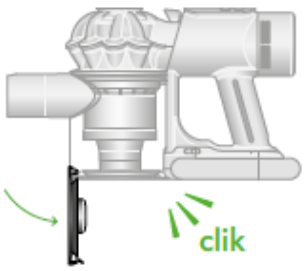


Очистка мусорного ведра

- Опорожняйте мусорное ведро, как только уровень грязи достигнет верхней отметки.

- Возможно, вам придется чистить фильтр чаще, если вы используете машину с полным контейнером для мусора.

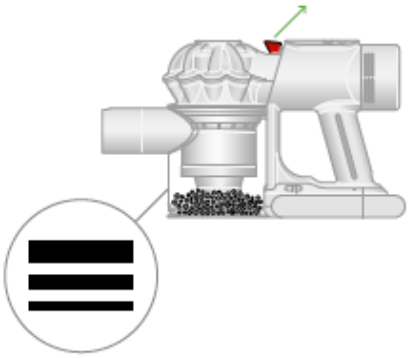


- Опустошите корзину
  Снимите палочку с вашей машины.
  Держите машину над мусорным ведром и потяните защелку вверх. Циклон поднимется, и дно бункера откроется.
- Снимите циклон
  Потяните защелку разблокировки мусорного ведра вверх. Циклон поднимется, и дно бункера откроется.
  Найдите кнопку освобождения циклона за циклоном и нажмите, чтобы снять циклон с машины.
- Удалить мусорное ведро
  Потяните назад красную защелку, расположенную на основании, сдвиньте корзину вниз и снимите ее с машины.
- Очистить мусорное ведро
  Вытри мусор с рекламойamp, безворсовая ткань. Не мойте корзину в посудомоечной машине и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.
  Перед заменой убедитесь, что контейнер полностью высох.
- Замените корзину
  Совместите выступы на контейнере с пазами на основном корпусе и сдвиньте его вверх, пока он не встанет на место со щелчком.
- Замените циклон
  Вставьте циклон в пазы основного корпуса и нажмите вниз, пока он не встанет на место.
  Нажмите на основание мусорного ведра вверх, пока оно не защелкнется.

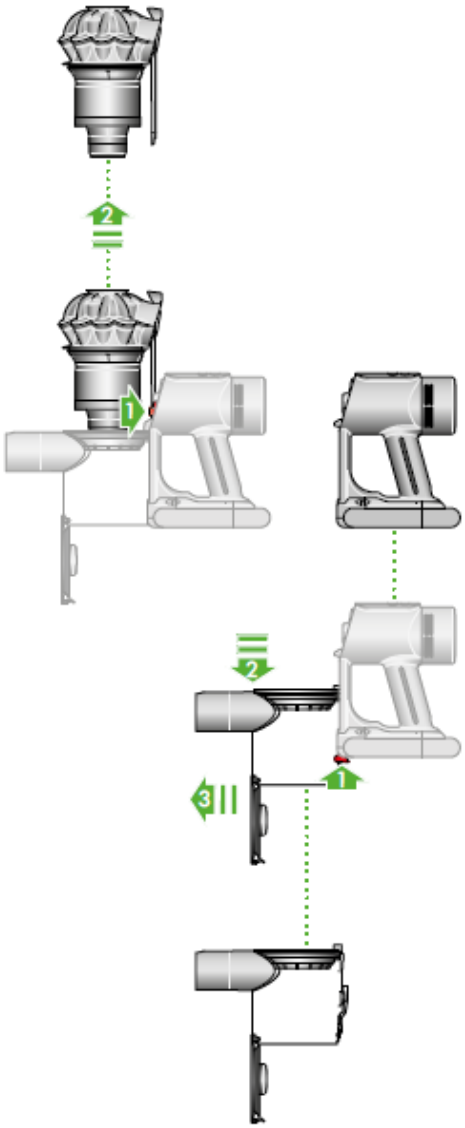

Устранение засоров

- Ваша машина оснащена автоматическим выключателем. Если какая-либо его часть заблокирована, двигатель вашей машины будет пульсировать и не будет работать, пока блокировка не будет устранена.
- Перед поиском засоров отключите машину от зарядного устройства. Будьте осторожны, не касайтесь спускового крючка и остерегайтесь острых предметов.
- Дайте машине остыть, прежде чем приступать к поиску засоров.
- Не используйте машину для поиска засоров, так как это может привести к травме.

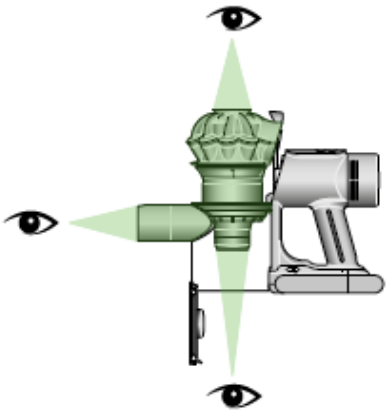





Устранение засоров с вашего

- Мини-моторизованный инструмент
  Ваш мини-моторизованный инструмент не оснащён моющейся щёткой. Для поддержания оптимальной производительности регулярно проверяйте щётку и очищайте её от любых препятствий. Убедитесь, что устройство отключено от зарядного устройства, и не прикасайтесь к кнопке питания.
- Снимите щетку-щетку
  - Не мойте никакие части машины в посудомоечной машине и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.
  - Используйте монету, чтобы открыть заглушку.
  - Поверните колпачок и снимите его с щетки.
  - Не мойте заглушку.
  - Выньте щетку из чистящей головки.
- Ищите препятствия
  - Очистите щетку от мусора.
  - Проверьте внутреннюю часть чистящей головки и удалите любой мусор или засоры.
  - Ваш моторизованный мини-туалет и щетку-держатель нельзя мыть.
  - Протрите рекламойamp безворсовая ткань.

- Замените щетку-щетку
  - Наденьте заглушку обратно на щетку и вставьте ее обратно в чистящую головку.
  - Поверните торцевую крышку по часовой стрелке в заблокированное положение.
  - Головку пылесоса нельзя мыть, ее нужно протирать только рекламой.amp безворсовая ткань.



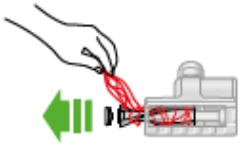


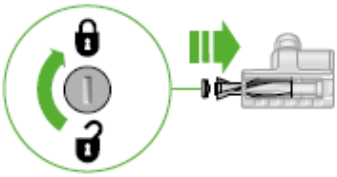


Промывка предварительного фильтра

- Удалить фильтр
  Поднимите фильтр из верхней части циклона.
  Коснитесь, чтобы удалить лишнюю пыль и мусор.
- Вымойте фильтр
  Подставьте открытый конец фильтра под струю воды, пока не пойдёт чистая вода.
  Переверните фильтр вверх дном и постучите по нему, чтобы удалить лишнюю воду.
  Промывайте внешнюю часть фильтра водой до тех пор, пока вода не станет чистой.
  Сожмите и покрутите обеими руками, чтобы удалить лишнюю воду.
- Высушите свой фильтр
  Оставьте фильтр сохнуть не менее чем на 24 часа в хорошо проветриваемом теплом месте. Не сушите фильтр в сушильной машине или вблизи открытого огня.
  Важно: ваш фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем вы снова вставите его в машину. Ваша машина может быть повреждена при использовании рекламыamp фильтр.

- Установите фильтр заново
  Совместите стрелку в верхней части фильтра с кнопкой открытия мусоросборника. Нажмите вниз, чтобы надежно закрепить его на месте.

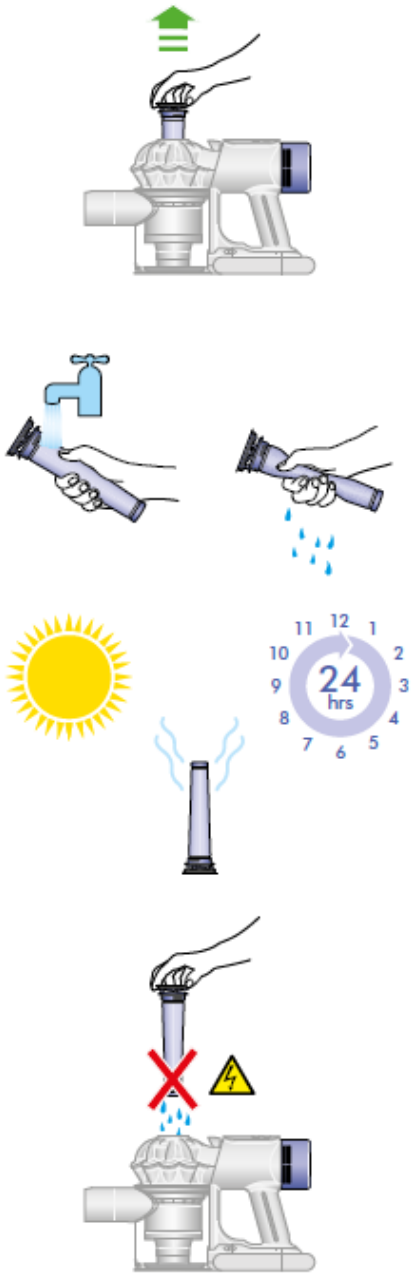


- Установите фильтр заново
  Совместите стрелку в верхней части фильтра с кнопкой открытия мусоросборника. Нажмите вниз, чтобы надежно закрепить его на месте.

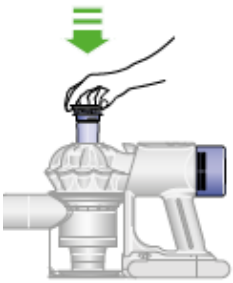



Промывка постфильтра

- Открутите фильтр.
  Поверните фильтр против часовой стрелки и снимите его с машины.


- Вымойте фильтр
  Промойте внутреннюю часть фильтра под холодной проточной водой, вращая фильтр, чтобы убедиться, что вся внутренняя часть чистая.
  Повторяйте, пока вода не станет чистой.
- Вытряхнуть воду
  Опорожните фильтр и сильно встряхните, чтобы удалить лишнюю воду. Продолжайте встряхивать его, пока из фильтра не перестанет поступать вода.

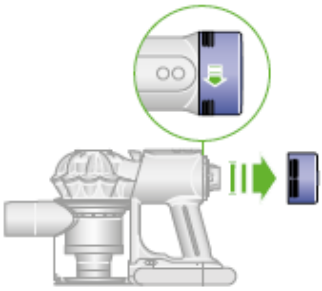

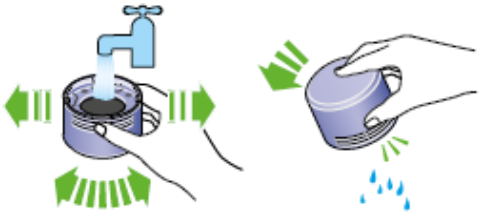


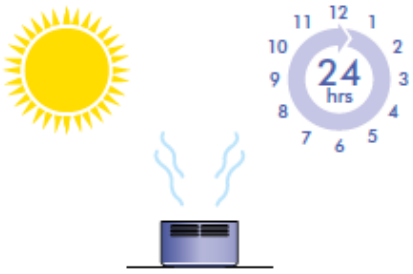


- Высушите свой фильтр
  Поместите фильтр открытым концом вверх для просушки.
  Оставьте фильтр сохнуть не менее чем на 24 часа в хорошо проветриваемом теплом месте. Не сушите фильтр в сушильной машине или вблизи открытого огня.
  Важно: ваш фильтр должен быть полностью сухим, прежде чем вы снова вставите его в машину. Ваша машина может быть повреждена при использовании рекламыamp фильтр.
- Замените фильтр
  Установите фильтр на кофемашину, расположив его в открытом положении. Поверните по часовой стрелке до щелчка, пока он не зафиксируется.

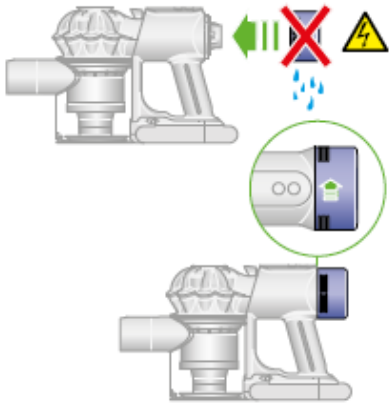

- Промывка насадки для мягкого валика
  - Чистящая насадка Fluffy™ оснащена моющейся щеткой.
  - Чтобы поддерживать оптимальную производительность, регулярно проверяйте и мойте щетку.
  - Убедитесь, что устройство отключено от зарядного устройства, и не прикасайтесь к кнопке питания.
- Снимите щетку-щетку
  Не мойте никакие части машины в посудомоечной машине и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.
  Нажмите кнопку освобождения головки очистителя на конце щетки. Переверните головку очистителя.
  Полностью нажмите на торцевую крышку и вытащите щетку из головки пылесоса.
  Снимите торцевую заглушку с щетки. Не мойте заглушку.
- Вымойте и высушите щетку
  Подержите щетку под проточной водой и аккуратно потрите, чтобы удалить ворсинки или грязь.
  Удалите как можно больше лишней воды, проведите рукой по всей длине щетки, чтобы выдавить воду.
  Поставьте щетку вертикально, закрытым концом вверх. Оставьте для полного высыхания не менее чем на 24 часа.
- Замените щетку-щетку
  Перед заменой убедитесь, что щетка полностью высохла. Снова прикрепите заглушку к щетке.
  Вставьте щетку в головку очистителя. Опустите торцевую крышку в закрытое положение.

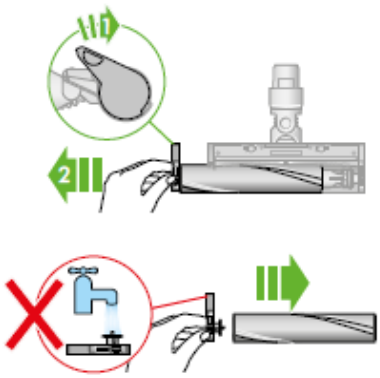

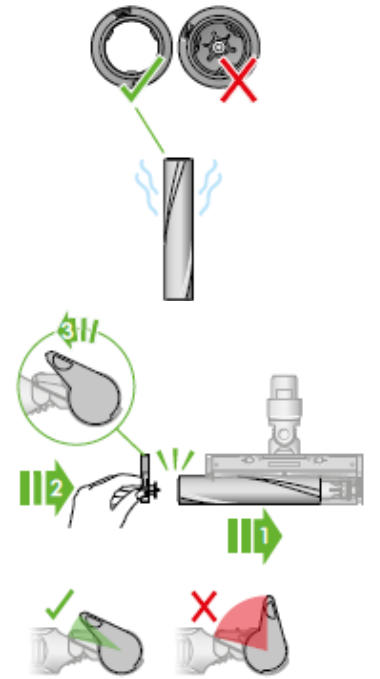

Чистка инструментов

- Не мойте никакие части машины в посудомоечной машине и не используйте моющие средства, полироли или освежители воздуха.
- Протрите с рекламойampбезворсовой тканью, не касаясь конца разъема. Перед использованием убедитесь, что ваши инструменты полностью высохли.
- Не мойте насадки пылесоса или моторизованные инструменты. Они содержат электронные компоненты, которые могут выйти из строя под воздействием воды, моющих средств, полиролей или освежителей воздуха.