

Руководство по эксплуатации

Морозильный шкаф
Ark F01C

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА **7**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ **7**

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ **8**

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 8

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ **9**

УСТАНОВКА **10**

СХЕМА УСТРОЙСТВА 10

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 11

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 11

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АКСЕССУАРОВ 11

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ ДЛЯ УСТАНОВКИ 12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ **13**

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 13

НАЧАЛО РАБОТЫ 13

ФУНКЦИИ 14

РЕЖИМЫ РАБОТЫ 15

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 17

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 17

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ 18

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ **18**

ПРИ ПЕРЕРЫВЕ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ 19

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ **20**

КОДЫ ОШИБОК 22

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **23**

КОМПЛЕКТАЦИЯ 23

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ **24**


ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ **25**

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 25


УТИЛИЗАЦИЯ 26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **26**


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

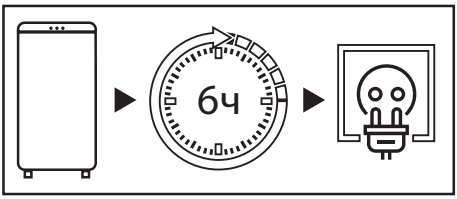


После транспортировки не подключайте морозильный шкаф к сети в течение 6 часов.

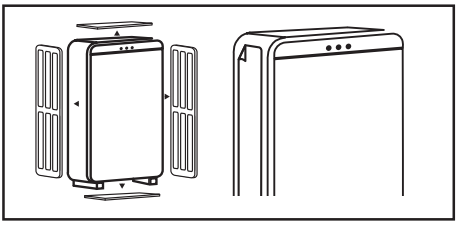

Перед использованием шкафа снимите прозрачную пленку на боковой панели, всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления.

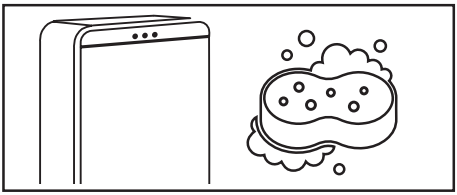


Тщательно вымойте шкаф. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель.

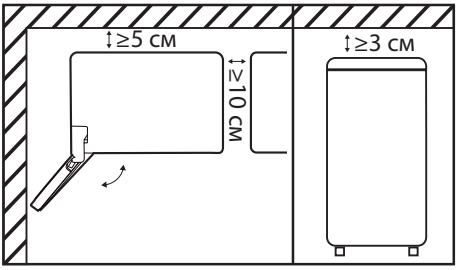


При установке морозильного шкафа боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей / выдвижения ящиков.


Соблюдайте требования к свободному пространству вокруг устройства, указанные в разделе «Рекомендации по установке».

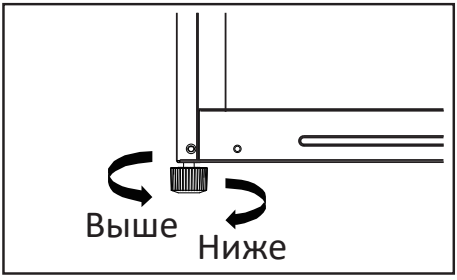

Морозильный шкаф необходимо выровнять на плоском твердом полу с помощью регулируемых ножек (для более подробной информации обратитесь к разделу «Выравнивание устройства»).

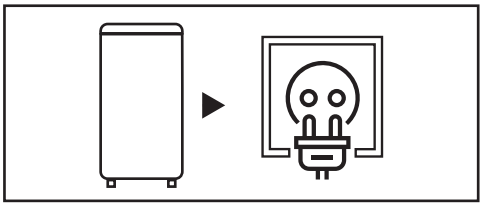


Подключите морозильный шкаф в розетку. Убедитесь, что штепсельная вилка устройства находится в свободном доступе.

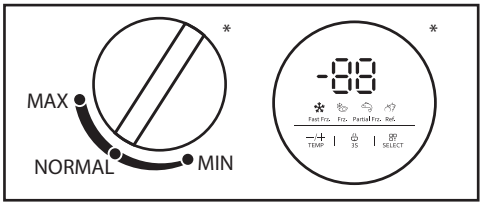


С помощью регулятора настройте рекомендуемую температуру (для более подробной информации обратитесь к разделу «Эксплуатация»).

*Вид регулятора температуры может отличаться в зависимости от модели морозильного шкафа.

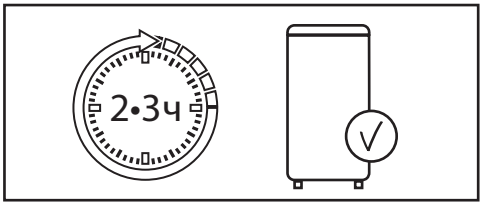

После установки температуры дайте морозильному шкафу поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура.

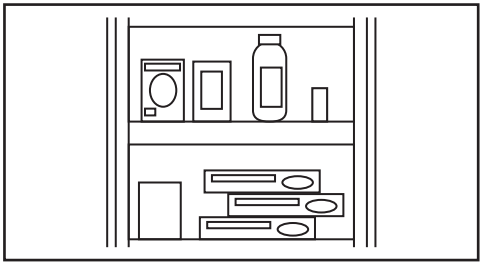

Поместите продукты в морозильный шкаф.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы Вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Морозильный шкаф — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения продуктов или предметов, требующих хранения в прохладном месте.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности перед началом установки и эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство, включая все предупреждения и примечания.
- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с руководством по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы устройства.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не используйте электроприборы внутри отсеков устройства (например, мороженицы), если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом.
- Не храните в устройстве емкости со взрывоопасными материалами такими, как аэрозоли и др.
- Не трогайте лампочку в устройстве, если она включена длительное время, так как она может быть горячей.
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.
- Хладагент изобутан (R600a), содержащийся в контуре охлаждения, является природным газом с высоким уровнем экологической безопасности, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены.
- Не пытайтесь разбирать устройство, а также вносить какие-либо изменения в его конструкцию. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Не берите продукты из устройства мокрыми руками во избежание обморожения.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: на кухнях для персонала в магазинах, в офисах и других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям играть с устройством, так как они могут получить травму или повредить устройство.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и техническое обслуживание устройства.
- Не позволяйте детям залезать внутрь устройства. Они могут оказаться заблокированными изнутри, также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на его паспортной табличке.
- Запрещается использовать удлинители шнура питания или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Запрещается использовать автономные преобразователи или энергосберегающие разъемы.
- Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, подключайте устройство к заземлению отдельно в соответствии с действующими нормами, обратившись к квалифицированному электрику. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу устройства из строя или к поражению электрическим током.
- Подключайте устройство только к розетке, снабженной электрическим предохранителем (ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А).
- Шнур питания не должен быть поврежден. Поврежденный шнур питания может перегреваться, что способно привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, а штепсельная вилка устройства — в свободном доступе. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.
- Если розетка не зафиксирована плотно, не вставляйте в нее штепсельную вилку во избежание риска поражения электрическим током.
- Любые электрические компоненты (штепсельная вилка, шнур питания, компрессор и др.) в случае неисправности должны быть заменены авторизованным сервисным центром.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- После транспортировки не подключайте устройство к сети в течение 6 часов.
- Проверьте правильность соблюдения всех пунктов в разделе «Электрическая безопасность». Если какой-то из пунктов нарушен, требуется устранить нарушение до подключения устройства.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Не используйте упаковочный пенопласт, чтобы сделать подкладку под устройство.
- Перед началом использования устройства снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление устройства.
- Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке с техническим описанием устройства, расположенной на его корпусе. Запрещается использовать устройство при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации устройства.

Климатический класс	Обозначение	Температура
Умеренный расширенный	SN	От +10 °C до +32 °C
Умеренный	N	От +16 °C до +32 °C
Субтропический	ST	От +16 °C до +38 °C
Тропический	T	От +16 °C до +43 °C

Умеренный расширенный — данный климатический класс предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.


Умеренный — универсальный климатический класс, включающий большинство устройств в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать +32 °C, эксплуатация устройства в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым.

N и SN в агрегатах отечественного производства могут иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

Субтропический — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше +38 °C.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше +40 °C, или для помещений с особыми условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

СХЕМА УСТРОЙСТВА

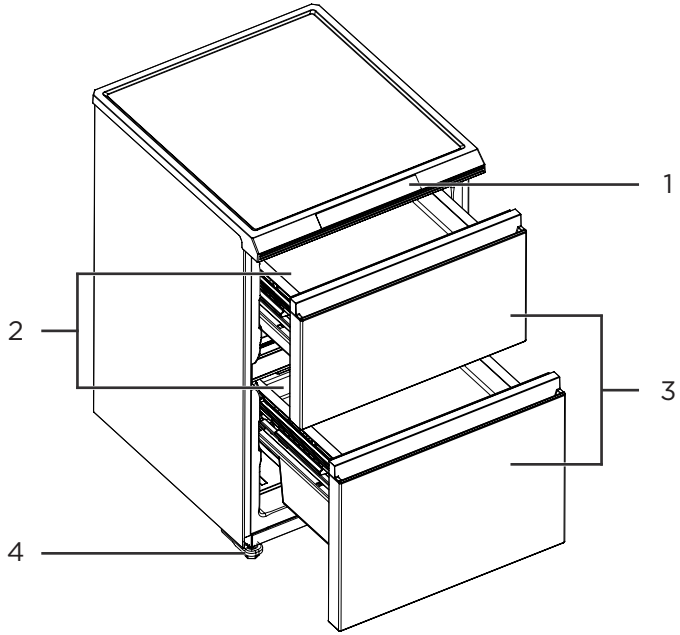

1. Панель управления.
2. Лотки.
3. Выдвижные ящики.
4. Ножки.

ВНИМАНИЕ!

Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Данное устройство является постоянно работающим и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.
- При установке морозильного шкафа боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания ящиков.

ВНИМАНИЕ!

Недостаточное расстояние между устройством и другими предметами может привести к увеличению энергопотребления и ухудшению его замораживающей способности. Сверху необходимо обеспечить 30 мм свободного пространства. С обеих сторон морозильного шкафа должно быть расстояние не менее 100 мм. Расстояние от стены должно быть не менее 50 мм.

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед началом использования устройство необходимо выровнять на плоском и твердом полу. Несоблюдение данного требования может привести к его падению, повреждению и к травмам.

Для того чтобы отрегулировать ножку/ножки, немного наклоните устройство. Для того чтобы приподнять переднюю часть устройства, поверните ножку/ножки против часовой стрелки , а чтобы опустить — по часовой .


ПРИМЕЧАНИЯ


- Выравнивание следует выполнять, когда устройство пустое. Убедитесь, что в устройстве нет продуктов.
- Переднюю сторону следует сделать немного выше задней.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ АКСЕССУАРОВ

- При установке лотка на выдвижной ящик убедитесь, что он расположен правильно и не мешает закрытию ящика.
- При извлечении лотка приподнимите его вверх, а затем потяните на себя.
- Поместите форму для льда в верхнюю часть камеры морозильного шкафа, чтобы обеспечить наиболее быстрое приготовление льда.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОСТРАНСТВУ ДЛЯ УСТАНОВКИ

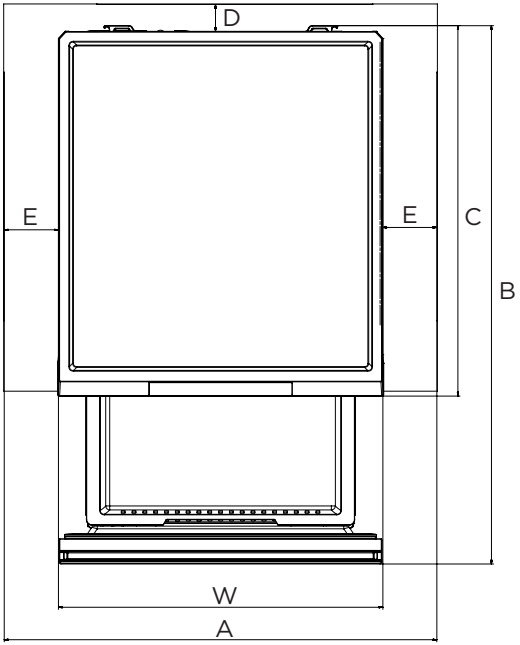


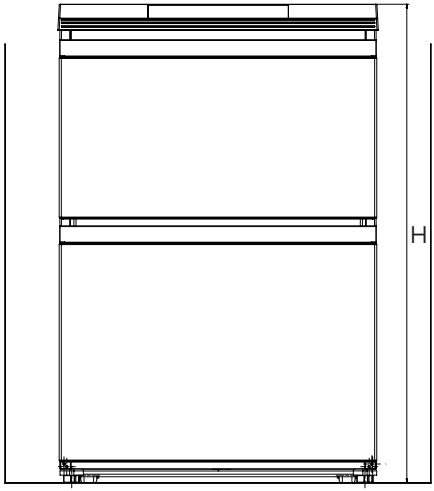

A	B	C	D	E	H	W
800 мм	995 мм	685 мм	50 мм	100 мм	900 мм	600 мм

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

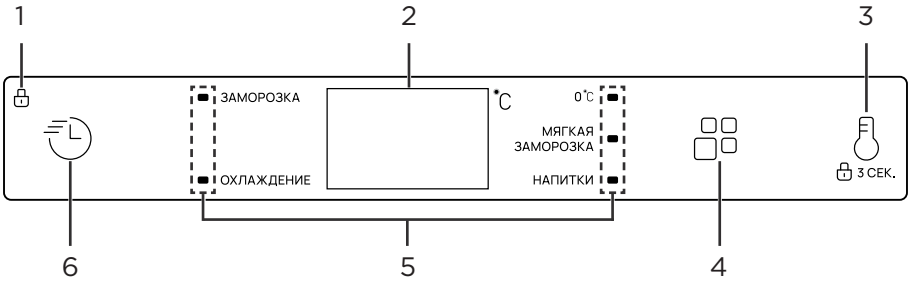

1. Индикатор блокировки.
2. Дисплей.
3. Кнопка настройки температуры.
4. Кнопка выбора режима.
5. Индикаторы режимов работы.
6. Кнопка функции быстрой заморозки.

НАЧАЛО РАБОТЫ

- При первой установке устройства дайте ему поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
- При первом включении морозильного шкафа раздастся сигнал — все индикаторы загорятся на 2 секунды. Если в течение 3 минут не было нажато никаких кнопок, дисплей автоматически погаснет, а кнопки заблокируются. Чтобы включить дисплей, нажмите любую кнопку.

ФУНКЦИИ

Примечание: все операции, описанные в данном разделе, действительны только при разблокированных кнопках (см. «Функция блокировки от детей»).

КНОПКА ВЫБОРА РЕЖИМА

- Нажимайте кнопку « » для переключения режимов работы устройства в следующем порядке: **Заморозка** — **Охлаждение** — **0 °C** — **Мягкая заморозка** — **Напитки** — **Заморозка**.
- Переключение подтвердится автоматически — устройство прекратит работу в текущем режиме, и через 3 минуты, если кнопка « » не нажата снова, устройство начнет работу в новом выбранном режиме. Если же в течение 3 минут Вы снова переключите режим нажатием « », предыдущий выбор аннулируется и таймер на 3 минуты запустится заново.

КНОПКА НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

После подтверждения режима нажимайте кнопку « », чтобы настроить температуру. Выбранная температура автоматически подтвердится через 5 секунд.

КНОПКА ФУНКЦИИ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ

Функция быстрой заморозки предназначена для сохранения питательных веществ и свежести продуктов путем обеспечения их полного замораживания за минимальное время. При использовании функции быстрой заморозки потребление энергии устройством увеличивается.

При включении функции быстрой заморозки температура внутри шкафа по умолчанию установится на -32 °C.

- В режиме «Заморозка» нажмите кнопку « », чтобы активировать функцию быстрой заморозки,
- Чтобы выйти из режима быстрой заморозки и вернуться к ранее установленной температуре, нажмите кнопку « » еще раз.
- Когда функция быстрой заморозки активна, изменение температуры и режима работы невозможно.
- Данная функция автоматически выключится по истечении 26 часов работы.

Примечание: данная функция доступна только в режиме заморозки.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ

- Нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 3 секунд для включения/выключения функции блокировки от детей.
- Функция также активируется, если в течение 3 минут не было нажато никаких кнопок.
- Когда функция блокировки от детей активна, изменение температуры и режимов недоступно во избежание случайного нажатия.

ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ

В случае отключения электроэнергии при восстановлении питания устройство сохранит те настройки работы, которые были заданы до отключения.

ФУНКЦИЯ ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ

Для защиты компрессора от повреждений в случае кратковременного отключения питания (менее 5 минут) компрессор запускается не сразу, а через некоторое время после подачи напряжения.

ОПОВЕЩЕНИЕ О СЛИШКОМ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

При включении питания, если устройство работает в режиме заморозки и датчик фиксирует температуру выше –10 °C, индикатор температуры начнет мигать. При нажатии любой кнопки мигание прекратится и на дисплее отобразится текущая температура. Через 5 секунд дисплей вернется к стандартному режиму отображения.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим работы	Температурный диапазон	Описание
Заморозка	-16 ~ -24 °C	Для хранения замороженных продуктов
Охлаждение	+2 ~ +8 °C	Для хранения свежих продуктов
0 °C	0 °C	Для хранения зелени и овощей, деликатесов, свежего мяса
Мягкая заморозка	-3, -5, -7, -9, -11, -13 °C	Для хранения морепродуктов, например лосося и т.п.
Напитки	+5 ~ +15 °C	Для хранения напитков

ПРИМЕЧАНИЯ

- Поскольку разные виды продуктов требуют разных температурных условий для хранения, перед заполнением камер обязательно проверьте текущий режим работы устройства, чтобы избежать заморозки овощей или порчи мясных продуктов.
- После установки режима устройству требуется некоторое время для выхода на заданный температурный диапазон (особенно при значительной разнице температур между предыдущим и новым режимами). Не закладывайте продукты сразу после смены режима, чтобы избежать их порчи! Дождитесь, пока температура внутри устройства стабилизируется, и только потом помещайте продукты внутрь.
- При переключении с низкотемпературного режима на высокотемпературный возможно образование конденсата, который исчезнет после того, как работа устройства стабилизируется.
- При переключении с режима «Заморозка» на другой режим при комнатной температуре устройству требуется около 1,5–2,5 часов для стабилизации; при переключении между другими режимами — около 0,5–1,5 часов.
- Если заданная температура выше температуры окружающей среды, устройство может не включиться.
- При высокой температуре окружающей среды или при размещении устройства рядом с источниками тепла (духовкой, варочной панелью) возможно образование конденсата — протрите его сухой тканью.

РЕЖИМ «ЗАМОРОЗКА»

- В режиме заморозки устройство используется как морозильная камера, предназначенная для длительного хранения замороженных полуфабрикатов, мяса и т.п.
- В режиме заморозки устройство по умолчанию работает при температуре -18 °C. Для регулировки температуры нажимайте кнопку « 🌡 »: при первом нажатии текущее значение начинает мигать, и каждое следующее нажатие будет циклически переключать его в следующем порядке: -18 °C — -17 °C — -16 °C — -24 °C — -23 °C — -22 °C — -21 °C — -20 °C — -19 °C — -18 °C.
- Если в течение 5 секунд после настройки не было предпринято никаких действий, установленное значение автоматически подтвердится и индикатор перестанет мигать.
- В данном режиме доступна функция быстрой заморозки. При ее активации температура внутри шкафа по умолчанию установится на -32 °C. Подробнее см. в разделе «Функции».

РЕЖИМ «ОХЛАЖДЕНИЕ»

- В режиме охлаждения устройство используется как обычный холодильник для краткосрочного хранения овощей, фруктов и других продуктов.
- В данном режиме устройство по умолчанию работает при температуре +4 °C. Для регулировки температуры нажимайте кнопку « 🌡 »: при первом нажатии текущее значение начинает мигать, и каждое следующее нажатие будет циклически переключать значение в следующем порядке: +4 °C — +5 °C — +6 °C — +7 °C — +8 °C — +2 °C — +3 °C — +4 °C.
- Если в течение 5 секунд после настройки не было предпринято никаких действий, установленное значение автоматически подтвердится и индикатор перестанет мигать.

РЕЖИМ «0 °C»

- В режиме «0 °C» устройство можно использовать для хранения зелени и овощей, деликатесов, свежего мяса.
- В данном режиме устройство по умолчанию работает при температуре 0 °C.

РЕЖИМ «МЯГКАЯ ЗАМОРОЗКА»

- В данном режиме устройство можно использовать для хранения морепродуктов и т.п.
- В режиме мягкой заморозки устройство по умолчанию работает при температуре -7 °C. Для регулировки температуры нажимайте « 🌡 »: при первом нажатии текущее значение начинает мигать, и каждое следующее нажатие будет циклически переключать значение в следующем порядке: -7 °C — -5 °C — -3 °C — -13 °C — -11 °C — -9 °C — -7 °C.
- Если в течение 5 секунд после настройки не было предпринято никаких действий, установленное значение автоматически подтвердится и индикатор перестанет мигать.

РЕЖИМ «НАПИТКИ»

- В данном режиме устройство можно использовать как бар для хранения напитков.
- В режиме «Напитки» устройство по умолчанию работает при температуре +11 °C. Для регулировки температуры нажимайте кнопку « 🌡 »: при первом нажатии текущее значение начинает мигать, и каждое следующее нажатие

будет циклически переключать значение в следующем порядке: +11 °C — +12 °C — +13 °C — +14 °C — +15 °C — +5 °C — +6 °C — +7 °C — +8 °C — +9 °C — +10 °C — +11 °C.
- Если в течение 5 секунд после настройки не было предпринято никаких действий, установленное значение автоматически подтвердится и индикатор перестанет мигать.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Обеспечьте достаточную вентиляцию у основания устройства, боковых сторон и его задней части. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия. Соблюдайте минимальное расстояние от устройства до ближайших предметов (см. раздел «Рекомендации по установке»).
- Равномерное заполнение морозильных камер способствует оптимальному энергопотреблению.
- Дайте теплым продуктам остыть, прежде чем помещать их в ящики морозильной камеры.
- Выдвигайте ящики только на короткое время, чтобы свести к минимуму потери холода. Не открывайте ящики слишком часто.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Морозильная камера предназначена для приготовления льда, низкотемпературного замораживания продуктов и хранения замороженных продуктов, которые не будут употребляться в пищу в ближайшее время. Низкая температура морозильной камеры позволяет сохранять продукты в течение длительного времени.
- Обратите внимание на классификацию (4 звезды, 2 звезды, 1 звезда) морозильной камеры и соответствующие сроки хранения замороженных продуктов.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом, поскольку замороженные продукты могут оттаять.
- Замороженные продукты следует хранить в соответствии с рекомендациями изготовителя. Если на упаковке нет информации, продукты не следует хранить в замороженном виде дольше трех месяцев с момента покупки.
- Мясо следует разрезать на кусочки для удобства хранения.
- Замороженные продукты следует хранить в герметичной индивидуальной упаковке. Убедитесь, что упаковка не повреждена.
- Размороженные продукты следует сразу употребить, не замораживайте их повторно.
- В случае длительного отключения электроэнергии, а также какой-либо неисправности устройства извлеките замороженные продукты и проверьте их состояние. Утилизируйте испорченные продукты, остальные продукты разместите в прохладном месте.
- Если Вы хотите разморозить только часть продуктов из упаковки, извлеките их и сразу же закройте упаковку, чтобы избежать «ожога морозильной камеры» и уменьшить образование льда на оставшихся продуктах.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет -18 °C.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ

- Режим охлаждения: подходит для хранения продуктов, не требующих заморозки, готовых блюд, пива, яиц, дикорастущих трав, некоторых приправ, требующих охлаждения, молока, фруктовых соков и т.п. Фрукты и овощи рекомендуется хранить в контейнере для свежести.
- Режим заморозки: подходит для хранения замороженных продуктов, таких как мороженое, рыба и мясо, предназначенных для длительного хранения.
- Перед помещением в морозильную камеру дайте горячим продуктам остыть до комнатной температуры.
- Не помещайте в морозильную камеру стеклянные емкости с жидкостью или закрытые консервные банки — при замерзании жидкость расширяется, что может привести к их разрыву.
- Разделяйте продукты на порции подходящего размера.
- Перед заморозкой продукты следует упаковать. Упаковочный материал должен быть сухим, чтобы пакеты не смерзались между собой. Продукты следует упаковывать или накрывать подходящими материалами — прочными, без запаха, непроницаемыми для воздуха и влаги, нетоксичными и экологически чистыми — во избежание перекрестного загрязнения и передачи запахов.
- Всегда приобретайте замороженные продукты в последнюю очередь во время похода в магазин или супермаркет.
- Старайтесь держать замороженные продукты вместе во время покупок и по пути домой — это поможет сохранить их более холодными.
- Не покупайте замороженные продукты, если у вас нет возможности заморозить их сразу.
- Рассчитывайте количество продуктов, которые Вы собираетесь заморозить. При замораживании большого количества свежих продуктов понизьте температуру в морозильнике. Таким образом продукты заморозятся быстрее.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой или обслуживанием устройства выньте из него все продукты и отключите его от сети питания.
- Для очистки рекомендуется использовать мягкие полотенца или губки, смоченные водой и неагрессивными моющими средствами.
- Извлеките все аксессуары и вымойте их мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде или нейтральном моющем средстве.
- Регулярно удаляйте пыль, скапливающуюся на задней панели и боковых стенках устройства.
- Не используйте для чистки жесткие или металлические щетки и другие абразивные материалы, а также зубную пасту, органические растворители (например, спирт, ацетон и т.д.), кипяток, кислоты и щелочи, поскольку они могут повредить покрытие устройства.
- По окончании чистки тщательно протрите остатки влаги. Подключайте устройство к питанию только после того, как убедитесь, что все его части полностью высохли.

ОСТОРОЖНО!

При чистке внутри или снаружи устройства:

- не используйте чистящие средства, которые содержат горючие вещества: спирт (этанол, метанол, изопропиловый спирт, изобутиловый спирт и т.д.), растворитель, бензин, бензол и т.д.;
- не используйте чистящие средства, которые содержат абразивные или отбеливающие вещества, они могут вызвать обесцвечивание или повреждение устройства;
- не лейте воду непосредственно на устройство.

РАЗМОРОЗКА

Устройство обладает функцией автоматического размораживания. Но при необходимости наледь, образовавшуюся из-за разницы температур, можно удалить вручную. Отключите устройство от электросети и протрите камеры сухим полотенцем.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО ДОЛГО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

1. Выключите устройство и отключите от сети питания.
2. Достаньте все продукты из морозильного шкафа.
3. Тщательно вымойте камеры изнутри. Оставьте ящики открытыми, чтобы избежать образования плесени и неприятного запаха.
4. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла.

ПРИ ПЕРЕРЫВЕ В ПОДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

При длительном простое морозильного шкафа (например, из-за отключения электроэнергии или неисправности системы охлаждения):

- Старайтесь выдвигать ящики устройства как можно реже — это позволит сохранить продукты свежими в течение нескольких часов.
- Если Вы заранее знаете об отключении электроэнергии:
    - За час до отключения установите максимальную температуру охлаждения, чтобы продукты полностью заморозились. В это время не закладывайте новые продукты. При восстановлении нормального электроснабжения верните температурный режим к исходным настройкам.
    - Вы также можете заранее сделать лед в герметичном контейнере и поместить его в верхнюю часть морозильного ящика — это позволит продлить время хранения свежих продуктов.

Примечание: после начала эксплуатации устройства рекомендуется использовать его непрерывно; при нормальных условиях не отключайте его без необходимости во избежание сокращения срока службы.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство сконструировано и изготовлено для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования. Если решение не привело к исправности устройства, и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Включенное в электросеть устройство не работает	Вилка вставлена неплотно	Подключите устройство к источнику питания, плотно вставив вилку в розетку
	Перебой питания	Проверьте напряжение в сети
Фрукты/овощи замерзли при хранении	Продукты были размещены возле задней стенки устройства. Температура в этой зоне наиболее низкая	Не размещайте продукты, которые могут легко замерзнуть, возле задней стенки
Слишком низкая температура в камере	Температура внутри камеры настроена некорректно	Установите более высокую температуру
Конденсат снаружи устройства	Устройство установлено в помещении с повышенной влажностью	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью
Конденсат внутри устройства	Влажность в помещении высокая, а ящики открываются слишком часто	Не открывайте ящики так часто и не держите их открытыми слишком долго
	Уплотнитель прилегает неплотно	Очистите уплотнитель или исправьте его положение
Ящик устройства закрывается неплотно	Продукты или иные предметы мешают полностью задвинуть ящик	Уберите предметы, мешающие задвинуть ящик до упора, или разместите их иначе
	Уплотнитель деформирован	Откройте ящик и прогрейте уплотнитель феном, затем закройте и дайте уплотнителю время остыть
Длительная работа компрессора	Высокая температура окружающей среды	Это нормальное явление
	Устройство перегружено продуктами	Не размещайте слишком много продуктов за раз
	Размещение теплых продуктов	Дайте продуктам остыть перед размещением
	Ящики открываются слишком часто	Не открывайте ящики слишком часто
	Слишком толстый слой инея внутри устройства	Необходимо разморозить устройство

Проблема	Возможная причина	Решение
Стенки устройства нагреваются	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата	Это нормальное явление
	Температура в помещении повысилась	Увеличьте площадь рассеивания тепла или разместите устройство в проветриваемом и прохладном месте
Неприятный запах в устройстве	Хранение испорченных продуктов	Утилизируйте испорченные продукты и очистите устройство. Не храните продукты слишком долго
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих сильный запах	Храните такие продукты в специальных контейнерах
	Внутренняя поверхность устройства загрязнена	Очистите поверхность согласно разделу «Уход и обслуживание»
Фактическая температура отличается от установленной	Размещение теплых продуктов внутри устройства	Это нормальное явление
	Устройству требуется некоторое время, чтобы температура в отделении достигла заданной. После стабилизации фактическая температура в разных зонах отделения может отличаться с отклонением ± 3 °C	Дайте температуре стабилизироваться в течение некоторого времени, прежде чем измерять ее
Устройство работает шумно и издает странные звуки	Устройство установлено на неровной поверхности / не было выровнено должным образом	Установите устройство на твердой и ровной поверхности, отрегулируйте ножки (см. раздел «Выравнивание устройства»)
	Устройство касается соседних предметов	Уберите предметы или отодвиньте устройство
	Звук звенящих бутылок	Отодвиньте бутылки друг от друга

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Описание	Решение
E0	Неисправность датчика температуры	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E1	Неисправность датчика испарителя морозильного шкафа	
E2	Неисправность датчика температуры и неисправность датчика испарителя морозильного шкафа	
EH	Неисправность датчика температуры окружающей среды	
EC	Ошибка связи	


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ark F01C
Торговая марка	Eigen
Климатический класс	N/SN/ST/T
Класс энергетической эффективности	A+
Напряжение сети (В)	220–240
Номинальная частота (Гц)	50
Потребляемая мощность (Вт)	90
Номинальная сила тока (А)	1,1
Расход электроэнергии (кВт·ч/год)	231
Общий объем (л)	162
Общий полезный объем (л)	145
Полезный объем морозильной камеры (л)	145
Хладагент и его масса (г)	R600a/42
Вспениватель	Циклопентан
Мощность замораживания (кг/сутки)	7
Вес нетто	40
Уровень шума (дБА)	37
Габариты (Ш × Г × В) (см)	60 × 68,5 × 90
Тип компрессора	Инверторный
Тип крепления шнура питания	Y
Класс защиты от поражения эл. током	I
Степень защиты от влаги	IPX0
Область применения	Бытовое

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Форма для льда.
- Руководство по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

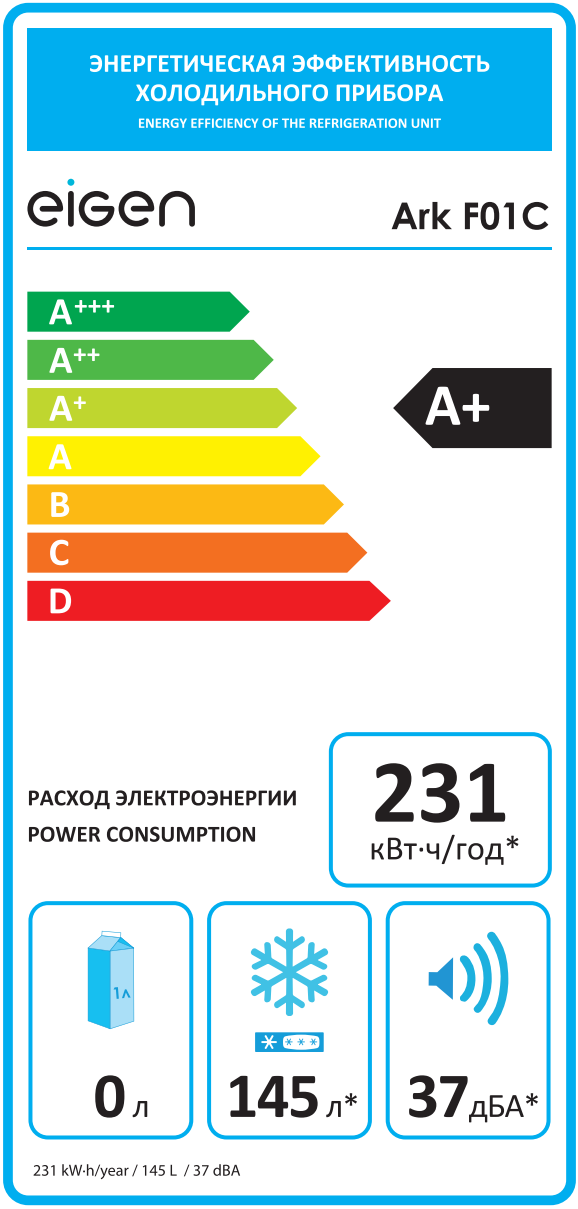

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките все продукты питания из устройства. Затем переместите устройство, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки, при помощи скотча;
- плотно закройте ящики устройства и закрепите их клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться;
- убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- устройство необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов устройства не был поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
- Старые устройства имеют остаточную стоимость. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. Экологичный способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция устройства должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать устройство, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого устройства и упаковки от нового устройства может быть получена в местных муниципальных органах.
- Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Более подробную информацию о переработке устройства можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Changhong Meiling Co., Ltd.
No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui, P.R.China.

Изготовитель: Чанхун Мэйлин Ко., Лтд.
Шоссе Ляньхуа, 2163, Зона Экономического и Технологического Развития, г. Хэфэй, пров. Аньхой, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид устройства, его характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

ДАТА ПОСТАНОВКИ НА ГАРАНТИЮ: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Изделие	Срок гарантии	Срок эксплуатации
Устройство	3 года	10 лет
Инверторный компрессор	10 лет	—

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.


eigen