

eigen


Пайдалану бойынша нұсқаулық

Кіріктірілетін ыдыс жуғыш
машина Eigen B601C


МАЗМҰНЫ

| | |
|---|-----------|
| ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ | 5 |
| САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ | 5 |
| БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ..... | 6 |
| РОЗЕТКАНЫ ЖЕРГЕ ҚОСУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР | 7 |
| ОРНАТУ | 8 |
| ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ..... | 8 |
| ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ..... | 9 |
| ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ..... | 10 |
| ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА ҚОСЫЛУ..... | 11 |
| СУМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА ҚОСЫЛУ..... | 12 |
| ПАЙДАЛАНУ | 14 |
| БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ..... | 14 |
| ИНДИКАТОРЛАР | 15 |
| ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА | 16 |
| СУ ЖҰМСАРТҚЫШ | 17 |
| ШАЙҒЫШ ЗАТ..... | 19 |
| ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ СЕБЕТТЕРІН ЖҮКТЕУ..... | 22 |
| ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ІСКЕ ҚОСУ..... | 26 |
| БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ | 28 |
| ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ | 29 |
| ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ | 29 |
| ЕСІКТІ ТАЗАЛАУ | 29 |
| СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ | 29 |
| БҮРІККІШТЕРДІ ТАЗАЛАУ | 31 |
| ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ | 32 |
| ҚАТЕ КОДТАРЫ | 35 |
| ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ | 36 |
| ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ | 37 |
| МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ | 38 |
| ҚОСЫМША АҚПАРАТ | 39 |


ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

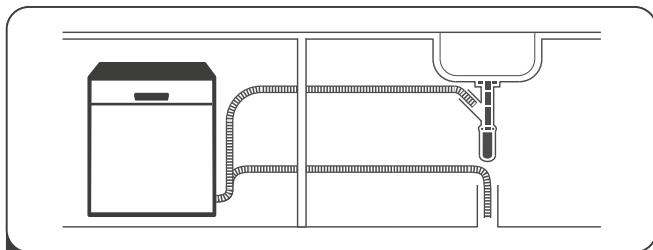


1 Ыдыс жуғыш машинаны орнатыңыз және қосыңыз.

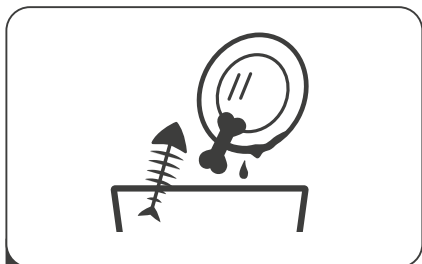


2 Ыдыстарды үлкен тамақ қалдықтарынан тазалаңыз.

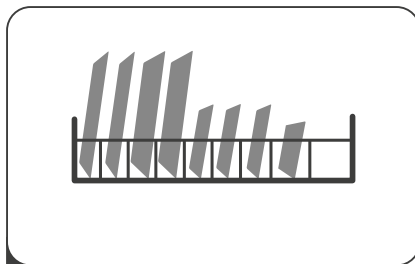

3 Ыдысты салыңыз.

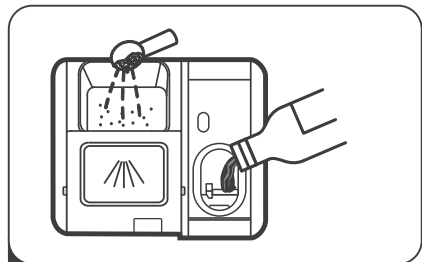

4 Ыдыс жуғыш машинаға арналған жуғыш зат, шайғыш зат және тұзды қосыңыз.

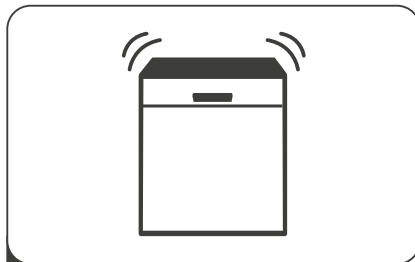

5 Құрылғыны қосыңыз, жуу бағдарламасын таңдаңыз және жуу циклын бастау үшін есікті жабыңыз.

Құрметті сатып алушы!

Eigen брендин таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз құрылғының жұмысқа қабілеттілігін мен қауіпсіздігін мұқият тексердік, содан кейін оны жөнелту үшін мықтап орадық.

Құрылғыны желіге бірінші рет қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда құрылғыны дұрыс орнату және пайдалану туралы маңызды ақпарат, сондай-ақ оған күтім жасау бойынша кеңестер берілген. Ықтимал бұзылуларды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін берілген нұсқауларды орындауды ұсынамыз.

Қажет болса, анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Ыдыс жуғыш машина — ыдыс-аяқты автоматты түрде жууға арналған электромеханикалық қондырғы.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҒЫЗ: ыдыс жуғыш машинаны пайдалану кезінде аталған сақтық шараларын сақтаңыз.

- Бұл жабдық тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс аймақтарындағы қызметкерлердің асханаларында; фермаларда, қонақүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» түрі).
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Ыдыс жуғыш машинаны күтіп ұстау және тазалау кезінде балалар бақылауда болуы керек. Балаларға ыдыс жуғыш машинамен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл жабдық тек үй-жайда пайдалануға арналған. Электр тогының соғуын болдырмау үшін жабдықты, қуат сымын немесе ашаны сұға немесе басқа сұйықтықтарға тигізбеңіз.
- Ыдыс жуғыш машинаға техникалық қызмет көрсетуді және тазалауды бастамас бұрын оны розеткадан өшіріңіз. Тазалау үшін сабын ерітіндісіне малынған жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз, содан кейін ыдыс жуғыш машинаны құрғатыңыз.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, оны өндіруші, оған қызмет көрсететін агент немесе ұқсас біліктілігі бар басқа адамдар ауыстыруы керек, бұл қауіпті болдырмайды.
- Жабдық жерге тұйықталуы керек. Ақаулар немесе сынықтар болған жағдайда, жерге қосу электр тогының ең аз кедергісін қамтамасыз ете отырып, электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге тұйықтау сымымен және жерге тұйықталған ашамен жабдықталған.
- Аша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге қосылған тиісті розеткаға қосылуы керек.
- Егер қуат сымы зақымдалған болса, оны ауыстыру керек. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Жерге қосу сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер сіз жерге тұйықталудың сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикпен кеңесіңіз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге келетін аша құрылымына өзгертулер енгізбеңіз. Тиісті розетканы орнату үшін маманға хабарласыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинада есіктерге немесе сөрелерге отыруға немесе тұруға болмайды.
- Егер панельдер тиісті орындарға орнатылмаған болса, ыдыс жуғыш машинаны қоспаңыз.

- Ыдыс жуғыш машина жұмыс істеп тұрған кезде судың шашырауын болдырмау үшін есікті абайлап ашыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаның ашық есігіне ауыр заттарды қоймаңыз. Ол аударылып кетуі мүмкін.
- Ыдыс-аяқты жуу кезінде пышақтар мен басқа да өткір заттарды себетке төмен қаратып қою керек немесе көлденеңінен төсеу керек.
- Жуу циклі аяқталғаннан кейін жуғыш заттың бөлімде жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Арнайы таңбаланбаған пластикалық ыдыстарды ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.
- Автоматты ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен шайғыштарды қолданыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинада сабын, кір жуғыш зат немесе қол жуғыш затты қолданбаңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны пайдаланған кезде балаларды қараусыз қалдырмаңыз.
- Жабдықты орнатқан кезде қуат сымның бүгілмегеніне немесе берілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жаңа құбыршек жиынтықтарын пайдаланып сужеткізу желіге қосылуы керек, ескі құбыршектерді қайта пайдалануға болмайды.
- Ыдыс-аяқ жиынтықтарының ең көп саны — 14.
- Кірістегі судың максималды рұқсат етілген қысымы — 1 МПа.
- Кірістегі судың минималды рұқсат етілген қысымы — 0,04 МПа.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

БАЛАЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ


- Машинаның қаптамасын алып тастағаннан кейін, орау материалы балалардың қолы жетпейтін жерде екеніне көз жеткізіңіз.
- Балаларды жуғыш заттардан немесе шайғыштардан аулақ ұстаңыз.
- Балаларды ашық машинадан аулақ ұстаңыз, өйткені оның ішкі бетінде жуғыш заттардың қалдықтары болуы мүмкін.

РОЗЕТКАНЫ ЖЕРГЕ ҚОСУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Құрылғы жерге қосылуы керек. Ақаулар немесе сынықтар болған жағдайда, жерге қосу электр тогының ең аз кедергісін қамтамасыз ете отырып, электр тогының соғу қаупін азайтады. Бұл құрылғы жерге тұйықтау сымымен және жерге тұйықталған ашамен жабдықталған. Аша жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес орнатылған және жерге қосылған тиісті розеткаға қосылуы керек. Жерге қосу сымының дұрыс қосылмауы электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Егер сіз жерге тұйықталудың сенімділігіне сенімді болмасаңыз, білікті электрикпен кеңесіңіз.
- Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, жабдықпен бірге келетін аша құрылымына өзгертулер енгізеңіз. Тиісті розетканы орнату үшін маманға хабарласыңыз.

ОРНАТУ


ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

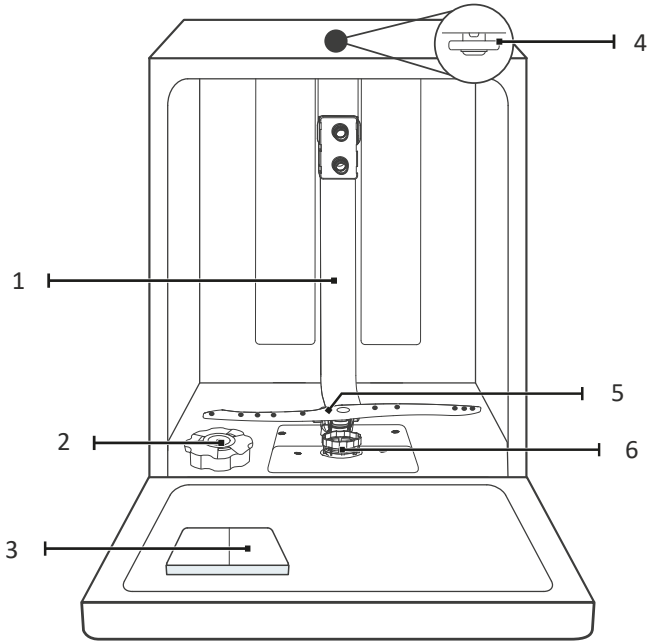


1. Ішкі құбыр.
2. Тұз контейнері.
3. Мөлшерлегіш.

4. Жоғарғы бүріккіш.
5. Төменгі бүріккіш.
6. Сүзгі.

ЖОҒАРҒЫ СЕБЕТ

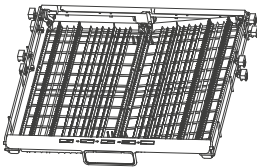


ОРТАША СЕБЕТ

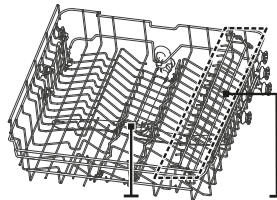

**ОРТАША
БҮРІККІШ**

**ТОСТАҒАН
БАҒАНАСЫ**

ТӨМЕНГІ СЕБЕТ

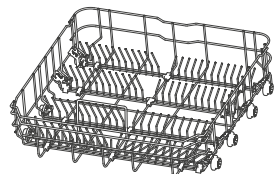


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық кескіндер мен схемалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

1. Конденсациялық жолақты ас үй гарнитурасының жұмыс бетінің астына бекітіңіз. Жолақтың бетінің шетіне тегіс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Шлангты суық сумен жабдықтау жүйесіне қосыңыз.
3. Су төгетін түтікті қосыңыз.
4. Қуат сымын қосыңыз.
5. Ыдыс жуғыш машинаны гарнитураға орнатыңыз («Орнатуға дайындық» бөлімін қараңыз).
6. Ыдыс жуғыш машинаны туралаңыз (төменде қараңыз). Ыдыс жуғыш машинаның артқы аяқшаларын алдынан реттеуге болады: ол үшін айқыш тәрізді бұрағышпен ыдыс жуғыш машина табанының ортасында орналасқан бұранданы бұраңыз. Алдыңғы аяқтарды реттеу үшін жалпақ бұрағышты пайдаланыңыз: ыдыс жуғыш машина тегіс болғанша алдыңғы аяқтарды бұраңыз.
7. Сәндік панельді ыдыс жуғыш машинаның сыртқы есігіне орнатыңыз (әрі қарай қараңыз).
8. Айқыш тәрізді бұрауышты пайдаланып, есіктің серіппелерінің керілуін реттеңіз (әрі қарай қараңыз).
9. Ыдыс жуғыш машинаны орнына бекіту керек. Мұны екі жолмен жасауға болады:
 - Қалыпты жұмыс беті: бүйір бетінің ойығына бекітпені кіргізіп, оны жұмыс бетіне бұрандалармен бекітіңіз (сурет А).
 - Мәрмәр немесе гранит жұмыс беті: бүйірлік панельдерді бұрандалармен бекітіңіз (сурет В).

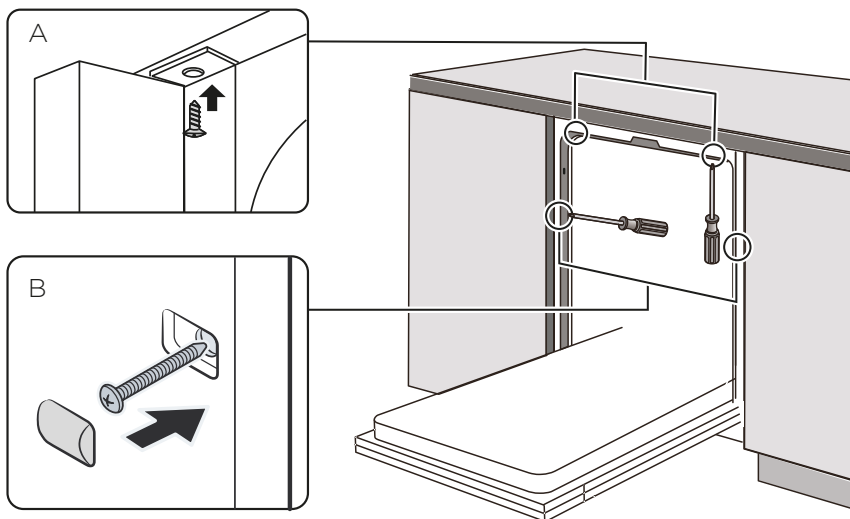

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құбырлар мен электр жабдықтарын қосуды білікті маман жүзеге асыруы тиіс.
- Ыдыс жуғыш машинаны орнатпас бұрын электр тогының соғуын болдырмау үшін қуатты өшіріңіз.

ОРНАТУҒА ДАЙЫНДЫҚ

Ыдыс жуғыш машинаны орнату орны электр розеткасының және қолданыстағы кәріз және сумен жабдықтау желілерінің жанында орналасуы керек. Ыдыс жуғыш машинаның су төгетін құбыршектерін қосу үшін ыдыс жуғышты раковинаның жанына орнату ұсынылады.

Орнатуды бастамас бұрын қажетті керек-жарақтардың бар екеніне көз жеткізіңіз.

Орнатуды бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.



Ыдыс жуғыш машинаны қоймас бұрын орынды дайындаңыз:

1. Су мен су төгетін құбыршектерді оңай қосу үшін раковинаның жанындағы орынды таңдаңыз.
2. Егер ыдыс жуғыш машина бұрышқа орнатылса, есікті ашқан кезде бос орын қалуы керек.


СӘНДІК ПАНЕЛЬДІ ОРНАТУ

Ілгекті декоративті панельге орнатыңыз және ілгекті ыдыс жуғыш машинаның сыртқы есігінің ойығына салыңыз (А суретін қараңыз). Оны бұрандалар мен болттардың көмегімен сыртқы есікке бекітіңіз (сурет В).

ЕСІК СЕРІППЕСІНІҢ КЕРІЛУІН РЕТТЕУ

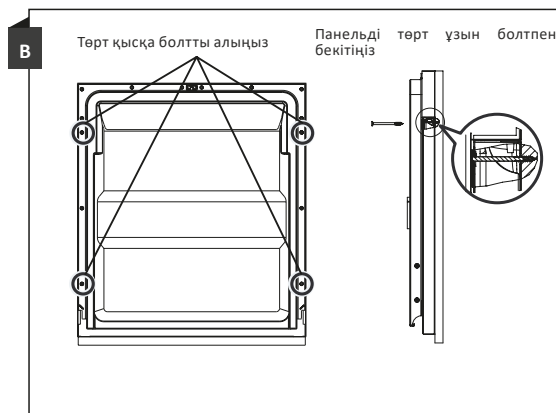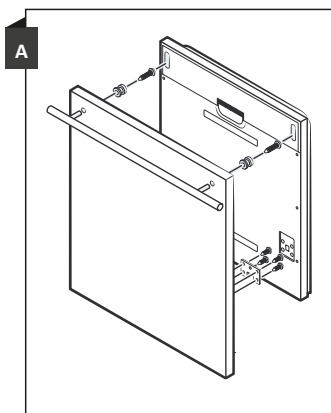


Дұрыс реттелген кернеу кезінде толық ашық есік көлденең күйде қалады және жеңіл тиген кезде жоғары көтеріледі. Кернеу стандартына сәйкес келмеген жағдайда серіппелердің керілуін реттеу қажет. Кернеуді күшейту немесе босату үшін реттеу бұрандасын бұраңыз.

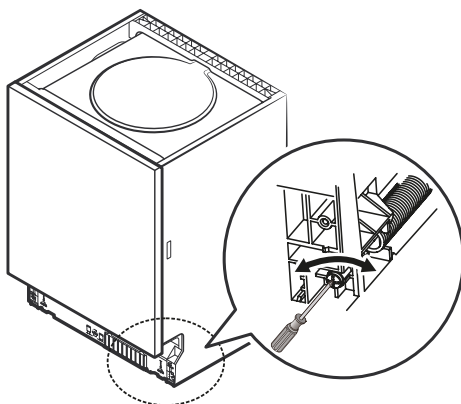

АЯҚТАРДЫ РЕТТЕУ

1. Ыдыс жуғыш машинаның жағдайын тексеру үшін схемада көрсетілгендей есікке деңгейді және бак ішіндегі себеттерге арналған ұяшықтарды қойыңыз.
2. Ыдыс жуғыш машинаны аяқтарды реттеу арқылы туралаңыз.
3. Тегістеу кезінде ыдыс жуғыш машинаның аударылып қалмауын қадағалаңыз.
4. Әр жақтың көлбеу деңгейін 2°-тан артық өзгертпеңіз.

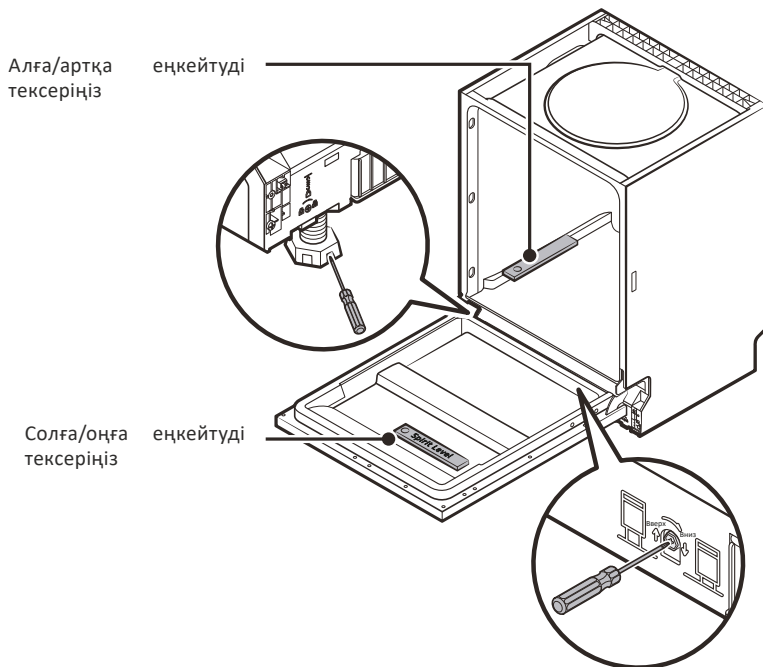

ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА ҚОСЫЛУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қосылу үшін ұзартқыш сымды немесе ұластырғыштарды қолдануға болмайды.
- Қуат сымның жерге тұйықтау сымын алып тастауға болмайды.

ҚОСЫЛУ ТАЛАПТАРЫ


- Ыдыс жуғыш машинаны қуат көзіне қосуға арналған номиналды кернеу туралы ақпарат «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген.
- 10 А сақтандырғышты, іске қосуды кешіктіретін сақтандырғышты немесе ажыратқышты пайдалану және тек ыдыс жуғыш машинаға арналған бөлек қуат желісін қамтамасыз ету ұсынылады.
- Кернеу мен жиілік «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ашаны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Егер аша электр розеткасына сәйкес келмесе, розетканы ауыстырыңыз. Ұластырғыштарды пайдалану ұсынылмайды, олар қызып кетуі мүмкін және құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

ҚОСЫЛУ ТАЛАПТАРЫ

- Ыдыс жуғыш машинаны қуат көзіне қосуға арналған номиналды кернеу туралы ақпарат «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген.
- 10 А сақтандырғышты, іске қосуды кешіктіретін сақтандырғышты немесе ажыратқышты пайдалану және тек ыдыс жуғыш машинаға арналған бөлек қуат желісін қамтамасыз ету ұсынылады.
- Кернеу мен жиілік «Техникалық сипаттамалар» бөлімінде көрсетілген деректерге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Ашаны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз. Егер аша электр розеткасына сәйкес келмесе, розетканы ауыстырыңыз. Ұластырғыштарды пайдалану ұсынылмайды, олар қызып кетуі мүмкін және құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.

СУМЕН ЖАБДЫҚТАУҒА ҚОСЫЛУ

- Ыдыс жуғыш машинаны сумен жабдықтау желісіне қосу жаңа құбыршектер жиынтығының көмегімен жүзеге асырылуы тиіс.
- Судың қысымы 0,04 МПа және 1 МПа аралығында болуы керек. Егер қысым белгіленген минимумнан төмен болса, сумен жабдықтаушыға хабарласыңыз.
- Егер су құбырлары жаңа болса немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, судың таза екеніне көз жеткізу үшін судың ағып кетуіне мүмкіндік беріңіз. Бұл сақтық шарасы су құятын ыдыстың бітеліп қалу қаупін және құрылғыны зақымдау қаупін болдырмау үшін қажет.
- Ағып кетудің алдын алу үшін қауіпсіздік клапаны бар арнайы құбыршекті пайдалану ұсынылады (жеткізілім жиынтығына кірмейді).

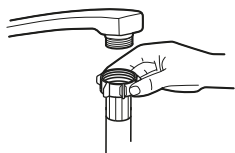

Кәдімгі қосылу




Қауіпсіздік клапаны арқылы қосылу

СУ ТӨГЕТІН ҚҰБЫРШЕКТІ ҚОСУ


Су төгетін құбыршекті диаметрі кемінде 40 мм су төгетін құбырға салыңыз немесе су төгетін құбыршекті раковинаға қосыңыз, құбыршектің бүгілмегеніне көз жеткізіңіз. Шлангтың жоғарғы бөлігі 1 м-ден аспауы керек.

СУ ТӨГЕТІН ТҮТІКТІ БІР ЖОЛМЕН ҚОСОҢЫЗ: А/В

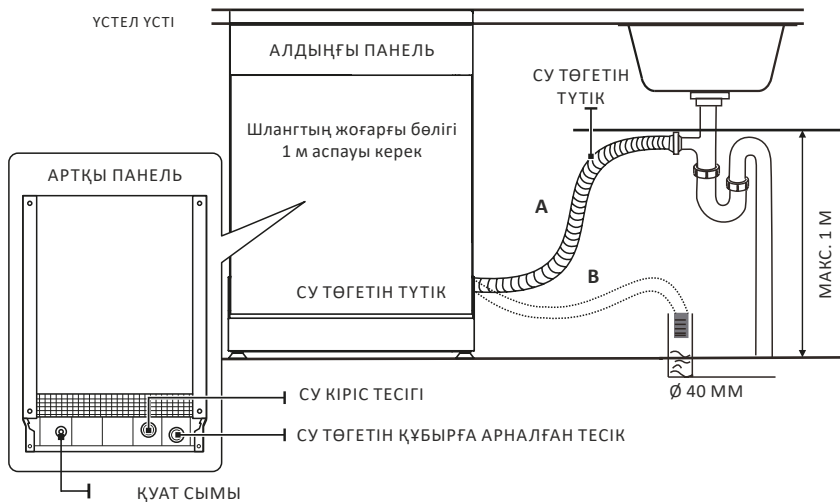

ПАЙДАЛАНУ

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

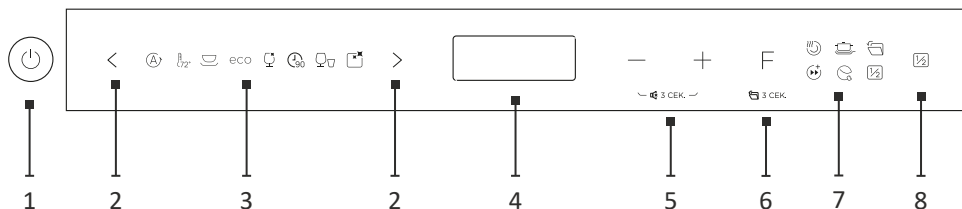

1. Қуат батырмасы.
2. Бағдарламаны таңдау батырмалары.
3. Бағдарламалардың жарық индикаторлары.
4. Дисплей.
5. Дыбысты кейінге қалдыру / қосу және өшіру батырмалары.
6. Функцияны таңдау батырмасы.
7. Функциялардың жарық индикаторлары.
8. Жартылай жүктеу функциясын таңдау батырмасы.

БАТЫРМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

| Батырма | Сипаттама |
|---------------------------|--|
| Қуат батырмасы | Ыдыс жуғыш машинаны қосу немесе өшіру үшін басыңыз |
| Бағдарламаны таңдау | Жуу бағдарламасын таңдау үшін басыңыз. Тиісті индикатор жанады |
| Басталуды кейінге қалдыру | Кейінге қалдыру уақытын 1-ден 24 сағатқа дейін орнату үшін басыңыз. Кері санақ ыдыс жуғыш машинаның есігі жабылғаннан кейін автоматты түрде басталады |
| Дыбысты өшіру | Есік ашық болған кезде, құрылғы дыбыссыз режимге ауысуы үшін «—» және «+» батырмаларын бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз. Бұл режимде ескертулерден басқа барлық дыбыстық сигналдар өшірілген. Үнсіз режимнен шығу үшін әрекетті қайталаңыз |
| Функцияларды таңдау | Қосымша функцияны таңдау үшін басыңыз. Тиісті индикатор жанады. «Есікті автоматты түрде ашу» функциясын қосу үшін осы батырманы 3 секунд басып тұрыңыз |
| Жартылай жүктеу | Егер себеттер жартысынан аз болса, ыдыс жуғыш машинада су мен электр қуатын аз пайдалану үшін берілген батырманы басыңыз («Жылдам жуу» және «Өзін-өзі тазалау» бағдарламаларында жоқ. |

ИНДИКАТОРЛАР

ЕСКЕРТУ ИНДИКАТОРЛАРЫ



ШАЙҒЫШ

Шайғыштың төмен деңгейі.



ЖҰМСАРТҚЫШ

Тұздың төмен деңгейі.



СУ ШҮМЕГІ

Құрылғыға су кірмейді.

Су шүмегінің ашық екенін тексеріңіз.

БАҒДАРЛАМА ИНДИКАТОРЛАРЫ



АВТО ЖУУ

Әр түрлі ластану дәрежесі бар автоматты сенсорлық ыдыс жуғыш машина, соның ішінде кептірілген тағам.

Бағдарламаның өзі жүктелген ыдыс-аяқтың мөлшерін ескере отырып, жуудың оңтайлы уақытын анықтайды.



БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ

Қатты ластанған ыдыс-аяқтар үшін, сондай-ақ дезинфекцияны қажет ететін ыдыс-аяқтар үшін. Балаларға арналған ыдыстарды дезинфекциялауға жарамды. Бұл бағдарламада судың жоғары температурасы (72 °C) қолданылады.



КӘДІМГІ ЖУУ

Пластиналар, кәдімгі ластанған стакандар және нашар ластанған кәстрөлдер/табалар үшін.



ЭКО

Әдетте ластанған ыдыстарды жууға жарамды стандартты бағдарлама.



ШЫНЫ

Аздап ластанған шыны және фаянс ыдыстарды жуу.



90 МИНУТ

Орташа ластанған ыдыстарды жылдам жуу (90 минут ішінде).



ЖЫЛДАМ ЖУУ

Кептіруді қажет етпейтін сәл ластанған ыдыстар үшін.



ӨЗІН-ӨЗІ ТАЗАРТУ

Ыдыс жуғыш машинаның камерасын тазалауға арналған бағдарлама.

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРЛАРЫ



МҰҚИЯТ ЖУУ

Ол қатты және/немесе кептірілген қоспалары бар ыдыстарды мұқият жуу үшін қолданылады.



ҚОСЫМША КЕПТІРУ

Егер ыдыс-аяқ мұқият кептіруді қажет етсе, осы функцияны қосыңыз.



ТУРБО ЖЫЛДАМДЫҒЫ +

Бұл функция жуу циклінің уақытын қысқарту үшін қолданылады.



ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ

Ол аздап ластанған ыдыстарға қолданылады.



ЕСІКТІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ АШУ

Бұл функция таңдалған кезде, жуу циклі аяқталғаннан кейін ыдыс жуғыш машинаның есігі жақсы кептіру үшін автоматты түрде ашылады.

ЕСКЕРТУ

Бұл функцияларды тек келесі бағдарламаларда қолдануға болады: ЭКО, ШЫНЫ, БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ, ҚАРАПАЙЫМ ЖУУ, 90 МИНУТ.

ПАЙДАЛАНУДЫ БАСТАМАС БҰРЫН

Ыдыс жуғыш машинаны бірінші рет қолданар алдында келесі әрекеттерді орындау қажет:

1. Судың қаттылық деңгейін анықтаңыз. Мұны істеу үшін судың кермектігін талдау сынағышын алыңыз (бірге келеді) және ондағы нұсқауларды орындаңыз. Қажет болса, судың қаттылық деңгейін реттеңіз.
2. Ыдыс жуғыш машинаға 1,5 кг тұз қосыңыз, тұз салынған ыдысқа су қосыңыз.
3. Мөлшерлегішке шайғыш затты қосыңыз.
4. Жуғыш затты қосыңыз.

СУ ЖҰМСАРТҚЫШ

Бірге суды жұмсарту судың кермектігін ауыстырып-қосқыштың көмегімен қолмен орнатылады.

Су жұмсартқыш ыдыс жуғыш машинаның жұмысына зиянды немесе жағымсыз әсер ететін судан минералдар мен тұздарды кетіруге арналған. Бұл минералдар мен тұздардың мөлшері неғұрлым жоғары болса, соғұрлым сіздің суыңыз қатты. Жұмсартқыш сіздің аймағыңыздағы судың қаттылығына байланысты реттелуі керек. Судың кермектігі туралы ақпарат алу үшін сумен жабдықтаушыға хабарласыңыз немесе судың кермектігін талдау сынағышын пайдаланыңыз (бірге келеді).


Сынақ жолағын алыңыз, сынақ жолағының индикатор аймағын зерттелетін суға 1-3 секундқа толығымен батырыңыз. Жолақты алыңыз және одан артық суды алыңыз. Шамамен 15-30 секундтан кейін сынақ жолағының индикатор аймағының түсін жапсырмадағы сәйкес түсті өріспен салыстырыңыз, түс неғұрлым қараңғы болса, су соғұрлым қатты болады.

Тұз контейнері төменгі себеттің астында орналасқан. Контейнерді төмендегі нұсқауларға сәйкес толтыру қажет.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыдыс жуғыш машиналарға арналған тұзды ғана қолданыңыз. Тұздың басқа түрлері, әсіресе ас тұзы, су жұмсартқышты зақымдауы мүмкін. Ыдыс жуғыш машиналарға арналмаған тұздарды пайдаланған жағдайда өндіруші ыдыс жуғыш машинаның жарамдылығы үшін жауап бермейді. Ыдыс жуудың толық циклін бастамас бұрын ғана жұмсартқышты тұзбен толтырыңыз. Бұл шашыраңқы тұз немесе тұзды су түйіршіктерінен туындаған машинаның коррозиясын болдырмайды.

1. Төменгі себетті алыңыз, қақпақты тұз ыдысынан алыңыз.
2. Шұңқырдың ұшын тесікке салыңыз да, ыдыс жуғыш машинаға шамамен 1,5 кг тұз құйыңыз.
3. Тұз толтырылған контейнерге су қосыңыз. Судың бір бөлігі төгілуі мүмкін — бұл қалыпты жағдай.
4. Контейнерді толтырғаннан кейін қақпақты сағат тілімен мықтап бұраңыз.
5. Контейнер толтырылғаннан кейін тұз деңгейінің индикаторы сөнеді.
6. Ыдыс жуу бағдарламасы контейнерді тұзбен толтырғаннан кейін дереу іске қосылуы керек. Әйтпесе, сүзгі, сорғы немесе машинаның басқа бөліктері тұзды сумен зақымдалуы мүмкін.

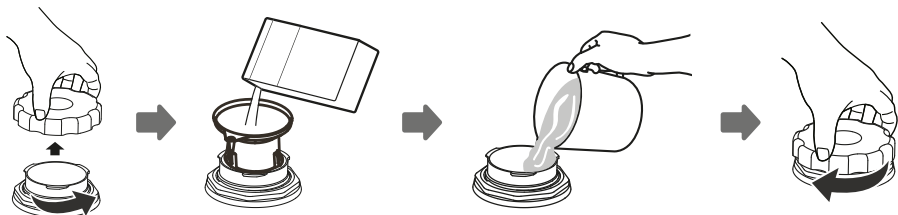

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Басқару тақтасында тұз деңгейінің индикаторы жанғаннан кейін тұз салынған контейнерді толтыру қажет. Тұз деңгейінің индикаторы контейнер толған кезде де жануды жалғастыра алады, бұл тұздың еру дәрежесіне байланысты.
- Егер ыдыста тұз тамшылары қалса, тұз қалдықтарын кетіру үшін жылдам жуу бағдарламасын іске қосыңыз.

ТҰЗДЫ ТҰТЫНУДЫ РЕТТЕУ

Ыдыс жуғыш машина судың кермектігіне байланысты тұзды пайдалануды реттеуге мүмкіндік береді. Бұл тұзды тұтынуды оңтайландыру үшін қажет.

Тұзды тұтынуды реттеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз, ыдыс жуғыш машинаны қосыңыз.
2. Жұмсарту жүйесін орнату мәзіріне өту керек. Ол үшін қосылғаннан кейін минут ішінде > батырмасын 5 секундқа басыңыз.
3. Сіз тұратын аймақтағы судың қаттылық жағдайына байланысты суды жұмсарту жүйесінің баптауларын таңдау үшін > қайтадан батырмасын басыңыз, баптаулар келесі реттілікпен өзгереді: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
4. Орнатуды аяқтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

| Судың кермектігі | | | | Жұмсарту деңгейі | Жұмсартқыштың регенерация* жиілігі (циклдар саны көрсетілген) | Тұзды тұтыну (грамм/цикл) |
|------------------|-------|--------|---------|------------------|---|---------------------------|
| °dH | °fH | °Clark | Ммоль/л | | | |
| 0–5 | 0–9 | 0–6 | 0–0,94 | H1 | 0 | 0 |
| 6–11 | 10–20 | 7–14 | 1,0–2,0 | H2 | 10 | 9 |
| 12–17 | 21–30 | 15–21 | 2,1–3,0 | H3 | 5 | 12 |
| 18–22 | 31–40 | 22–28 | 3,1–4,0 | H4 | 3 | 20 |
| 23–34 | 41–60 | 29–42 | 4,1–6,0 | H5 | 2 | 30 |
| 35–55 | 61–98 | 43–69 | 6,1–9,8 | H6 | 1 | 60 |

ЕСКЕРТУ 1

1. °dH = 1,25.
2. °Clark = 1,78.
3. °fH = 0,178 ммоль/л.
4. °dH — неміс градусы.
5. °fH — француз градусы.
6. °Clark — ағылшын градусы.

ЕСКЕРТУ 2

Әдепкі орнатылған режим: H3.

ЕСКЕРТУ 3 (*)

Кіріктірілген су жұмсартқыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін регенерация қажет. Регенерация белгілі бір циклдардан кейін пайда болады (таңдалған жұмсарту деңгейіне байланысты). Регенерация жоғарылайды:

- 2 литр су шығыны;
- электр энергиясының шығыны 0,02 кВт;
- бағдарлама уақыты 4 минут.

Мысалы, «H2» деңгейінде регенерация әр 10 жуу циклінде болады.


ШАЙҒЫШ ЗАТ

Су тамшылары ыдыс-аяқта дақтар мен таптар қалдырмауы үшін соңғы шаю кезінде шайғыш зат қосылады. Шаю сонымен қатар ыдыс-аяқтың кептірілуін жақсартады, өйткені су одан тез ағып кетеді. Бұл ыдыс жуғыш машина сұйық шаюды қолдануға арналған. Шаю мөлшерлегіші есіктің ішінде жуғыш зат мөлшерлегішінің жанында орналасқан. Мөлшерлегіштің қақпағын бұрап, сұйық шайғышты жоғарғы деңгейге дейін толтырыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыдыс жуғыш машиналарға арналған шайғышты ғана қолдану керек. Мөлшерлегішке басқа заттарды құюға болмайды (мысалы, ыдыс жуғыш машинаны тазартқыш, сұйық жуғыш зат), бұл ыдыс жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.


ШАЙҒЫШ ЗАТТЫ ҚОСУ

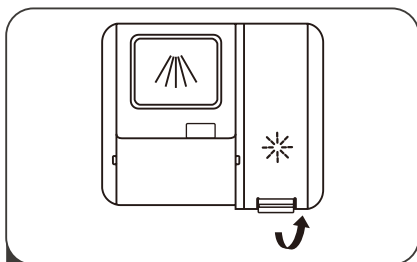

1 Мөлшерлегіш қақпағын тұтқадан көтеріңіз.

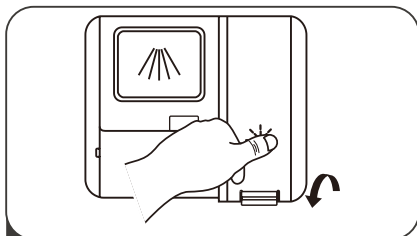


3 Мөлшерлегіш қақпағын жабыңыз.

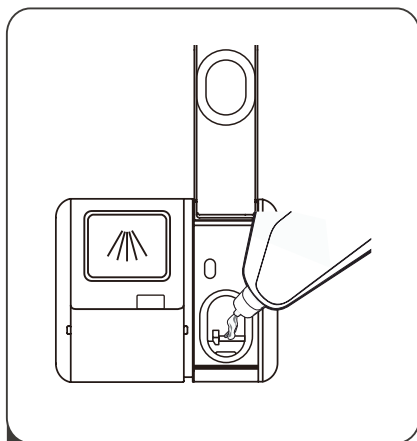

2 Шайғышты мөлшерлегішке ақырын құйыңыз, артық құймауға тырысыңыз.

ШАЙҒЫШ ЗАТТЫ МӨЛШЕРЛЕУ

Шаюдың шектеулі мөлшерімен кептірудің жақсы тиімділігіне қол жеткізу үшін сіз өнімнің шығынын өзіңіз реттей аласыз. Келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Есікті ашыңыз, ыдыс жуғыш машинаны қосыңыз.
2. Шайғыш ағынының баптаулары мәзіріне өту керек. Ол үшін қосылғаннан кейін минут ішінде > батырмасын 5 секундқа басып, содан кейін «+» батырмасын басыңыз.  индикаторы жыпылықтай бастайды.
3. Шаю шығынын реттеу үшін > батырмасын басыңыз. Баптаулар келесі реттілікпен өзгереді: D1->D2->D3->D4->D5->D1 (сан неғұрлым үлкен болса, жуғыш шығыны соғұрлым көп болады).
4. Орнатуды аяқтау үшін қуат батырмасын басыңыз.

ЖУҒЫШ ЗАТ

Құрамында химиялық компоненттері бар жуғыш заттар ыдыс-аяқ пен ыдыс жуғыш машинадағы кірді кетіру үшін қажет. Коммерциялық сапалы жуғыш заттардың көпшілігі осы мақсатқа сәйкес келеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ыдыс жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жуғыш затты құрғақ жерде сақтаңыз. Егер сіз ыдыс жуғыңыз келмесе, жуғыш затты толтырмаңыз.

Жуғыш заттардың үш түрі бар:

1. Фосфаттар мен хлор бар.
2. Фосфаттар бар, хлор жоқ.
3. Фосфаттар мен хлор жоқ.

Фосфаттар мен хлор қосылған жуғыш заттар ластаушы заттарды кетіруде және дезинфекциялауда тиімді, бірақ ішке қабылдағанда қауіпті: олар қатты улануды, күйікті және аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Негізінен мұндай қаражат медициналық мекемелерде, кәсіпорындарда және т. б. қолданылады.

Хлорсыз фосфат өнімдері суды жұмсартады және кірді жақсы кетіреді.

Фосфатсыз заттар суды жұмсартпайды. Бұл жағдайда судың ең аз қаттылығы (6 °dH) болса да, жұмсарту үшін тұзды қолдануды ұсынамыз. Фосфатсыз өнімдерді қолдану арқылы жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін көбірек жуғыш зат пен жоғары температуралы бағдарламаны қолданыңыз.

Ескерту: құрамында хлор және фосфат бар өнімдерден айырмашылығы, фосфатсыз жуғыш заттар адамдар мен қоршаған орта үшін ең қауіпсіз болып табылады.

КОНЦЕНТРАЦИЯЛАНҒАН ЖУҒЫШ ЗАТТАР

Химиялық құрамына қарай жуғыш заттарды екі топқа бөлуге болады:

- күйдіргіш компоненттері бар қарапайым, сілтілі жуғыш заттар;
- табиғи ферменттері бар төмен сілтілі концентрацияланған жуғыш заттар.

Концентрацияланған жуғыш заттар мен ЭКО бағдарламасын қолдану қоршаған ортаның ластануын азайтады және ыдыстарды тиімді тазартады, өйткені ол қатты ластануды ерітеді.


ТАБЛЕТКАДАҒЫ ЖУҒЫШ ЗАТТАР

Әр түрлі маркалы таблеткалардағы жуғыш заттар әр түрлі жылдамдықпен ериді. Осы себепті кейбір жуғыш таблеткалар жылдам жуу циклдері кезінде толығымен ерімейді. Жуғыш таблеткалардың толық жуылуын қамтамасыз ету үшін ұзақ жуу циклі бар бағдарламаларды қолданыңыз.


ЖУҒЫШ ЗАТ МӨЛШЕРЛЕГІШІ

Жуу циклінің кестесінде келтірілген нұсқауларға сәйкес әр ыдыс жууды бастамас бұрын мөлшерлегішке жуғыш затты қосу керек. Бұл ыдыс жуғыш машина кәдімгі ыдыс жуғыш машинаға қарағанда аз жуғыш зат пен шайғышты қажет етеді. Кәдімгі жүктеме кезінде бір ас қасық ыдыс жууға арналған жуғыш зат жеткілікті. Қатты ластану үшін көбірек жуғыш зат қажет.


Жууды бастамас бұрын әрқашан жуғыш затты қосыңыз, әйтпесе ол ылғалданып, нашар еруі мүмкін.

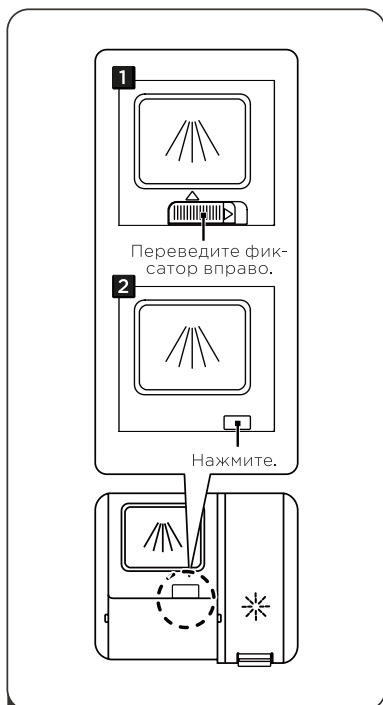

1 Құрылғыңыздың үлгісіне байланысты жуғыш зат мөлшерлегішін жоғарыдағы тәсілдердің бірімен ашыңыз

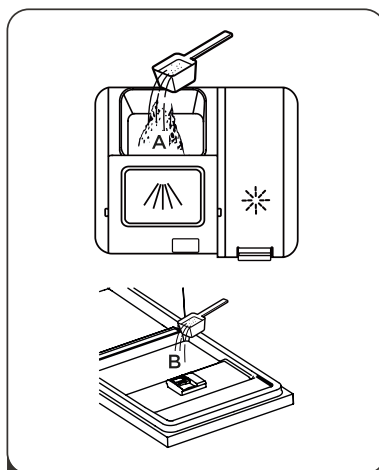

2 А бөлігіне жуғыш затты қосыңыз. Егер ыдыс қатты ластанған болса, В бөлігіне қосымша аз мөлшерде жуғыш затты құйыңыз.

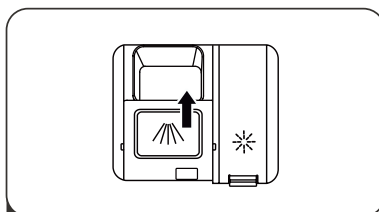

3 Мөлшерлегішті жабыңыз.

ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ СЕБЕТТЕРІН ЖҮКТЕУ

- Ыдыс-аяқ сатып алғанда, ыдыс жуғыш машинада жууға болатын ыдыстарды таңдаңыз.
- «Ыдыс-аяққа жұмсақ» деп белгіленген жұмсақ жуғыш затты қолданыңыз, толық ақпаратты жуғыш зат өндірушілерінен алуға болады.
- Кейбір ыдыс-аяқтар үшін раковинаның ең төменгі температурасын таңдаған жөн.
- Шыны мен ас құралдарына зақым келтірмеу үшін оларды бағдарлама аяқталғаннан кейін бірден ыдыс жуғыш машинадан шығармаңыз.
- Ыдыс-аяқтан артық тамақ қалдықтарын, кәстрөлден күйдірілген тағамның жұмсақ қалдықтарын алып тастаңыз. Ыдыс-аяқты ағынды сумен шаюдың қажеті жоқ.

ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАДА ЖУУҒА ЖАРАМСЫЗ ЫДЫС-АЯҚ ПЕН АС ҚҰРАЛДАРЫ

- Ағаш, сүйек, фарфор және седепті тұтқалары бар ас құралдары.
- Ыстыққа төзімді пластикалық ыдыс.
- Бөлшектері желімделген, жоғары температураға тұрақсыз ескі ас құралдары.
- Желімделген ыдыс-аяқ немесе ас құралдары.
- Қалайы немесе мыс ыдыстар.
- Хрусталь.
- Тот басуға бейім металл заттар.
- Ағаш табақтар.
- Синтетикалық талшықтардан жасалған заттар.


ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАДА ЖУУҒА ІШНАРА ЖАРАМДЫ ЫДЫС-АЯҚ ПЕН АС ҚҰРАЛДАРЫ

- Ыдыс жуғышта көп жуғаннан кейін шыны ыдыстардың кейбір түрлері күңгірттенуі мүмкін.
- Күміс және алюминий бөлшектері жуу кезінде түс жоғалтуға бейім.
- Жылтыратылған өрнектер жиі жуылған кезде жоғалып кетуі мүмкін.

ЫДЫСТАРДЫ КЕЛЕСІДЕЙ ОРНАЛАСТЫРЫҢЫЗ:

- Кеселерді, стақандарды, кәстрөлдерді және т.б. сумен толтырылмайтындай етіп төңкеріп қойыңыз.
- Судың еркін ағып кетуіне мүмкіндік беру үшін қисық заттарды немесе ойықтары бар заттарды еңкейту керек.
- Ыдыс-аяқтарды құлап кетпейтін етіп қойыңыз.
- Ыдыс-аяқтарды су бүріккіштері жуу кезінде еркін айнала алатындай етіп орналастыру керек.
- Ұзын және/немесе өткір ас құралдары, мысалы, пышақтар жоғарғы себетке көлденеңінен салынуы керек.
- Ыдыс жуғыш машинаны шамадан тыс жүктемеңіз. Бұл жуудың оңтайлы нәтижесі мен электр энергиясының ақылға қонымды шығыны үшін маңызды.


ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАҒА ЫДЫС ТИЕУ ТӘСІЛДЕРІ

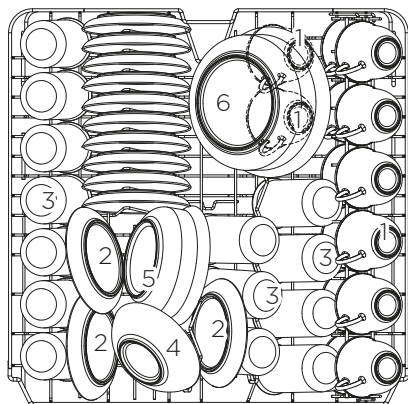

ОРТАША СЕБЕТ

Үстіңгі себет шыны стақандар, кофе мен шай саптыаяқтары мен табақшалар, сондай-ақ тәрелкелер, кішкене кеселер және кішкене кәстрөлдер (егер олар қатты ластанбаған болса) сияқты сынғыш және жеңіл ыдыстарға арналған. Ыдыс-аяқтарды су ағынының астында қозғалмайтындай етіп бекітіңіз.

1. Кеселер.
2. Табақшалар.
3. Стақандар.
4. Кішкентай салат ыдыстары.
5. Орташа салат ыдыстары.
6. Үлкен салат ыдыстары.

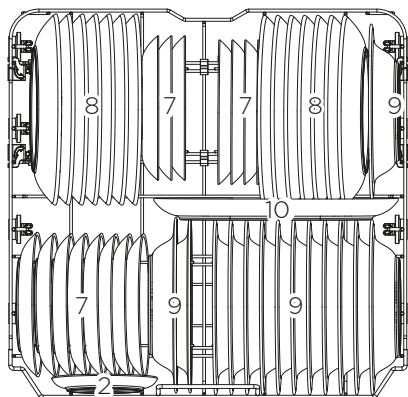

ТӨМЕНГІ СЕБЕТ

Төменгі себетке ауыр заттар мен жууға қиын ыдыстарды, мысалы, кәстрөлдер, табалар, қақпақтар, ыдыс-аяқтарды салу керек.

Себеттердің шеттеріне ыдыс-аяқ пен қақпақтарды қою ұсынылады, сондықтан олар шашыратқыштарды жауып тастамайды.

7. Десерт табақтары.
8. Түскі ас табақтары.
9. Сорпа табақтары.
10. Балыққа арналған сопақ тәрелкелер.


ЫДЫС-АЯҚТЫ ТҮСІРУ

Үстіңгі себеттен судың төмендегі ыдысқа ағып кетуіне жол бермеу үшін алдымен төменгі себетті, содан кейін үстіңгі себетті түсіру ұсынылады.

АС ҚҰРАЛДАРЫНА АРНАЛҒАН ЖОҒАРҒЫ СЕБЕТ

Күміс бұйымдарды жуудың ең жақсы сапасын қамтамасыз ету үшін келесіге көз жеткізіңіз:


- құрылғылар бір біріне салынбаған;
- күміс бұйымдар бетін жоғары қаратып қойылады;
- ұзын құрылғылар ортасына қойылады.

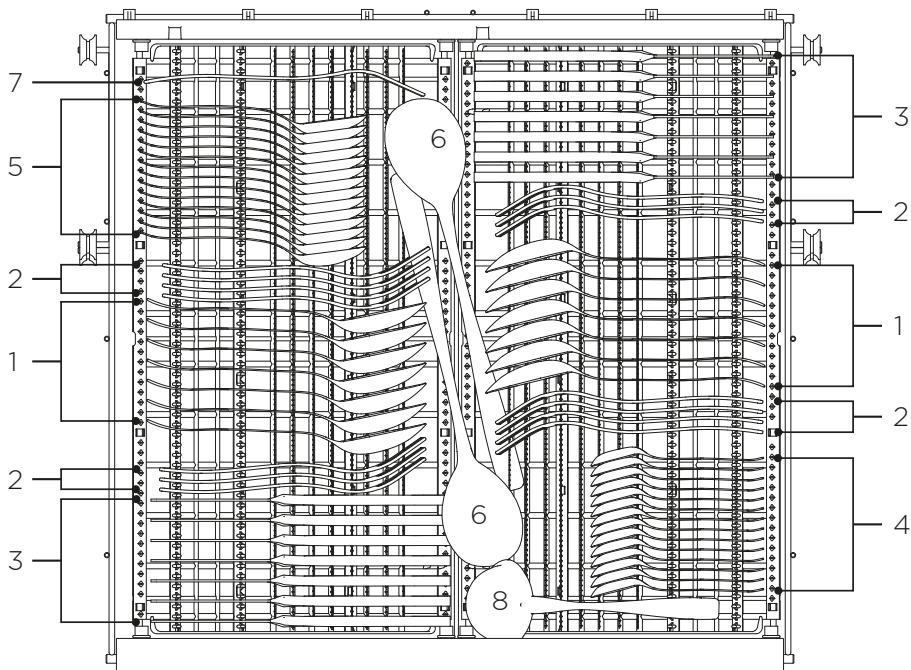


1. Сорпа қасықтары.
2. Шанышқылар.
3. Пышақтар.
4. Шай қасық.
5. Десерт қасықтары.
6. Сервировка қасықтары.
7. Сервировка шанышқылары.
8. Шөміштер.

ОРТАША СЕБЕТТІ РЕТТЕУ


Орташа себеттің биіктігін ортаңғы және төменгі себетте үлкен ыдыс-аяқтар үшін көбірек орын жау үшін реттеуге болады. Орташа себетті көтеруге немесе түсіруге болады.

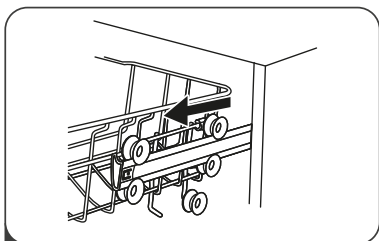


1 Ортаңғы себетті тартыңыз.

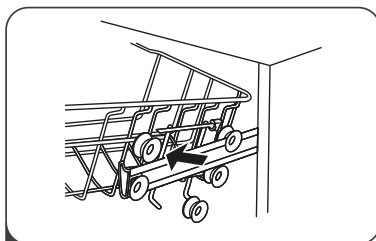

2 Ортаңғы себетті алыңыз.

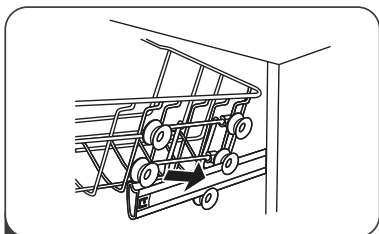


3 Себетті төменгі немесе жоғарғы бағыттауыштарға орнатыңыз.

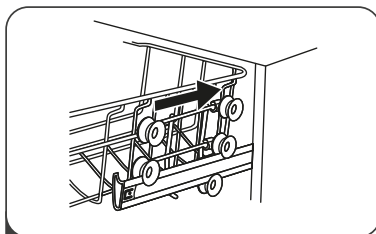

4 Ортаңғы себетті сырғытыңыз.


ШЫНЫАЯҚ СӨРЕСІН РЕТТЕУ

Орташа себеттегі стакандарға немесе басқа биік ыдыстарға орын беру үшін схемада көрсетілгендей шыныаяқ сөресін көтеріңіз. Қажет болмаса, шыныаяқ сөресін де алып тастауға болады.

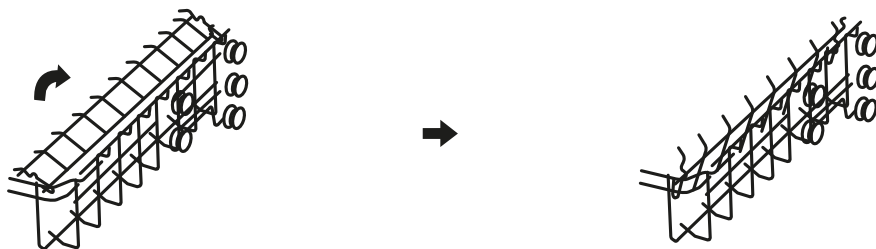

ТӨМЕНГІ СЕБЕТ СӨРЕСІН РЕТТЕУ

Төменгі себеттің жоғары көтерілген инелері табақтарды немесе ұзын ыдыстарды қою үшін қажет. Егер сізге үлкен заттар (кәстрөлдер, табалар және т.б.) үшін орын қажет болса, оларды схемада көрсетілгендей түсіруге болады.

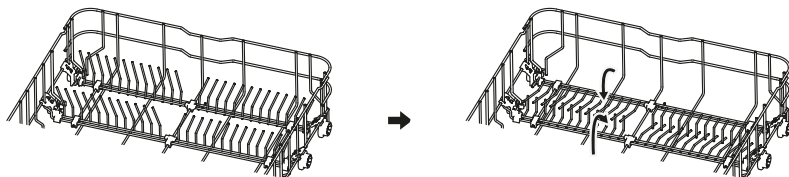

ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ІСКЕ ҚОСУ

ЖУУ ЦИКЛІН БАСТАУ

1. Жуғыш затты құйыңыз.
2. Ашаны розеткаға салыңыз.
3. Сумен жабдықтау қосылғанына көз жеткізіңіз.
4. Есікті ашып, ыдыстарды тиісті себеттерге салыңыз.
5. Қуат батырмасын басып, бағдарламаны таңдау батырмалары арқылы жуу бағдарламасын таңдаңыз. Таңдалған бағдарламаның индикаторы жанады.
6. Қажет болса, F батырмасын пайдаланып қосымша функцияларды таңдаңыз. Таңдалған қосымша функциялардың индикаторлары жанады.
7. Есікті жабыңыз, ыдыс жуғыш машина жұмыс істей бастайды.

БАҒДАРЛАМАНЫ ӨЗГЕРТУ

1. Егер бағдарлама жақында іске қосылған болса, бағдарлама циклі өзгеруі мүмкін. Әйтпесе, су мен жуғыш зат ыдыс жуғыш машинаға құйылып кетуі мүмкін және жаңа цикл үшін жуғыш затты қайта қосу қажет болады.
2. Есікті сәл ашып, бүріккіштің тоқтағанын күтіңіз. Содан кейін есікті ашып, > батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз, ыдыс жуғыш машина бағдарламаларды таңдау режиміне өтеді.
3. Қажетті бағдарламаны таңдап, есікті жабыңыз.




ҚҰРЫЛҒЫ ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН КЕЗДЕ ЫДЫСТАРДЫ ТИЕУ

1. Егер бағдарлама жақында іске қосылған болса және жуғыш зат бөлімі жабық болса, жуу бағдарламасын орындау кезінде ыдыс-аяқ қосуға болады.
2. Есікті ашыңыз, ыдыс жуғыш машина күту режиміне өтеді және бүріккіштер тоқтайды.
3. Қажетті ыдыстарды қосыңыз.
4. Есікті жабыңыз. Жуу бағдарламасы 10 секундтан кейін автоматты түрде жалғасады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Есікті ашқан кезде абай болыңыз. Ыдыс жуғыш машинадағы бу өте ыстық және қатты күйік тудыруы мүмкін.

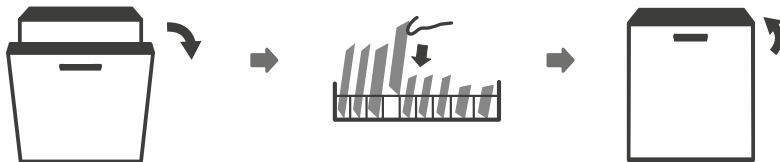

ЖУУ ЦИКЛІНІҢ АЯҚТАЛУЫ

Жуу циклі аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал естіледі. Қуат батырмасын басу арқылы ыдыс жуғышты өшіріп, сумен жабдықтауды өшіріп, есікті ашыңыз. Ыдыс-аяқты түсірмес бұрын бірнеше минут күтіңіз, ыдыс-аяқ пен ас құралдарын ыстық күйінде жеткізбеңіз. Бұл олардың зақымдануын болдырмайды.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Ыдыс жуғыш машинаның жұмысы аяқталғаннан кейін есік автоматты түрде ашылады. Бұл ыдысты тезірек салқындатуға және кептіруге мүмкіндік береді.
- «Жылдам жуу» бағдарламасын пайдаланған кезде жұмыс аяқталғаннан кейін есік автоматты түрде ашылмайды.


ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ ӨШІРУ

Бағдарлама бағдарлама шамы жанған кезде аяқталады, бірақ жыпылықтамайды.

1. Қуат батырмасын басу арқылы ыдыс жуғышты өшіріңіз.
2. Сумен жабдықтауды тоқтатыңыз.
3. Ыдыс жуғыш машинадан шығармас бұрын ыдыстың суығанын 15 минут күту керек.
4. Ыдыстарды төменгі себеттен, содан кейін жоғарғы себеттен түсіріңіз. Бұл үстіңгі себеттен судың төменнен ыдысқа ағып кетуіне жол бермейді.

«ЕДЕНДЕГІ СӘУЛЕ» ИНДИКАТОРЫ

Жуу бағдарламасын орындау кезінде индикатор еденнің көрінетін бөлігіне жарық сигналын береді. Бағдарлама аяқталғаннан кейін проекция 5 минут ішінде жыпылықтайды, содан кейін ол сөнеді.

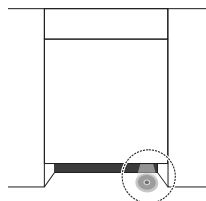

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

| Бағдарлама | Цикл сипаттамасы | Жұғыш зат негізп жуу) | Уақыт (мин) | Энергия тұтынуы (кВт/сағ) | Су (л) | Шайғыш зат |
|---|--|--|----------------|---------------------------|-----------|------------|
| Авто жуу  | Сулау (45 °C) Жуу (55–65 °C) Шаю Шаю (55–65 °C) Кептіру | $\frac{4}{18} \text{ г}$ 1–2 табл. | 150 | 0,930–1,470 | 10,3–16,9 | ✓ |
| Бактерияға қарсы  | Сулау Жуу (72 °C) Шаю Шаю (65–72 °C) Кептіру | $\frac{4}{18} \text{ г}$ 1–2 табл. | 195 | 1,510–1,615 | 13,9 | ✓ |
| Кәдімгі жуу  | Сулау Жуу (60 °C) Шаю Шаю (65–72 °C) Кептіру | $\frac{4}{18} \text{ г}$ 1–2 табл. | 150 | 1,185–1,290 | 13,9 | ✓ |
| Шыны  | Сулау Жуу (45 °C) Шаю Шаю (55–60 °C) Кептіру | $\frac{4}{18} \text{ г}$ 1–2 табл. | 120 | 0,850–0,925 | 13,9 | ✓ |
| ЭКО  | Жуу (50 °C) Шаю Шаю (50 °C) Кептіру | $\frac{35}{18} \text{ г}$ 1–2 табл. | 198 | 0,830 | 10,8 | ✓ |
| 90 минут  | Жуу (55 °C) Шаю Шаю (60–65 °C) Кептіру | $\frac{22}{18} \text{ г}$ 1 табл. | 90 | 0,955–1,030 | 11,2 | ✓ |
| Жылдам жуу  | Жуу (45 °C) Шаю (45 °C) | $\frac{12}{18} \text{ г}$ 1 табл. | 30 | 0,584 | 10,5 | ✗ |
| Өзін-өзі тазарту  | Сулау Жуу (60 °C) Шаю Шаю (70–72 °C) Кептіру | $\frac{4}{18} \text{ г}$ 1–2 табл. | 130 | 1,235–1,265 | 15,1 | ✓ |

ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫ КҮТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

- Әр ыдыс жуғаннан кейін сумен жабдықтауды өшіріп, ыдыс жуғыш машинада ылғал мен иістер жиналмауы үшін есікті ашық қалдырыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны тазалауды немесе қызмет көрсетуді бастамас бұрын әрқашан ашаны розеткадан алыңыз.
- Өзін-өзі тазарту бағдарламасын кем дегенде айына бір рет қолдануды ұсынамыз.
- Ыдыс жуғыш машинаның корпусы мен резеңке бөліктеріне күтім жасау үшін еріткіштер мен абразивті тазалағыштарды қолданбаңыз. Тек жұмсақ шүберек пен жылы сабынды суды пайдалану керек. Дақтарды кетіру үшін сірке суына аздап малынған жұмсақ шүберекті немесе ыдыс жуғыш машинаны күтуге арналған арнайы құралдарды қолданыңыз.
- Егер ыдыс жуғыш машина ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, ыдыс-аяқсыз жуу циклін бастаған жөн, содан кейін ашаны розеткадан ажыратыңыз, сумен жабдықтауды тоқтатыңыз және есікті сәл ашыңыз. Бұл иістердің пайда болуын болдырмауға және есік тығыздағыштарын сақтауға көмектеседі.
- Ыдыс жуғыш машинаны тік күйде жылжытуға тырысыңыз. Егер бұл мүмкін болмаса, оны артқы қабырғаға қоюға болады.
- Иістердің пайда болу себептерінің бірі тамақ қалдықтарының тығыздағыштарға түсуі болуы мүмкін. Тығыздағыштарды мезгіл-мезгіл губкамен тазалаңыз, бұл иістердің алдын алуға көмектеседі.

ЫДЫС ЖУҒЫШ МАШИНАНЫҢ КОРПУСЫН ТАЗАЛАУ

- Басқару тақтасын аздап суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Тазалағаннан кейін оны мұқият құрғатыңыз.
- Денеге күтім жасау үшін тұрмыстық техниканы жылтыратқышты қолданыңыз.
- Ыдыс жуғыш машинаны күту үшін өткір заттарды, абразивті губкаларды және күшті тазартқыштарды қолданбаңыз.

ЕСІКТІ ТАЗАЛАУ


- Есіктің шеттерін сүрту үшін тек жұмсақ, суланған шүберекті пайдаланыңыз. Есіктің құлпы мен электрлік компоненттеріне су кіргізбеңіз.
- Аэрозольді тазартқыштарды қолданбаңыз, себебі бұл құлып пен электр компоненттеріне зақым келтіруі мүмкін.
- Кейбір абразивті тазартқыштар мен қағаз сүлгілер тот баспайтын болаттан жасалған бетінде сызаттар қалдыруы мүмкін.

СҮЗГІНІ ТАЗАЛАУ


Сүзгі үлкен тамақ қалдықтарының сорғыға түсуіне жол бермейді. Тамақ қалдықтары сүзгіге бітеліп қалуы мүмкін, бұл жағдайда оны тазалау керек.

Сүзгіні үнемі тексеріп, тазалап отыруды ұсынамыз.

Сүзу жүйесі ірі тазалау сүзгісінен, негізгі сүзгіден және микрофилтрден (жұқа тазалау сүзгісі) тұрады.

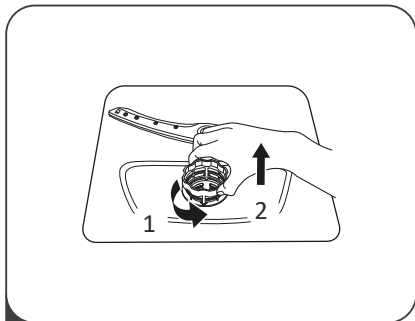


- 1**
1. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұраңыз.
 2. Сүзгіні жоғары көтеріңіз.

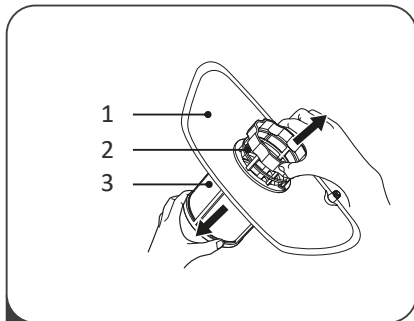


- 2**
1. Негізгі сүзгі.
 2. Ірі тазалау сүзгісі.
 3. Жұқа тазалау сүзгісі.

Жұқа тазалау сүзгісін астыңғы жағынан алып тастауға болады. Ірі тазалау сүзгісін негізгі сүзгіден жоғарыдан құлақшаларды ақырын қысып, оны тарту арқылы ажыратуға болады.

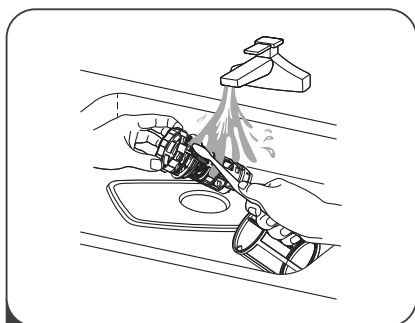


- 3**
1. Сүзгілерді щеткамен тазалаңыз.
 2. Тазалау кезінде сүзгілерді тұртпеңіз, олар зақымдалуы мүмкін.

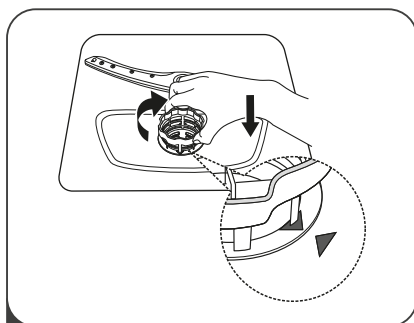


- 4**
- Сүзгілерді жинап, оларды бұрынғы орнына қойыңыз. Ыдыс жуғыш машинаны орнатылған сүзгілерсіз іске қоспаңыз.


БҮРІККІШТЕРДІ ТАЗАЛАУ

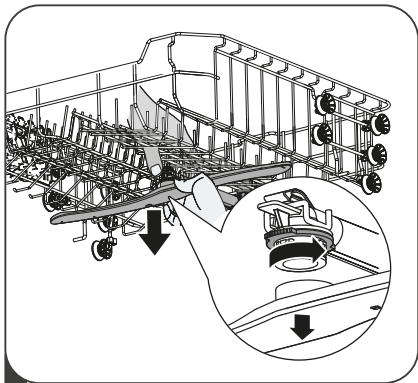

1 Орташа бүріккіштерді алу үшін сомынды бұрап, бүріккіштерді сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз.

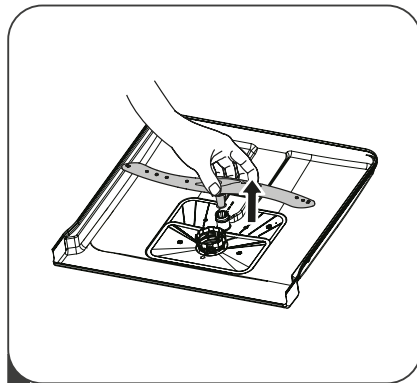

2 Төменгі бүріккіштерді алу үшін оны жоғары қарай тартыңыз.

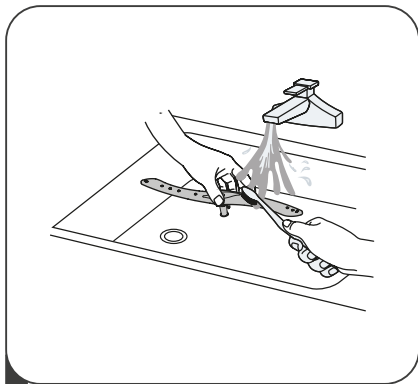

3 Бүріккіштерді сабынмен және жылы сүмен шайыңыз және бүріккіштерді жұмсақ щеткамен тазалаңыз. Сүмен жақсылап шайыңыз және орнына қойыңыз.

ЫҚТИМАЛ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ШЕШІМДЕРІ

| Мәселе | Ықтимал мәселе | Ықтимал шешім |
|--------------------------------------|---|---|
| Құрылғы іске қосылмайды. | Сақтандырғыш жанып кетті немесе қорғаныс автоматы іске қосылды. | Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе қорғаныс автоматын қосыңыз. Ыдыс жуғыш машинамен бірдей қуат көзіне қосылған барлық басқа құрылғыларды ажыратыңыз. |
| | Құрылғы электр желісінен ажыратылған. | Құрылғының электр желісіне қосылғанын тексеріңіз |
| | Төмен су қысымы. | Сумен жабдықтау жүйесіндегі қысымды тексеріңіз. |
| | Есік дұрыс жабылмаған. | Есікті дұрыс жабыңыз. |
| Су құрылғыдан кетпейді. | Су төгетін құбыршек бітелген. | Су төгетін құбыршекті тазалаңыз. |
| | Сүзгі бітелген. | Сүзгіні босатыңыз. |
| | Кәріз құбыры бітелген. | Кәріз құбырын тазалаңыз. |
| Су төгетін құбырдағы көбік. | Жарамсыз жуғыш зат. | Көбікті болдырмау үшін ыдыс жуғыш машинаға арналған арнайы жуғыш затты ғана қолданыңыз. Ыдыс жуғыш машинаны ашып, көбіктің булануына мүмкіндік беріңіз. Ыдыс жуғыш машинаның түбіне 4 литр суық су құйыңыз. Ыдыс жуғыш машинаның есігін жабыңыз, содан кейін кез келген бағдарламаны таңдаңыз. Ең алдымен, құрылғы суды төгеді. Су төгу кезеңі аяқталғаннан кейін есікті ашып, көбіктің жоғалып кеткенін тексеріңіз. Қажет болса қайталаңыз. |
| | Шайғыш төгілді. | Әрқашан төгілген шайғыш затты сүртіңіз. |
| Құрылғының ішкі бетіндегі дақтар. | Бояғыш жуғыш зат қолданылды. | Бояғышсыз жуғыш затты қолданыңыз. |
| Құрылғының ішкі бетіндегі ақ пленка. | Судың қаттылығының жоғары дәрежесі. | Ішкі бетті тазалау үшін губка мен ыдыс жуғыш машинаның жуғыш затын қолданыңыз. |

| Мәселе | Ықтимал мәселе | Ықтимал шешім |
|--|---|--|
| Ас құралдарындағы тот дақтары. | Ас құралдары жемірілуге тәзімді емес. | Ыдыс жуғыш машинада жемірілуге бейім ас құралдарын жууға болмайды. |
| | Ыдыс жуғыш машинаға тұз қосқаннан кейін жуу бағдарламасы іске қосылмады. Тұздың іздері жуу цикліне түсті. | Тұз қосқаннан кейін әрқашан ыдыс-аяқсыз жуу бағдарламасын іске қосыңыз. |
| | Тұз бөлімінің қақпағы жабық емес болған. | Әр ыдыс жуар алдында қақпақты жабыңыз. |
| Құрылғы жұмыс істеп тұрған кездегі тарсыл. | Жуу кезінде себеттегі ыдыс-аяқты бүріккіш тиеді. | Жуу бағдарламасын кідіртіңіз және жұмыс кезінде бүріккіш оған тиіп кетпеуі үшін ыдыстарды ауыстырыңыз. |
| Ыдыс жуғыш машинада дірілдеу. | Ыдыс-аяқтың аз мөлшері жүктелген болса, су ағындары резервуардың ішкі қабырғаларына тікелей түседі. | Құрылғыға көбірек ыдыс-аяқ салыңыз немесе ыдысты машинаға біркелкі таратыңыз. |
| | Ыдыс-аяқтың жеңіл заттары жуу кезінде қозғалады. | Жеңіл ыдыстарды тұрақты орналастыру керек. |
| Ыдыс-аяқтағы тамақ қалдықтары. | Ыдыс-аяқ заттары бір-біріне тым жақын, себет толып жатыр. | Ішкі бетті тазалау үшін губка мен ыдыс жуғыш машинаның жуғыш затын қолданыңыз. |
| | Бір нәрсе бүріккіштің айналуына кедергі келтіреді. | Ыдыс-аяқты бүріккіштің еркін айналуына кедергі жасамайтындай етіп орналастырыңыз. |
| | Бүріккіштегі саптамалар бітеліп қалды. | Бүріккіш саптамаларды тазалаңыз. |
| | Сүзгілер ластанған. | Сүзгілерді тазалаңыз. |
| | Сүзгілер дұрыс салынбаған және/немесе бекітілмеген. | Сүзгілерді салыңыз және бекітіңіз. |
| | Дұрыс емес жуу бағдарламасы таңдалды. | Дұрыс жуу бағдарламасын таңдаңыз. |
| | Жоғарғы себеттің сол және оң жақтары бірдей деңгейде орнатылмаған. | Жоғарғы себетті екі жағына бір деңгейге қойыңыз. |
| | Жуғыш зат жеткіліксіз. | Келесі жуу кезінде көбірек жуғыш зат қосыңыз. |

| Мәселе | Ықтимал мәселе | Ықтимал шешім |
|---|--|--|
| Шыны ыдыс жуғаннан кейін бұлтты болады. | Жұмсақ су мен тым көп жуғыш заттың үйлесімі. | Егер сізде жұмсақ су болса, жуғыш затты азырақ қолданыңыз. Ыдыс жуудың қысқа циклін таңдаңыз. |
| Ыдыс-аяқ пен стақан-дарда ақ дақтар пайда болады. | Қатты су ыдыста қақты тудыруы мүмкін. | Көбірек жуғыш зат қосыңыз. |
| Ыдыс-аяқтағы қара немесе сұр дақтар. | Дақтар алюминийден жасалған ыдыстарды жуғаннан кейін пайда болады. | Бұл дақтарды кетіру үшін жуғыш затты қолданыңыз. |
| Жуғыш зат мөлшерлепште қалды. | Ыдыс жуғыш зат мөлшерлегішін блоктайды. | Ыдыс-аяқты дұрыс жүктеңіз. |
| Ыдыс-аяқ құрғақ емес. | Контейнердегі шайғыш тым аз немесе мүлдем жоқ. | Шайғышты қосыңыз. |
| | Кептірусіз бағдарлама таңдалды. | Кептіру бағдарламасын таңдаңыз. |
| | Су ыдыс-аяқ пен ас құралдарының ойықтарында жиналады. | Ыдыстарды дұрыс орналастырыңыз. |
| | Қолданылатын аралас жуғыш заттың кептіру тиімділігі төмен. | Кептіру тиімділігі жоғары басқа аралас жуғыш затты қолданыңыз. Шайғышты қосымша қолдану кептіру тиімділігін арттырады. |
| | Ыдыс-аяқ машинадан тым ерте алынды немесе кептіру процесі әлі аяқталған жоқ. | Бағдарлама аяқталғанша күтіңіз немесе ыдыс-аяқты бағдарлама аяқталғаннан кейін 30 минуттан кейін ғана алыңыз. |
| | Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамсыз ыдыс-аяқ қолданылады. | Ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды ыдыс-аяқты қолданыңыз. |

ҚАТЕ КОДТАРЫ

| Қате коды | Мағынасы | Ықтимал себептері |
|-----------|---|--|
| E1 | Ыдыс жуғыш машина суды ұзақ уақыт алады. | Сумен жабдықтау краны жабық. |
| | | Сумен жабдықтау жүйесіндегі қысым төмен. |
| E3 | Құрылғы суды қажетті температураға дейін қыздырмайды. | Қыздырғыш элементтің ақауы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| E4 | Судың толуы. | Ыдыс жуғыш машинаның құбырларында немесе элементтерінде ағып кету. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| E8 | Тарату клапаны жұмыс істемейді. | Ашық тізбек немесе тарату клапанының синуы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |
| EС | Ыдыс жуғыш контроллер қатесі. | Тақтаның немесе айналым қозғалтқышының ақаулығы. |
| Ed | Басқару тақтасы мен дисплей тақтасы арасындағы байланыстың бұзылуы. | Басқару тақтасының ақаулығы немесе оның дисплей тақтасымен байланысы. Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. |

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

| | |
|---|---|
| Үлгісі | B601C |
| Сауда белгісі | Eigen |
| Электр тогының соғуынан қорғау класы | I |
| Энергетикалық тиімділік класы | A+++ |
| Желі кернеуі (В) | 220–240 |
| Жиілік (Гц) | 50 |
| Номиналды қуат (Вт) | 1760–2100 |
| Су қысымы (МПа) | 0,04–1,00 |
| Энергия тұтыну (кВт·сағ/жыл) | 236 |
| Қуат тұтыну (кВт/цикл*) | 0,830 |
| Суды тұтыну (л/жыл) | 3024 |
| Суды тұтыну (л/цикл*) | 10,8 |
| Бағдарламалар саны | 8 |
| Стандартты цикл кезіндегі бағдарламаның ұзақтығы* (мин) | 198 |
| Шу деңгейі (дБ) | 44 |
| Жинақтардың сыйымдылығы | 14 |
| Өлшемдері (ЕхҰхБ) (см) | 59,8х55х81,5 |
| Салмағы (кг) | 37,8 |
| Қуат сымын бекіту түрі | Y |
| Қорғау дәрежесі | IPX1 |
| Жинақталым | Ыдыс жуғыш машина, пайдалану бойынша нұсқаулық, су құятын түтік, су төгетін түтік, судың кермектігін талдауға арналған сынаушы. |


* Стандартты жуу циклі — ECO.

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Энергетическая эффективность
посудомоечной машины /
Энергетикалық тиімділік ыдыс-аяқ
жуатын машинаның

Производитель / Өндіруші
Модель / Үлгісі

eigen
B601C

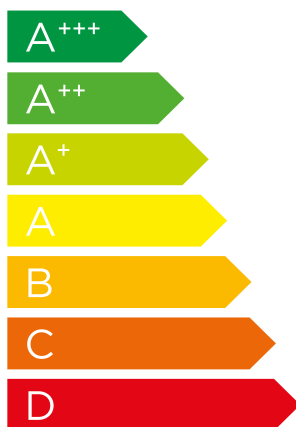

A+++

Энергопотребление /
Энергияны тұтыну

236

кВт·ч/год
кВт·сағ/жыл



3024

л/год
л/жыл



14



A B C D E F G



44 дБ

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарлаңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошин Эпплайнсиз Эмэфджи Ко., Лтд.
№20, Ганцянь тас жолы, Бэйцзяо өндірістік паркі, Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Manufacturer: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co., Ltd.
No. 20, Gangqian Road, Beijiao Industrial Park, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, P.R. China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа дағ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жиынтығы өнімнің сапасын жақсарту мақсатында пайдаланушыны алдын ала хабардар етпестен өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.4

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

| Өнім | Кепілдік мерзімі | Пайдалану мерзімі |
|----------------------|------------------|-------------------|
| Құрылғы | 3 жыл | 10 жыл |
| Инвертор компрессоры | 10 жыл | — |

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



eigen