



Руководство по эксплуатации

Аэрогриль Flama EA05

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Удалите все упаковочные материалы и помойте чашу с моющим средством.



Высушите и установите ее на место.



Включите аэрогриль на 30 минут при температуре 200 °C.



Снова вымойте чашу.

Примечание: при первом использовании устройства возможно появление небольшого количества дыма или запаха. Это нормально и не является неисправностью.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	6
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	6
СХЕМА УСТРОЙСТВА	8
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	9
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ.....	10
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ.....	14
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	16
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	17
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ	17
КОДЫ ОШИБОК.....	18
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ	18
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	20

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы Вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Аэрогриль предназначен для приготовления блюд при помощи потоков горячего воздуха.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте вокруг устройства достаточно свободного пространства со всех сторон и не блокируйте его вентиляционные отверстия. Запрещено чем-либо накрывать аэрогриль, помещать на него посторонние предметы, а также устанавливать его вплотную к стенам или другим устройствам. Свободное расстояние сзади и сверху должно составлять как минимум 10 см.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Устанавливайте аэрогриль только на сухую, ровную и термостойкую поверхность.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не устанавливайте устройство вблизи газовых и электрических плит, а также духовок.
- Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов и объектов (например, занавесок).
- Устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Не используйте для подключения переходники или удлинители. Убедитесь, что устройство подключено к отдельной розетке: если электросеть перегружена другими приборами, аэрогриль может работать некорректно.
- Не подключайте устройство к сети электропитания, если оно не полностью собрано или какие-то его части отсутствуют.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство, а также шнур питания и вилку под струю воды, не погружайте его полностью в воду.
- Не касайтесь шнура питания или вилки мокрыми руками.

- Отключайте устройство от электросети, когда оно не используется, а также перед очисткой.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, сетевой вилки или других деталей.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта или замены шнура питания обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте устройство только по назначению.
- Во время работы устройства горячий пар выходит наружу через вентиляционные отверстия. Держите руки, лицо и другие открытые части тела на безопасном расстоянии.
- Некоторые части устройства в процессе работы сильно нагреваются. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте прихватки.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Перед отключением устройства от сети убедитесь, что оно выключено.
- Не оставляйте устройство работающим без присмотра.
- Не пытайтесь готовить или разогревать жидкие блюда в аэрогриле.
- Во время первого использования из устройства может выходить небольшое количество белого дыма. Это нормальное явление, которое должно прекратиться спустя некоторое время. Однако если от устройства исходит черный дым, немедленно выключите его и отключите от сети. Подождите, пока дым рассеется, прежде чем вынимать корзину.
- Не используйте устройство без корзины и не включайте его, если корзина пуста.
- Не наливайте масло в корзину, так как это может привести к возгоранию.
- Не устанавливайте работающее устройство под предметами, которые могут быть повреждены паром, например, под кухонными полками или шкафами.
- Устройство оснащено защитой от перегрева. При возникновении перегрева устройство автоматически выключится. В этом случае отключите его от сети электропитания и дайте ему остыть в течение некоторого времени.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

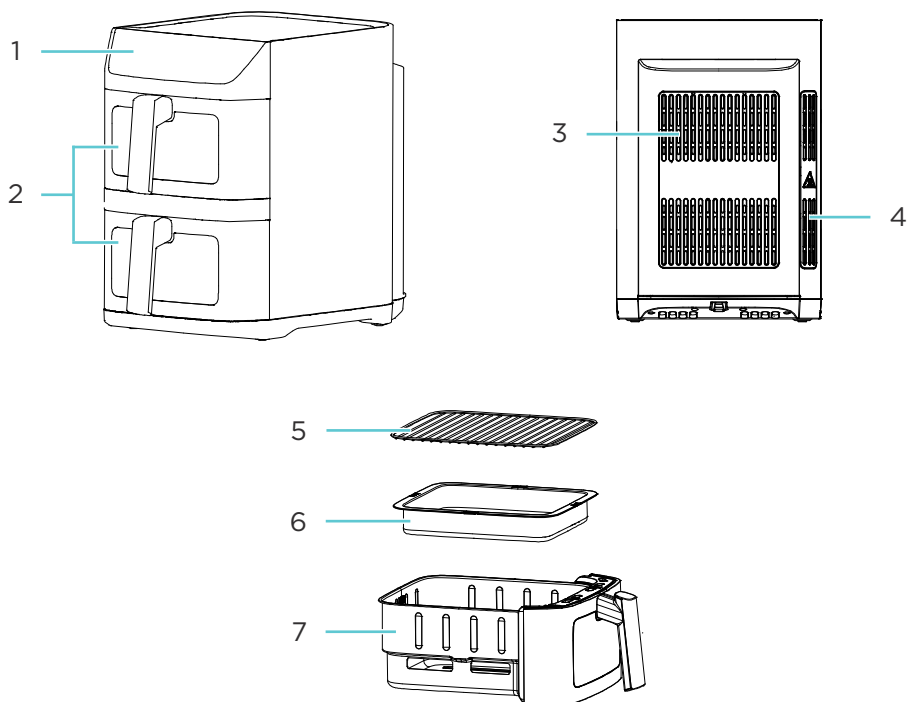


1. Панель управления и дисплей.
2. Смотровое окно.
3. Входные вентиляционные отверстия.
4. Выходные вентиляционные отверстия.
5. Решетка-гриль.
6. Решетка для чаши.
7. Корзина.

ВНИМАНИЕ!

Все изображения в данном руководстве приведены только для справки и могут отличаться от реального устройства.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

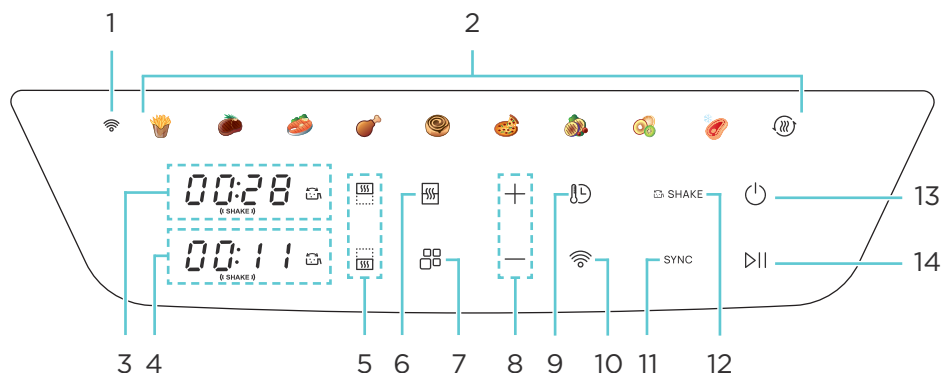

1. Индикатор состояния Wi-Fi.
2. Индикаторы автоматических программ.
3. Дисплей верхней корзины.
4. Дисплей нижней корзины.
5. Кнопки выбора верхней/нижней корзины.
6. Кнопка выбора двух корзин (режим одновременного приготовления).
7. Кнопка выбора автоматических программ.
8. Кнопки регулировки значений температуры/времени.
9. Кнопка выбора температуры/времени.
10. Кнопка управления функцией Wi-Fi.
11. Кнопка включения/выключения напоминания о перемешивании.
12. Кнопка функции одновременного завершения приготовления в корзинах.
13. Кнопка питания.
14. Кнопка «Старт/Стоп».

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Подключите устройство к электросети — все индикаторы на панели загорятся, раздастся короткий звуковой сигнал, после чего аэрогриль перейдет в режим ожидания: останется гореть только индикатор кнопки питания.
2. Аккуратно достаньте корзину из устройства.
3. Поместите в корзину решетку для чаши или решетку-гриль.
4. Поместите продукты на решетку поддона/решетку для гриля.

ВНИМАНИЕ!

Не лейте в корзину масло или какие-либо другие жидкости.

5. Вставьте корзину в устройство.
6. При желании повторите описанные действия со второй корзиной.

7. Нажмите кнопку питания — на обоих дисплеях начнет отображаться «-». Если в течение 10 минут не будет произведено больше никаких действий, устройство вернется в режим ожидания.
8. Выберите верхнюю/нижнюю корзину или обе корзины сразу нажатием соответствующей кнопки на панели. Выберите подходящую программу приготовления и установите желаемые параметры температуры/времени (см. «Выбор и настройка автоматических программ»). Если в течение 10 минут после перехода в режим настройки параметров не будет произведено больше никаких действий, устройство вернется в режим ожидания.
9. При необходимости включите функцию напоминания о перемешивании и одновременного окончания приготовления в двух корзинах (см. раздел «Управление функциями»).
10. Нажмите «▷||», чтобы запустить приготовление. В процессе приготовления установленные температура и время продолжат поочередно отображаться на дисплее с интервалом 5 секунд. Эти параметры можно изменить в любой момент нажатием кнопки «⏸». Выбранную автоматическую программу изменить нельзя: кнопка «⏸» будет заблокирована.
11. Некоторые продукты рекомендуется перемешивать/встряхивать в процессе приготовления. Если функция напоминания о перемешивании была включена, то через заданное время раздастся звуковой сигнал и на дисплее начнет мигать соответствующий индикатор. Выньте корзину из устройства и слегка встряхните ее/перемешайте продукты. После этого вставьте корзину на место, и приготовление автоматически продолжится.

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к корзине, так как ее поверхность может быть очень горячей. Вынимая корзину, держитесь только за ручку.

12. По окончании программы приготовления раздастся пятикратный звуковой сигнал и на дисплее отобразится «End». Достаньте корзину из устройства и поместите ее на термостойкую подставку.

Примечание: по завершении программы нагревательный элемент автоматически прекратит работу, но вентилятор продолжит работать еще около минуты, чтобы остудить устройство.

13. Проверьте результат приготовления. Если продукты недостаточно прожарились, Вы можете вернуть корзину в устройство и вручную установить время/температуру, достаточные для достижения желаемого результата, нажатием кнопки «⏸». Снова нажмите «▷||» для запуска.
14. Будьте осторожны, доставая продукты из корзины. Используйте щипцы, а также старайтесь избегать проливания капель масла и жира.
15. Промойте все съемные аксессуары по окончании использования. Тщательно высушите их, прежде чем помещать обратно в устройство.

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ

КНОПКА ПИТАНИЯ

Нажмите кнопку «», чтобы включить/выключить устройство.

КНОПКА «СТАРТ/ПАУЗА»

В режиме настройки параметров нажмите «▷||», чтобы запустить приготовление в выбранной корзине или в обеих корзинах сразу.

Примечание: кнопка «▷||» будет работать только в том случае, если обе корзины плотно вставлены в устройство. Если Вы достанете корзину из устройства, когда обе корзины находятся в режиме настройки параметров, то кнопка заблокируется и приготовление нельзя будет запустить.

После того как программа запущена:

- Выберите корзину нажатием кнопки «»/«», а затем нажмите «▷||», чтобы поставить на паузу/возобновить приготовление в ней.
- Не нажимая кнопку выбора, нажмите «▷||», чтобы остановить/возобновить приготовление во всех корзинах. Обратите внимание, что если в момент нажатия кнопки в одной из корзин уже идет приготовление, а другая находится в режиме настройки параметров, то первая корзина будет продолжать работу, а вторая запустит приготовление.

Примечание: если приготовление в одной или в двух корзинах остается на паузе более чем 10 минут, то эта корзина / обе корзины автоматически отключатся. Отключившаяся корзина автоматически вернется в режим ожидания (на соответствующем ей дисплее начнет отображаться «-») через 1 минуту. Удерживайте «▷||» либо выньте корзину, чтобы включить ее вручную.

Нажмите и удерживайте «▷||» в процессе приготовления, чтобы остановить программу до истечения таймера — на дисплее отобразится «OFF».

КНОПКИ ВЫБОРА КОРЗИН

- Нажмите «»/«» для выбора верхней/нижней корзины — индикатор кнопки начнет мигать, указывая на то, что корзина перешла в режим настройки параметров. После этого Вы можете настроить температуру и время приготовления в выбранной корзине, как описано в разделе далее.
- Нажмите «», чтобы выбрать обе корзины — индикатор кнопки начнет мигать, что означает включение режима одновременного приготовления. После этого Вы можете настроить температуру и время приготовления для обеих корзин сразу, как описано в разделе далее.

Примечание: режим одновременного приготовления можно включить только до запуска программы — после запуска кнопка «» станет неактивной. При включенном режиме все настройки будут применяться к обоим корзинам по умолчанию. Если Вы захотите изменить параметры только для одной из корзин, выберите ее нажатием кнопки «»/«» — при этом устройство автоматически выйдет из режима одновременного приготовления.

ВЫБОР И НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Нажимайте кнопку «» для выбора программы приготовления: индикатор выбранной программы в верхней части панели будет мигать.

Нажимайте «» чтобы переключаться между значениями температуры и времени на дисплее — в состоянии настройки значение будет мигать. При необходимости Вы можете отрегулировать предустановленные параметры:

- Когда на дисплее отображается температура, нажимайте «+» или «-», чтобы увеличивать/уменьшать значение с шагом 5 °C.
- Когда на дисплее отображается время, нажимайте «+» или «-», чтобы увеличивать/уменьшать значение с шагом 1 мин.

Настраивать параметры можно только в заданном для каждой программы диапазоне (см. «Таблицу параметров автоматических программ»). Настройка доступна как до начала, так и во время приготовления. Установленное значение автоматически сохранится через 5 секунд, и мигание прекратится.

КНОПКА «SHAKE»

До запуска программы нажмите кнопку «**SHAKE**», чтобы включить или выключить функцию напоминания о перемешивании.

Когда функция включена, индикатор «» начнет мигать на дисплее через определенное время приготовления, напоминая о необходимости перемешать продукты для их равномерного прожаривания. Также раздастся двукратный звуковой сигнал, который повторится три раза с интервалом в 10 секунд. Индикатор прекратит мигать только если Вы достанете корзину или отрегулируете время приготовления.

Примечание: кнопка будет активна только при выборе программы, которая поддерживает функцию напоминания (см. «Таблицу параметров автоматических программ»). Если функция не поддерживается или если настроенного времени приготовления недостаточно для ее активации, индикатор кнопки «**SHAKE**» погаснет и она станет недоступной.

КНОПКА «SYNC»

Нажмите кнопку «**SYNC**», чтобы включить функцию синхронизации — это значит, что приготовление в верхней и нижней корзине закончится одновременно даже если для них установлено разное время. При включении данной функции индикатор кнопки начнет мигать. Нажмите еще раз, чтобы отключить ее.

Когда функция включена, корзина, для которой установлено более длительное время приготовления, при нажатии «» начнет нагреваться первой, а на дисплее второй будет отображаться «HoLd». Как только оставшееся время приготовления в первой корзине сравняется со временем, установленным для второй, вторая корзина также начнет нагрев — индикатор кнопки «**SYNC**» при этом погаснет. Таким образом, продукты в корзинах будут готовы к одному времени.

ПРИМЕЧАНИЯ

- После включения данной функции, пока одна из корзин находится в режиме ожидания («HoLd»), Вы все еще можете изменять заданную длительность приготовления. Однако если после регулировки время приготовления в корзине, которая еще не начала нагрев, станет больше, чем оставшееся время приготовления во второй корзине, то функция синхронизации автоматически отключится и ее индикатор погаснет.
- В случае отключения функции синхронизации нажатием кнопки «**SYNC**» корзина, находящаяся в режиме ожидания, сразу начнет нагрев.
- Если Вы достанете корзину, в которой было запущено приготовление, то корзина, находящаяся в режиме ожидания, перейдет в состояние паузы.
 - Если Вы вернете корзину в устройство в течение 10 минут, то обе корзины продолжат работать в прежнем режиме.
 - Если Вы вернете корзину позднее чем через 10 минут, но не позднее чем через 20 минут, корзина, находящаяся в состоянии паузы, сразу же запустит приготовление.
 - Если Вы не вернете корзину в течение 20 минут, обе корзины отключатся.

ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ

Индикатор	Программа	Температура по умолчанию (°C)	Время по умолчанию (мин)	Диапазон температуры (°C)	Диапазон времени (мин)	Напоминание о перемешивании
	Картофель	200	23	180-220	1-60	Каждые 9 минут
	Стейк	230	15	160-230		Каждые 8 минут
	Рыба	230	15	160-230		
	Курица	180	28	170-200		Каждые 14 минут
	Выпечка	150	15	140-170		/
	Пицца	160	15	150-180	1-480	/
	Овощи	180	10	140-200		Каждые 5 минут
	Сухофрукты	60	300	40-80		/
	Разморозка	70	10	40-80	1-60	/
	Разогрев	160	8	140-180		Каждые 4 минуты

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

Данным устройством можно управлять с помощью приложения «Houself». Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код или скачайте его из Google Play, App Store, AppGallery, Rustore.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI

Когда устройство находится в режиме ожидания (на дисплеях отображается «-»), удерживайте кнопку «», чтобы передать команду управления модулем Wi-Fi. Команды выполняются циклически в следующем порядке: включить Wi-Fi > перейти в режим нового сопряжения > перейти в режим нового сопряжения > отключить Wi-Fi > включить Wi-Fi и т.д.

Индикатор на панели показывает текущее состояние подключения:

- Функция Wi-Fi отключена — индикатор не горит.
- Функция Wi-Fi включена, ожидание подключения к сети — индикатор медленно мигает.
- Идет подключение:
 - AP (Access Point) — индикатор быстро (каждые 0,5 с) мигает.
 - SC (Smart Config) — индикатор очень быстро (каждые 0,2 с) мигает.

Примечание: тип подключения определяется модулем автоматически.

- Подключение установлено — индикатор горит.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Подключите устройство к Wi-Fi сети (2,4 ГГц), как описано выше.
2. Подключите Ваш смартфон к той же сети. Откройте приложение «Houself», нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу. Выберите «Добавить устройство». Также рекомендуется включить Bluetooth на Вашем смартфоне и разрешить приложению доступ к местоположению, чтобы обнаружение устройства проходило быстрее. Приложение автоматически найдет ближайшие устройства, доступные для сопряжения.
3. Если устройство не найдено автоматически, Вы можете добавить его вручную. Слева выберите бренд устройства, затем модель устройства. Выберите Вашу сеть Wi-Fi, введите пароль от нее и нажмите «Далее». Следуйте инструкциям в приложении.
4. Нажмите «Готово», когда появится меню устройства с доступными функциями.

Если при подключении возникает ошибка, убедитесь, что:

- используется сеть Wi-Fi 2,4 ГГц (не смешанная с 5 ГГц сеть);
- не используется стандарт безопасности WPA3;
- в конфигурацию Вашей Wi-Fi сети не внесены настройки, ограничивающие подключение смарт-устройств IoT.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

- Чем крупнее продукт (или куски, на которые он порезан), тем больше времени требуется для его приготовления.
- Увеличение или уменьшение количества продуктов по сравнению с рецептом лишь незначительно влияет на требуемое время приготовления.
- Периодическое перемешивание в процессе приготовления улучшает конечный результат и помогает избежать неравномерного обжаривания.
- Оптимальное количество картофеля фри для жарки — 500 г. Чтобы получить хрустящий картофель, в конце приготовления добавьте к нему немного масла и готовьте еще несколько минут.
- Не готовьте в аэрогриле продукты с большим количеством жира, например колбасы.
- Вы можете приготовить в аэрогриле большинство блюд, которые готовятся в духовке.
- Используйте форму для выпечки, если Вы хотите испечь сладкий либо фаршированный пирог или киш.
- Вы также можете использовать аэрогриль для разогрева блюд. Оптимальная температура для разогрева — 150 °C, время — до 10 минут.

Приведенная ниже таблица поможет вам выбрать подходящие параметры для приготовления разных блюд.

ВНИМАНИЕ!

На результат приготовления могут влиять размер и форма ингредиентов, их производитель и состав. Используйте приведенные значения только для справки.

	Масса (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Перемешивание
Тонкий замороженный картофель фри	300-700	9-16	200	✓
Толстый замороженный картофель фри	300-700	11-20	200	✓
Картофель фри домашнего приготовления (8 × 8 мм)	300-800	10-16	200	✓
Картофельные дольки	300-800	18-22	180	✓
Картофель кубиками	300-750	12-18	180	✓
	250	15-18	180	✓
Картофельная запеканка	500	15-18	200	✓
Стейк	100-500	8-12	180	
Мясная отбивная	100-500	10-14	180	
Гамбургер	100-500	7-14	180	
Сосиска в тесте	100-500	13-15	200	
Куриные ножки	100-500	18-22	180	
Куриная грудка	100-500	10-15	180	
Спринг-роллы	100-400	8-10	200	✓

	Масса (г)	Время (мин)	Температура (°C)	Перемешивание
Замороженные куриные нагетсы	100-500	6-10	200	✓
Замороженные рыбные палочки	100-400	6-10	200	
Замороженные панированные продукты	100-400	8-10	180	
Фаршированные овощи	100-400	1-10	160	
Пирог	300	20-25	160	
Киш	400	20-22	180	
Маффины	300	15-18	200	
Сладкие снеки	400	1-20	160	

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДОМАШНЕГО КАРТОФЕЛЯ ФРИ

1. Очистите картофель и нарежьте его тонкими ломтиками.
2. Тщательно промойте ломтики, после чего высушите их с помощью бумажного полотенца.
3. Добавьте 1/2 столовой ложки оливкового масла в подходящую миску. Положите туда ломтики и тщательно перемешайте.
4. Выложите ломтики в корзину аэрогриля. Следите, чтобы с них не капало масло.
5. Готовьте картофель согласно инструкциям из таблицы выше.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Flama EA05.
- Торговая марка: Eigen.
- Параметры питания: 220-240 В ~ 50-60 Гц.
- Мощность устройства: 2800 Вт.
- Вид нагревательного элемента: карбоновый.
- Тип управления: сенсорное.
- Объем чаши: 6 л + 6 л.
- Диапазон рабочей температуры: от 40 °C до 230 °C.
- Размер решетки для гриля: 22,5 × 21 см.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Характеристики Wi-Fi сети:
 - Стандарт: IEEE 802.11 b/g/n20/n40.
 - Диапазон частот: 2412-2472 МГц.
 - Мощность передатчика: до 100 мВт.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Чаша (2 шт).
- Решетка для чаши (2 шт).
- Решетка-гриль (2 шт).
- Форма для выпекания бумажная (100 шт).
- Щипцы кухонные.
- Руководство по эксплуатации.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Устройство не подключено к электросети	Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку и в розетке есть напряжение
Блюдо приготовилось не до конца	В корзине слишком много продуктов	Уменьшите количество продуктов в корзине
	Низкая температура приготовления	Увеличьте температуру приготовления
	Недостаточное время приготовления	Увеличьте время приготовления
Блюдо приготовилось неравномерно	Некоторые продукты необходимо перемешивать в процессе приготовления	Перед началом приготовления включите функцию напоминания о перемешивании нажатием кнопки «SHAKE»
Блюдо приготовилось без хрустящей корочки	Вы использовали продукты, которые предназначены для приготовления в традиционной фритюрнице	Используйте продукты, которые предназначены для запекания в духовке или обмазывайте продукты маслом перед приготовлением
Корзина не вставляется в устройство не до конца	Слишком много продуктов в корзине	Не переполняйте корзину
	Корзина вставлена неправильно	Следите за тем, чтобы вставлять корзину ровно. Вставляйте до щелчка
От аэрогриля исходит белый дым	Приготовление очень жирных продуктов	Большое количество жира в корзине приводит к появлению белого дыма — при этом корзина также может сильнее нагреваться. Не жарьте в аэрогриле очень жирные продукты, такие как колбасы
	Было добавлено слишком много масла или в корзине остался жир после предыдущего использования	Не лейте масло в корзину. Очищайте корзину и решетку после каждого использования

КОДЫ ОШИБОК

При появлении кода ошибки на дисплее (в этом случае также раздастся предупреждающий звуковой сигнал) отключите устройство от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Код ошибки	Описание
E1	Нет связи с температурным датчиком корзины
E2	Короткое замыкание в цепи температурного датчика

Примечание: код ошибки появится на дисплее, соответствующем той корзине, в работе которой зафиксирована неисправность.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке вотапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Нинбо Кэрлайн Электрик Эпплайнс Ко., Лтд. №558, шоссе Вэйэр, промзона Аньдун, новая зона Ханчжоу Бэй, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Manufacturer: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. No.558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, Zhejiang, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

_____ для ЗАМЕТОК

[illegible]

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии на устройство: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



eigen