

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Гриль
Flama EG01

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ 5
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ 5
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ 7
ЖИНАҚТАЛЫМ 7
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ 8
ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ 9
БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ 9
БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА 9
180° АШУ (БАРБЕКЮ РЕЖИМІ) 10
ҚУЫРУ ТАҚТАЛАРЫН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ 10
МАЙ МЕН ШЫРЫН ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН НАУАНЫ ОРНАТУ 11
ЖОҒАРҒЫ ТАҚТАНЫҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ 12
АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР 12
ЖҰМЫС ТӘРТІБІ 13
ВАФЛИ ДАЙЫНДАУ 13
ЖІБІТУ 14
ҚОЛ РЕЖИМІ 14
ТАҢДАУЛЫ РЕЖИМДЕР 15
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ 15
ҚАТЕ КОДТАРЫ 15
ОРНАТУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 16
ҚОСЫМША АҚПАРАТ 16

Құрметті сатып алушы!

Eigen брендін таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз құрылғының жұмысқа қабілеттілігі мен қауіпсіздігін мұқият тексердік, содан кейін оны жөнелту үшін мықтап орадық.

Құрылғыны желіге бірінші рет қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда құрылғыны дұрыс орнату және пайдалану туралы маңызды ақпарат, сондай-ақ оған күтім жасау бойынша кеңестер берілген. Ықтимал бұзылуларды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін берілген нұсқауларды орындауды ұсынамыз.

Қажет болса, анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Гриль тағамдарды шоқта пісіруге арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Өндіруші ұсынбаған керек-жарақтарды құрылғымен бірге пайдаланбаңыз, себебі бұл сізді кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Ауыстырғыштарды немесе ұзартқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар қызып кетуге және өрт шығуға себеп болуы мүмкін.
- Төтенше жағдайда құрылғыны ажырату үшін розетка еркін қолжетімді болуы керек.
- Құрылғыны тек жақсы желдетілетін үй-жайда пайдаланыңыз.
- Құрылғыны жылу деформациясына бейім заттардың жанына қоймаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны әрқашан ылғал, жылу және ашық жалын көздерінен алыс тұрақты тегіс бетке қойыңыз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін бұл құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтарға, материалдар мен заттарға (мысалы, перделерге) жақын орналастырмаңыз.
- Қуат сымының үстелдің жиегінен асып бүгілуіне, ыстық беттерге немесе өткір бұрыштарға тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғыға ешқандай заттарды қоймаңыз.
- Құрылғының желдету тесіктерін жаппаңыз және ауа айналымы үшін оның айналасында жеткілікті бос орын қалдырыңыз.
- Құрылғының бүлінуін және өрт қаупін болдырмау үшін дайындалатын өнімдерді фольгаға, тағамдық үлдірге немесе полиэтилен қалталарға қаптамаңыз.
- Құрылғымен бірге көмірді немесе басқа жанғыш отынды пайдаланбаңыз.
- Тұтануды болдырмау үшін жұмыс істеп тұрған құрылғыны ештеңемен жаппаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының кейбір бөліктері жұмыс кезінде қатты қызады. Ыстық беттерге қол тигізбеңіз. Қолғаптарды қолданыңыз және оған арналған тұтқаны ғана ұстаңыз.
- Жұмыс кезінде құрылғының жұмыс беттері арасындағы саңылаулардан ыстық бу шығады. Күйік алмау үшін қолыңызды және дененің басқа ашық жерлерін жұмыс беттерінің шеттеріне жақындатпаңыз.
- Бір уақытта тым көп тамақ пісірмеңіз.

- Қақпақты жабу үшін күш салмаңыз. Егер грильде тым көп тағам болса — олардың санын азайтыңыз.
- Қақпақты ашқан кезде абай болыңыз, себебі дайын тағамнан ыстық бу шығуы мүмкін.
- Тағамдарды дайындалған бойда алыңыз: тағамдар грильде ұзақ тұрса, олар тұтануы мүмкін.
- Жабыспайтын жабынды бүлдірмеу үшін грильмен жұмыс істегенде металл немесе кез келген өткір ас үй құрал-саймандарын пайдаланбаңыз. Тек ағаштан немесе пластиктен жасалған құрал-саймандарды пайдаланыңыз.
- Ыстық құрылғыны жылжытпаңыз, оның толық суығанын күтіңіз.
- Пайдаланғаннан кейін және техникалық қызмет көрсетуден бұрын әрқашан құрылғыны ажыратыңыз.
- Ашаны ұстап тұрып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Ылғал қолмен құрылғы мен ашаны ұстамаңыз.
- Егер пайдалану кезінде грильден қара түтін шыға бастаса, ашаны дереу розеткадан суырып, грильді суытып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ тазалау алдында, ақаулық анықталған жағдайда және найзағай кезінде құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс аймақтарындағы қызметкерлердің асханаларында; фермаларда, қонақүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» түрі); қоғамдық тамақтандыруда.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: Flama EG01.
- Сауда белгісі: Eigen.
- Қуат параметрлері: 230 В 50–60 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Қуат сымының ұзындығы: 85 см.
- Корпус материалы: тот баспайтын болат, бакелит.
- Максималды температура: 250 °C.
- Қыздыру элементі: тақтадағы ТЭН.
- 180 °C ашу: бар.
- Бағдарламалар саны: 7.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Май мен шырын жинауға арналған науа.
- Күрек-қырғыш.
- Вафлиге арналған тақта (2 дана).
- Гриль тақтасы (2 дана).
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.


ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

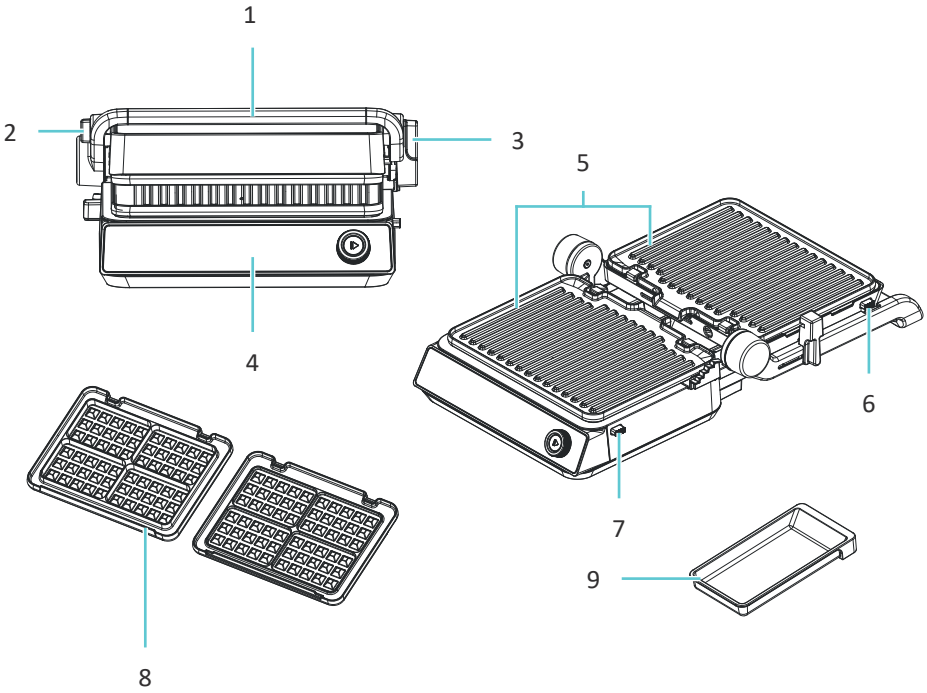

1. Гриль тұтқасы.
2. Қалып ауыстырып-қосқышы.
3. Жоғарғы тақтаның биіктігін реттегіш.
4. Басқару тақтасы.
5. Алмалы-салмалы тақталар.
6. Жоғарғы тақтаның құлпын ашу батырмасы.
7. Төменгі жолақтың құлпын ашу батырмасы.
8. Вафлиге арналған тақталар.
9. Май мен шырын жинауға арналған науа.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

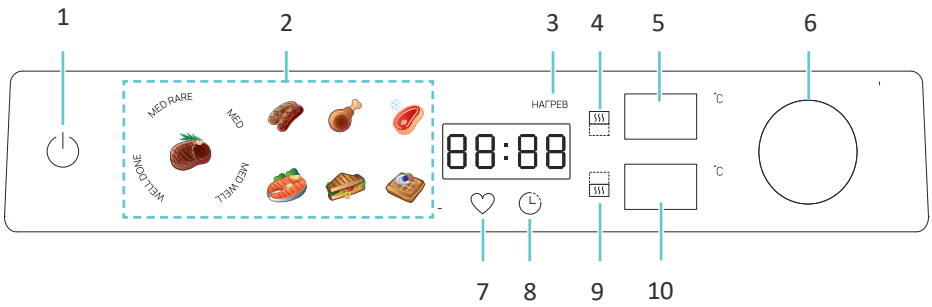

1. Қуат батырмасы.
2. Автоматты бағдарламалардың батырмалары мен индикаторлары.
3. Алдын ала қыздыру индикаторы.
4. Жоғарғы тақтаны таңдау индикаторы / батырмасы.
5. Жоғарғы тақтаның температура дисплейі.
6. «Старт/Отмена» батырмасы / басқару реттегіші.
7. «Избранные режимы» батырмасы.
8. «Таймер» батырмасы.
9. Төменгі тақтаны таңдау индикаторы / батырмасы.
10. Төменгі тақтаның температура дисплейі.

БІРІНШІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Егер құрылғы төмен температурада тасымалданса немесе сақталса, қосар алдында оны бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау қажет.
- Құрылғыны қораптан шығарып, одан барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз. Барлық жинақтаушы бөлшектердің бар екенін тексеріңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Тұншығу қаупін болдырмау үшін қаптама элементтерін және құрылғы бөлшектерін балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама элементтерін бесіктердің, сәби кереуеттерінің, арбалардың және ойын алаңдарының жанында қалдырмаңыз.


1. Алмалы-салмалы тақталар мен басқа жинақтаушы бөлшектерді «Тазалау және күтім» бөлімінде сипатталғандай тазалаңыз.
2. Грильді ашып, бір тақтаны негізге, ал екіншісін қақпаққа салыңыз, бекіту үшін тақталарды аздап басыңыз.
3. Май жинауға арналған науаны орнатыңыз.
4. Қуыру тақталарының жабыспайтын жабынына аздап өсімдік майын жағыңыз. Майды бүкіл бетке таратып, артығын қағаз майлықпен кетіріңіз.

5. Қақпақты жауып, құрылғыны желіге қосыңыз, ең жоғары температураны орнатып, грильді тағамсыз он минут бойы қыздырыңыз. Бұл кезде аз мөлшерде ақ түтін немесе иіс пайда болуы мүмкін — бұл құбылыстар ақау болып табылмайды және уақыт өте келе жоғалады.
6. Қуыру тақталарының толық суығанын күтіп, өсімдік майының қалдықтарын қағаз майлықпен кетіріңіз.

180° АШУ (БАРБЕКЮ РЕЖИМІ)


Грильді 180° ашу үшін қақпақты ашып, содан кейін қалып ауыстырып-қосқышын тірелгенше жоғары жылжытыңыз да, грильдің қақпағын тұтқасынан ұстап, көлденең күйде бекітілгенше төмен түсіріңіз.

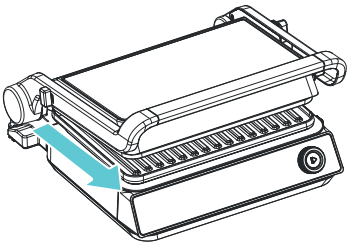

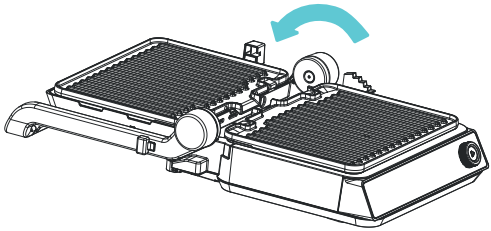


ҚУЫРУ ТАҚТАЛАРЫН АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ


1. Құрылғыны розеткадан ажыратып, суытыңыз.
2. Жоғарғы немесе төменгі тақтаның құлпын ашу батырмасын басыңыз.

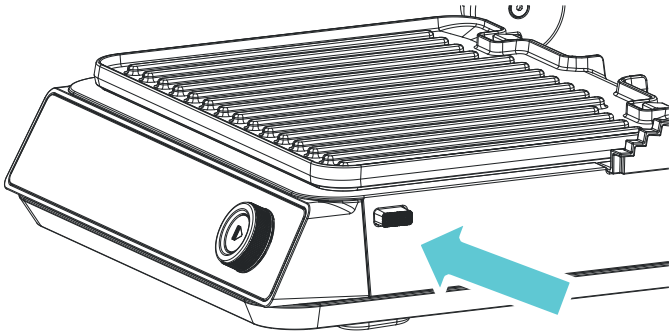


3. Тақтаны екі қолмен ұстап, оны металл ойықтар бойымен жылжытып, құрылғыдан шығарыңыз.

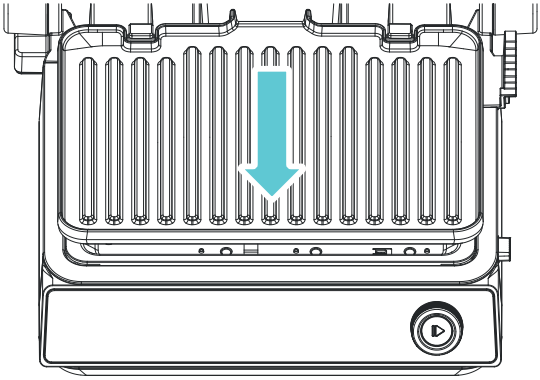

4. Тақтаны орнату үшін оны грильдің ойықтарына шертілгенше салыңыз.

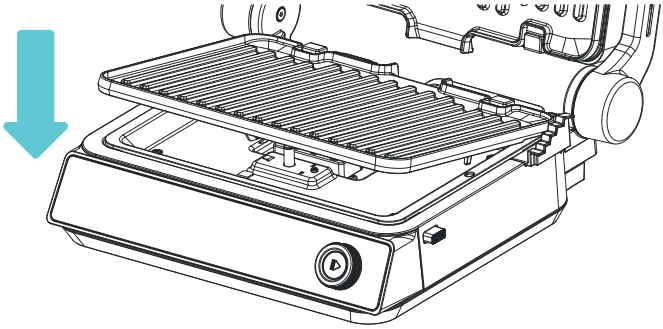


МАЙ МЕН ШЫРЫН ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН НАУАНЫ ОРНАТУ

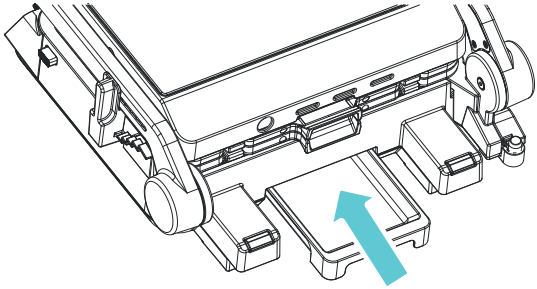

Құрылғыны тегіс тұрақты бетке қойыңыз. Май мен шырын жинауға арналған науаны құрылғының артқы жағына салыңыз.

ЖОҒАРҒЫ ТАҚТАНЫҢ БИІКТІГІН РЕТТЕУ

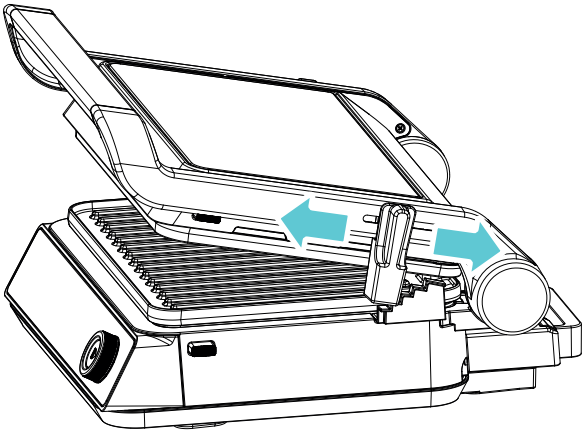

Грильдің тұтқасын сол қолмен ұстап, жоғарғы тақтаны биіктік реттегішімен қажетті күйде бекітіңіз: тақтаны көтеру үшін реттегішті оңға, түсіру үшін солға жылжытыңыз.

Жоғарғы тақтаны ең жоғары биіктікте бекіту үшін реттегішті шеткі оң жақ күйге қойыңыз — сонда тақталар арасында үлкен саңылау пайда болады және сіз тағамды «тұмшапеш режимінде» дайындай аласыз.

АВТОМАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛАР

Бағдарлама	Сипаттама
	Стейк
	Шұжықтар
	Тауық
	Жібіту
	Балық
	Сэндвич
	Вафли

ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

1. Құрылғыны желіге қосыңыз — дыбыстық сигнал шығады, қуат батырмасының ақ индикаторы жанады.
2. Құрылғыны қосу үшін қуат батырмасын басыңыз. Басқару тақтасындағы барлық белгішелер 3 секундқа жанады, содан кейін қуыру тақталарының цифрлық дисплейлерінде «–:–» мәні көрсетіледі.
3. Қажетті бағдарламаны таңдау үшін реттегішті бұраңыз немесе оған сәйкес батырманы басыңыз. Құрылғы дайындау уақыты мен температурасын автоматты түрде таңдайды. Таңдалған бағдарламаның индикаторы жыпылықтай бастайды.
4. Егер сіз «Стейк» бағдарламасын таңдасаңыз, қуырылу дәрежесін орнату қажет болады. Қажетті дәрежені таңдау үшін реттегішті бұраңыз немесе «Стейк» бағдарламасының батырмасын басыңыз:

   - med rare: әлсіз қуырылу;
   - med: орташа қуырылу;
   - med well: дерлік қуырылған;
   - well done: қуырылған.

5. Таңдауды растау үшін «Старт/Отмена» батырмасын басыңыз.
6. Алдын ала қыздыру басталады. Қуат батырмасының, таңдалған бағдарламаның және таймердің индикаторлары жанады, дисплейде қыздыру аяқталғанға дейінгі санақ басталады.
7. Қыздыру аяқталғанда үш рет дыбыстық сигнал шығады. Таймер дисплейіндегі индикатор үш рет жыпылықтап, тұрақты жануын жалғастырады.
8. Грильді ашып, өнімді қуыру тақтасына қойыңыз.
9. Грильді жабыңыз — бағдарлама автоматты түрде іске қосылады. Дисплейде дайындау аяқталғанға дейінгі уақыт санағы мен температура көрсетіледі.
10. Дайындау аяқталғанда үш рет дыбыстық сигнал шығады, құрылғы күту режиміне өтеді.

ВАФЛИ ДАЙЫНДАУ

1. Вафлиге арналған тақталарды орнатыңыз («Қуыру тақталарын алу және орнату» бөлімін қараңыз).
2. Қуат батырмасын басыңыз. Құрылғы «Вафли» бағдарламасын автоматты түрде таңдайды.
3. Қажетті дайындық дәрежесін таңдау үшін реттегішті бұраңыз немесе «Вафли» бағдарламасының батырмасын басыңыз. Ол төменгі тақтаның дисплейінде көрсетіледі:

   - 01: жұмсақ;
   - 02: классикалық;
   - 03: қатты;
   - 04: қытырлақ.

4. Таңдауды растау үшін «Старт/Отмена» батырмасын басыңыз.
5. Қыздыру басталады. Қуат батырмасының, «Вафли» бағдарламасының және таймердің индикаторлары жанады, дисплейде қыздыру аяқталғанға дейінгі санақ басталады.
6. Қыздыру аяқталғанда үш рет дыбыстық сигнал шығады. Таймер дисплейіндегі индикатор үш рет жыпылықтап, тұрақты жануын жалғастырады.
7. Грильді ашып, қамырды тақтаға құйыңыз.
8. Грильді жабыңыз, бағдарлама автоматты түрде іске қосылады.
9. Дайындау аяқталғанда үш рет дыбыстық сигнал шығады, құрылғы күту режиміне өтеді.
10. Вафлидің келесі порцияларын дайындауды жалғастыра аласыз.
11. Егер вафлидің дайындық дәрежесін өзгертсеңіз, қайта қыздыру басталады.
12. 5 минут ішінде ешқандай әрекет болмаса, құрылғы автоматты түрде өшеді.

ЖІБІТУ

1. «Размораживание» бағдарламасын таңдау үшін реттегішті бұраңыз немесе оған сәйкес батырманы басыңыз. Таңдалған бағдарламаның индикаторы жыпылықтай бастайды.
2. Таңдауды растау үшін «Старт/Отмена» батырмасын басыңыз.
3. «Размораживание» режимін таңдаңыз.
4. «Приготовление стейка» функциясын таңдаңыз.

ЕСКЕРТУ: мұздатылған стейктер үшін тек толық қуыру режимі — Well-done қолжетімді.

5. Алдын ала қыздыруды іске қосу үшін «Старт/Отмена» батырмасын басыңыз.
6. Алдын ала қыздыру аяқталғаннан кейін мұздатылған стейкті құрылғыға салыңыз. Құрылғы стейкті автоматты түрде жібітіп, қуырады.

ҚОЛ РЕЖИМІ

1. Қолмен реттеу режиміне өту үшін жоғарғы және төменгі тақталардың температура мәндері мен таймер мәні жанғанша реттегішті сағат тілімен бұраңыз. Сондай-ақ мына батырмалардың бірін басуға болады: « » немесе « ».
2. Жоғарғы тақтаның « » индикаторы жыпылықтай бастағанда, баптауға өту үшін «Старт/Отмена» батырмасын басыңыз. Тақтаны қыздырудың қажетті температурасын реттегішті бұру арқылы таңдауға болады: мәнді арттыру үшін сағат тілімен, азайту үшін сағат тіліне қарсы. Жоғарғы тақтаны қыздыруды толық өшіру үшін дисплейде «OFF» көрсетілгенше реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз.

   ЕСКЕРТУ: температура диапазоны 60-тан 240 °C-қа дейін.

3. Баптауды растау үшін «Старт/Отмена» батырмасын басыңыз.
4. Құрылғы төменгі тақтаның температурасын орнатуға көшеді. Төменгі тақта үшін жоғарыда сипатталған әрекеттерді қайталаңыз. Мәнді растағаннан кейін құрылғы таймерді баптауға автоматты түрде көшеді — таймер индикаторы « » жыпылықтай бастайды.
5. Дайындау уақытын орнату үшін реттегішті бұраңыз: мәнді арттыру үшін сағат тілімен, азайту үшін сағат тіліне қарсы. Индикатор жыпылықтауын тоқтатады.

   ЕСКЕРТУ: таймердің ең ұзақ уақыты — 90 минут.

6. Алдыңғы параметрді баптауға оралу үшін реттегішті 3 секунд басып тұрыңыз.
7. Таңдауды растау үшін реттегішті басыңыз. Құрылғы алдын ала қыздыруды автоматты түрде іске қосады.
8. Қыздыру аяқталғанда үш рет дыбыстық сигнал шығады. Таймер дисплейіндегі индикатор үш рет жыпылықтап, тұрақты жануын жалғастырады.
9. Грильді ашып, өнімді тақтаға қойыңыз.
10. Грильді жауып, дайындауды бастау үшін реттегішті басыңыз. Таймер санағы басталады.
11. Дайындау аяқталғанда құрылғы күту режиміне өтеді.

ЕСКЕРТУ: келесі порция үшін дайындау процесін сол параметрлермен қайталау үшін реттегішті басыңыз.

ТАҢДАУЛЫ РЕЖИМДЕР

Алдын ала реттелген температурасы мен таймер уақыты бар 3 таңдаулы бағдарламаны сақтай аласыз:

1. Таңдаулы режимді таңдауға өту үшін « ♡ » батырмасын басыңыз.
2. Таңдаулы режимді таңдау үшін « ♡ » батырмасын басыңыз: 01, 02 немесе 03.
3. Режим параметрлерін «Қол режимі» бөлімінде сипатталғандай орнатыңыз.
4. Таңдаулы режимді сақтау үшін реттегішті 3 секунд басып тұрыңыз. Құрылғы күту режиміне өтеді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

Тұз бен майдың қалдықтары қуыру тақталарының жабыспайтын жабынын зақымдауы мүмкін, сондықтан құрылғыны әр пайдаланғаннан кейін тазалаңыз.

1. Құрылғыны желіден ажыратып, толық суытыңыз.
2. Қуыру тақталарын алып, май жинауға арналған науаны шығарып, оны босатыңыз.
3. Тақталар мен науаны жылы, сабынды сумен жуыңыз, шайыңыз, жұмсақ шүберекпен құрғатыңыз және орнына қойыңыз.
4. Гриль дің қалған беттерін ылғал таза шүберекпен сүртіңіз. Тұрақты дақтар мен ластарды кетіру үшін өсімдік майымен сәл суланған қағаз сүлгіні пайдаланыңыз. Абразивті және агрессивті жуу құралдарын қолданбаңыз.
5. Гриль ді жабыңыз және оны балалар қолы жетпейтін құрғақ және қараңғы жерде көлденең орналастырыңыз.

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Мәселе	Себебі	Шешім
Жоғарғы/төменгі тақтаның дисплейінде «OP», таймер дисплейінде «Err» көрсетіледі. Дыбыстық сигнал шығады	Жоғарғы/төменгі тақтаның температура датчигінің тізбегі үзілген	Құрылғыны желіден 1 минутқа ажыратып, қайта қосыңыз. Егер мәселе сақталса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жоғарғы/төменгі тақтаның дисплейінде «CL», таймер дисплейінде «Err» көрсетіледі. Дыбыстық сигнал шығады	Жоғарғы/төменгі тақтаның температура датчигінің қысқа түйықталуы	
Жоғарғы тақтаның дисплейінде «no», таймер дисплейінде «Err» көрсетіледі	Өнімнің салмағын анықтау жүйесінің ақауы	
Төменгі тақтаның дисплейінде «no» мәні, таймер дисплейінде «Err» мәндері көрсетіледі	Температура датчигінің ақауы: тақта температурасы 45 °C-тан төмен және 2 минут ішінде көтерілмейді	Құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз. Қуыру тақталарының дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер мәселе сақталса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Жоғарғы/төменгі тақтаның дисплейінде «EH» мәні, таймер дисплейінде «Err» мәндері көрсетіледі. Дыбыстық сигнал шығады	Тақталардың қалыпсыз температурасы	

ОРНАТУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны сақтау орамада, дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында, ауа температурасы +5 °С-тан +40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспаған кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл, сілті буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол республикалық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті пункте тапсырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жарата отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және дұрыс пайдаланбаған жағдайда болуы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Manufacturer: Tsann Kuen (Zhangzhou) Enterprise Co., Ltd.

Tsann Kuen Industrial Park, Taiwanese investment Zone, ZhangZhou,FuJian, P.R.China.

Өндіруші: Цань Кунь (Чжанчжоу) Энтэпрайз Ко., Лтд.

Цань Кунь өнеркәсіптік паркі, Тайвань инвестициялық аймағы, Чжанчжоу қ., Фуцзянь пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекенжайы: info@dns-shop.kz

Тауар ТР ТС (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен болмаған себептермен істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды, бұл ретте өнім пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылуы тиіс. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Құрылғыға кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін қызмет көрсету тауардың жиынтығына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБ пульті үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта берілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магниттік дискілеріндегі жинақтағышта алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған сымдар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (өнімнің өзіне де, онымен байланысты өнімдерге да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе өнімнің схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендірілуі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыздандырудың әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбайтындықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына және оларды қайта орнату/қалпына келтіру мүмкіндігінің жоқтығына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаған болса.
- Жұмыс ақаулары қуат беру, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен өзге де осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі қамту аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы өніммен ұштастыра жұмыс істейтін өзге жабдыққа келтірілген залалға.


eigen