

Руководство по эксплуатации

Соковыжималка
Jona EJ02

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
КОМПЛЕКТАЦИЯ 6
СХЕМА УСТРОЙСТВА 7
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 8
СБОРКА И РАЗБОРКА 8
ПОРЯДОК СБОРКИ 8
ПОРЯДОК РАЗБОРКИ 10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 12
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 13
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 14
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 15
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 16
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 16

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы Вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электрическая соковыжималка предназначена для получения сока из свежих фруктов и овощей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не погружайте устройство, шнур питания, электрическую вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током и получения травм.
- Всегда отключайте устройство от сети, если оно не используется, перед очисткой, сборкой и разборкой.
- Запрещается включать устройство без нагрузки или допускать его перегрузку.
- Не прикасайтесь к движущимся частям устройства и не перемещайте его во время работы.
- Не проталкивайте фрукты или овощи в загрузочную горловину пальцами, ложкой, палочками и другими посторонними предметами. Используйте толкатель, поставляемый в комплекте.
- Не открывайте устройство во время работы.
- Не размещайте устройство вблизи газовой или электрической плиты, а также легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.
- Устанавливайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не размещайте его на краю стола.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- При обнаружении видимых повреждений устройства, шнура питания или вилки не используйте устройство. Незамедлительно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не подключайте устройство к одной розетке, удлинителю или сетевому фильтру одновременно с другими мощными электроприборами.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Jona EJ02.
- Торговая марка: Eigen.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 250 Вт.
- Максимальная мощность: 1000 Вт.
- Объем емкости для сока: 1000 мл.
- Объем емкости для жмыха: 900 мл.
- Материал фильтра: нержавеющая сталь.
- Тип соковыжималки: шнековая.
- Защита от перегрева и перегрузки.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX0.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Емкость для сока.
- Емкость для жмыха.
- Толкатель.
- Щетка для чистки.
- Руководство по эксплуатации.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

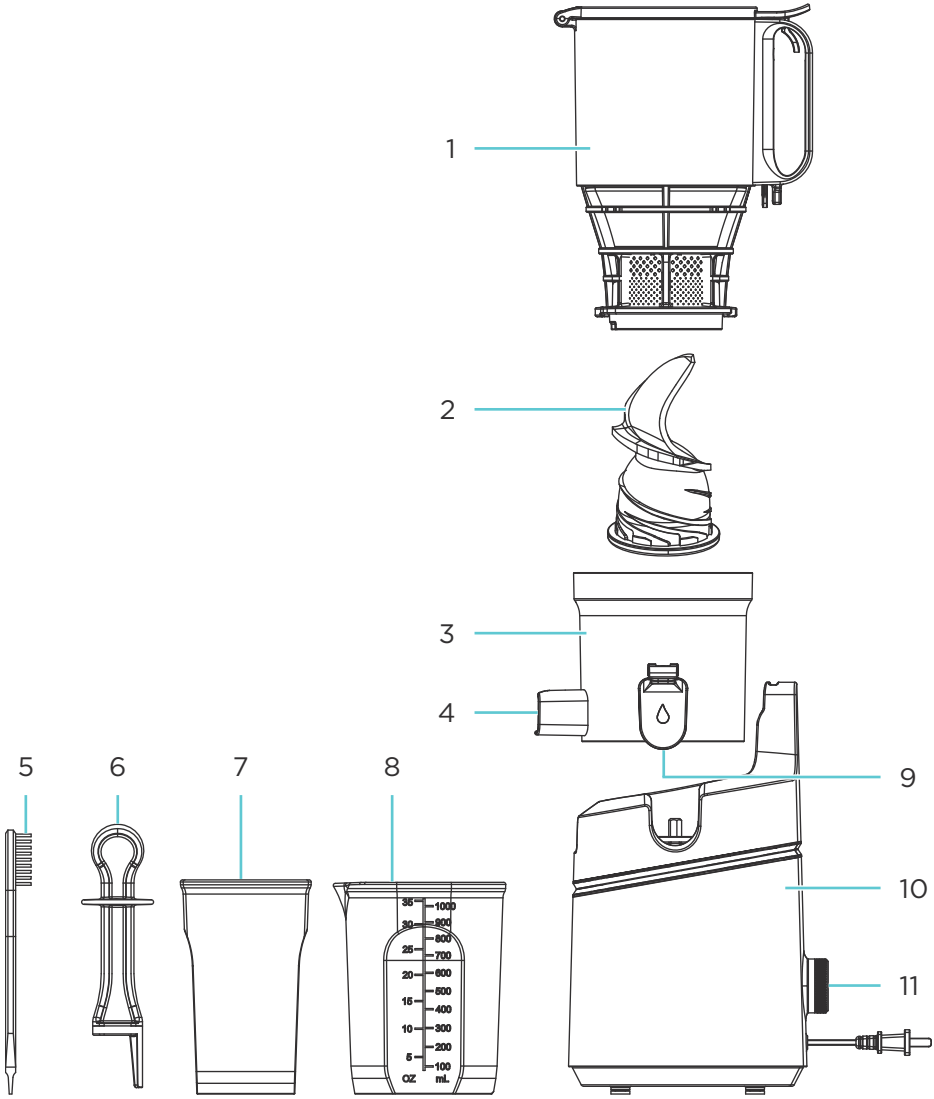

1. Загрузочная горловина с фильтром.
2. Шнек.
3. Рабочая чаша.
4. Носик для выхода жмыха.
5. Щетка для чистки.
6. Толкатель.
7. Емкость для жмыха.
8. Емкость для сока.
9. Носик подачи сока.
10. Моторный блок.
11. Регулятор.
    - Среднее положение — Выкл.
    - Правое положение — Вкл.
    - Левое положение — Реверс.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Извлеките устройство из упаковки и удалите все упаковочные материалы. Проверьте устройство на наличие видимых повреждений, а также проверьте наличие всех комплектующих.
2. Вымойте загрузочную горловину, шнек, емкость для сока, емкость для жмыха, рабочую чашу и толкатель в теплой мыльной воде. Затем тщательно ополосните и полностью высушите их.
3. Соберите устройство в соответствии с разделом «Сборка и разборка».
4. Подключите шнур питания к розетке.
5. Устройство готово к использованию.

ВНИМАНИЕ!


Не погружайте моторный блок в воду.

СБОРКА И РАЗБОРКА


Примечание: перед сборкой/разборкой устройства убедитесь, что оно отключено от электросети и выключено (регулятор установлен в среднее положение).

ПОРЯДОК СБОРКИ


1. Установите рабочую чашу на моторный блок. Совместите носик для выхода жмыха и носик подачи сока с соответствующими пазами в моторном блоке, затем опустите чашу так, чтобы центральное гнездо чаши встало на ось мотора.

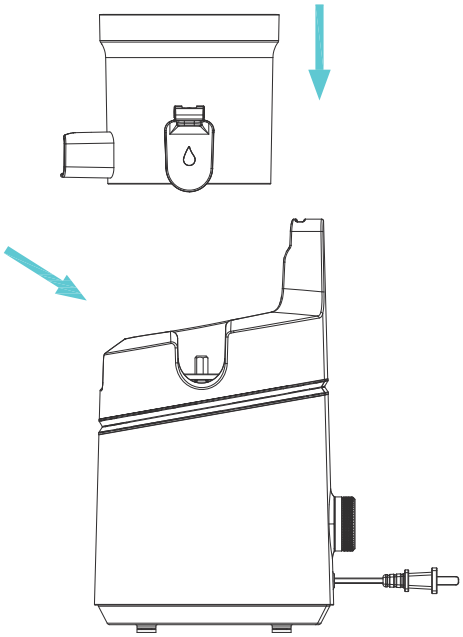


2. Вставьте шнек в центр рабочей чаши до упора, чтобы он плотно зафиксировался — в противном случае крышка загрузочной горловины не закроется.

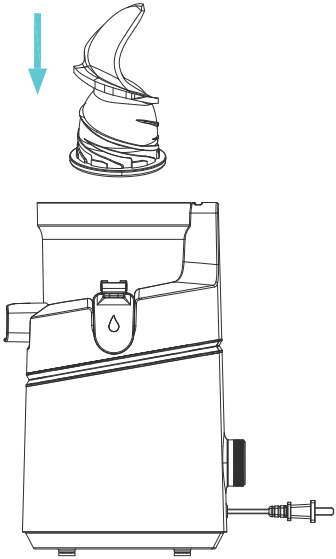

3. Установите загрузочную горловину на чашу и поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется. Убедитесь, что все детали плотно установлены и зафиксированы.

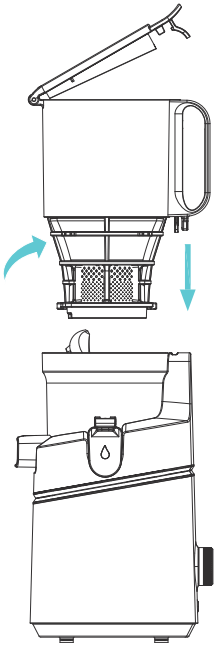


4. Разместите емкость для сока и емкость для жмыха под соответствующими носиками.

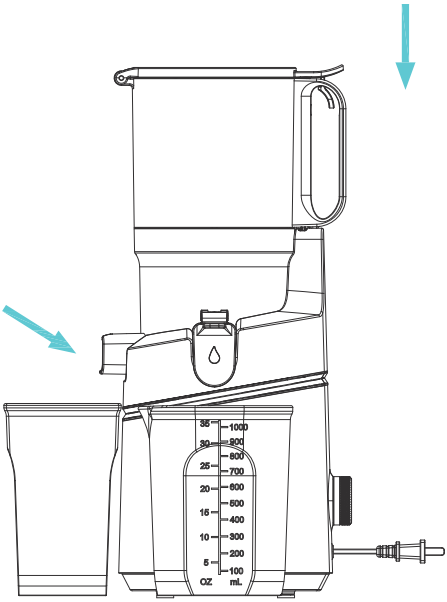


ПОРЯДОК РАЗБОРКИ


1. Уберите емкости для сока и жмыха.

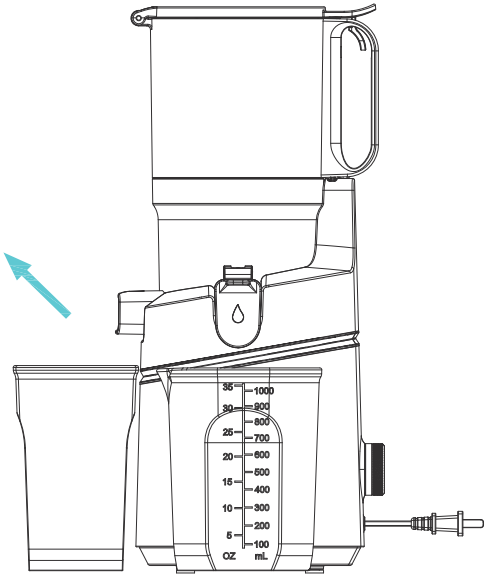


2. Снимите загрузочную горловину, повернув ее против часовой стрелки для разблокировки, затем поднимите ее.

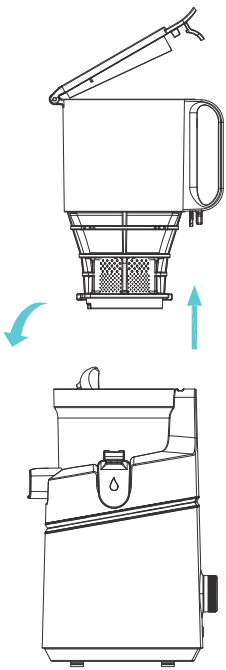

3. Извлеките шнек, потянув его вверх. Если шнек извлекается с трудом, слегка покачайте его из стороны в сторону.

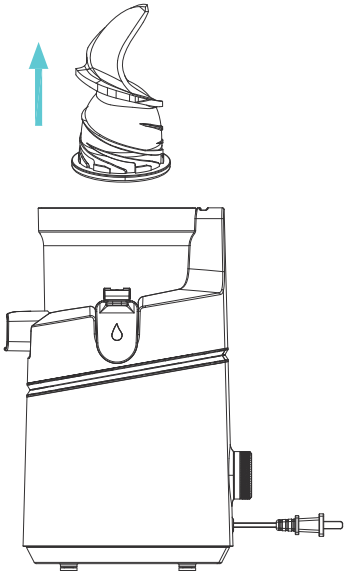


4. Снимите рабочую чашу, подняв ее вверх.

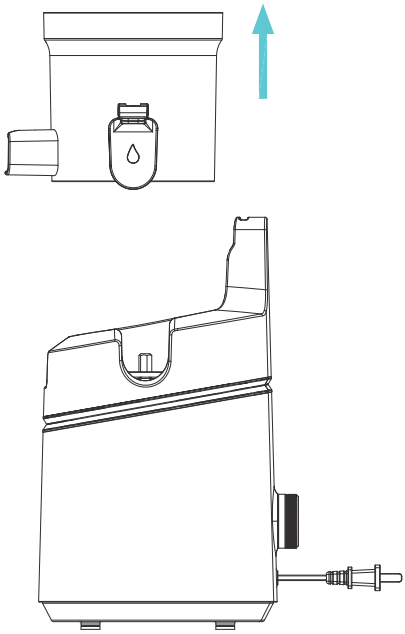

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Подключите устройство к электросети.
2. Убедитесь, что все детали правильно установлены и зафиксированы.
3. Проверьте, что регулятор установлен в среднее положение.
4. Поставьте емкости для сока и жмыха под соответствующие носики.
5. При необходимости закройте заглушку для подачи сока, чтобы сок накапливался в рабочей чаше (например, при приготовлении смеси из нескольких фруктов или овощей, чтобы тщательно перемешать сок перед подачей).

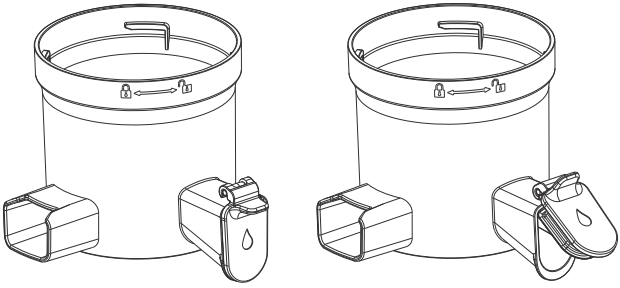

Заглушка закрыта Заглушка открыта

6. Подготовьте фрукты или овощи, нарезав их полосками размером не более 5 × 2 см или кубиками 5 × 5 см.

7. Поместите подготовленные продукты в загрузочную горловину.
8. Поверните регулятор в правое положение, чтобы включить устройство и начать отжим сока. Проталкивайте продукты только с помощью толкателя.
9. Если шнек заклинило, включите режим реверса. Для этого поверните регулятор в левое положение, чтобы освободить застрявшие продукты или жмых и предотвратить блокировку механизма.
10. После завершения отжима обязательно откройте заглушку, чтобы слить остатки сока из чаши. Своевременно открывайте заглушку для подачи сока, чтобы избежать переполнения чаши.

ВНИМАНИЕ!


Не используйте соковыжималку дольше 20 минут без перерыва. При использовании соковыжималки дольше 20 минут может активироваться система защиты от перегрева. В этом случае нужно дать соковыжималке остыть примерно 30–50 минут. Время остывания зависит от температуры в помещении и от степени перегрева. Чтобы увеличить срок эксплуатации устройства, рекомендуется включать соковыжималку на 10 минут и делать перерывы на 5–10 минут после каждого включения.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


ВНИМАНИЕ!

- Промывайте все детали, контактирующие с продуктами, сразу после каждого использования, иначе жмых может прилипнуть к рабочей чаше и шнеку, что затруднит разборку и чистку, а также снизит эффективность отжима.
- Всегда отключайте устройство от сети перед началом очистки.
- Во избежание повреждения поверхности устройства не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки.
- Не погружайте моторный блок в воду при очистке. Протирайте его только влажной тканью.
- Не используйте воду температурой выше +40 °C.


1. Промойте все съемные детали соковыжималки вручную в теплой мыльной воде. Для удаления застрявших в деталях остатков продуктов воспользуйтесь щеткой для чистки из комплекта поставки.
2. Протрите корпус устройства слегка влажной мягкой тканью. Не подставляйте моторный блок устройства под струю воды и не погружайте его в воду.
3. Если в носике для выхода жмыха остался жмых или частицы продуктов, снимите силиконовый клапан, промойте его под проточной водой, затем плотно установите на место.

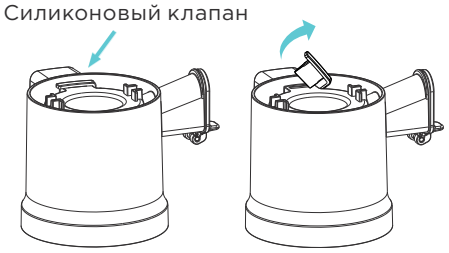

4. Для очистки уплотнительного кольца, расположенного в центре рабочей чаши, переверните рабочую чашу, извлеките кольцо, промойте его водой и установите обратно. Убедитесь, что кольцо установлено плотно и правильно: широкая гладкая сторона кольца должна находиться внутри чаши, а текстурированная — снаружи.
5. После очистки тщательно вытрите все детали устройства сухой тканью.

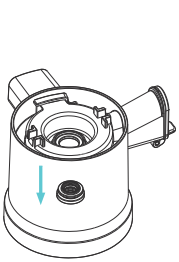

Извлеките кольцо

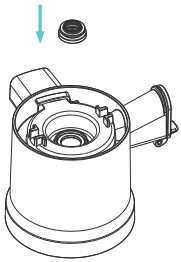

Установите кольцо на место

6. Храните устройство в разобранном виде в чистом и сухом месте.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Соковыжималка не подходит для отжима очень твердых, волокнистых или крахмалистых продуктов, таких как сахарный тростник. Для приготовления яблочного сока рекомендуется использовать свежие яблоки твердых сортов (мягкие сорта яблок гораздо хуже подходят для сока). Некоторые фрукты содержат слишком много крахмала, пектина или вязкой мякоти и также не рекомендуются к использованию. Например, авокадо, бананы, инжир, манго, папайя, питахайя, клубника, виноград и др. Эти продукты могут засорить сетчатый фильтр в загрузочной горловине.
- Не используйте устройство для измельчения льда — он слишком твердый и может повредить рабочие детали.
- Продукты с длинными волокнами нарезайте на полоски длиной не более 5 см или кубики размером 5 × 5 см, чтобы избежать наматывания волокон на шнек и засорения носиков выхода сока или жмыха.
- Перед использованием удаляйте кожуру и семена из апельсинов, лимонов, грейпфрутов, дынь и других фруктов с крупными или твердыми косточками — они могут повредить механизм, а кожура забить носик.
- Никогда не используйте в качестве толкателя посторонние предметы — это может привести к поломке устройства и травмам.
- При приготовлении смеси соков начинайте с твердых фруктов и овощей, затем добавляйте мягкие продукты.
- После загрузки последнего ингредиента оставьте соковыжималку включенной еще на 30 секунд.
- Непрерывная работа устройства не должна превышать 20 минут, чтобы избежать перегрева и повреждения мотора.
- Не вставляйте ложки, палочки или другие предметы в загрузочную горловину или носики, так как это может повредить устройство.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство неожиданно прекратило работу	Загружено слишком много продуктов	Включите режим реверса, чтобы протолкнуть продукты вверх. Повторите эту процедуру несколько раз. Если засор не получается устранить, отключите устройство от сети, разберите его и очистите
	Твердые продукты не были порезаны на достаточно маленькие кусочки, что привело к их застреванию и перегрузке мотора	Нарежьте продукты (например, морковь) на тонкие полосы или небольшие кубики перед загрузкой
	Соковыжималка работала слишком долгое время при слишком большой нагрузке и перегрелась	Отключите устройство от электросети и дайте ему остыть 30–50 минут. Время остывания зависит от температуры в помещении и степени перегрева
Низкий объем получаемого сока или утечка из рабочей чаши	Неправильно установлены чаша или силиконовый клапан	Правильно установите рабочую чашу и плотно установите силиконовый клапан на место
Шум при работе	Естественный звук работающего шнека	Это нормальный звук, который устройство издает при отжиме
Загрузочная горловина с фильтром не снимается	Внутри застряли твердые продукты или слишком много жмыха	Включите режим реверса, чтобы освободить застрявшие продукты. Затем выключите устройство, отключите его от сети, разберите и очистите
	Жмых слежался	Отключите устройство от сети. Налейте теплую воду в загрузочную горловину, закрыв заглушку для подачи сока, и оставьте на несколько часов или на ночь для размягчения жмыха. Затем откройте заглушку и слейте воду. После размягчения жмыха снимите загрузочную горловину с фильтром. Рекомендуем промывать фильтр и загрузочную горловину каждый раз после использования соковыжималки
Части устройства и аксессуары окрасились после использования	Естественный пигмент определенных фруктов и овощей	Это нормальное явление. Производите очистку устройства сразу после использования

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка и разборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Айслоу Электрик (Чжуншань) Ко., Лтд.
2-8-й эт., зд. 1, 3-7-й эт., зд. 2, №29, ср. шоссе Вэньхуа, Саньсян, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.
Manufacturer: Islow Electric (Zhongshan) Co., Ltd.
2-8th Floors, Building 1, 3-7th Floors, Building 2, No. 29, Wenhua Middle Road, Sanxiang Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).
Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____v.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии на устройство: 24 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.


eigen