

Руководство по эксплуатации

Соковыжималка
Jona EJ03

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 5
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 6
КОМПЛЕКТАЦИЯ 6
СХЕМА УСТРОЙСТВА 7
СБОРКА И РАЗБОРКА 8
ПОРЯДОК СБОРКИ 8
ПОРЯДОК РАЗБОРКИ 8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 9
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ 9
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 10
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ 11
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы Вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электрическая соковыжималка предназначена для получения сока из свежих фруктов и овощей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не используйте устройство при наличии видимых повреждений на моторном блоке, съемных деталях или на шнуре питания.
- Размещайте устройство только на ровных и устойчивых поверхностях, не устанавливайте его на краю стола.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- При первых запусках устройства возможно появление легкого запаха и/или дыма — это нормальное явление, которое исчезнет спустя несколько часов работы.
- Во время отжима следите, чтобы емкости для сока и жмыха не переполнялись. Если они заполнены, отключите устройство от сети, опустошите емкости и продолжите работу.
- Во время работы устройства не открывайте крышку.
- Не проталкивайте ингредиенты в отверстие загрузочной горловины пальцами, ложками и т.п. Используйте толкатель, поставляемый в комплекте.
- Не прикасайтесь к движущимся частям во время работы устройства.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Запрещено запускать устройство без загрузки продуктов, а также с переполненными емкостями.
- Отключайте устройство от электросети после окончания использования, перед сборкой, разборкой, чисткой или транспортировкой
- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

- При отключении устройства от сети не тяните за шнур питания, держитесь за вилку. Не касайтесь шнура и вилки мокрыми руками
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Jona EJ03.
- Торговая марка: Eigen.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 800 Вт.
- Максимальная мощность: 1190 Вт.
- Количество скоростей: 2.
- Производительность: до 2 л сока за минуту.
- Объем емкости для сока: 1 л.
- Объем емкости для жмыха: 2,8 л.
- Материал корпуса и фильтра: сталь.
- Защита от перегрева.
- Функция самоочистки.
- Кнопка снятия фильтра.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от пыли и влаги: IPX0.
- Класс защиты от поражения эл. током: II.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Толкатель.
- Емкость для сока.
- Емкость для жмыха.
- Щетка для чистки.
- Буклет рецептов.
- Руководство по эксплуатации.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

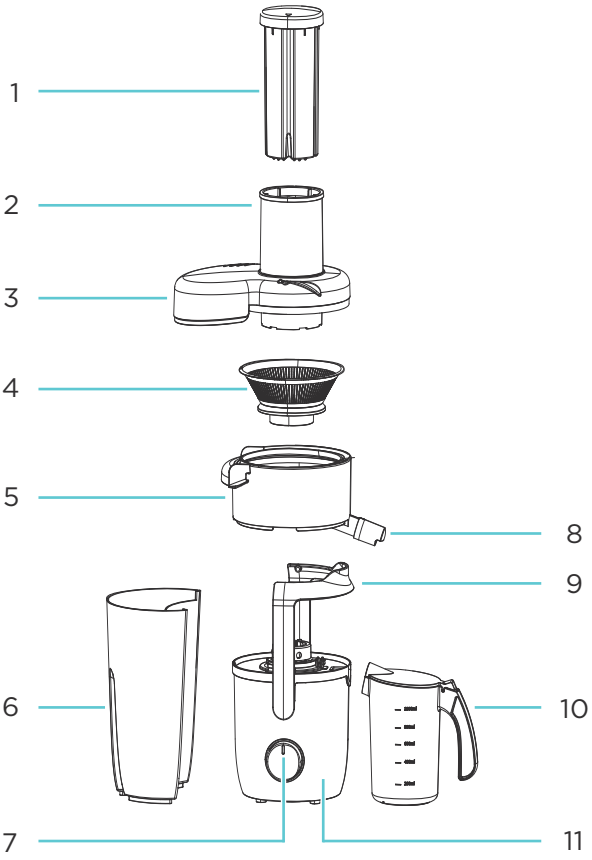

1. Толкатель.
2. Загрузочная горловина.
3. Крышка.
4. Фильтр.
5. Рабочая чаша.
6. Емкость для жмыха.
7. Переключатель режимов работы.
8. Носик для выхода сока с заглушкой.
9. Ручка.
10. Емкость для сока.
11. Моторный блок

СБОРКА И РАЗБОРКА

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой или разборкой устройства убедитесь, что оно выключено (переключатель установлен в положение «**0**») и отключено от электросети.

ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Перед сборкой очистите все съемные детали согласно разделу «Уход и обслуживание».
2. Разместите устройство на твердой и ровной поверхности. Ручка должна быть опущена.
3. Установите рабочую чашу на моторный блок.
4. Установите фильтр в рабочую чашу.
5. Установите емкость для жмыха, вставив выступ на чаше в паз на емкости.
6. Установите крышку с загрузочной горловиной.
7. Поднимите ручку до упора — раздастся щелчок.
8. Поставьте емкость для сока под носик.

ПОРЯДОК РАЗБОРКИ

1. Опустите ручку вниз и снимите крышку устройства.
2. Нажмите кнопку снятия фильтра на моторном блоке и извлеките фильтр из рабочей чаши.
3. Снимите чашу.
4. Уберите емкости для жмыха и сока.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Убедитесь, что все детали правильно установлены и зафиксированы. В противном случае устройство не запустится во избежание травм и повреждений.
2. Убедитесь, что переключатель режимов работы находится в положении «**O**» (выключено).
3. Подключите устройство к электросети.
4. При необходимости закройте заглушку для подачи сока, чтобы сок накапливался в рабочей чаше (например, при приготовлении смеси из нескольких фруктов или овощей, чтобы тщательно перемешать сок перед подачей).
5. Установите переключатель в положение «**I**» (низкая скорость) или «**II**» (высокая скорость) и дайте устройству поработать вхолостую около 5 секунд.
6. Загрузите подготовленные продукты в горловину. Проталкивайте продукты только с помощью толкателя равномерным и плавным движением. Избегайте резких движений и чрезмерного давления.
7. После завершения отжима обязательно откройте заглушку, чтобы слить остатки сока из чаши. Своевременно открывайте заглушку для подачи сока, чтобы избежать переполнения чаши.
8. После каждой минуты непрерывной работы делайте перерыв на 1 минуту. После трех таких циклов остановите устройство на 15 минут для охлаждения двигателя — это позволит продлить срок службы устройства и повысить эффективность его работы.

Примечание: рекомендуется использовать низкую скорость для мягких фруктов и овощей, а высокую скорость — для твердых.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

- Промывайте все детали соковыжималки сразу после каждого использования, иначе жмых может прилипнуть к рабочей чаше и лезвиям, что затруднит разборку и чистку, а также снизит эффективность отжима.
- Всегда отключайте устройство от сети перед началом очистки.
- Во избежание повреждений устройства не используйте для чистки абразивные чистящие средства и жесткие губки.
- Не подставляйте моторный блок устройства под струю воды и не погружайте его в воду.
- Во время очистки острых лезвий будьте осторожны, чтобы не порезаться.

1. Разберите устройство (см. раздел «Сборка и разборка»).
2. Промойте все съемные детали соковыжималки вручную в теплой мыльной воде. Для удаления застрявших в деталях остатков продуктов воспользуйтесь щеткой для чистки (входит в комплект).
3. Протрите моторный блок устройства слегка влажной мягкой тканью.
4. После чистки протрите все детали насухо и разместите на хранение в чистом и вентилируемом месте.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Возможная причина	Решение
После подключения к сети и установки переключателя в положение «I» или «II» устройство не запускается	Сборка выполнена некорректно	Выполните сборку заново (см. раздел «Сборка и разборка»)
Устройство неожиданно прекратило работу	Вилка неплотно вставлена в розетку	Плотно вставьте вилку в розетку
	Загружено слишком много продуктов	Отключите устройство от сети, разберите его и очистите
	Твердые продукты не были порезаны на достаточно маленькие кусочки, что привело к их застреванию и перегрузке мотора	Нарежьте продукты (например, морковь) на тонкие полосы или небольшие кубики перед загрузкой
	Устройство оснащено защитой от перегрева. При длительной работе или перегрузке, а также при достижении критической температуры устройство автоматически выключается	Отключите устройство от электросети и дайте ему остыть 30–50 минут. Время остывания зависит от температуры в помещении и степени перегрева
Низкий объем получаемого сока	Фильтр забит	Очистите фильтр
	Слабое давление на толкатель	Увеличьте давление на толкатель
В соке содержится много жмыха	Фильтр забит	Очистите фильтр
	Фильтр поврежден	Замените фильтр

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка и разборка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Фошань ЦзяЮэ Интеллиджент Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд. 5, зап. промшоссе, зона Синьюнъиди, промзона Хаймай, комьюнити Гаохай, Даньцзао, Наньхай Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Manufacturer: Foshan JiaYue Intelligent Electrical Appliance Co., Ltd.
5, West Industrial Road, xinyongidi Area, Haimai Industrial Zone, Gaohai Community, Danzao, Nanhai Foshan, Guangdong, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг):_____V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии на устройство: 24 мес.
Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.


eigen