

eigen

Газ пісіру беті
MGBG-312W2

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	5
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	5
ОРНАТУ	8
ҚҰРЫЛҒЫ СҰЛБАСЫ	10
ГАЗҒА ҚОСЫЛУ	11
ОТТЫҚТАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	11
ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ	11
ГАЗ ТҮРІН ӨЗГЕРТУ	12
АЛАУ ИНЖЕКТОРЫН АУЫСТЫРУ	12
МИНИМАЛДЫ ОТТЫ ОРНАТУ.....	12
ПАЙДАЛАНУ	13
ДҰРЫС ЫДЫСТЫ ТАҢДАУ.....	13
ОТТЫҚТЫ ЛАУЛАТУ	15
КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	16
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ	16
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР.....	17
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ.....	18
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	19

Құрметті сатып алушы!

Еigen брендінің сенімі мен таңдауы үшін рахмет.

Біз құрылғының жұмысқа қабілеттілікті сынап оның қауіпсіздігін мұқият тексердік, содан кейін оны жөнелту үшін мықтап орадық.

Электр құрылғысын желіге бірінші рет қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда маңызды ақпарат бар құрылғыны дұрыс орнату, пайдалану туралы және оған күтім жасау бойынша кеңестерді қамтиды. Ықтимал бұзылуларды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін берілген нұсқауларды орындауды ұсынамыз.

Қажет болса, анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Пісіру беті тағамдар мен дайын тамақдарды дайындауға, сондай-ақ жылытуға арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны немесе қуат сымын ешқашан суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
- Құрылғыны ешқашан дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны үйден тыс жерде немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны құрғақ бөлмеде сақтаңыз.
- Электр кәбілі және құрылғы зақымдалған немесе ақаулы болған жағдайда штепсельді ашаны розеткадан дереу алып тастаңыз да газ беруді тоқтатыңыз.
- Электр кәбілі, штепсель ашасы, газ беру шлангісі немесе пісіру бетінің өзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны ешқашан электр кәбіліне және/немесе газ беру шлангісіне тартпаңыз немесе алып жүрмеңіз. Оларды мұқият ұстаңыз. Олардың есіктермен қысылмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз. Оларды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, оның кернеуі құрылғының сипаттамаларында көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Электр желісіне және/немесе газға қосылған немесе ажыратылған кезде құрылғы өшірілуі керек.
- Найзағай кезінде газ беруді тоқтатыңыз және штепсельді ашаны розеткадан шығарыңыз.
- Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқанда, әрқашан кәбілді емес, штепсельді ашаны тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолмен ұстаңыз.
- Бұл құрылғы қуат көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш қосқышты қамтитын тізбекке қосылуы керек.
- Тазаалау және/немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны өшіріңіз.
- Құрылғыға немесе оның жанына жанғыш материалдарды немесе сұйықтықтарды қоймаңыз.
- Құрылғыны тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орнатыңыз.
- Орнату, электр желісіне және газға қосу және баптау жөніндегі барлық операцияларды жергілікті газ және электрмен жабдықтаушы компаниялардың нұсқамаларына сәйкес сертификатталған маман жүргізуі тиіс. Дұрыс орнатпау, қосу және / немесе жерге қосу пайдаланушының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
- Жұмыс кезінде құрылғы бетінің кейбір бөліктері өте ыстық болуы мүмкін. Құрылғымен жұмыс істегенде киіміңіз, шашыңыз немесе денеңіздің ашық бөліктері ыстық пісіру бетіне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Металл заттарды (пышақтар, шанышқылар, қасықтар және т.б.) ыстық бетке қоймаңыз.

- Құрылғы балалар мен білекті, сезімді немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Пісірілген тағамның шетінен қайнату және/немесе құю түтінге және/немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында ешқашан сөндіру үшін суды пайдаланбаңыз. Электр мен газды өшіріп, отты тығыз шүберекпен жабыңыз.
- Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
- Ас үй ыдыстарын және басқа заттарды құрылғының бетіне қалдырмаңыз.
- Бөлмені жылыту үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан оттықты өшіріңіз.
- Құрылғының бөліктерін өзіңіз жөндеуге, конфигурациялауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін жақын жердегі қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Құрылғының бетін тазалау үшін бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
- Құрылғының бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсірмеңіз.
- Пісіру бетіне тұрмаңыз.
- Түбі тегіс емес ыдыстарды пайдаланбаңыз.
- Бетті тазалау үшін металл щеткаларды және/немесе абразивті тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Тек металл ыдыстарды қолданыңыз. Пластикалық ыдыстарды пайдалану өртті тудыруы мүмкін. Бұл үлгі үшін қорғаныс пленкаларын пайдалану қарастырылмаған.
- Ешқашан ыстық кәстрөлдер мен табаларды басқару тұтқаларына қоймаңыз. Бұл олардың зақымдалуына және істен шығуына әкелуі мүмкін.
- Егер қандай да бір тұтқа бұрылмаса, артық күш қолданбаңыз. Ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қыздырылған майды немесе майды қараусыз қалдырмаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін. Егер бұл орын алса, ешқандай жағдайда отты сумен сөндірмеңіз. Қуат пен газды өшіріп, жалынды тығыз көрпемен/қақпақпен/т. б. жабыңыз.
- Құрылғыны адаптер арқылы желіге қосқан кезде, желінің шамадан тыс жүктелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны тек жақсы желдетілетін бөлмелерде орнатуға болады.
- Орнату алдында жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газдың түрі мен қысымы, электр желісінің қуаты мен кернеуі) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.
- Тазалау және/немесе қызмет көрсету бойынша кез келген іс-қимылды жүргізбес бұрын осы электр құралына газ және электр энергиясын беруді тоқтату қажет.
- Пісіру тақтасының қыздыру бөлшектерімен жанасуына жол бермеу үшін қуат пен газ беру кәбілін тұғырға бекіту қажет.
- Балаларға арналған қорғаныс қақпақтары мен қорғаныс қоршауларын пайдаланбаңыз. Бұл апатқа әкелуі мүмкін, мысалы, қызып кету, өрт немесе материал фрагменттерінің бөлінуі.
- Пісіру тақтасы жұмыс істеп тұрған кезде сызбалардың болмауын қадағалаңыз. Ауа ағыны оттықтардағы жалынды сөндіре алады.
- Желдету талаптарына ерекше назар аудару керек: табиғи желдету саңылауларына кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (ауа сорғыш) орнатыңыз. Құрылғыны ұзақ немесе қарқынды пайдаланған кезде қосымша немесе қарқынды желдету қажет болуы мүмкін: терезені ашыңыз немесе механикалық ауа сорғыштың қуатын арттырыңыз.
- Бұл құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.

ГАЗ АҒЫП КЕТКЕН ЖАҒДАЙДА

- Шамды қоспаңыз.
- Электр құрылғыларын қоспаңыз/өшірмеңіз немесе электр ашаларына қол тигізбеңіз.
- Телефонды пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және газ беруді тоқтатыңыз.
- Бөлмені желдету үшін терезелерді ашыңыз.
- Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ескерту: тұрмыстық газдың құрамында меркаптан бар, сондықтан сіз оның концентрациясы 1/1000-ға жеткен болса да, газдың ағып кеткенін сезе аласыз..


 ҚАУІПТІ	Бұл ескертулерді елемеу денсаулыққа немесе мүлікке үлкен зиян келтіруі мүмкін
 НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ	Бұл ескертулерді елемеу денсаулыққа немесе мүлікке үлкен зиян келтіруі мүмкін

ҚАУІПТІ!

- Бұл құрылғы жақсы желдетілетін жерлерде қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылуы керек.
- Орнатпас бұрын электр және газ желілері құрылғының талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Кемелер мен автоүйлерге орнатқан кезде құрылғыны жылытқыш ретінде пайдаланбаңыз.
- Газ және электр кәбілдері құрылғымен жанаспауы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!



- Құрылғыны орнатуды білікті маман жүргізуі керек.
 - Орнату талаптары құрылғыда көрсетілген.
 - Құрылғыны қолданар алдында барлық қаптаманы алыңыз.
 - Құрылғыны орнатпас бұрын газ және электр кәбілдерінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, оларды ауыстыру туралы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - 85 °C-тан жоғары температураға төтеп бере алатын материалдарды таңдаңыз.
 - Егер өрт кездейсоқ сөндірілсе (мысалы, азынақ жел), газды өшіріңіз және оттықты кем дегенде 1 минут жағуға болмайды.
 - Құрылғыны пайдалану бөлмедегі температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына әкеледі. Ас үйдің дұрыс желдетілгеніне көз жеткізіңіз: желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе ауа сорғышты орнатыңыз.
 - Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану бөлмені қосымша желдету қажеттілігін тудыруы мүмкін.
1. Пісіру бетінің астындағы орынды сызбада көрсетілген өлшемдерге сәйкес кесіңіз. Орнату және пайдалану үшін әр жағынан кемінде 5,5 см арақашықтық қажет. Электр тогының соғуын және қыздырғыштан жылу шығарудан туындаған деформацияны болдырмау үшін ыстыққа төзімді және жұмыс бетінен оқшауланған материалдарды таңдаңыз (сіңдірілмеген ағаш және ұқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдарды жұмыс беті ретінде пайдалануға болмайды).
Пісіру беті ас үй блогына немесе ені 600 мм үстелге келесі минималды қашықтықта орнатылуы керек:
 - Жұмыс аймағының үстінде — кемінде 700 мм.
 - Жұмыс аймағының артқы жағы мен қабырға арасында — 55 мм.
 - Пісіру беті орналасқан беттің арасында, және ілулі шкафтардың жанында — 400 мм.
 - Құрылғы мен кез-келген жанғыш материалдар арасында — 50 мм.
 - Плитаның төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан заттардың арасында — 30 мм.
 2. Ыдыс-аяқ сөрелерін, қақпақтарды және қыздырғыш бөлігіштерді алыңыз, пісіру бетінің түбінен жоғары қаратып, жұмсақ шүберекке қойыңыз.
 3. Пісіру бетінің периметрі бойынша тығыздағыш таспаны төменнен жабыстырыңыз.
Ескерту: тығыздағыш таспаның қалыңдығы — 3 мм, ені — 10 мм.

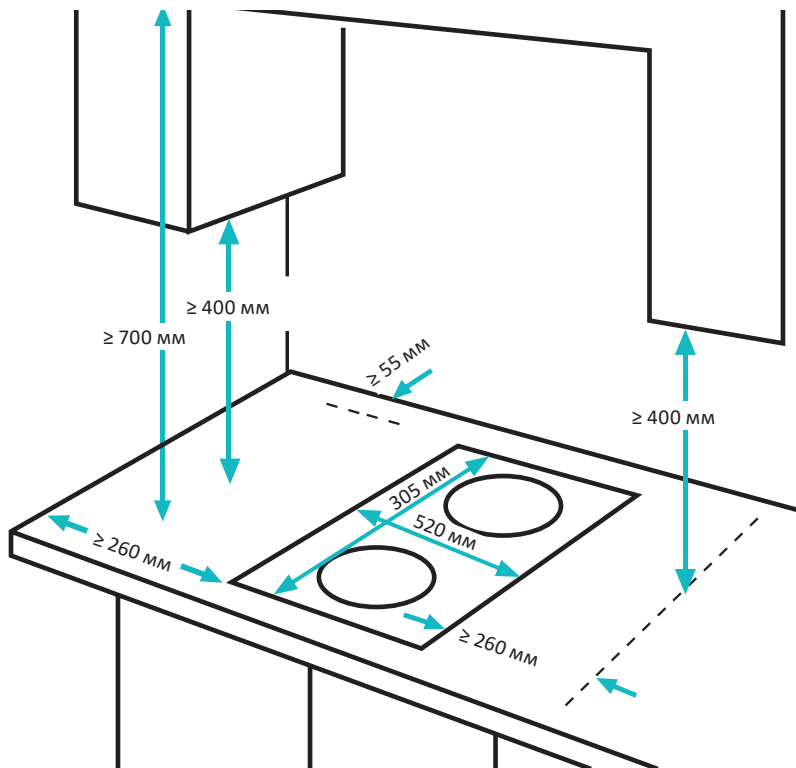


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Тесікті тығыздау үшін силиконды тығыздағышты қолданбаңыз. Бұл жөндеу қажет болған жағдайда құрылғыны ойықтан шығаруда қиындықтарға әкеледі.

4. Қапсырмаларды (2) пісіру бетіне бұрандалармен (3) бұраңыз, сонда олар еркін айналады.
5. Пісіру бетін дайындалған тесікке салыңыз және оны тегістеңіз. Пісіру беті бүкіл периметр бойынша үстелдің шетіне сүйенуі үшін панельдің шеттерін басыңыз.
6. Қапсырмаларды (2) жұмыс бетінің бір бөлігімен қабаттасатындай етіп ашыңыз және құрылғыны бекіту үшін бұрандаларды (3) қатайтыңыз.

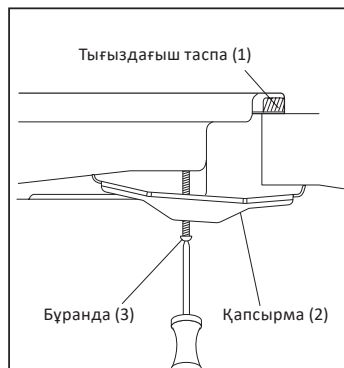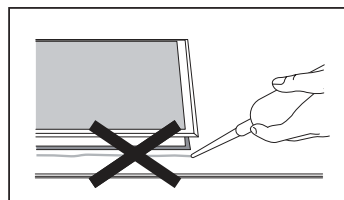

ҚҰРЫЛҒЫ СҰЛБАСЫ

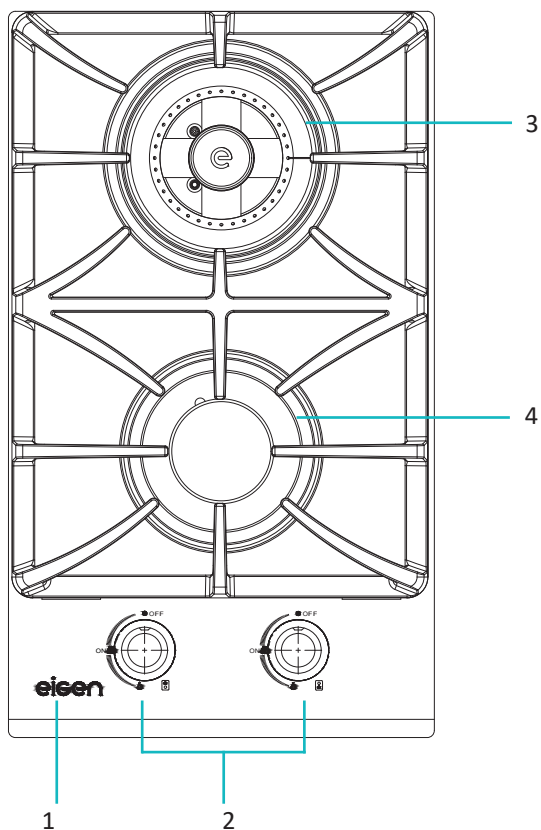


1. Жоғарғы панель.
2. Оттықты реттегіштер.
3. «Үштік тәж» оттығы.
4. Орташа оттық.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық кескіндер мен сұлбалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ГАЗҒА ҚОСЫЛУ

Пісіру бетін газ желісіне қосуды білікті қызметкерлер немесе техникалық мамандар жүргізуі тиіс. Құрылғыға зақым келтірмеу және жарақат алмау үшін плитаны өзіңіз орнатпаңыз.

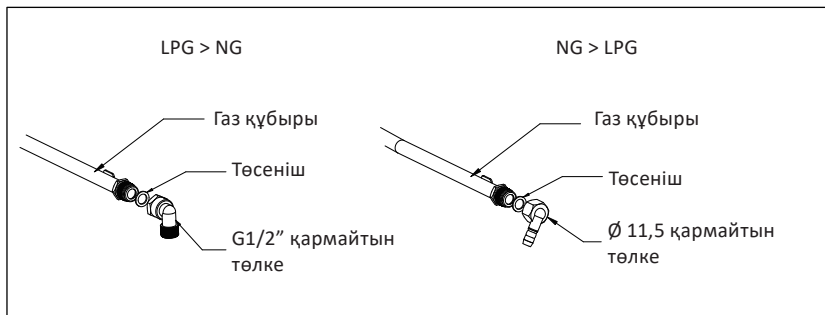

ОТТЫҚТАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Газ түрі және қысым	Жылушығу және бүріккіштердің мөлшері (мм)	
	Үлкен	Орташа
	3,6 кВт (239,7 г/ч)	1,75 кВт (127,1 г/ч)
G30 29 мбар	0,94	0,65
G20 20 мбар	1,27	0,94

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ

- Құрылғы жерге қосылуы тиіс.
- Құрылғы 220–240 В ~ 50 Гц қуат көзіне қосылуы тиіс.
- Сымдар келесі түсті кодқа сәйкес белгіленеді:
 - Жасыл/сары — Жерге қосу.
 - Көгілдір — Нөл.
 - Қоңыр — Фаза.

Сары/жасыл сым «Е» әрпімен немесе «Жерге қосу» белгісімен белгіленген терминалға қосылуы тиіс.


ГАЗ ТҮРІН ӨЗГЕРТУ



- Газ түрін өзгерткен кезде барлық сақтық шараларын қолданыңыз.
- Барлық жұмыстарды білікті мамандар орындауы керек.
- Жұмысты бастамас бұрын құрылғыны электр және газ желілерінен ажыратыңыз.


АЛАУ ИНЖЕКТОРЫН АУЫСТЫРУ

1. Торды, оттық қақпағын және бөлгішті алыңыз.
2. Инжекторды 7 мм тұқыр кілтімен бұрап, оны тиісті инжектормен ауыстырыңыз.
3. Оттықты ақырын жинаңыз.
4. Инжекторларды ауыстырғаннан кейін оларды мұқият қатайтыңыз.

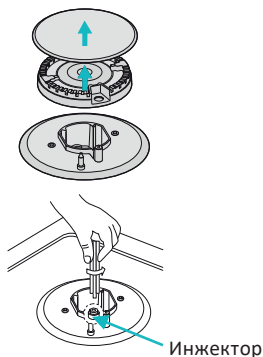

МИНИМАЛДЫ ОТТЫ ОРНАТУ

1. Тұтқаны минималды күйге келтіріңіз.
2. Тұтқаны алыңыз да, кішкене бұрағышты өзектің ортасына қойыңыз.
3. Дұрыс реттелген жалынның биіктігі 3–4 мм.
 - Пропан/бутанды қолданған кезде реттеу бұрандасын толығымен қатайту керек.
 - Тұтқаны орнатыңыз.
 - Тұтқаны максимумнан минимумға дейін жылдам бұру жалынның сөнбейтініне көз жеткізіңіз.
4. Бұл процедураны барлық реттегіштер үшін қайталаңыз.

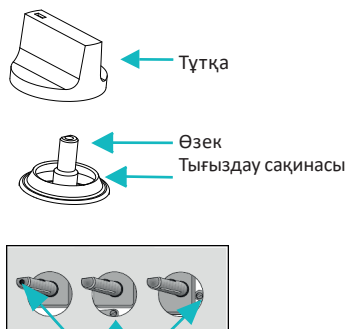

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Реттегіш өзекке зақым келтірмеңіз: ақаулық болған жағдайда оны ауыстыру керек.
- Оттықты орнатпас бұрын инжектордың ештеңемен бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Газ түрін өзгерткен сайын (сабынды сүмен және/немесе газ детекторымен) ағып кетуді тексеріңіз.









ПАЙДАЛАНУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жанғыш материалдарды құрылғының жанына қоймаңыз.
- Тез бұзылатын өнімдерді, пластикалық контейнерлерді және басқа заттарды құрылғының үстінде және астында орналастырмаңыз.
- Аэрозольдерді жұмыс істеп тұрған құрылғының жанына шашпаңыз.
- Басқару тұтқалары құрылғы пайдаланылмаған кезде OFF күйінде болуы керек.

ДҰРЫС ЫДЫСТЫ ТАҢДАУ

	Ыдыс-аяқты оттықтың шетіне қоймаңыз, ол аударылып кетуі мүмкін Үлкен диаметрлі ыдыстарды басқару тұтқаларының жанында орналасқан оттыққа орнатпаңыз. Шамадан тыс қызып кету тұтқаларды зақымдауы мүмкін	Кәстрөлді әрқашан ортасына қойыңыз	
	Ешқашан ыдыстарды оттықтың оттығына тікелей қоймаңыз	Ыдыстарды сөрелерге қойыңыз	
	Оттық пен ыдыстың түбінің арасына ештеңе қоймаңыз		
	Үлкен оттықтарда кішкене диаметрлі ыдыстарды пайдаланбаңыз. Жалын ыдыстың бүйірлеріне тиіп кетпеуі керек. Әйтпесе, ыдыс-аяқтың тұтқасы қатты қызады	Әр оттықтың өлшеміне сәйкес келетін ыдыстарды қолданыңыз	

	Қақпағы жоқ ыдыстарды пайдаланбаңыз немесе қақпағы жартылай жабық күйде пісірмеңіз	Пісіру кезінде әрқашан ыдыстарды жабыңыз	
	Пеште тұрақсыз немесе қисық түбі бар ыдыстарды пайдаланбаңыз	Әрқашан қалың тегіс түбі бар ыдыстарды қолданыңыз	
	Ауыр заттарды қоймаңыз немесе құрылғының бетіне ештеңе түсірмеңіз	Ыдыс-аяқты ұстаған кезде абай болыңыз	

- Ыдыс-аяқты бірден бірнеше қыздырғышта қыздыру ұсынылмайды, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Пісіру аяқталғаннан кейін оттық, тор және басқа ыстық беттерді бөлгішке қол тигізбеңіз.

Оттық	Ыдыс түбінің диаметрі (мм)	
	Мин.	Макс.
Үлкен	240	260
Орташа	120	220
Кіші	80	160

ОТТЫҚТЫ ЛАУЛАТУ


1. Қыздырғыш реттегішті басыңыз, оны сағат тіліне қарсы максимумға дейін бұраңыз, алау жанады.
2. Реттегішті жібермес бұрын, оттың жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, реттегішті OFF күйіне бұрып, қайталап көріңіз.

ЕСКЕРТУ

- Егер электр қуаты өшіп қалса немесе оттықты жағу мүмкін болмаса, оны сіріңкемен жағуға болады. Сақ болыңыз.
- Оттықты 15 секундтан артық лаулатуға тырыспаңыз. Егер осы уақыттан кейін қыздырғыш жанбаса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, бөлімнің есігін ашыңыз және/немесе оттықты қайта жағуға әрекет жасамас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.
- Егер от жағу кезінде оттықтың оты сөніп қалса, оттықты өшіріп, оны қайтадан жағуға тырыспас бұрын кем дегенде 1 минут күтіңіз.
- Егер сіз бірнеше әрекеттен кейін де оттықты жағуға қиналсаңыз, оттықтың қақпағы мен сақинасының орналасуын тексеріңіз. Өртті сөндіру үшін реттегішті OFF күйіне бұраңыз.
- Желіге қосылған кезде, электр қуатын орнатқаннан немесе ажыратқаннан кейін тұтану генераторы автоматты түрде іске қосылса жақсы.

ОТТЫҚ СҰЛБАСЫ

1. Қақпақ.
2. Сақина.
3. Басы.

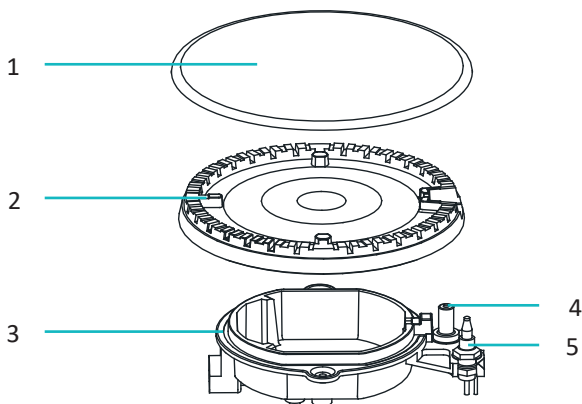

4. Электрод.
5. Терможұп.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Күтім немесе қызмет көрсетер алдында құрылғыны желіден ажыратуға ұмытпаңыз.
- Кірді оңай кетіру үшін құрылғыны әлі жылы күйінде тазалаңыз.
- Ешқашан абразивті немесе сілтілі тазартқыштарды қолданбаңыз.
- Жөндеу мен қызмет көрсетуді тек білікті мамандар жүргізуі керек.
- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын пісіру бетін газ бен электр қуатынан ажыратуды ұмытпаңыз.
- Әр қолданғаннан кейін құрылғының бетін сүртіңіз.
- Абразивті тазартқыштар құрылғының бетін зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны жұмсақ жуғыш затпен тазалаңыз.
- Қыздырғыш торлар ыдыс жуғыш машинада жууға жарамды.
- Әрқашан қыздырғыштар мен торлардың бөліктерін құрғатыңыз.
- Электрод пен термोजұп әрқашан таза екеніне көз жеткізіңіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Шешім
Электралау жұмыс істемейді	Құрылғының желіге қосылғанын тексеріңіз
	Қауіпсіздік өшіру құрылғысының жұмыс істегенін тексеріңіз
	Негізгі сақтандырғыштың жанып кеткенін тексеріңіз
	Оттықтың қақпағы мен сақинасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Оттық біркелкі жан-байды	Оттық сақинасының таза екеніне және саптаманың бітелмегеніне көз жеткізіңіз
	Оттықтың қақпағы мен сақинасы дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
Бөлмеде газдың иісі бар	Қыздырғыш кран ашық. Оны жабыңыз
	Газ баллонының қосылуының тығыздығын тексеріңіз
	Газдың ағуы. Негізгі газ клапанын жабыңыз, бөлмені желдетіңіз және газбен жабдықтау жүйелерін тексеруге және сертификаттауға құқығы бар маманға хабарласыңыз. Тұрмыстық техниканы пайдаланбаңыз жүйеден немесе құрылғының өзінен газдың ағып кетуін тексеру жүргізілмейінше, отты жағуға болмайды

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Үлгі	MGBG-312W2
Сауда белгісі	Eigen
Ток соғудан қорғау класы	I
Желі кернеуі	220 В
Жиілік	50 Гц
Қуат	2 Вт
Газ қысымы	2,9 кПа
Газ түрі	Табиғи (метан), сұйытылған (пропан-бутан)
Реттелген газ түрі	Табиғи (магистральдық)
Оттықтардың жалпы қуаты	5,25 кВт
Жылу өнімділігі	5,25 кВт
Номиналды газ қысымы	Табиғи газ үшін 1,3/2 кПа, сұйытылған газ үшін 2,9 кПа
Ыдыс-аяқтың минималды диаметрі	80 мм
Ылғалдан қорғау дәрежесі	IPX0
Қуат сымын бекіту түрі	Ү
Таза салмақ	8,3 кг
Өлшемдері (Е × Б × Т)	305 × 520 × 110 мм
Жинақталым	• Құрылғы. • NG адаптері. • Кофе дайындау адаптері • Тығыздағыш. • Орнату керек-жарақтары. • Пайдалану бойынша нұсқаулық.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - егер бар болса, құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды алып тастаңыз және оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген картон төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
 - көлік құралының айналасында қозғалу мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз.
 - Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Гуандун Хуацзинь Шуньтай Тэкнолоджи Ко., Лтд.

6-шы және 7-ші қабат, А ғим., Шуньтай өндпаркі, № 2, Хуацзинь көш., Наньтоу, Чжуншань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген

V.1

ОРНАТУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Өнімді алдым, сыртқы келбетіне ешқандай шағым жоқ.

(Тұтынушының Т. А. Ә., қолы)

Кепілдік міндеттемелердің шарттарымен таныстым және келісемін.

(Тұтынушының Т. А. Ә., қолы)

Өнімді өндіру жөніндегі қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Гуандун Хуацзинь Шунтай Тэкнолоджи Ко., Лтд. 6-шы және 7-ші қабаттар, ғимарат. А, Шуньтай өндірістік паркі, Хуацзин көшесі №2, Нантоу, Чжуншань қаласы, пров. Гуандун, Қытай.

Орнату деректері

Қосуды (орнатуды) жүзеге асырған маман толтырады.

Қосылу (орнату) күні	Қосуды (орнатуды) жү- зеге асырған маман- ның Т. А. Ә.	Қосуды (орнатуды) жү- зеге асырған маман- ның қолы	Қосуды (орнатуды) жү- зеге асырған ұйымның атауы	Қосылуды (орнатуды) растайтын құжаттың нөмірі

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Құрылғыға кепілдік мерзімі: 3 жыл.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сап сыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



eigen