





Руководство по эксплуатации

Встраиваемый холодильник Stark BRI01A


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

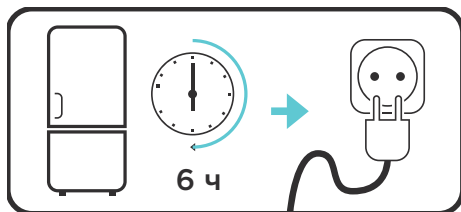

После транспортировки не подключайте холодильник к сети в течение 6 часов.

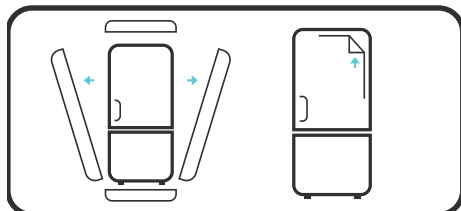


Перед использованием холодильника снимите прозрачную пленку на боковой панели, всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления.

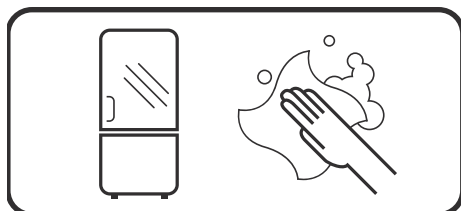


Тщательно вымойте холодильник.

Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель.

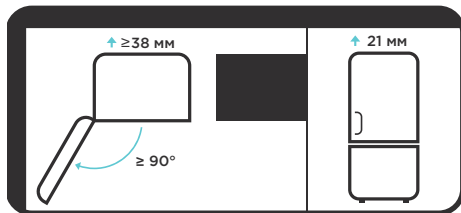


При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания двери на угол более 90° . При установке в нишу соблюдайте требования к вентиляции (для более подробной информации обратитесь к разделу «Размеры ниши и требования к вентиляции»).



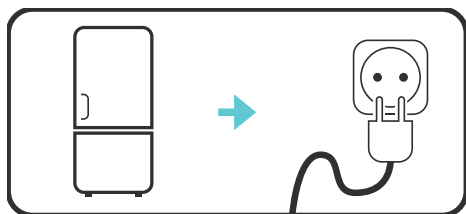


Подключите холодильник в розетку. Убедитесь, что штепсельная вилка устройства находится в свободном доступе.

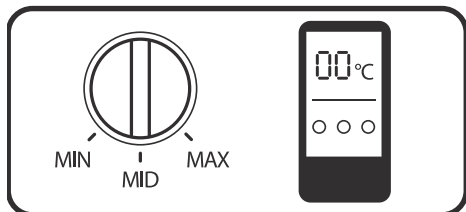


С помощью регулятора настройте рекомендуемую температуру*. Для более подробной информации обратитесь к разделу «Эксплуатация».

* Вид регулятора может отличаться в зависимости от модели холодильника.

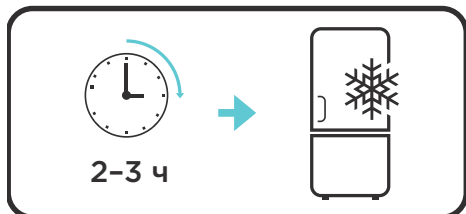

После установки температуры дайте холодильнику поработать 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура.

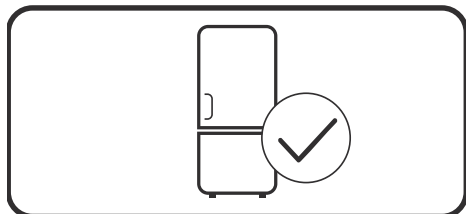

Поместите продукты в холодильник.



СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.....	8
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	8
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	8
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	9
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.....	10
УСТАНОВКА.....	11
СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	11
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ.....	12
ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ.....	14
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ.....	15
ВСТРАИВАНИЕ.....	24
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	37
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	37
РЕГУЛЯТОР ВЛАЖНОСТИ	37
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ	38
ФУНКЦИИ.....	38
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ	40
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА.....	40
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА.....	41
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	42
УХОД ЗА ПОЛКАМИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ	42
УХОД ЗА ДВЕРНЫМИ ПОЛКАМИ	42
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	43
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	46
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	47
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ	48
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	48
УТИЛИЗАЦИЯ.....	49
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	49

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы Вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Холодильник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Обычно применяется для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям играть с устройством, так как они могут получить травму или повредить устройство.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и техническое обслуживание устройства.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных полках устройства.
- Не позволяйте детям залезать внутрь устройства. Они могут оказаться заблокированными изнутри, также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Во избежание угрозы удушья храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с руководством по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы устройства.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не используйте электроприборы внутри отсеков устройства (например, мороженицы), если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом.
- Не храните в устройстве емкости со взрывоопасными материалами, такими как аэрозоли и др.

- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.
- Хладагент изобутан (R600a), содержащийся в контуре охлаждения, является природным газом с высоким уровнем экологической безопасности, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены.
- Не пытайтесь разбирать устройство, а также вносить какие-либо изменения в его конструкцию. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: на кухнях для персонала в магазинах, в офисах и других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Не берите продукты из устройства мокрыми руками во избежание обморожения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на его паспортной табличке.
- Запрещается использовать удлинители шнура питания или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Запрещается использовать автономные преобразователи или энергосберегающие разъемы.
- Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, то подключайте устройство к заземлению отдельно в соответствии с действующими нормами, обратившись к квалифицированному электрику. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу устройства из строя или к поражению электрическим током.
- Подключайте устройство только к розетке, снабженной электрическим предохранителем (ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А).
- Шнур питания не должен быть поврежден. Поврежденный шнур питания может перегреваться, что способно привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, а штепсельная вилка устройства — в свободном доступе. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.
- Если розетка не зафиксирована плотно, не вставляйте в нее штепсельную вилку во избежание риска поражения электрическим током.
- Любые электрические компоненты (штепсельная вилка, шнур питания, компрессор и др.) в случае неисправности должны быть заменены авторизованным сервисным центром.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- После транспортировки не подключайте устройство к сети в течение 6 часов.
- Проверьте правильность соблюдения всех пунктов в разделе «Электрическая безопасность». Если какой-то из пунктов нарушен, требуется устранить нарушение до подключения устройства.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Не используйте упаковочный пенопласт, чтобы сделать подкладку под устройство.
- Перед началом использования устройства снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление устройства.
- Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке с техническим описанием устройства, расположенной на его корпусе. Запрещается использовать устройство при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации устройства.

Климатический класс	Обозначение	Температура
Умеренный расширенный	SN	От +10 °C до +32 °C
Умеренный	N	От +16 °C до +32 °C
Субтропический	ST	От +16 °C до +38 °C
Тропический	T	От +16 °C до +43 °C

Умеренный расширенный — данный климатический класс предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.

Умеренный — универсальный климатический класс, включающий большинство устройств в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать +32 °C, эксплуатация устройства в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым.


N и SN в агрегатах отечественного производства могут иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

Субтропический — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше +38 °C.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше +40 °C, или для помещений с особыми условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

УСТАНОВКА

СХЕМА УСТРОЙСТВА

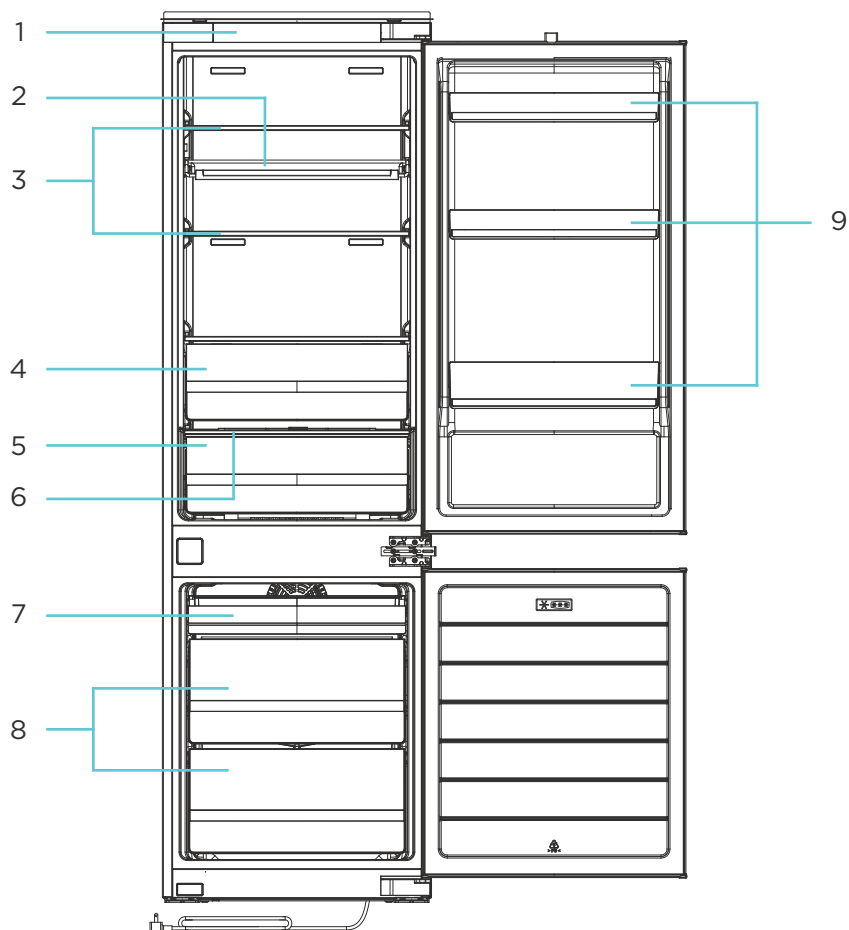

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Панель управления. | 6. Регулятор влажности в зоне свежести. |
| 2. Винная полка. | 7. Поддон морозильной камеры. |
| 3. Стекланные полки. | 8. Ящики морозильной камеры. |
| 4. Ящик холодильной камеры. | 9. Дверные полки. |
| 5. Зона свежести (нулевая камера). | |


ВНИМАНИЕ!

Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


- Данное устройство является постоянно работающим и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.
- Подключайте устройство к электросети только после полного завершения установки. Розетка должна быть расположена так, чтобы холодильник можно было легко отключить от питания в любой момент.
- При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверцы на угол более 90°, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.
- Следует обеспечить достаточную циркуляцию воздуха вокруг холодильника. Несоблюдение требований к вентиляции (см. далее) может привести к его перегреву, увеличению энергопотребления и ухудшению замораживающей способности.
- Перед началом установки снимите с дверей транспортировочные фиксаторы.

ТРЕБОВАНИЯ К НИШЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ

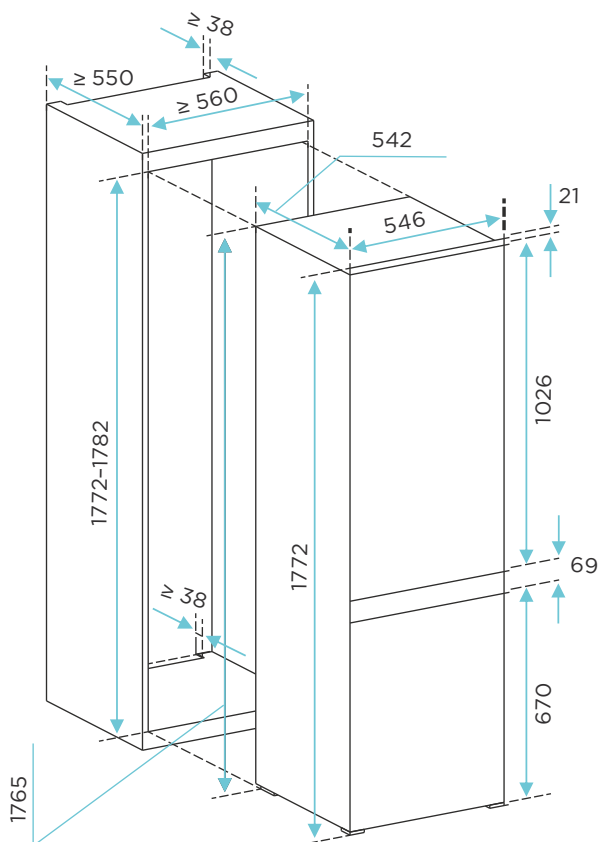


ПРИМЕЧАНИЕ

Все размеры указаны в мм.

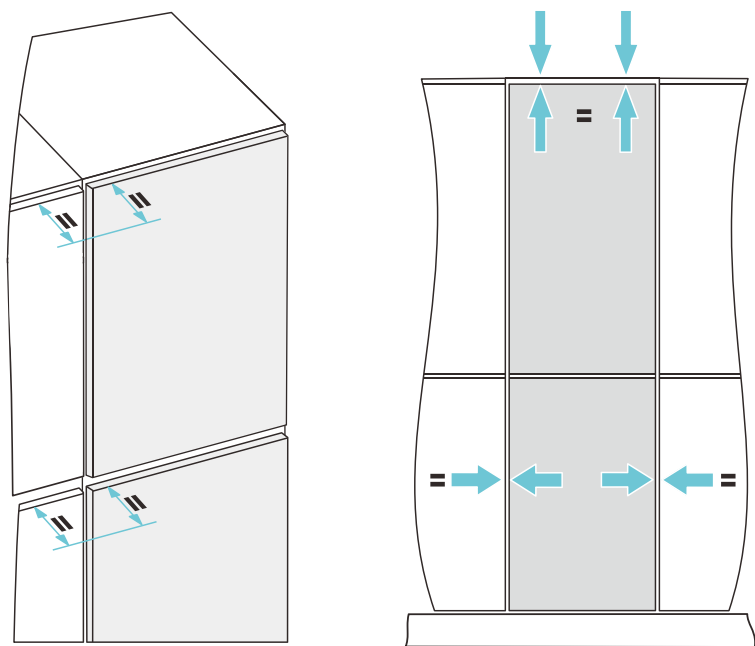


ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

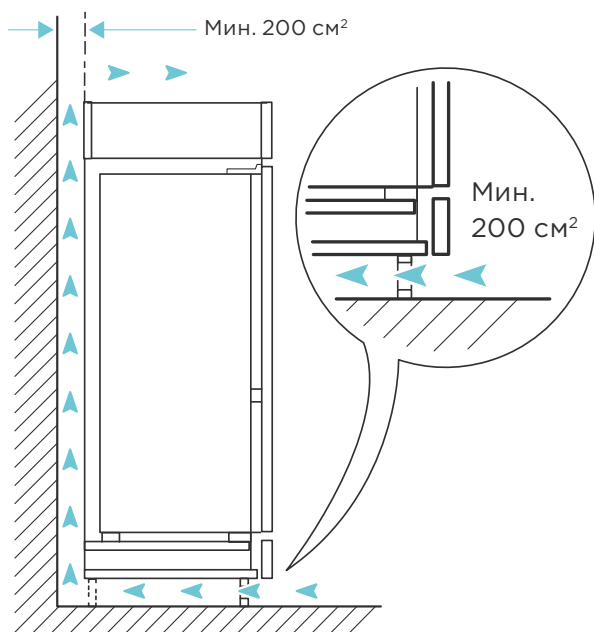

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

Перед началом установки проверьте полноту комплектации и подготовьте указанные инструменты.

КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА



A (× 2)



B (× 4)



C (× 4)




D (× 2)



E (× 1)



F (× 1)



G (× 4)



H (× 18)



J (× 8)



K (× 1)



L (× 1)

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ





8 мм

ИЛИ



8 мм

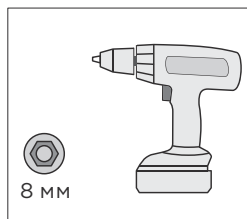


8 мм


ПРИМЕЧАНИЕ

Необходимые для установки инструменты не поставляются в комплекте.


ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ

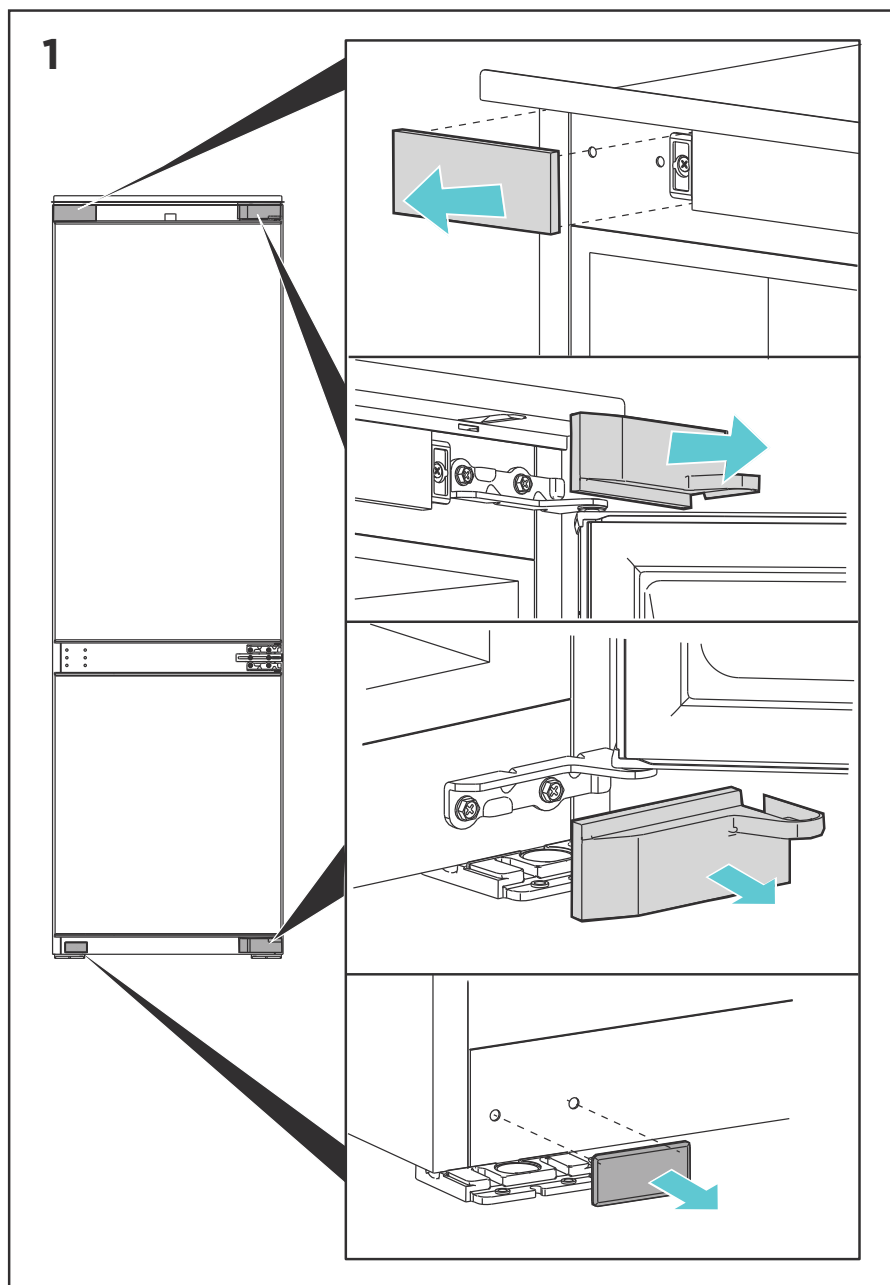



2

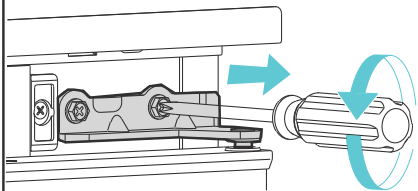


3

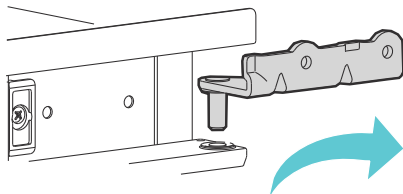





4

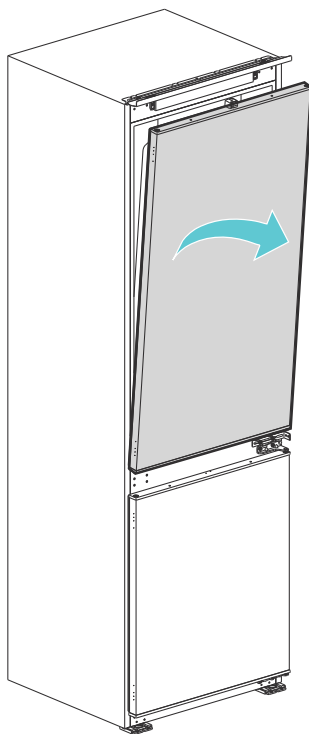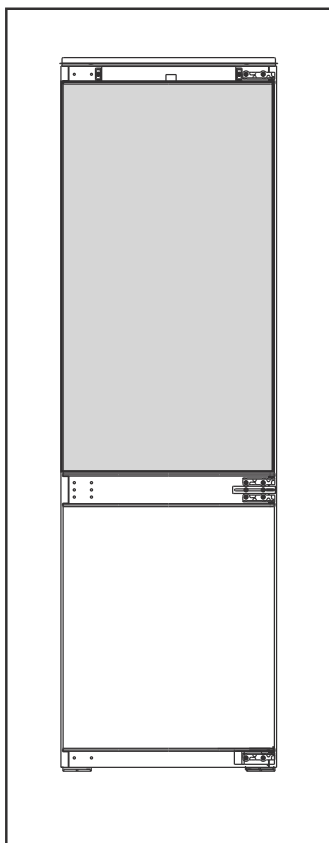


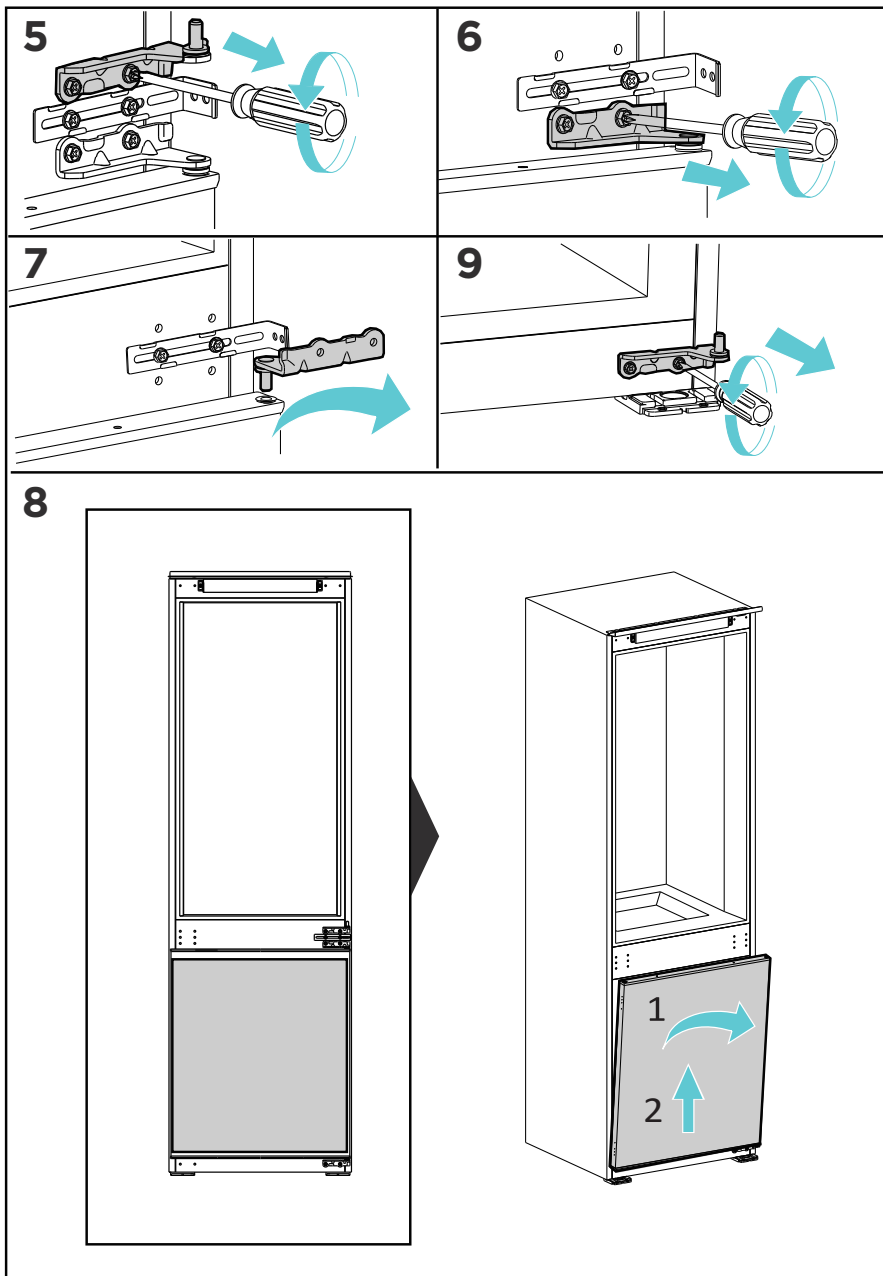


10

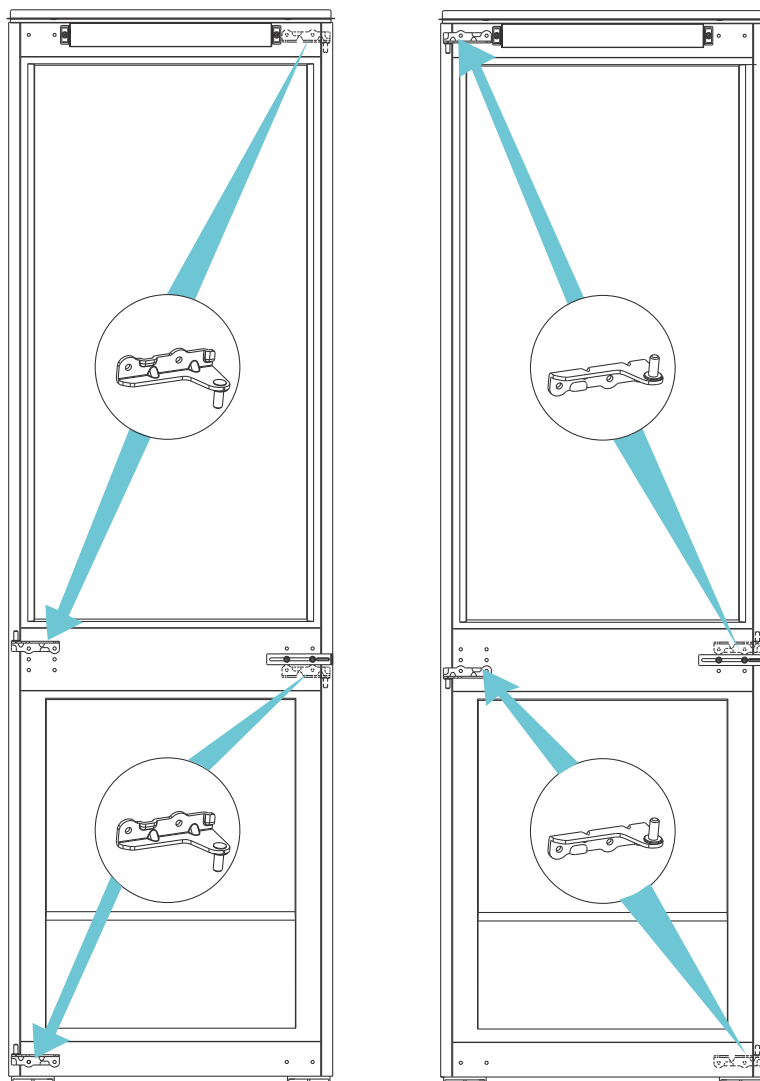


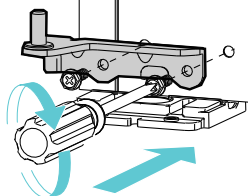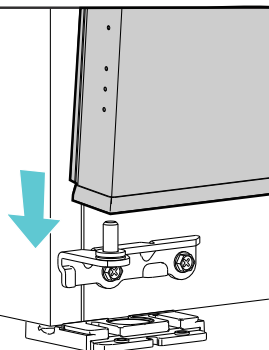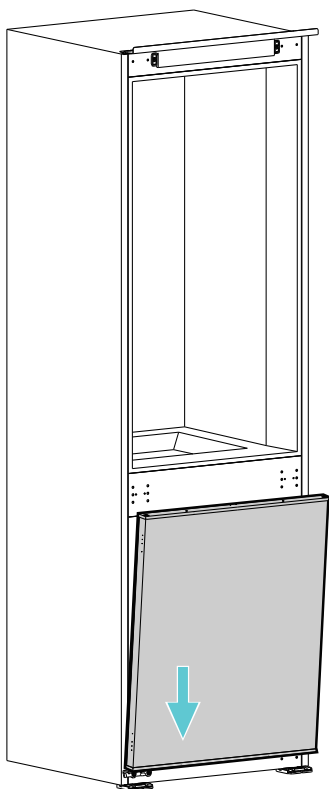11**12****13**


14

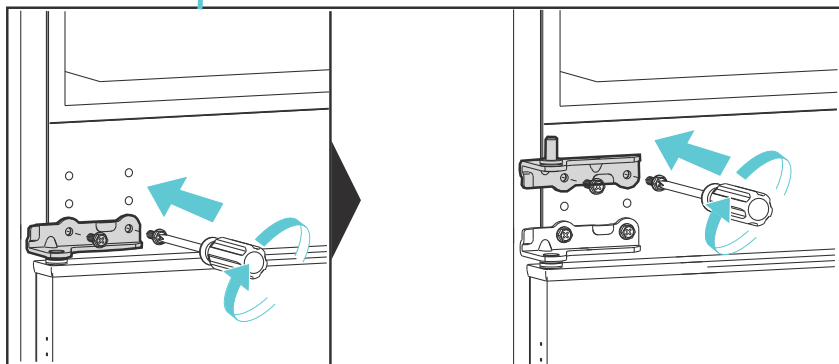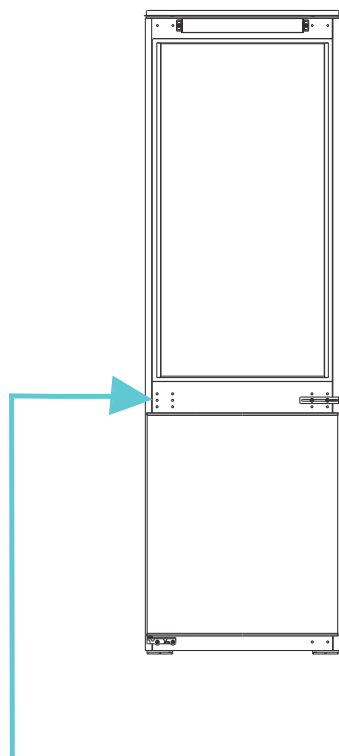



15

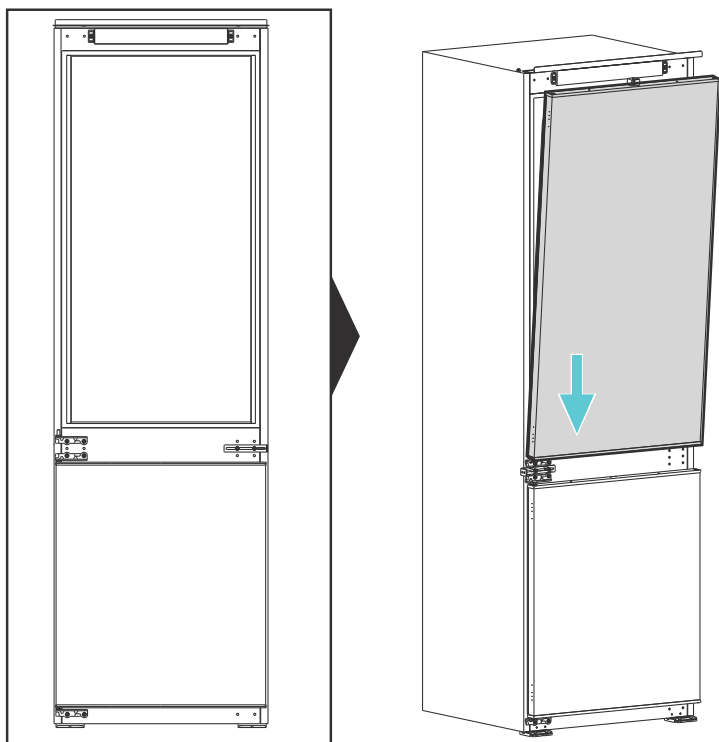






16

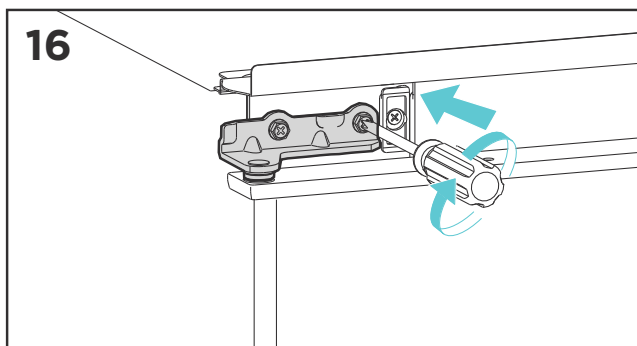

17

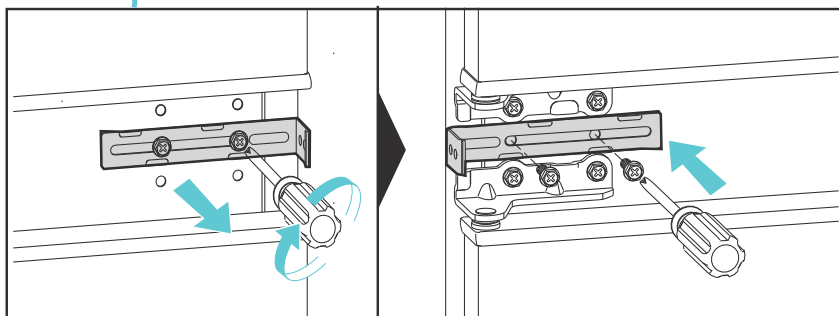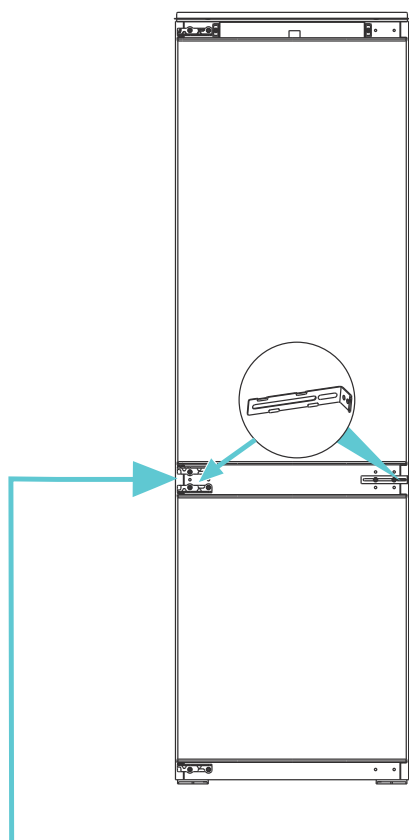


18

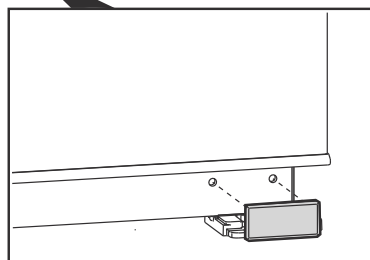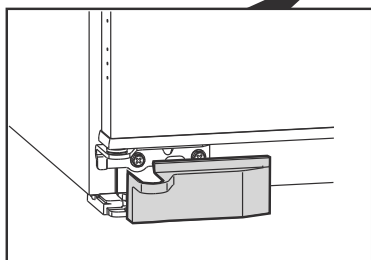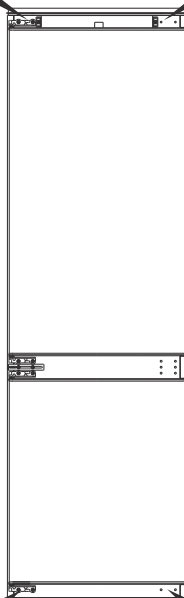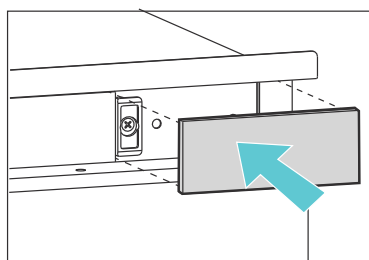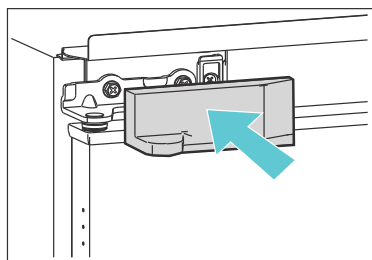

ВСТРАИВАНИЕ

1

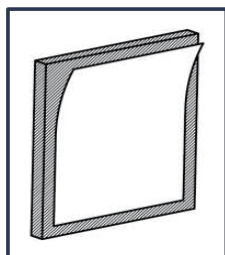


К

1x

2




3

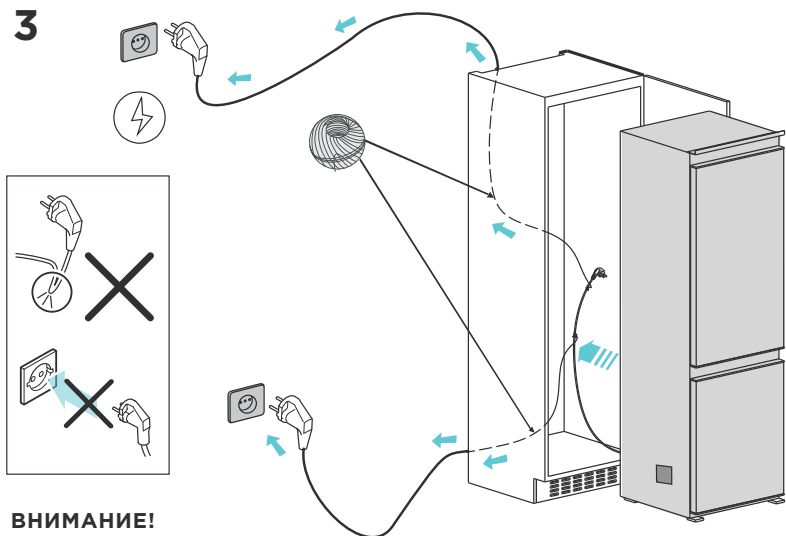



ВНИМАНИЕ!

Не подключайте устройство к розетке до окончания установки.


4

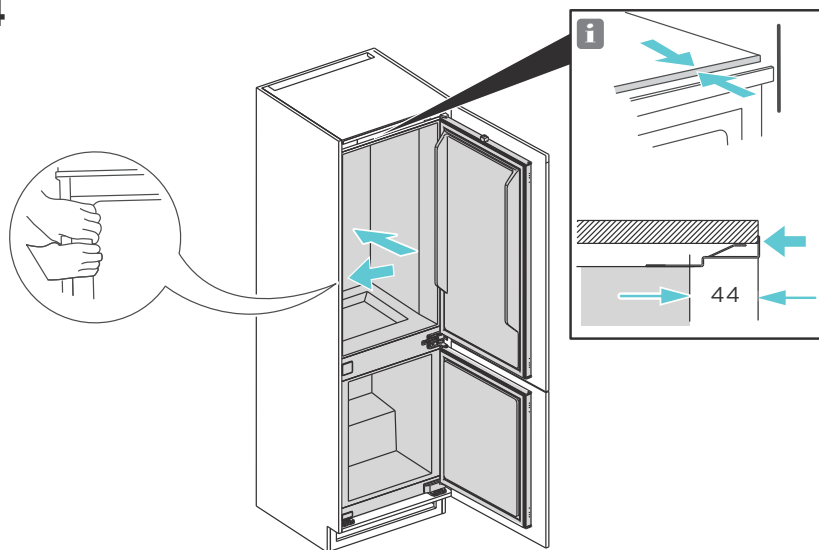

5

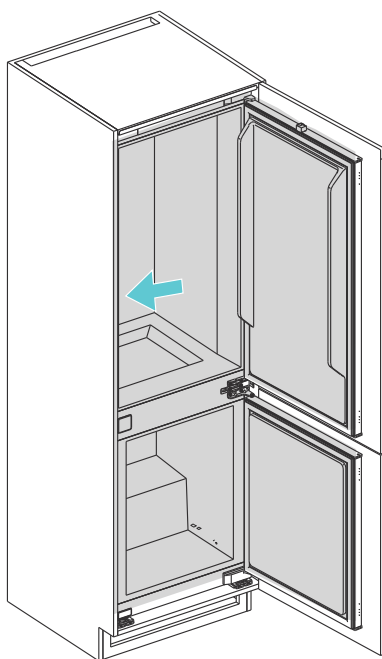
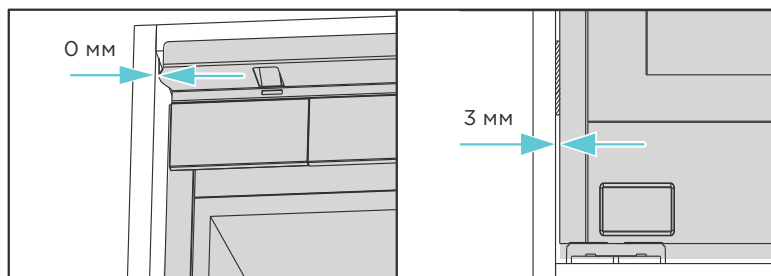


6

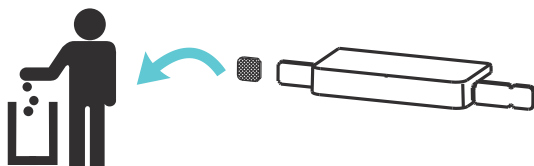


A  1x



7

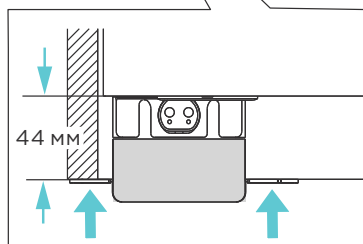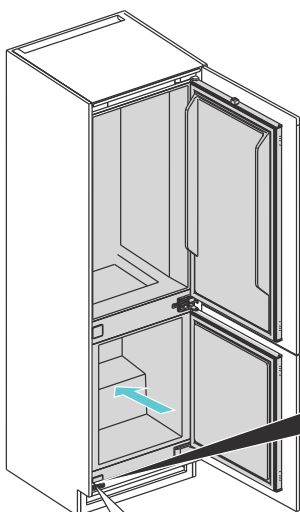

H  2x

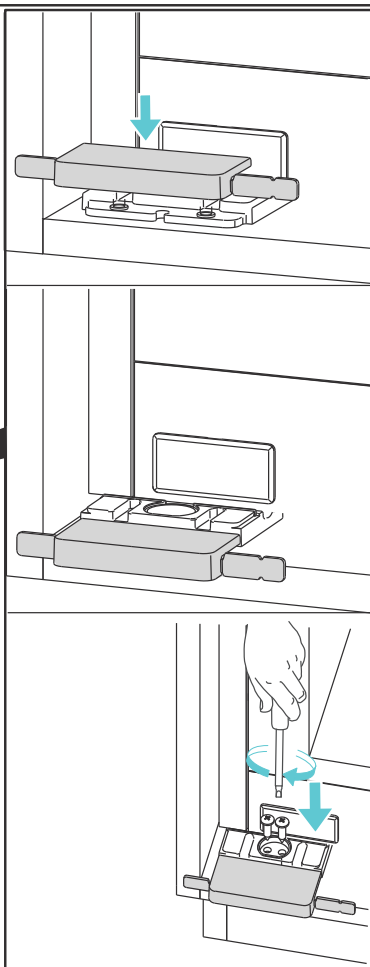



8

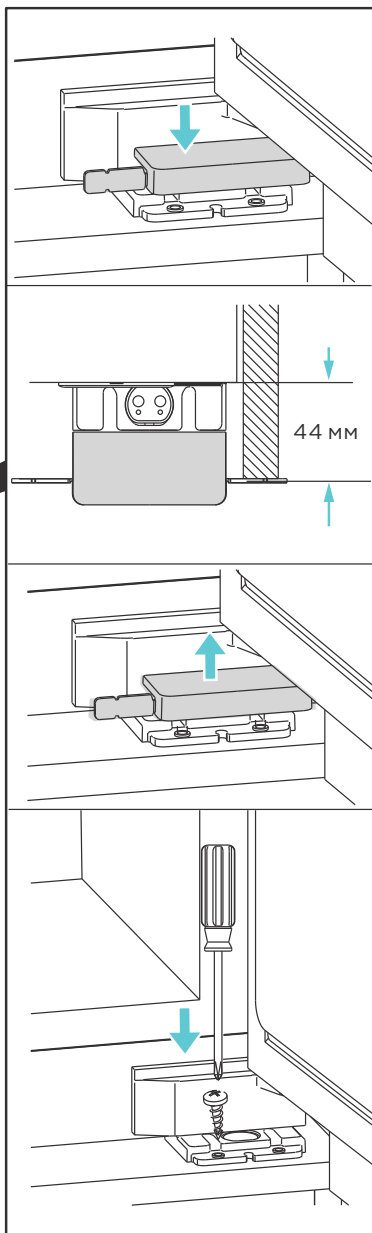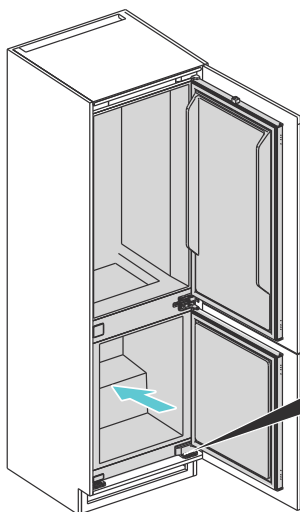

H






9

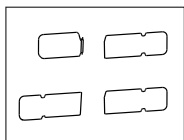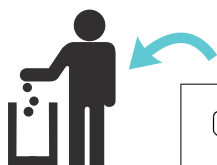


A  2x

10

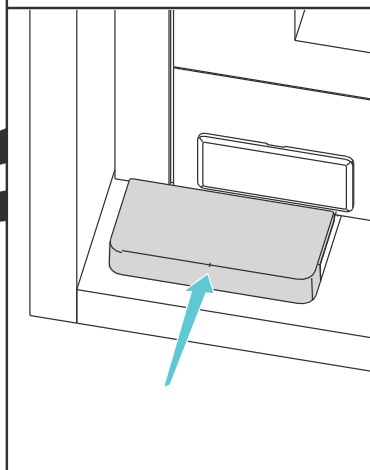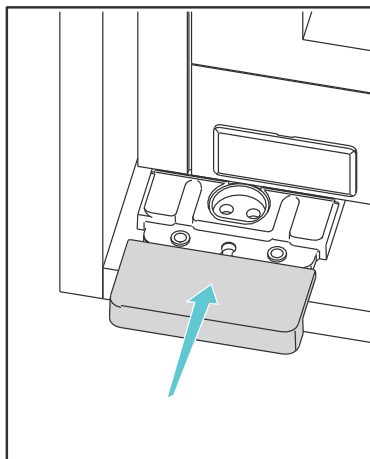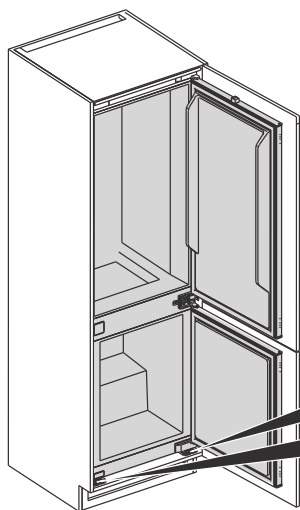

A  2x


11

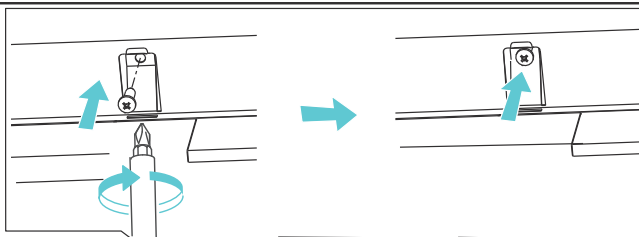

H

 2x







12

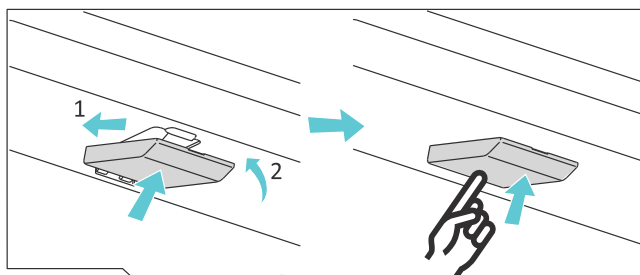

D

 2x

13

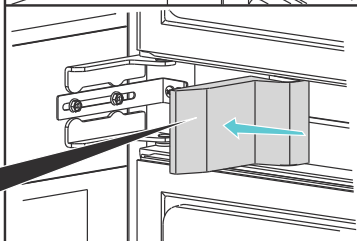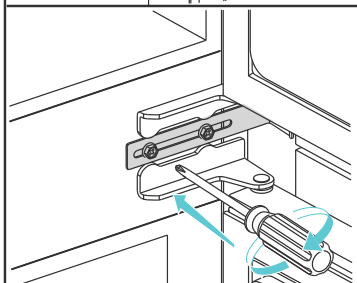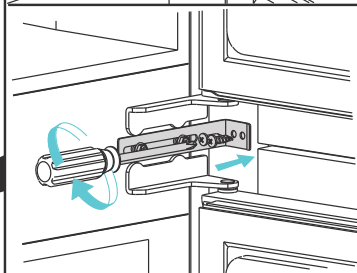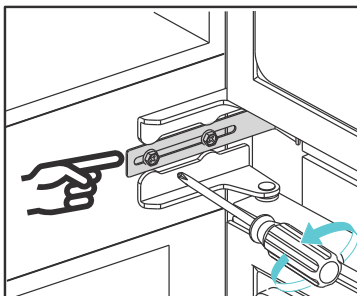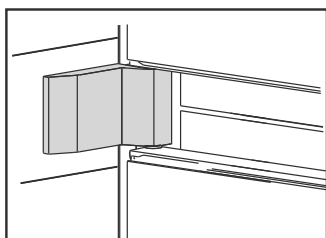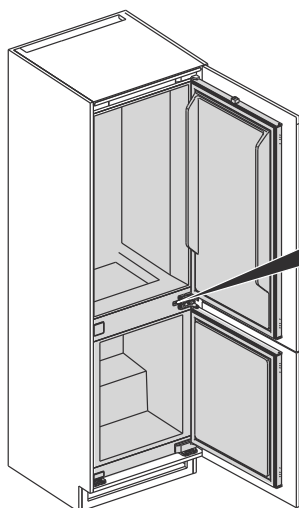



H



F





14




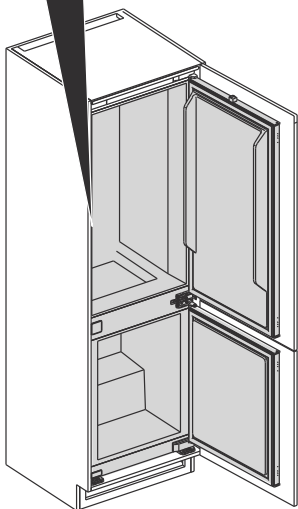
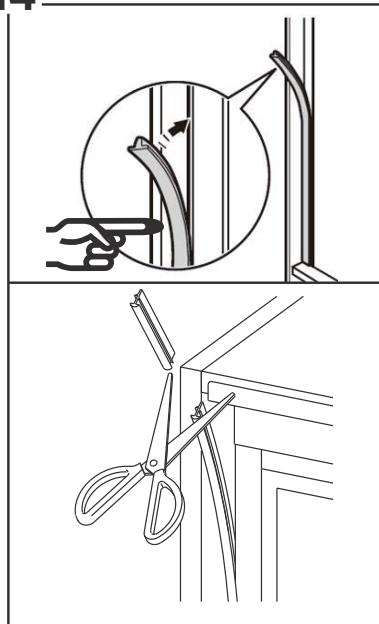


15

G  4x

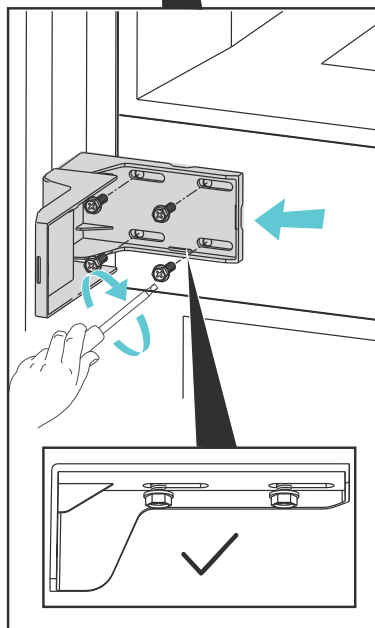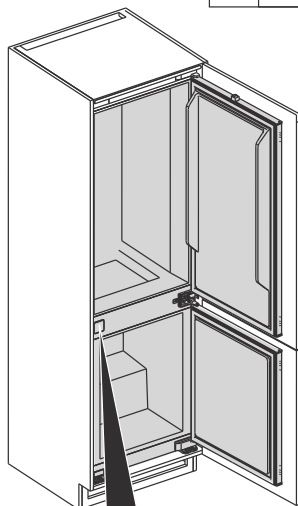



16

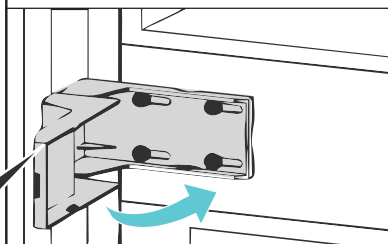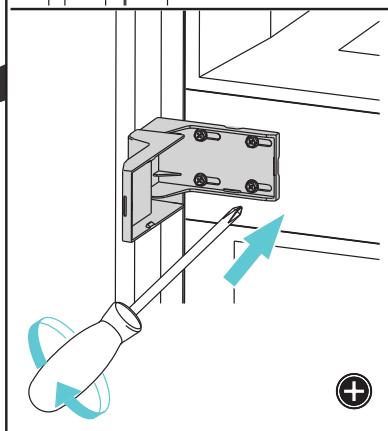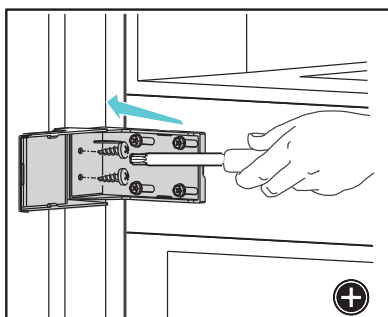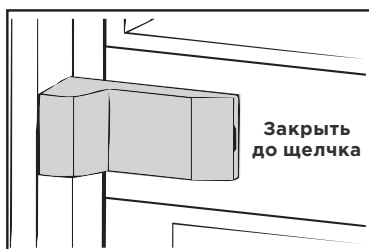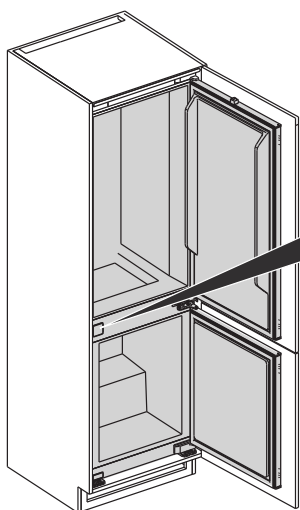

H



17

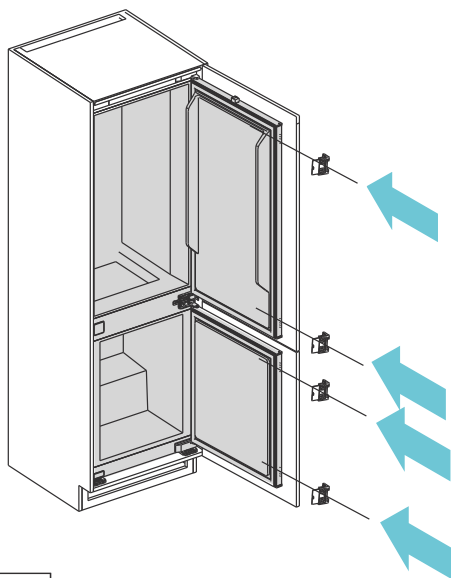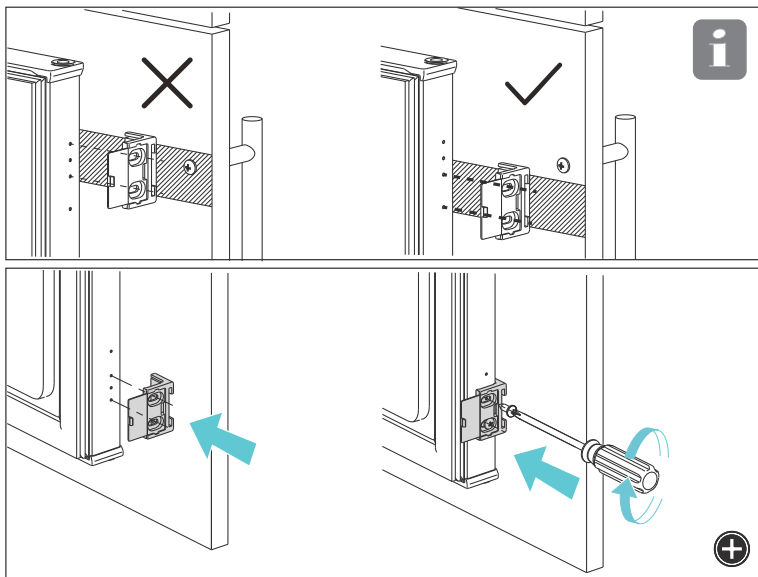

H





C



4x

18

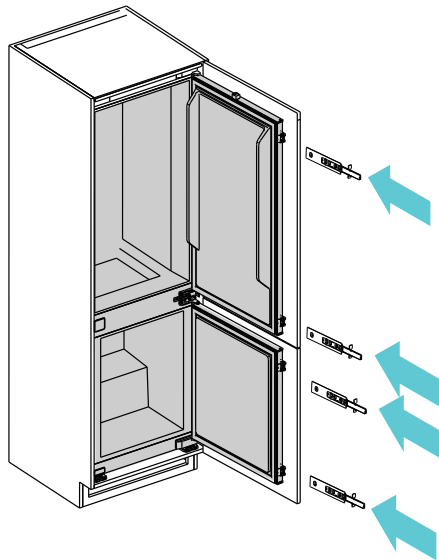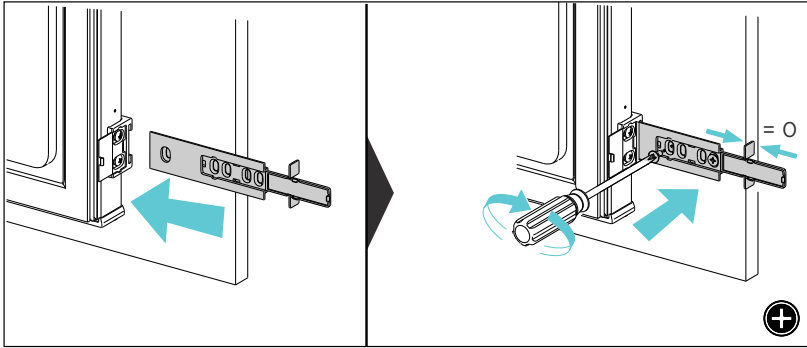


J



B

 $4x$

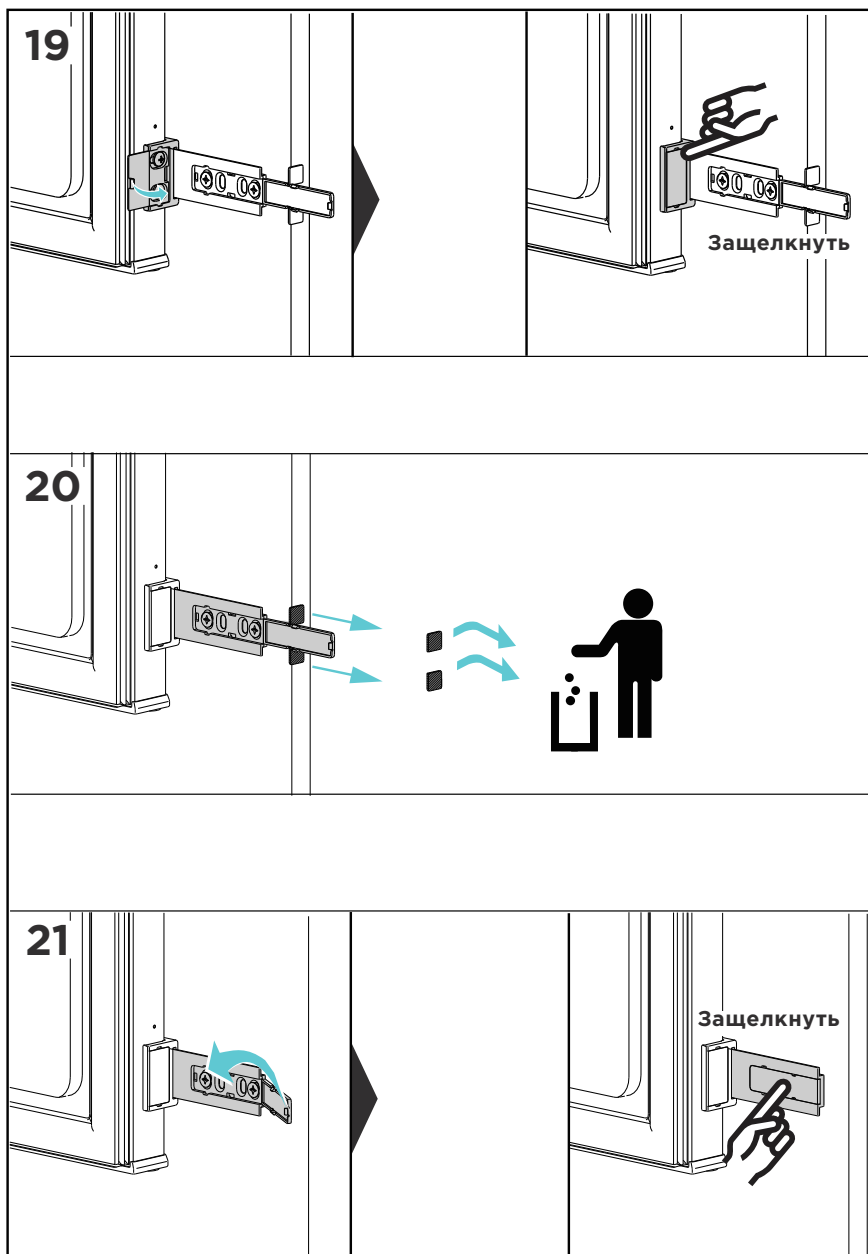

Только после того, как Вы закончили все операции по установке, подключите устройство к электросети.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием тщательно вымойте устройство. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает заламывание уплотнителя при закрывании дверцы.
- В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка, перед использованием рекомендуется ее удалить.
- При первой установке устройства дайте ему поработать 2-3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.

РЕГУЛЯТОР ВЛАЖНОСТИ

Передвигайте регулятор на крышке ящика зоны свежести (нулевой камеры) влево или вправо для выбора желаемого уровня влажности.




Всего доступно 2 режима:

1. «Low humidity» (низкая влажность): в данном режиме сохраняется влажность в пределах 45%. Подходит для хранения ингредиентов с низким содержанием воды, таких как чай, сухофрукты, сушеные грибы, орехи и т.д.
2. «High humidity» (высокая влажность): подходит для хранения большого количества свежих овощей и фруктов.

ВНИМАНИЕ!

Обращайте внимание на то, какой режим Вы выбираете и какие продукты Вы кладете в нулевую камеру. Не кладите продукты с высоким содержанием воды (фрукты, овощи и т.д.) без упаковки, чтобы предотвратить возникновение лишней влаги.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ

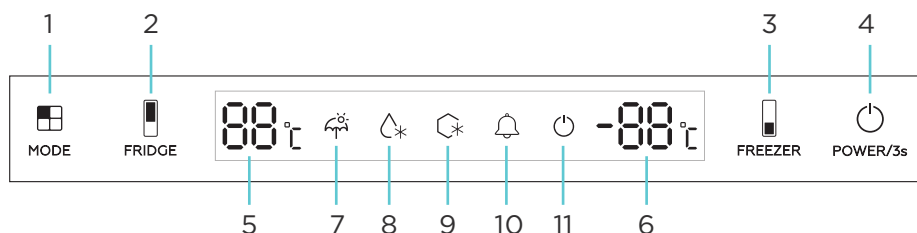

КНОПКИ

1. **MODE**: переключение режимов.
2. **FRIDGE**: изменение температуры в холодильной камере.
3. **FREEZER**: изменение температуры в морозильной камере.
4. **POWER/3s**: включение/выключение питания.

ИНДИКАТОРЫ

5. Значение температуры в холодильной камере.
6. Значение температуры в морозильной камере.
7. Индикатор режима отпуска.
8. Индикатор режима быстрого охлаждения.
9. Индикатор режима быстрой заморозки.
10. Индикатор оповещения о высокой температуре в морозильной камере.
11. Индикатор работы (горит, когда устройство выключено).

ФУНКЦИИ

Чтобы включить/выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания 3 секунды.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

1. Нажимайте кнопку **MODE** для переключения режимов работы холодильника. Перейдите в режим ручной настройки — когда он выбран, то на дисплее горят только значения температуры холодильной и морозильной камеры.
2. Нажимайте кнопку **FRIDGE** для того, чтобы настроить температуру в холодильной камере в диапазоне от 2 °C до 8 °C.
3. Выбранное значение сохранится автоматически.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

1. Нажимайте кнопку **MODE** для переключения режимов работы холодильника. Перейдите в режим ручной настройки.
2. Нажимайте кнопку **FREEZER** для того, чтобы настроить температуру в морозильной камере в диапазоне от -14 °C до -22 °C.
3. Выбранное значение сохранится автоматически.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для достижения в камере установленной температуры может потребоваться до 24 часов.
- В случае внезапного отключения питания выбранная настройка температуры сохраняется в памяти устройства и вновь применяется при возобновлении питания.
- Рекомендуемые температурные настройки зависят от температуры в помещении, где стоит холодильник. См. рекомендации ниже:
 - Высокие температуры (лето): 2–4 °C.
 - Средние температуры: 5 °C.
 - Низкие температуры (зима): 6–8 °C.

РЕЖИМ ОТПУСКА

Режим, используемый для экономии энергии в случае длительного отъезда.

- Нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не начнет мигать индикатор «».
- Выбор режима подтвердится автоматически через 5 секунд — индикатор перестанет мигать и начнет гореть.
- В данном режиме морозильная камера продолжит работать стандартным образом (поддерживая температуру от -14 °C до -22 °C). Однако в холодильном отделении установится температура 17 °C, поэтому из него необходимо убрать все скоропортящиеся продукты.

РЕЖИМ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

- Нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не начнет мигать индикатор «».
- Выбор режима подтвердится автоматически через 5 секунд — индикатор перестанет мигать и начнет гореть.
- В режиме отпуска в холодильном отделении устанавливается фиксированная температура 2 °C.
- Устройство автоматически выйдет из данного режима через 2,5 часа.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ

- Нажимайте кнопку **MODE**, пока на дисплее не начнет мигать индикатор «».
- Выбор режима подтвердится автоматически через 5 секунд — индикатор перестанет мигать и начнет гореть.
- В режиме отпуска в морозильном отделении устанавливается фиксированная температура -24 °C.
- Устройство автоматически выйдет из данного режима через 50 часов.

ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Если дверца холодильника остается открытой около 1 минуты, раздастся звуковой сигнал. Сигнал будет повторяться каждые 30 секунд, пока дверца не будет закрыта. Сигнал можно отключить нажатием любой кнопки — но если дверь продолжит оставаться открытой более 5 минут, он раздастся снова.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ

Датчик оповещения о высокой температуре в морозильной камере начинает работать через 24 часа после включения питания.

Если температура в морозильной камере не опускается ниже -10 °C более 1 часа, загорается индикатор «» и раздается звуковой сигнал, который будет повторяться каждые 30 секунд.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Обеспечьте достаточную вентиляцию у основания, боковых сторон и задней части устройства. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия. Соблюдайте минимальное расстояние от устройства до ближайших предметов (см. раздел «Рекомендации по установке»).
- Рекомендуется располагать ящики и полки согласно схеме устройства — это обеспечивает наиболее эффективное использование электроэнергии.
- Чтобы увеличить пространство для хранения (например, при размещении охлажденных и замороженных продуктов большого объема) средние ящики/полки можно снять. Верхние и нижние ящики/полки при необходимости снимайте в последнюю очередь.
- Равномерное заполнение холодильной и морозильной камер способствует оптимальному энергопотреблению.
- Дайте теплым продуктам остыть, прежде чем помещать их в холодильную или морозильную камеру.
- Размораживайте замороженные продукты в холодильной камере — это позволяет использовать их холод для снижения энергопотребления.
- Открывайте дверцу только на короткое время, чтобы свести к минимуму потери холода. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.
- Следите за чистотой и целостностью дверных уплотнителей.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Холодильная камера предназначена для хранения фруктов, овощей, напитков и других продуктов, которые должны быть употреблены в короткие сроки.
- Упакуйте продукты перед размещением.
- Чтобы уменьшить количество влаги и последующее образование льда, храните жидкости в герметичной таре.
- Не ставьте продукты или контейнеры с продуктами вплотную к задней стенке, так как они могут примерзнуть или испортиться из-за воздействия низкой температуры.
- Размещайте продукты так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильном отделении.
- Полки холодильной камеры могут быть отрегулированы по высоте для удобства хранения продуктов.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет +4 °C.
- Продукты для ежедневного употребления следует размещать на передней части полок, чтобы сократить время открытия двери и избежать порчи продуктов из-за истечения срока годности.
- Бананы, ананасы, дыни, папайя и другие тропические фрукты не подходят для длительного хранения в холодильнике, однако кратковременное размещение в холодильной камере допустимо.
- Такие продукты, как тыква, картофель, батат, чеснок, имбирь и лук, не требуют хранения в холодильнике.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА


- Морозильная камера предназначена для приготовления льда, низкотемпературного замораживания продуктов и хранения замороженных продуктов, которые не будут употребляться в пищу в ближайшее время. Низкая температура морозильной камеры позволяет сохранять продукты в течение длительного времени.
- Обратите внимание на классификацию (4 звезды, 2 звезды, 1 звезда) морозильной камеры и соответствующие сроки хранения замороженных продуктов.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом, поскольку замороженные продукты могут оттаять.
- Замороженные продукты следует хранить в герметичной индивидуальной упаковке. Убедитесь, что упаковка не повреждена. Соблюдайте рекомендации изготовителя и сроки хранения, указанные на упаковке. Если на упаковке нет информации, не храните продукты в замороженном виде дольше трех месяцев.
- Мясо следует разрезать на кусочки для удобства хранения.
- Размороженные продукты следует сразу употребить, не замораживайте их повторно.
- В случае длительного отключения электроэнергии или неисправности устройства извлеките замороженные продукты и проверьте их состояние. Утилизируйте испорченные продукты, остальные продукты разместите в прохладном месте.
- Чтобы разморозить продукты, достаньте их из морозильной камеры и разместите в холодильной камере или в помещении при комнатной температуре. Чтобы быстро разморозить продукты, можно воспользоваться, например, микроволновой печью.
- Если Вы хотите разморозить только часть продуктов из упаковки, извлеките их и сразу же закройте упаковку, чтобы избежать «морозильного ожога» и уменьшить образование льда на оставшихся продуктах.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет -18 °C.
- Не помещайте газированные напитки в морозильную камеру.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой или обслуживанием устройства выньте из него все продукты и отключите его от сети питания.
- Для очистки рекомендуется использовать мягкие полотенца или губки, смоченные водой и неагрессивными моющими средствами.
- Не используйте для чистки жесткие или металлические щетки и другие абразивные материалы, а также зубную пасту, органические растворители (например, спирт, ацетон и т.д.), кипяток, кислоты и щелочи, поскольку они могут повредить покрытие устройства.
- Регулярно очищайте дверной уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, после этого тщательно его высушите.
- По окончании чистки тщательно протрите остатки влаги. Подключайте устройство к питанию только после того, как убедитесь, что все его части полностью высохли.

УХОД ЗА ПОЛКАМИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ


Чтобы снять стеклянную полку с направляющих, приподнимите ее и потяните на себя. Протрите полку влажной тканью с неабразивным чистящим средством и вытрите насухо, прежде чем установить на место.

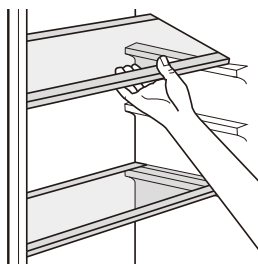

УХОД ЗА ДВЕРНЫМИ ПОЛКАМИ

Чтобы снять дверную полку с креплений, аккуратно потяните ее вверх. Очистите полку от загрязнений и вытрите насухо, прежде чем установить на место.

Вы можете размещать полки на разных уровнях для удобства хранения продуктов разной высоты.

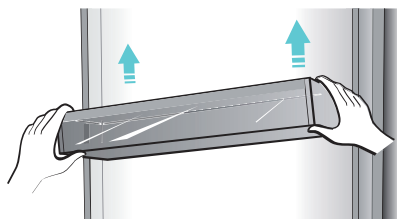

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство сконструировано и изготовлено для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования. Если решение не привело к исправности устройства, и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблемы	Возможные причины	Решение
Включенное в электросеть устройство не работает	Вилка вставлена неплотно	Подключите устройство к источнику питания, плотно вставив вилку в розетку
	Перебой питания	Проверьте напряжение в сети
Нет внутреннего освещения	Неисправность лампы	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены лампы
Фрукты/овощи замерзли при хранении	Продукты были размещены возле задней стенки устройства. Температура в этой зоне наиболее низкая	Не размещайте продукты, которые могут легко замерзнуть, возле задней стенки
Слишком низкая температура в холодильной/морозильной камере	Температура настроена некорректно	Установите более высокую температуру
Конденсат снаружи устройства	Устройство установлено в помещении с повышенной влажностью	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью
Конденсат внутри устройства или на дне ящиков холодильной камеры	В устройстве поддерживается высокая влажность, чтобы сохранить свежесть овощей и других продуктов	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью
	Влажность в помещении высокая, а дверцы открываются слишком часто	Не открывайте дверцы так часто и не держите их открытыми слишком долго
	Уплотнитель дверцы прилегает неплотно	Очистите уплотнитель или исправьте его положение

Проблемы	Возможные причины	Решение
Иней вокруг вентиляционных отверстий	Дверца не закрывается должным образом	Убедитесь, что продукты внутри устройства не мешают закрытию дверцы
	Уплотнитель дверцы прилегает неплотно	Очистите уплотнитель или исправьте его положение
Длительная работа компрессора	Высокая температура окружающей среды	Это нормальное явление
	Устройство перегружено продуктами	Не размещайте слишком много продуктов за раз
	Размещение теплых продуктов	Дайте продуктам остыть перед размещением
	Дверца открывается слишком часто	Не открывайте дверцу слишком часто
	Слишком толстый слой инея внутри устройства	Необходимо разморозить холодильник
Дверца устройства закрывается неплотно	Продукты или иные предметы мешают закрытию двери	Уберите предметы, мешающие закрытию двери, или разместите их иначе
	Уплотнитель двери деформирован	Откройте дверцу и прогрейте уплотнитель феном, затем закройте дверцу и дайте уплотнителю время остыть
Стенки устройства нагреваются	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы	Это нормальное явление
	Температура в помещении повысилась	Увеличьте площадь рассеивания тепла или разместите устройство в проветриваемом и прохладном месте
Неприятный запах в устройстве	Хранение испорченных продуктов	Утилизируйте испорченные продукты и очистите устройство. Не храните продукты слишком долго
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих сильный запах	Храните такие продукты в специальных контейнерах
	Внутренняя поверхность устройства загрязнена	Очистите поверхность согласно разделу «Уход и обслуживание»

Проблемы	Возможные причины	Решение
Фактическая температура отличается от установленной	Размещение теплых продуктов внутри устройства	Это нормальное явление
	Устройству требуется некоторое время, чтобы температура в отделении достигла заданной. После стабилизации фактическая температура в разных зонах отделения может отличаться с отклонением $\pm 3^{\circ}\text{C}$	Дайте температуре стабилизироваться в течение некоторого времени, прежде чем измерять ее
Дверца тяжело открывается	Дверцу открыли сразу же после закрытия	Открытие дверцы в течение 1 минуты сразу после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства
Устройство работает шумно и издает странные звуки	Устройство установлено на неровной поверхности или не было выровнено должным образом	Установите устройство на твердой и ровной поверхности
	Устройство касается соседних предметов	Уберите предметы или отодвиньте устройство
	Скрип ящиков/полок	Извлеките ящик/полку и установите заново
	Звук звенящих бутылок	Отодвиньте бутылки друг от друга

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Stark BRI01A
Торговая марка	Eigen
Климатический класс	SN/N/ST
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергоэффективности	A+
Напряжение сети (В)	220-240
Частота (Гц)	50
Мощность при разморозке (Вт)	110
Мощность подключения (Вт)	150
Номинальная сила тока (А)	1,1
Расход электроэнергии (кВт·ч/год)	235
Общий объем (л)	268
Общий полезный объем (л)	253
Полезный объем морозильной камеры (л)	78
Полезный объем холодильной камеры (л)	175
Хладагент и его масса (г)	R600a, 52
Замораживающая способность (кг / 24 ч)	4,5
Вес нетто (кг)	53
Уровень шума (дБА)	39
Вспениватель	Циклопентан
Габариты (Ш × Г × В) (см)	54,6 × 54,6 × 178,7
Тип крепления шнура питания	Y
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0
Зона свежести (нулевая камера)	Есть
Тип компрессора	Инверторный
Комплектация	Холодильник, подставка для яиц, форма для льда, бокс для льда, комплект крепежа, руководство по эксплуатации
Область применения	Бытовое

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА

ENERGY EFFICIENCY OF THE REFRIGERATION UNIT

eigen

STARK BRI01A

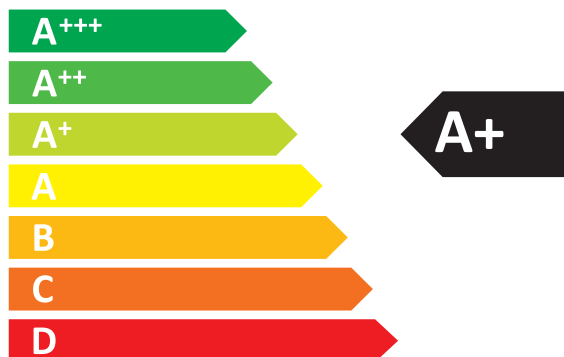

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
POWER CONSUMPTION

235
кВт·ч/год



175 л



78 л



39 дБА

235 kW·h/year / 175 L / 78 L / 39 dBA

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките все продукты питания из устройства. Затем переместите устройство, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей, при помощи скотча;
- плотно закройте дверцы устройства и закрепите их клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться;
- убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- устройство необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов устройства не был поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
- Старые устройства имеют остаточную стоимость. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. Экологичный способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция устройства должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать устройство, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого устройства и упаковки от нового устройства может быть получена в местных муниципальных органах.
- Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Более подробную информацию о переработке устройства можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Homa Appliances Co., Ltd. North Dongfu Road Appliances Branch.
No. 76 North Dongfu Road, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong Province.

Изготовитель: Хома Эпплайенсиз Ко., Лтд. Норт Дунфу Роуд Эпплайенсиз Бранч.
Сев. шоссе Дунфу №76, Наньтоу, г. Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид устройства, его характеристики и комплектация могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии на устройство: 60 мес.

Срок эксплуатации: 120 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



eigen