



Руководство по эксплуатации

Встраиваемый холодильник
Stark BRI02B


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

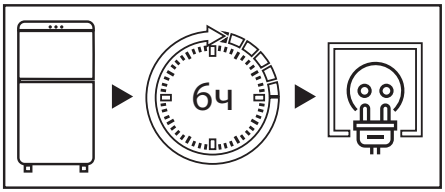

После транспортировки не подключайте холодильник к сети в течение 6 часов.

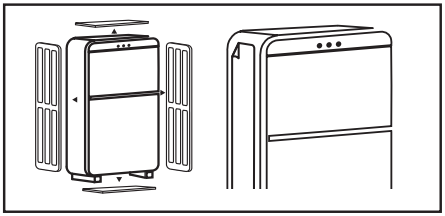


Перед использованием холодильника снимите прозрачную пленку на боковой панели, всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления.

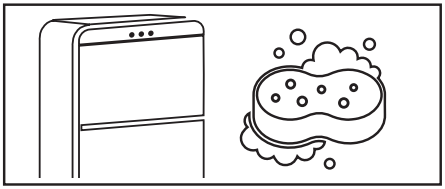


Тщательно вымойте холодильник.

Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель.

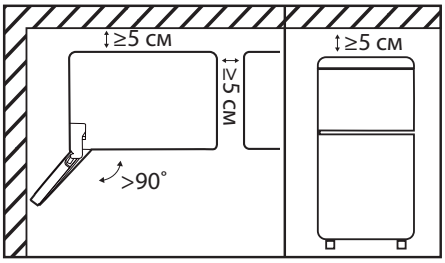


При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90°. Сверху, с задней и боковых его сторон должно быть свободное пространство не менее 5 см (для более подробной информации обратитесь к разделу «Рекомендации по установке»).

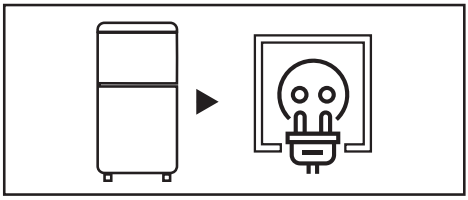


Включите холодильник в розетку.

Убедитесь, что штепсельная вилка устройства находится в свободном доступе.

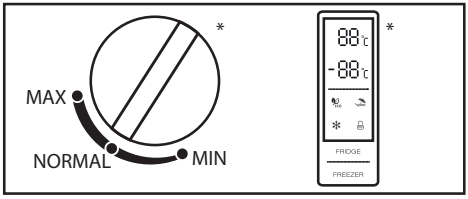

С помощью регулятора настройте рекомендуемую температуру (для более подробной информации обратитесь к разделу «Эксплуатация»).

*Вид регулятора температуры может отличаться в зависимости от модели холодильника.

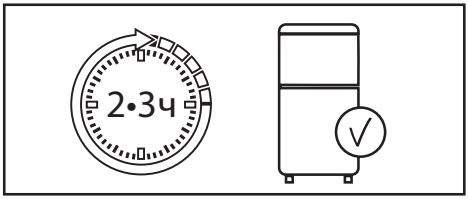

После установки температуры дайте холодильнику поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура.



Поместите продукты в холодильник.

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА **7**
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ **7**
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 7
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 9
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ **10**
УСТАНОВКА **11**
СХЕМА УСТРОЙСТВА 11
СХЕМА ТРЕБУЕМОГО ПРОСТРАНСТВА 12
ВСТРАИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 13
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ 16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ **19**
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 19
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 20
ДИСПЛЕЙ 20
ФУНКЦИИ 20
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 22
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА 22
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 22
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ **23**
РАЗМОРОЗКА 24
УХОД ЗА ДВЕРНЫМИ ПОЛКАМИ 24
УХОД ЗА ПОЛКАМИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 25
УХОД ЗА ЯЩИКОМ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 25
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ **26**
КОДЫ ОШИБОК 28
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **29**
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ **30**
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ **31**
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 31
УТИЛИЗАЦИЯ 32
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **32**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Холодильник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Обычно применяется для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям играть с устройством, так как они могут получить травму или повредить устройство.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и техническое обслуживание устройства.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных полках устройства.
- Не позволяйте детям залезать внутрь устройства. Они могут оказаться заблокированными изнутри, также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности перед началом установки и эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство, включая все предупреждения и примечания.
- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с руководством по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы устройства.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не используйте электроприборы внутри отсеков устройства (например, мороженицы), если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом.
- Не храните в устройстве емкости со взрывоопасными материалами такими, как аэрозоли и др.

- Не трогайте лампочку в устройстве, если она включена длительное время, так как она может быть горячей.
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.
- Не пытайтесь разбирать устройство, а также вносить какие-либо изменения в его конструкцию. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: на кухнях для персонала в магазинах, в офисах и других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Не берите продукты из устройства мокрыми руками во избежание обморожения.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Не храните взрывчатые вещества, такие как, аэрозольные баллоны с горючим пропеллентом в данном устройстве.
- Следите, чтобы вентиляционные отверстия в кожухе устройства или во встроенной конструкции не засорялись.
- Не используйте механические устройства или другие средства, за исключением рекомендованных изготовителем, для ускорения процесса размораживания.
- При установке устройства не допускайте сдавливания и повреждения шнура питания.
- Не размещайте разветвители или переносные источники питания сзади устройства.
- Во избежание неустойчивого положения устройства, производите его установку согласно рекомендациям в данном руководстве.
- Запрещается использование удлинителей или незаземленных адаптеров.
- Всегда выключайте устройство перед отключением его от сети. Отключайте устройство от сети, держась за вилку, не тяните за сам шнур.
- Шнур питания должен плотно прилегать к розетке
- Подключайте устройство в отдельную розетку; данная розетка не должна использоваться совместно с другими устройствами.
- Вилка шнура питания должна быть плотно вставлена в розетку, в противном случае это может привести к возникновению пожара.
- Убедитесь, что заземляющий электрод розетки электропитания оснащен надежной линией заземления.
- Не используйте устройства на верхней панели холодильника, если они не относятся к устройствам, рекомендованным производителем.
- Холодильник имеет небольшие зазоры между дверцами, а также между дверцами и корпусом. Не помещайте руки в эти зоны во избежание защемления пальцев. Во избежание падения предметов, закрывайте дверцу холодильника плавно.
- Не берите продукты или емкости мокрыми руками из морозильной камеры во время работы холодильника, особенно металлические емкости, во избежание обморожения.
- Не размещайте тяжелые предметы на верхней панели холодильника, поскольку они могут упасть при закрывании или открывании дверцы и стать причиной травмы.

- Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы вблизи холодильника во избежание пожара.
- Холодильник предназначен для бытового использования, например, для хранения продуктов питания; его запрещается использовать в иных целях, таких как хранение крови, лекарственных препаратов, биологических материалов и т.п.
- Не храните пиво, напитки или иные жидкости в бутылках либо герметично закрытых емкостях в морозильной камере холодильника — при замерзании бутылки или емкости могут лопнуть и стать причиной повреждений.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!

- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на его паспортной табличке.
- Запрещается использовать удлинители шнура питания или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Запрещается использовать автономные преобразователи или энергосберегающие разъемы.
- Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, подключайте устройство к заземлению отдельно в соответствии с действующими нормами, обратившись к квалифицированному электрику. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу устройства из строя или к поражению электрическим током.
- Подключайте устройство только к розетке, снабженной электрическим предохранителем (ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А).
- Шнур питания не должен быть поврежден. Поврежденный шнур питания может перегреваться, что способно привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, а штепсельная вилка устройства — в свободном доступе. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.
- Если розетка не зафиксирована плотно, не вставляйте в нее штепсельную вилку во избежание риска поражения электрическим током.
- Любые электрические компоненты (штепсельная вилка, шнур питания, компрессор и др.) в случае неисправности должны быть заменены авторизованным сервисным центром.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- После транспортировки не подключайте устройство к сети в течение 6 часов.
- Проверьте правильность соблюдения всех пунктов в разделе «Электрическая безопасность». Если какой-то из пунктов нарушен, требуется устранить нарушение до подключения устройства.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Не используйте упаковочный пенопласт для того, чтобы сделать подкладку под устройство.
- Перед началом использования устройства снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление устройства.
- Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке с техническим описанием устройства, расположенной на его корпусе. Запрещается использовать устройство при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации устройства.

Климатический класс	Обозначение	Температура
Умеренный расширенный	SN	От +10 °C до +32 °C
Умеренный	N	От +16 °C до +32 °C
Субтропический	ST	От +16 °C до +38 °C
Тропический	T	От +16 °C до +43 °C

Умеренный расширенный — данный климатический класс предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.

Умеренный — универсальный климатический класс, включающий большинство устройств в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать +32 °C, эксплуатация устройства в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым.


N и SN в агрегатах отечественного производства могут иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

Субтропический — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше +38 °C.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше +40 °C, или для помещений с особыми условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

УСТАНОВКА

СХЕМА УСТРОЙСТВА

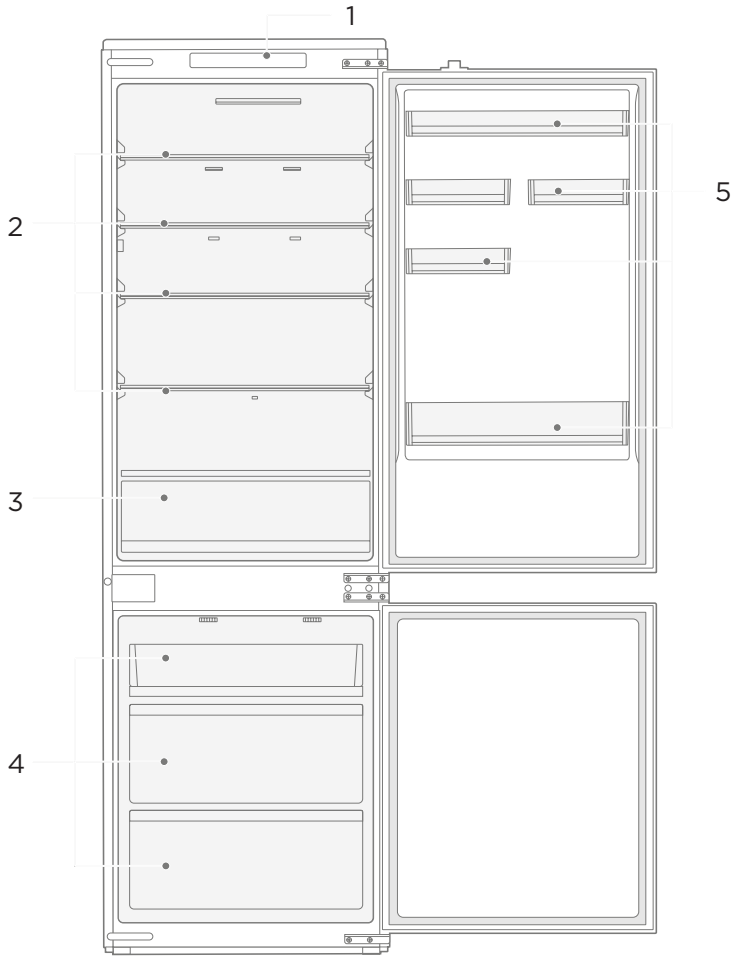


1. Панель управления.
2. Стеклянные полки холодильной камеры.
3. Ящик для овощей и фруктов.
4. Выдвижные ящики морозильной камеры.
5. Дверные полки холодильной камеры.

ВНИМАНИЕ!

Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

СХЕМА ТРЕБУЕМОГО ПРОСТРАНСТВА

- Данное устройство является постоянно работающим и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.

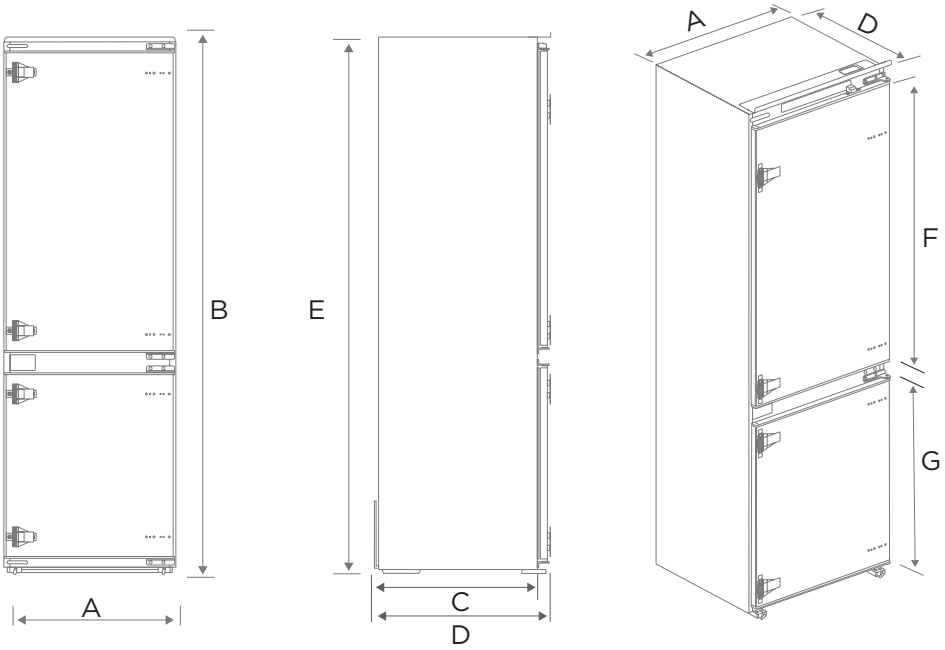



A	B	C	D	E	F	G
690	1953	515	550	1937	1161	621,5

Примечание: все значения указаны в миллиметрах.


ВСТРАИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

При встраивании для обеспечения нормального функционирования устройства необходимо оставить зазор между ним и внутренним пространством встраиваемого шкафа. Минимальные размеры внутреннего пространства встраиваемого шкафа должны соответствовать следующим требованиям:

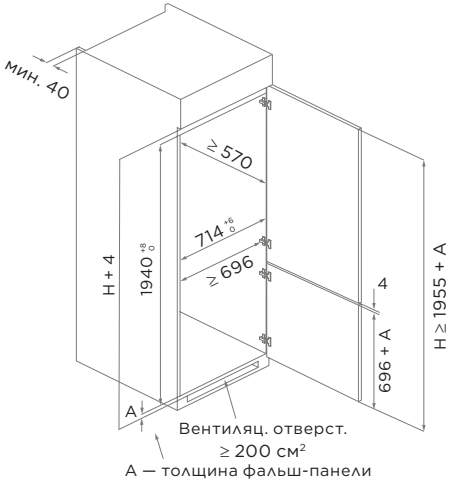


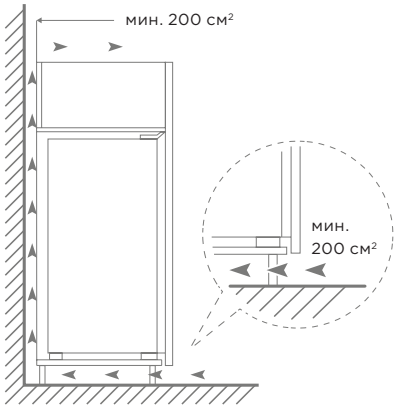


1. Установите 4 фиксирующих блока из комплекта крепежа на соответствующую направляющую рейку корпуса дверцы. Задвиньте холодильник в шкаф и отрегулируйте его положение так, чтобы кромки верхней панели плотно прилегали к верхнему краю шкафа, а ограничительные крючки опорных ножек — к нижнему краю шкафа.

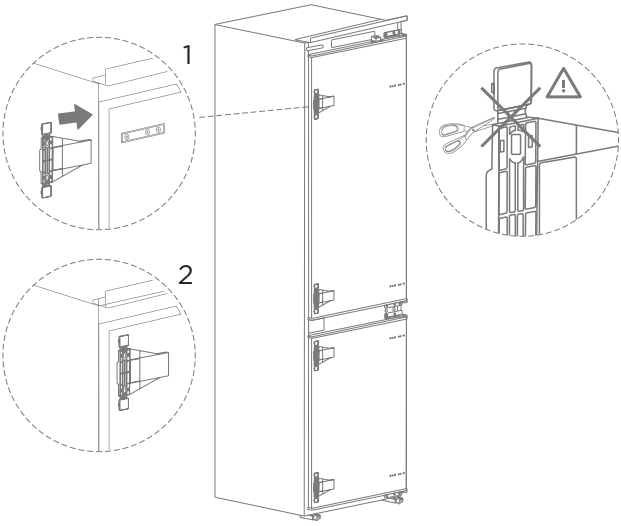


2. Закрепите опорную ножку винтами, затем установите заглушки винтов.

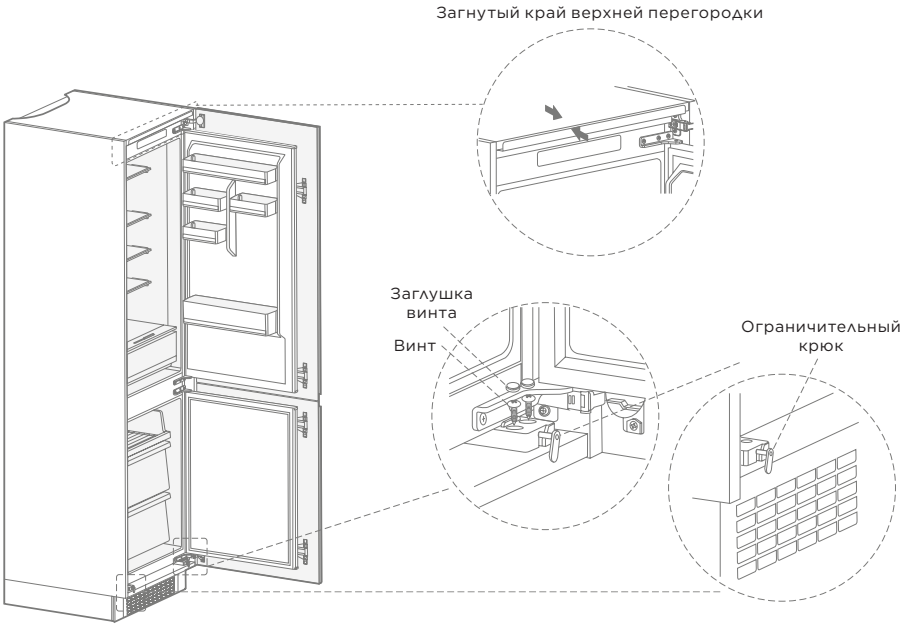

3. Закрепите верхнюю перегородку с помощью винтов в верхней части шкафа с внутренней стороны, затем установите заглушки винтов.

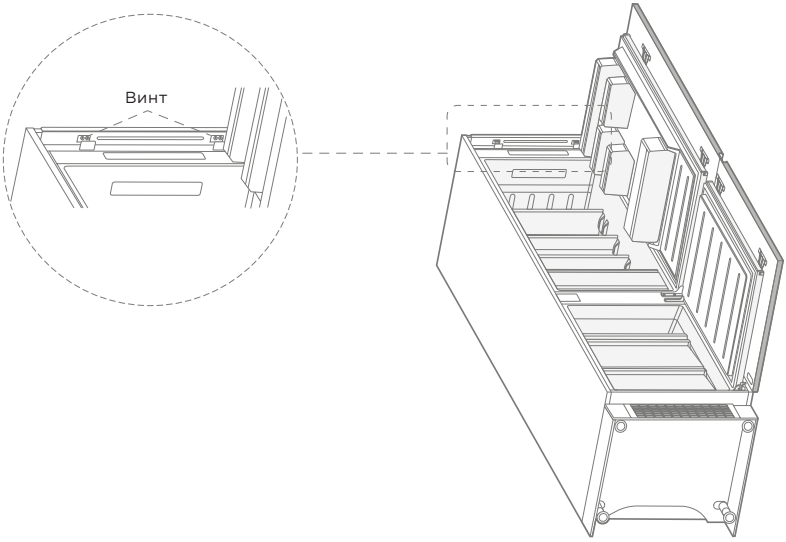


4. Откройте нижнюю дверцу шкафа и холодильника на максимальный угол. Сдвиньте блок так, чтобы его внутренняя кромка совпала с кромкой нижней дверцы холодильника, затем закрепите блок на дверце шкафа винтом и установите заглушки винтов. Аналогичным образом закрепите верхнюю дверцу холодильника на дверце шкафа. Поменяйте местами положение ножки и нижней петли, затем закрепите их заново.

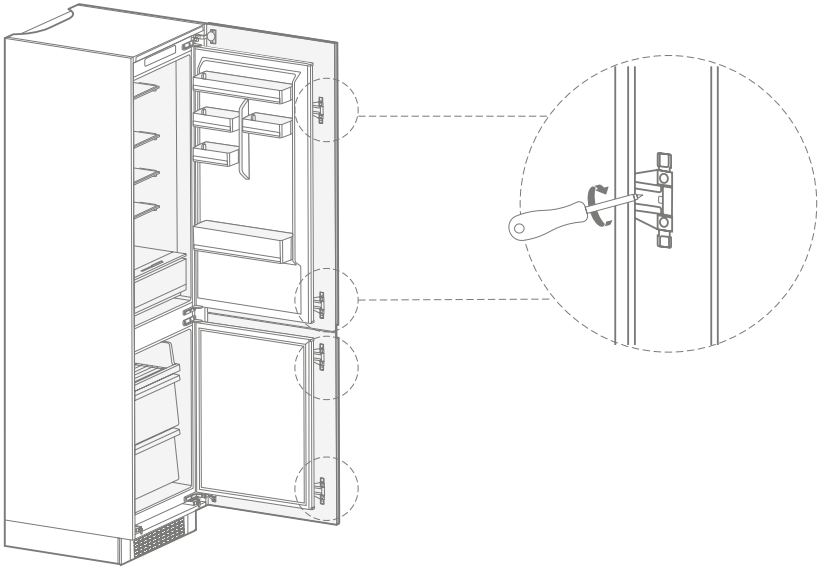

5. Закрепите уплотнительную ленту в пространстве между шкафом и холодильником.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ


Детали, уже установленные на холодильнике:




X: нижняя петля



Заглушки винтов



X: верхняя петля




M: нижняя петля




Заглушка нижней петли



Заглушка верхней петли



Направляющая рейка




M: Верхняя петля




Прокладка

Примечание: X — комплектующая холодильной камеры; M — комплектующая морозильной камеры.


1. Отключите холодильник от сети электропитания и извлеките все предметы из полок на дверце.
2. Снимите верхнюю петлю и заглушки отверстий на дверце холодильника.
3. Снимите дверцу холодильника, прокладку нижней петли и заглушку нижней и верхней петли.

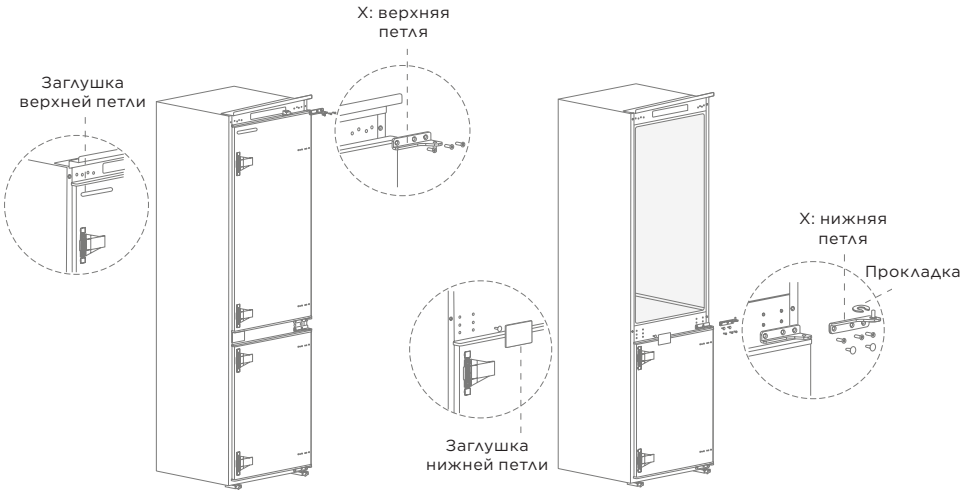


4. Поменяйте местами правую нижнюю и правую верхнюю петли, как это указано ниже и установите заглушки верхних петель.
5. Снимите два фиксирующих блока дверцы холодильника, поверните их на 180° и установите на противоположной стороне дверцы холодильника.
6. Снимите верхнюю петлю двери морозильной камеры.

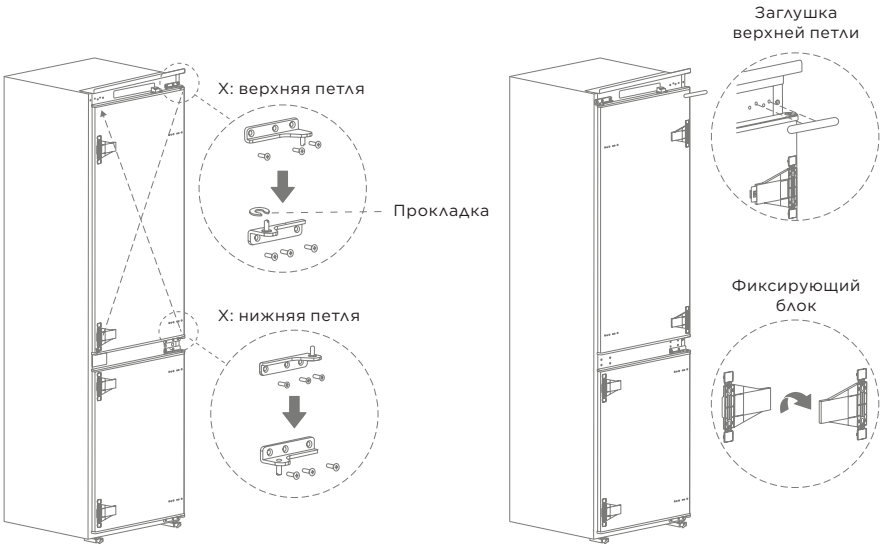


7. Снимите дверь морозильной камеры, прокладку нижней петли и заглушку петли на противоположной стороне.

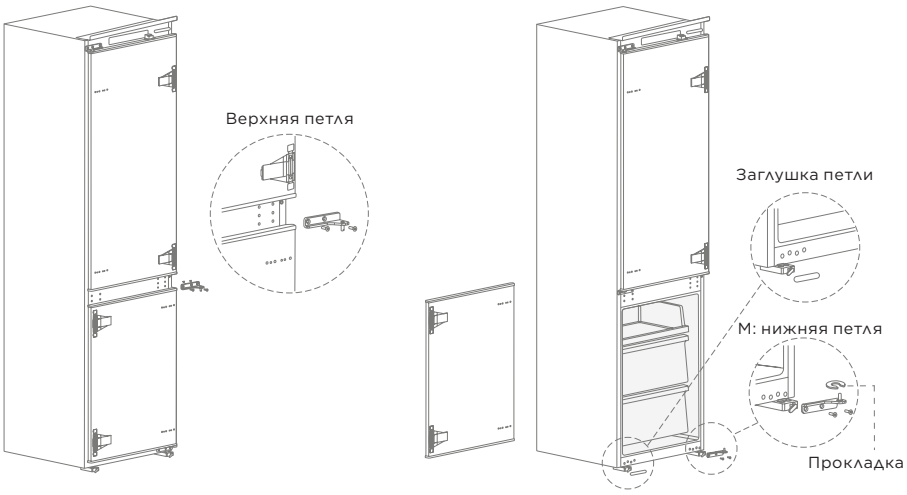


8. Поменяйте местами нижнюю петлю (M) и верхнюю петлю (M), как это указано ниже и установите заглушку верхних и нижних отверстий.
9. Снимите два фиксирующих блока двери морозильной камеры, поверните их на 180° и установите на противоположную сторону двери морозильной камеры.

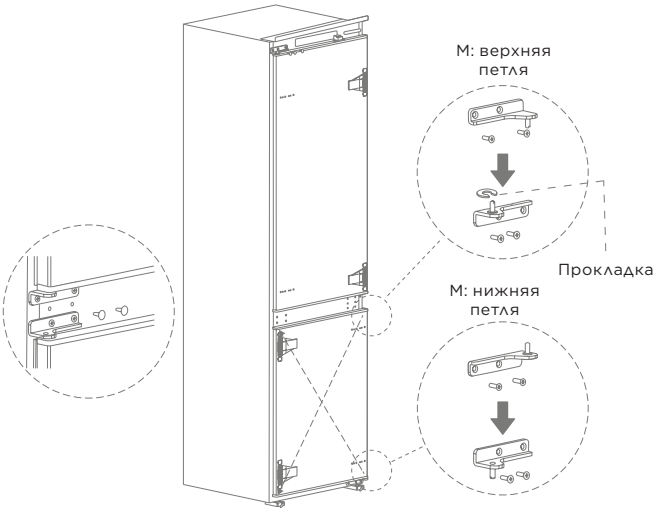

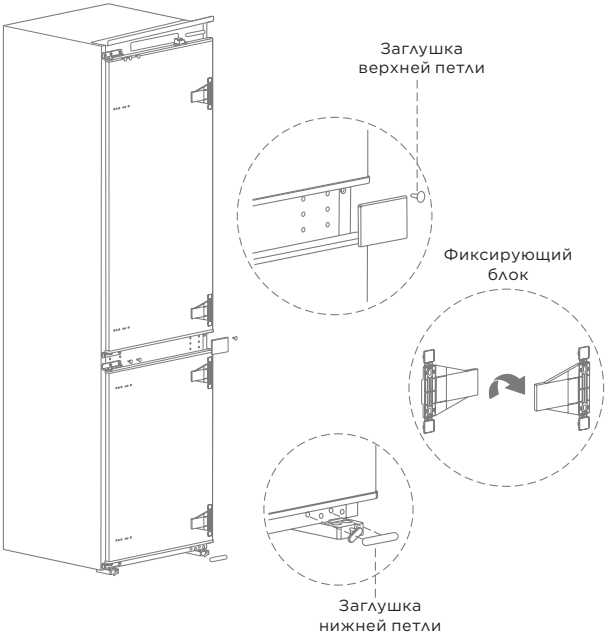

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

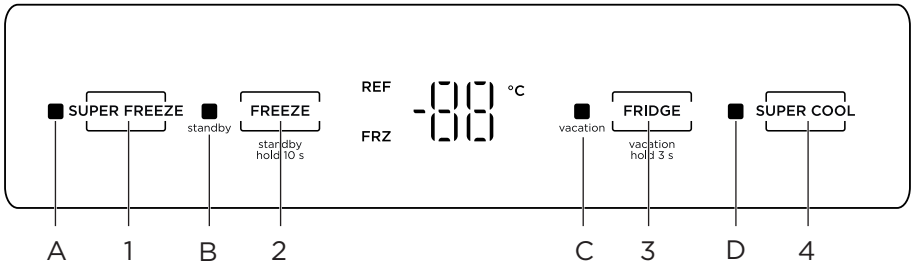

ИНДИКАТОРЫ

A. Индикатор режима быстрой заморозки.
B. Индикатор режима ожидания.
C. Индикатор режима «Отпуск».
D. Индикатор режима быстрого охлаждения.

КНОПКИ

1. Кнопка режима быстрой заморозки.
2. Кнопка настройки температуры в морозильной камере.
3. Кнопка настройки температуры в холодильной камере.
4. Кнопка режима быстрого охлаждения.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать острые предметы для управления панелью управления. Острые предметы могут повредить или поцарапать поверхность.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием тщательно вымойте устройство. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании дверей крышки.
- В некоторых моделях на фронтальной части полок (металлического цвета) наклеена прозрачная защитная пленка, перед использованием рекомендуется ее удалить.
- При первой установке устройства дайте ему поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.

ДИСПЛЕЙ

При первом включении дисплей устройства загорится на 3 секунды и раздастся звуковой сигнал.

ПРИМЕЧАНИЯ

- После настройки температуры или смены режима изменения вступают в силу спустя 15 секунд.
- При отсутствии действий дисплей погаснет спустя 30 секунд после последнего нажатия. Чтобы вновь активировать дисплей, нажмите любую кнопку на панели управления или откройте дверцу холодильной камеры.
- Температура холодильной камеры по умолчанию составляет +5 °C, температура морозильной камеры по умолчанию составляет -20°C.

ФУНКЦИИ

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Нажмите кнопку «FRIDGE», на дисплее отобразится текущая температура в холодильной камере (от +2 °C до +8 °C). Каждое нажатие на кнопку «FRIDGE» изменяет температуру на 1 °C. Изменение температуры происходит циклически (см. изображение ниже).



Нажмите кнопку «FREEZER», на дисплее отобразится текущая температура в морозильной камере (от -24 °C до -16 °C). Каждое нажатие на кнопку «FREEZER» изменяет температуру на 1 °C. Изменение температуры происходит циклически (см. изображение ниже).



РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку «FREEZER» в течение 10 секунд, чтобы включить/выключить режим ожидания.

В режиме ожидания все индикаторы (кроме индикатора режима ожидания) на панели управления погаснут, а устройство прекратит работу.

РЕЖИМ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Для включения режима быстрого охлаждения нажмите кнопку «SUPER COOL». Загорится индикатор режима быстрого охлаждения, а на дисплее отобразится «2 °C».

Чтобы отключить режим быстрого охлаждения, нажмите кнопку «SUPER COOL» или «FRIDGE», или подождите 6 часов до окончания работы режима. По окончании работы режима индикатор режима быстрого охлаждения погаснет, а на дисплее отобразится температура, выставленная до запуска режима.

РЕЖИМ БЫСТРОЙ ЗАМОРОЗКИ

Для включения режима быстрой заморозки нажмите кнопку «SUPER FREEZE». Загорится индикатор режима быстрой заморозки, а на дисплее отобразится «-24 °C».

Чтобы отключить режим быстрой заморозки, нажмите кнопку «SUPER FREEZE» или «FREEZER», или подождите 40 часов до окончания работы режима. По окончании работы режима, индикатор режима быстрой заморозки погаснет, а на дисплее отобразится температура, выставленная до запуска режима.

РЕЖИМ «ОТПУСК»

Чтобы включить режим «Отпуск» нажмите и удерживайте кнопку «FRIDGE» в течение 3 секунд. Загорится индикатор режима «Отпуск», морозильная камера будет закрыта, а на дисплее отобразится «--». В морозильной камере будет поддерживаться температура -20 °C.

Для отключения режима нажмите и удерживайте кнопку «FRIDGE» в течение 3 секунд. Индикатор режима «Отпуск» погаснет, а температура в камерах вернется к значениям, установленным до включения режима.

Примечание: изменение температуры, включение режимов быстрой заморозки и быстрого охлаждения в данном режиме недоступно.

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПРИ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЕ

Если дверца холодильной камеры остается открытой более 2 минут, сработает звуковой сигнал. Закройте дверцу холодильной камеры или нажмите любую кнопку на панели управления, чтобы отключить сигнал.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Обеспечьте достаточную вентиляцию у основания устройства, боковых сторон и его задней части. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия. Соблюдайте минимальное расстояние от устройства до ближайших предметов (см. раздел «Рекомендации по установке»).
- Расположение ящиков, полок и стеллажей согласно схеме устройства обеспечивает наиболее эффективное использование энергии, поэтому рекомендуется придерживаться его.
- Чтобы увеличить пространство для хранения (например, при размещении охлажденных и замороженных продуктов большого объема) средние ящики/полки можно снять. Верхние и нижние ящики/полки при необходимости снимаются в последнюю очередь.
- Равномерное заполнение холодильной и морозильной камер способствует оптимальному энергопотреблению.
- Дайте теплым продуктам остыть, прежде чем помещать их в холодильную или морозильную камеру.
- Размораживайте замороженные продукты в холодильной камере. Холод замороженных продуктов снижает потребление энергии.
- Открывайте дверцу только на короткое время, чтобы свести к минимуму потери холода. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.
- Уплотнения дверей устройства должны быть чистыми и без повреждений.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Холодильная камера предназначена для хранения фруктов, овощей, напитков и других продуктов, которые должны быть употреблены в короткие сроки.
- Упакуйте продукты перед размещением.
- Чтобы уменьшить количество влаги и последующее образование льда, разместите жидкость в герметичной емкости.
- Не ставьте продукты или контейнеры с продуктами вплотную к задней стенке, так как они могут примерзнуть к стенке или испортиться из-за воздействия низкой температуры.
- Размещайте продукты так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильном отделении.
- Полки холодильной камеры могут быть отрегулированы по высоте для удобства хранения продуктов.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет +4 °C.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Морозильная камера предназначена для приготовления льда, низкотемпературного замораживания продуктов и хранения замороженных продуктов, которые не будут употребляться в пищу в ближайшее время. Низкая температура морозильной камеры позволяет сохранять продукты в течение длительного времени.
- Обратите внимание на классификацию (4 звезды, 2 звезды, 1 звезда) морозильной камеры и соответствующие сроки хранения замороженных продуктов.
- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом, поскольку замороженные продукты могут оттаять.

- Замороженные продукты следует хранить в соответствии с рекомендациями изготовителя. Если на упаковке нет информации, продукты не следует хранить в замороженном виде дольше трех месяцев с момента покупки.
- Мясо следует разрезать на кусочки для удобства хранения.
- Замороженные продукты следует хранить в герметичной индивидуальной упаковке. Убедитесь, что упаковка не повреждена.
- Размороженные продукты следует сразу употребить, не замораживайте их повторно.
- В случае длительного отключения электроэнергии, а также какой-либо неисправности устройства извлеките замороженные продукты и проверьте их состояние. Утилизируйте испорченные продукты, остальные продукты разместите в прохладном месте.
- Чтобы разморозить продукты, достаньте их из морозильной камеры и разместите в холодильной камере или в помещении при комнатной температуре. Чтобы быстро разморозить продукты, можно воспользоваться, например, микроволновой печью.
- Если Вы хотите разморозить только часть продуктов из упаковки, извлеките их и сразу же закройте упаковку, чтобы избежать «ожога морозильной камеры» и уменьшить образование льда на оставшихся продуктах.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет -18 °C.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой или обслуживанием устройства выньте из него все продукты и отключите его от сети питания.
- Для очистки рекомендуется использовать мягкие полотенца или губки, смоченные водой и неагрессивными моющими средствами.
- Не используйте для чистки жесткие или металлические щетки и другие абразивные материалы, а также зубную пасту, органические растворители (например, спирт, ацетон и т.д.), кипяток, кислоты и щелочи, поскольку они могут повредить покрытие устройства.
- По окончании чистки тщательно протрите остатки влаги. Подключайте устройство к питанию только после того, как убедитесь, что все его части полностью высохли.
- Отключите устройство перед очисткой или обслуживанием. Во избежание повреждения устройства не включайте его обратно в течение 5 минут после отключения.
- При необходимости замены или ремонта лампы подсветки внутри камеры, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не удаляйте иней и лед острыми предметами. Во избежание повреждения пластиковых деталей не используйте аэрозоли, обогреватели, фен, пароген-нераторы или другие источники тепла.
- Во избежание риска возгорания удаляйте пыль с задней стенки устройства не реже одного раза в год.
- Регулярно проверяйте уплотнитель двери на отсутствие загрязнений. Очищайте уплотнитель мягкой тканью, смоченной в мыльной воде или разбавленном моющем средстве.
- Камеру следует регулярно очищать во избежание появления постороннего запаха.

- Для очистки поверхности внутри камеры используйте мягкую ткань или губку с добавлением двух столовых ложек пищевой соды на литр теплой воды. Затем промойте водой и вытрите насухо. После очистки откройте дверь и дайте поверхности высохнуть перед включением.
- Труднодоступные для очистки места (например, узкие зазоры, щели или углы) рекомендуется регулярно протирать мягкой тряпкой или щеткой и т.п. При необходимости используйте вспомогательные инструменты (например, ватные палочки).
- Не используйте мыло, моющие средства, чистящие порошки, аэрозольные очистители и т.п., так как они могут вызвать появление запаха внутри изделия или загрязнение продуктов.
- Протирайте наружную поверхность устройства мягкой тканью, смоченной в мыльной воде, моющем средстве и т. п., затем вытирайте насухо.

РАЗМОРОЗКА

Хотя данное устройство оснащено функцией автоматической разморозки, на внутренних стенках морозильной камеры может образовываться слой наледи, если дверь морозильной камеры открывается часто или остается открытой слишком долго. Если слой наледи стал слишком толстым, выполните следующие действия:


1. Извлеките имеющиеся продукты и корзины/полки для аксессуаров, отключите устройство от сети электропитания и оставьте двери открытыми. Тщательно проветрите помещение, чтобы ускорить процесс размораживания.
2. По завершении размораживания протрите камеры сухим полотенцем.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте острые предметы для удаления наледи.
- Подключайте устройство к сети электропитания только после полного высыхания камеры.


УХОД ЗА ДВЕРНЫМИ ПОЛКАМИ

Чтобы снять дверную полку, слегка сожмите ее обеими руками, затем подтолкните вверх и потяните на себя. После очистки полки установите ее на место на необходимую высоту.

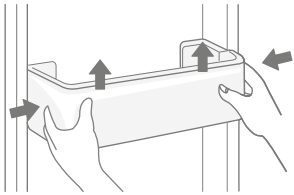


УХОД ЗА ПОЛКАМИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Чтобы снять полку холодильной камеры, приподнимите дальний край полки и потяните ее на себя. После очистки полки установите ее на место.

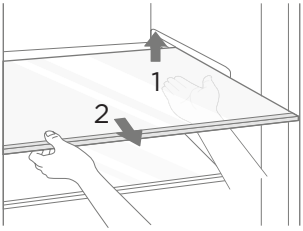

УХОД ЗА ЯЩИКОМ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Извлеките все продукты из ящика. Полностью выдвиньте ящик и потяните на себя. После очистки ящика установите его на место.

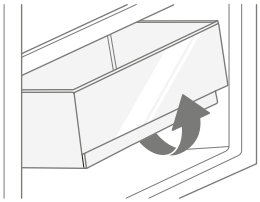

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство сконструировано и изготовлено для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования. Если решение не привело к исправности устройства, и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблемы	**Возможные причины**	**Решение**
Включенное в электросеть устройство не работает	Вилка вставлена неплотно	Подключите устройство к источнику питания, плотно вставив вилку в розетку
	Перебой питания	Проверьте напряжение в сети
Нет внутреннего освещения	Неисправность лампы	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены лампы
	Устройство не подключено к сети электропитания	
Фрукты/овощи замерзли при хранении	Продукты были размещены возле задней стенки устройства. Температура в этой зоне наиболее низкая	Не размещайте продукты, которые могут легко замерзнуть, возле задней стенки
	Продукты были размещены в зоне свежести	Зона свежести предназначена только для мяса/рыбы
Слишком низкая температура в холодильной/ морозильной камере	Температура внутри камеры настроена некорректно	Установите более высокую температуру
Конденсат снаружи устройства	Устройство установлено в помещении с повышенной влажностью	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью
Конденсат внутри устройства или на дне крышки ящика для овощей	В устройстве поддерживается высокая влажность, чтобы сохранить свежесть овощей и других продуктов	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью
	Влажность в помещении высокая, а дверцы открываются слишком часто	Не открывайте дверцы так часто и не держите их открытыми слишком долго
	Уплотнитель дверцы неплотно прилегает	Очистите уплотнитель или исправьте его положение

Проблемы	Возможные причины	Решение
Иней вокруг вентиляционных отверстий	Дверца не закрывается должным образом	Убедитесь, что продукты внутри устройства не мешают закрытию дверцы
	Уплотнитель дверцы неплотно прилегает	Очистите уплотнитель или исправьте его положение
Длительная работа компрессора	Высокая температура окружающей среды	Это нормальное явление
	Устройство перегружено продуктами	Не размещайте слишком много продуктов за раз
	Размещение теплых продуктов	Дайте продуктам остыть перед размещением
	Дверца открывается слишком часто	Не открывайте дверцу слишком часто
	Слишком толстый слой инея внутри устройства	Необходимо разморозить холодильник
Дверца устройства закрывается неплотно	Продукты или иные предметы мешают закрытию двери	Уберите предметы, мешающие закрытию двери, или разместите их иначе
	Уплотнитель двери деформирован	Откройте дверцу и прогрейте уплотнитель феном, затем закройте дверцу и дайте уплотнителю время остыть
Стенки устройства нагреваются	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы	Это нормальное явление
	Температура в помещении повысилась	Увеличьте площадь рассеивания тепла или разместите устройство в проветриваемом и прохладном месте
Неприятный запах в устройстве	Хранение испорченных продуктов	Утилизируйте испорченные продукты и очистите устройство. Не храните продукты слишком долго
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих сильный запах	Храните такие продукты в специальных контейнерах
	Внутренняя поверхность устройства загрязнена	Очистите поверхность согласно разделу «Уход и обслуживание»

Проблемы	Возможные причины	Решение
Фактическая температура отличается от установленной	Размещение теплых продуктов внутри устройства	Это нормальное явление
	Устройству требуется некоторое время, чтобы температура в отделении достигла заданной. После стабилизации фактическая температура в разных зонах отделения может отличаться с отклонением ± 3 °C	Дайте температуре стабилизироваться в течение некоторого времени, прежде чем измерять ее
Дверца тяжело открывается	Дверцу открыли сразу же после закрытия	Открытие дверцы в течение 1 минуты сразу после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства
Устройство работает шумно и издает странные звуки	Устройство установлено на неровной поверхности / не было выровнено должным образом	Установите устройство на твердой и ровной поверхности, отрегулируйте ножки (см. раздел «Выравнивание устройства»)
	Устройство касается соседних предметов	Уберите предметы или отодвиньте устройство
	Скрип ящиков/полок	Извлеките ящик/полку и установите заново
	Звук звенящих бутылок	Отодвиньте бутылки друг от друга

КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Описание
E1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
E2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
E5	Неисправность датчика разморозки
E6	Ошибка связи платы управления и платы дисплея
E7	Неисправность датчика температуры окружающей среды
L4	Аномальная скорость вращения вентилятора морозильной камеры
L5	Неисправность вентилятора конденсатора
L6	Аномальная скорость вращения вентилятора конденсатора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Stark BRI02B
Торговая марка	Eigen
Климатический класс	SN/N/ST/T
Класс защиты от поражения эл. током	I
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение сети (В)	220–240
Частота (Гц)	50
Мощность при разморозке (Вт)	185
Потребляемая мощность (Вт)	120
Номинальная сила тока (А)	1,2
Расход электроэнергии (кВт·ч / 24 ч)	0,841
Расход электроэнергии (кВт·ч/год)	307
Общий объем (л)	440
Общий полезный объем (л)	403
Полезный объем морозильной камеры (л)	105
Полезный объем холодильной камеры (л)	298
Хладагент и его масса (г)	R600/33
Замораживающая способность (кг / 24 ч)	5
Вес нетто (кг)	86
Уровень шума (дБА)	29
Вспениватель	Циклопентан
Габариты (Ш × Г × В) (см)	69 × 55 × 195,3
Тип крепления шнура питания	Y
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0
Зона свежести (нулевая камера)	Есть
Количество дверей	2
Тип компрессора	Инверторный
Область применения	Бытовое
Комплектация	Устройство, форма для льда, подставка для яиц, комплект для перенавешивания дверей, руководство по эксплуатации

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Встраивание устройства» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките все продукты питания из устройства. Затем переместите устройство, предварительно закрепив все хрупкие детали, такие как полки и ручки дверей, при помощи скотча;
- плотно закройте дверцы устройства и закрепите их клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться;
- убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- устройство необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов устройства не был поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
- Старые устройства имеют остаточную стоимость. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. Экологичный способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция устройства должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать устройство, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого устройства и упаковки от нового устройства может быть получена в местных муниципальных органах.
- Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Более подробную информацию о переработке устройства можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: Hefei Hualing Co., Ltd.
No. 176 Jinxiu Road, Economic&Technological Zone, Hefei, China.

Изготовитель: Хэфэй Хуалин Ко., Лтд.
Шоссе Цзиньсю №176, экономико-технологическая зона, Хэфэй, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

ДАТА ПОСТАНОВКИ НА ГАРАНТИЮ: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Изделие	Срок гарантии	Срок эксплуатации
Устройство	5 лет	10 лет
Инверторный компрессор	10 лет	—

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.


eigen