


eigen

Тоңазытқыш
Eigen
Stark R01B


МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	7
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	8
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	9
ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ	9
ОСЫ ӨНІМДІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	10
ОРНАТУ	11
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ.....	11
ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ТУРАЛАУ	12
ОРНАТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР	12
ЕСІКТІ ҚАЙТА ІЛУ	14
ПАЙДАЛАНУ	17
ДИСПЛЕЙ	17
ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ РЕТТЕГІШІ	17
БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ	18
ҚАТЕ КОДТАРЫ	19
ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЗІР КОДТАРЫ.....	19
ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ	20
ӨНІМДЕРДІ ТИІМДІ САҚТАУ.....	20
КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	21
ЖІБІТУ	21
ЕСІК СӨРЕЛЕРІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ	21
ТОҢАЗЫТҚЫШ КАМЕРАСЫНЫҢ СӨРЕЛЕРІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ	21
ШАМДЫ АУЫСТЫРУ	21
ЕГЕР ҚҰРЫЛҒЫ ҰЗАҚ УАҚЫТ ПАЙДАЛАНЫЛМАСА.....	22
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ	22
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	24
ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	25
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	26
ЖЫЛЖЫТУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ	26
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	27
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	27


ҚЫСҚАША НҰСҚАУЛЫҚ

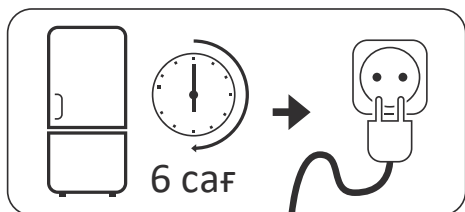

Тасымалдаудан кейін тоңазытқышты 6 сағат бойы желіге қоспаңыз.

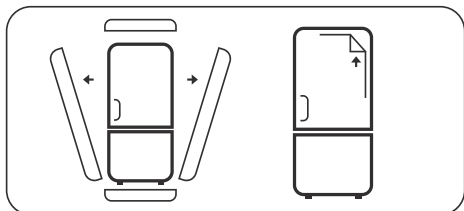


Тоңазытқышты қолданар алдында бүйірлік панельдегі мөлдір пленканы, бүкіл қаптаманы, пенопластты мен бекітуге арналған жабысқақ таспаны алыңыз.

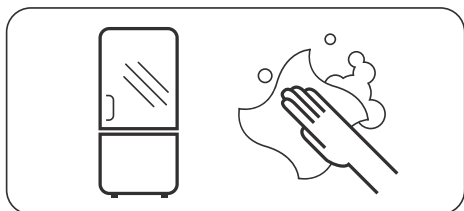


Тоңазытқышты мұқият жуыңыз.

Есіктің тығыздағышына және корпусың алдыңғы жағына есік ілмектері жағынан жағылған силикон майлағышын жууға болмайды.

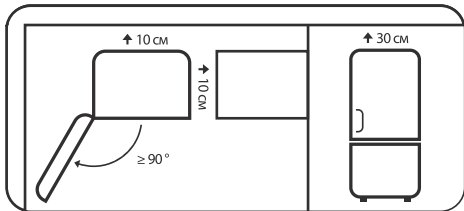


Тоңазытқышты бөлменің қабырғасына бүйірімен орнатқан кезде есіктерді 90° -тан жоғары бұрышқа ашу үшін жеткілікті орын болуын қамтамасыз етіңіз. Өнімді орнату кезінде жоғарыдан кемінде 30 см және жақын қабырғаларға және басқа заттарға дейін 10 см қашықтықты қамтамасыз ету қажет (толығырақ ақпарат алу үшін «Орнату» бөлімін қараңыз).

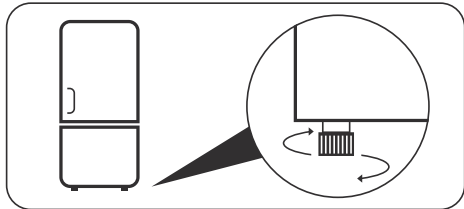


Тоңазытқышты реттегіш аяғымен тегіс, қатты еденге тегістеу керек. Қосымша ақпарат алу үшін «Тоңазытқышты туралау» бөлімін қараңыз.



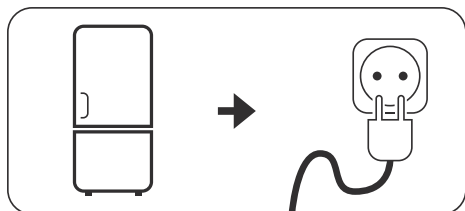


Тоңазытқышты розеткаға қосыңыз.
Құрылғының штепселді ашасы еркін қол жетімді екеніне көз жеткізіңіз.

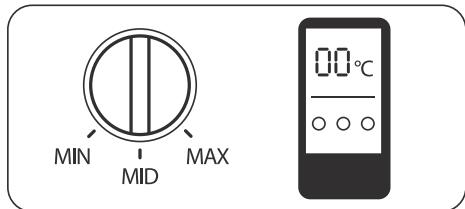


Реттегіштің көмегімен ұсынылған температураны реттеңіз*.
Қосымша ақпарат алу үшін «Пайдалану» бөлімін қараңыз.

* Температура реттегіштің түрі тоңазытқыштың үлгісіне байланысты өзгеруі мүмкін.

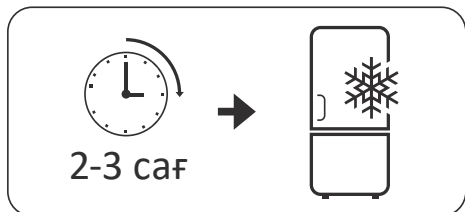

2-3 сағ

Температураны орнатқаннан кейін, тоңазытқыштың ішінде жұмыс температурасы болатындай етіп 2–3 сағат жұмыс жасаңыз.

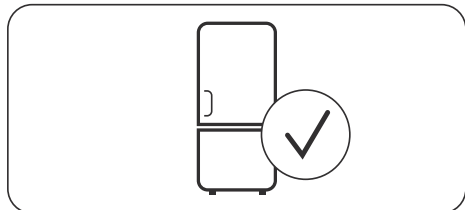

Өнімдерді тоңазытқышқа салыңыз.



Құрметті сатып алушы!

Eigen брендин таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз құрылғының жұмысқа қабілеттілігін мен қауіпсіздігін мұқият тексердік, содан кейін оны жөнелту үшін мықтап орадық.

Құрылғыны желіге бірінші рет қоспас бұрын, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда құрылғыны дұрыс орнату және пайдалану туралы маңызды ақпарат, сондай-ақ оған күтім жасау бойынша кеңестер берілген. Ықтимал бұзылуларды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін берілген нұсқауларды орындауды ұсынамыз.

Қажет болса, анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Тоңазытқыш — жылу оқшаулағыш камерада төмен температураны сақтайтын құрылғы. Ол әдетте тағамды немесе салқын жерде сақтауды қажет ететін заттарды сақтау үшін қолданылады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік мақсатында құрылғыны орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын барлық ескертулер мен ескертпелерді қоса, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Осы құрылғыны пайдаланатын барлық адамдар пайдалану нұсқауларымен және сақтық шараларымен танысқанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану нұсқауларын сақтаңыз.
- Құрылғының корпусындағы желдеткіш саңылаулар ашық болуы керек. Оларды бұғаттамаңыз.
- Жібітуді тездету үшін механикалық құрылғылар мен басқа құрылғыларды өндіруші ұсынғаннан басқа қолданбаңыз.
- Құрылғы бөліктерінің ішіндегі электр құрылғыларын пайдаланбаңыз, егер өндіруші оларды осылай пайдалану үшін ұсынбаса.
- Ұзақ уақыт қосулы болса, құрылғыдағы шамды ұстамаңыз, себебі ол ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыда аэрозольдер және т. б. сияқты жарылғыш материалдары бар ыдыстарды сақтамаңыз.
- Салқындату тізбегіндегі изобутан (R600a) тоңазытқыш агенті экологиялық қауіпсіздігі жоғары табиғи газ болып табылады, сонымен қатар ол тез тұтанғыш. Құрылғыны тасымалдау және орнату кезінде тоңазытқыш агент тізбегінің компоненттері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының құрылымына өзгерістер енгізуге тырыспаңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған, мысалы: дүкендердегі, кеңселердегі және басқа жұмыс аймақтарындағы қызметкерлердің асханаларында; фермаларда, қонақүйлерде, мотельдерде және басқа да тұрғын үй-жайларда; шағын қонақ үйлерде («төсек және таңғы ас» түрі); қоғамдық тамақтандыруда.
- Құрылғыны тасымалдау кезінде сақ болыңыз, себебі оның салмағы айтарлықтай.
- Үзіп қалмас үшін құрылғыдағы немесе мұздатқыштағы тағамды дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Балалар жарақат алуы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Балаларға құрылғыны өздігінен тазалауға және техникалық қызмет көрсетуге жол бермеңіз.
- Балалардың құрылғының есіктеріне немесе есік контейнерлеріне ілінуіне жол бермеңіз.
- Балалардың құрылғының ішіне кіруіне жол бермеңіз. Олар іштен бітеліп қалуы мүмкін, сонымен қатар тұншығу салдарынан жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Балаларға аяқтарын тартпаға қоюға рұқсат бермеңіз. Қақпақ сынып, құлап қалуыңыз мүмкін.

ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны орнату орнындағы токтың түрі, кернеу мен жиілік төлқұжаттық тақтайшада көрсетілген деректерге сәйкес келуі керек.
- Кәбілдік ұзартқыш сымдарды немесе электр тармақтағыштарын пайдаланбаңыз. Құрылғыны көп құрылғылы розеткаға қоспаңыз, себебі бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Автономды түрлендіргіштерді немесе энергияны үнемдейтін қосқыштарды пайдалануға тыйым салынады.
- Құрылғы жерге тұйықталған болуы керек. Құрылғыны тек электр сақтандырғышымен жабдықталған жерге қосылған розеткаға қосыңыз (сақтандырғыштың іске қосылу тогы 10-нан 16 А-ға дейін). Дұрыс орындалмаған жерге қосу құрылғының істен шығуына немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Қуат сымы зақымдалмауы керек. Зақымдалған қуат сымы қызып кетуі мүмкін және өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Розетка оңай қол жетімді жерде болуы керек, ал құрылғының штепсельді ашасы еркін қол жетімді болуы керек. Сондай-ақ, розетка құрылғының артқы қабырғасына жақын орналаспауы керек.
- Егер электр розеткасы мықтап бекітілмеген болса, электр тогының соғу қаупін болдырмау үшін оған штепсельдік ашасын салмаңыз.
- Кез келген электр компоненттері (штепсельдік ашасы, қуат сымы, компрессор және т.б.) ақаулы болған жағдайда жарақаттануды болдырмау үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығымен ауыстырылуы тиіс.

ОСЫ ӨНІМДІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Тоңазытқышты қоспас бұрын, төлқұжаттық тақтайшада көрсетілген кернеу мен жиілік желінің сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Құрылғы жерге тұйықталуы керек. Егер электр розеткасы жерге тұйықталмаған болса, білікті электршіге хабарласып, қолданыстағы ережелерге сәйкес тоңазытқышты жерге бөлек қосыңыз.
- Бекіту үшін барлық қаптаманы, пенопласты және жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Тоңазытқыштың астына төсеу үшін қаптама пенопластын пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқышты қолданар алдында, салқындату жүйесінің қалыпты жұмысына кедергі келтірмеу үшін және құрылғының қуат тұтынуын арттырмас үшін бүйірлік тақтадағы мөлдір пленканы алыңыз.
- Жоғарыда көрсетілген сақтық шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші жауапты емес.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны орнату кезінде оның климаттық класын ескеру қажет.

Климаттық класс тоңазытқыштың корпусында орналасқан техникалық сипаттамасы бар тоңазытқыштың заттаңбасында көрсетілген. Тоңазытқышты белгіленген шектен асатын температурада қолданбаңыз. Климаттық класс тоңазытқыштың жұмыс жағдайларын анықтайды.

Климаттық класс	Белгілеу	Температура
Қоңыржай кеңейтілген	SN	+10°C – +32 °C
Қоңыржай	N	+16°C – +32 °C
Субтропикалық	ST	+16°C – +38 °C
Тропикалық	T	+16°C – +43 °C

Қоңыржай — бұл дүкендердегі тоңазытқыштардың көпшілігін қамтитын әмбебап климаттық класс. Жазда температура +32 °C-тан асатын оңтүстік аймақтардың тұрғындары үшін бұл жағдайда тоңазытқышты пайдалану тек кондиционерленген бөлмеде мүмкін болады. Қыста бөлме жылытылуы керек.


Отандық өндіріс бірліктеріндегі N және SN «УХЛ» (қоңыржай суық климат үшін класс) деп белгіленуі мүмкін.

Қоңыржай кеңейтілген — тоңазытқыштардың бұл климаттық класы тұрақсыз жылытуы бар бөлмелерге (жертөлелер, қосалқы бөлмелер, суық дәліздер) арналған, онда температура ыңғайлыдан төмен түсуі мүмкін.

Субтропикалық — жазда температура +38 °C-тан жоғары көтерілетін аймақтарға арналған.

Тропикалық — температура +40 °C-тан жоғары көтерілетін оңтүстік аймақтарға немесе ерекше жағдайлары бар бөлмелерге арналған (оңтүстікке қарайтын, кондиционері жоқ, ауданы шағын).

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

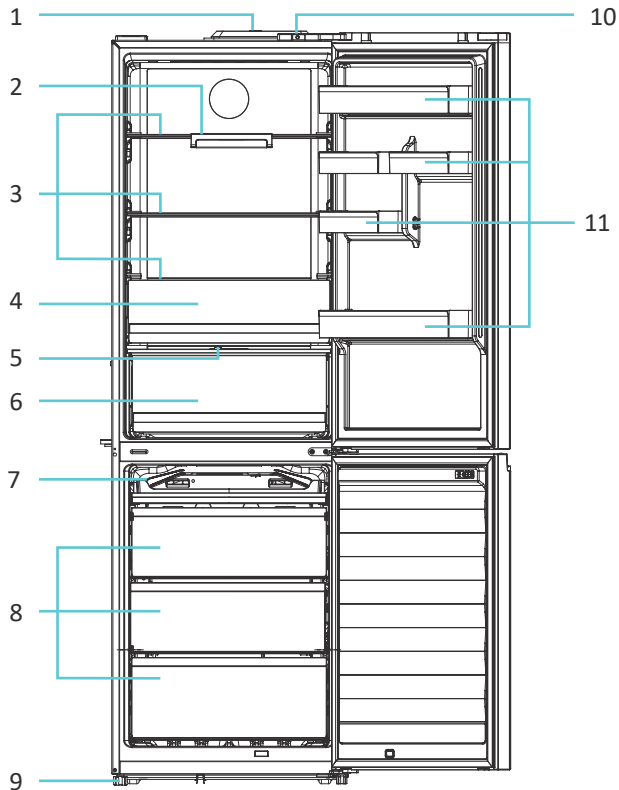

1. Басқару тақтасы.
2. Жиналмалы шарап сөресі.
3. Көкөністер мен жемістерге арналған жәшік.
4. Тоңазытқыш камераның шыны сөрелері.
5. Нөлдік камераның ылғалдылық реттегіші.
6. Балғындық аймағы (нөлдік камера).
7. Мұздатқыш науа.
8. Мұздатқыш камераның жәшіктері.
9. Реттелетін аяқтар.
10. Жарықты қосу/өшіру батырмасы.
11. Тоңазытқыш камераның есік сөрелері.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Барлық кескіндер мен схемалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

ТОҒАЗЫТҚЫШТЫ ТУРАЛАУ

Қолданар алдында тоғазытқышты тегіс және қатты еденге тегістеу керек. Бұл талапты орындамау оның құлауына, зақымдалуына және жарақаттануына әкелуі мүмкін.

- Аяқты/аяқтарды реттеу үшін тоғазытқышты сәл еңкейтіңіз.
- Тоғазытқыштың алдыңғы жағын көтеру үшін аяқты/аяқтарды сағат тілімен бұраңыз, ал төмендету үшін — сағат тіліне қарсы.

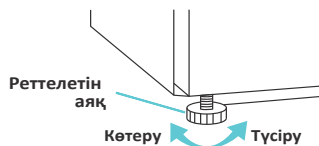


ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Тоғазытқыш бос болған кезде тұралау керек. Тоғазытқышта тағамдар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Алдыңғы жағын артқы жағынан сәл жоғары етіп жасау керек.

ОРНАТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР

- Тоғазытқыш үнемі жұмыс істейтін құрылғы болып табылады және өзіне тән дыбыстар шығарады, сондықтан оны демалуға және ұйықтауға арналған жерлерде орнату қажет емес.
- Тоғазытқыштың артқы жағындағы дөңгелек жапсырмаларды алып тастамаңыз. Олар технологиялық тесіктерді жабу арқылы сәндік функцияны орындайды.
- Қолданар алдында тоғазытқышты мұқият жуыңыз. Есіктің тығыздағышына және корпустың алдыңғы жағына есік ілмектері жағынан жағылған силикон майлағышын жууға болмайды. Майлағыш есіктерді жабу кезінде тығыздағыш сынуын алдын алады.
- Кейбір үлгілерде сөрелердің алдыңғы бөлігінде (металл түсті) мөлдір қорғағыш қабықша жапсырылған, оны қолданудан бұрын алып тастау ұсынылады.
- Тоғазытқышты жылыту құрылғыларының жанына және тікелей күн сәулесінің астында, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары жерлерде орнатпаңыз.
- Нұсқаулықта көрсетілген электр тогының кернеуі сіздің үйіңіздің желілік параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Қуат кәбілін электр розеткасына қосыңыз. Сол розеткаға басқа электр құрылғыларын қоспаңыз.
- Тоғазытқышты бірінші рет орнатқан кезде, оның ішіндегі жұмыс температурасын орнату үшін 2–3 сағат жұмыс жасатыңыз, содан кейін оны балғын немесе мұздатылған тағамдармен толтырыңыз. Тоғазытқышты желіден ажыратқаннан кейін оны кемінде 5 минуттан кейін ғана қайта қосуға болады. Әйтпесе, ол істен шығуы мүмкін.
- Тоғазытқышты бөлменің қабырғасына бүйірімен орнатқан кезде сөрелер мен жәшіктерін алу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін есіктерді 90 градустан асатын бұрышқа ашуға жеткілікті орын қалдырыңыз.

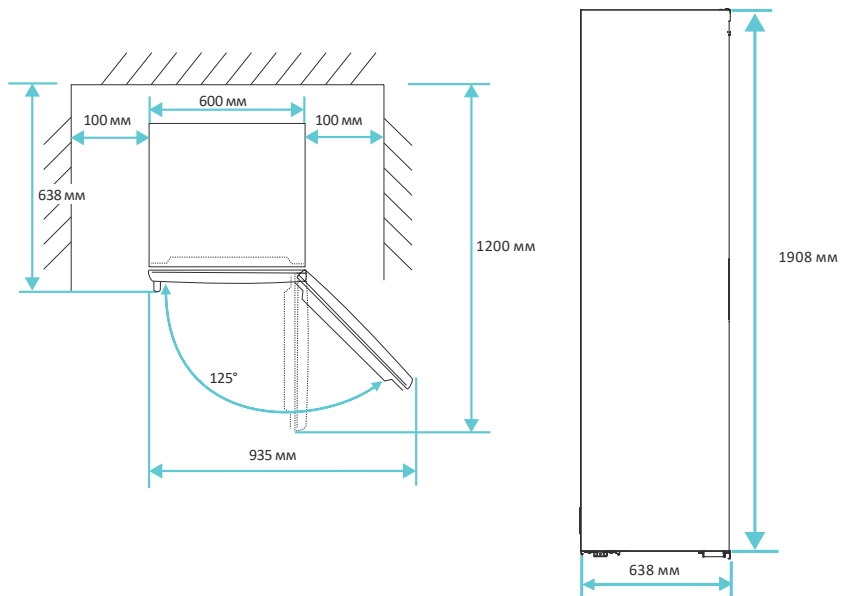


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғы мен басқа заттар арасындағы жеткіліксіз қашықтық энергияны тұтынудың артуына және құрылғының мұздату қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін. Құрылғыны орнату кезінде ең жақын қабырғаларға және басқа заттарға дейін кемінде 50 мм қашықтықты қамтамасыз ету қажет.


ЕСІКТІ ҚАЙТА ІЛУ

ЕСКЕРТПЕЛЕР


- Есікті өзіңіз іліп қою ұсынылмайды. Жұмысты білікті маман орындауы керек.
 - Жұмысты бастамас бұрын тоңазытқышты розеткадан ажыратып, одан барлық сөрелер мен жәшіктерді алыңыз.
 - Артық салмақ кезінде сізге үшінші тараптардың көмегі қажет болады.
1. Бұрандаларды бұрап, үстіңгі ілмектің сәндік жиегін алыңыз.
 2. Кәбілдік жүйедегі сигнал сымдарын абайлап ажыратыңыз, олар жоғарғы ілмектің сәндік төсемінің астындағы ойықта орналасқан.
 3. 3 болтты бұрап, жоғарғы ілмекті алыңыз. Құлап қалмас үшін үстіңгі есікті ұстаңыз.
 4. Бұрандаларды бұрап, сол жақтағы тікбұрышты төсемді алыңыз.
 5. Ортаңғы ілмекті ұстайтын 2 болт пен бұранданы бұрап алыңыз да, оны алыңыз. Осыдан кейін, екі есікті де бір-бірлеп абайлап алыңыз да, сызатпау үшін жұмсақ бетке қойыңыз.
 6. Сол жақта бұрандалы бітеуіштерді алыңыз, бұрандаларды алыңыз, сәндік бітеуіштерді алыңыз және бәрін оң жаққа қайта орнатыңыз.
 7. Жоғарғы есікте бұрандаларды бұрап, есіктің сол жақ бұрышын, содан кейін есіктің жолағын алыңыз.
 8. 2 бұранданы бұрап, есікті шектегішті жоғарғы есіктен алыңыз.

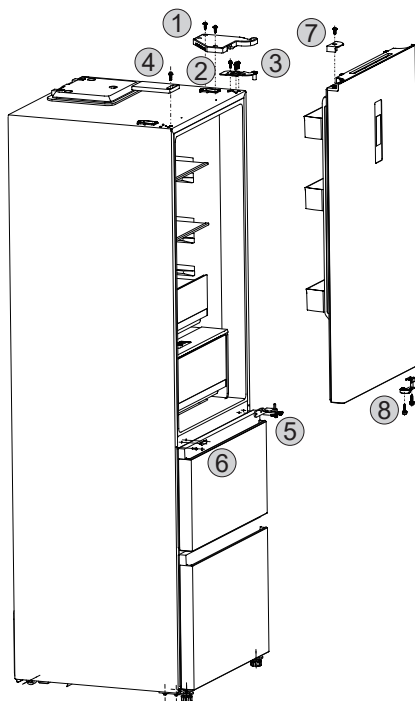


9. 3 болтты бұрап, төменгі оң жақ Ілмек тақтасын оң аяғымен бірге алыңыз.
10. Сол аяқты бұрап алыңыз.
11. Төменгі ілмек тақтасынан есік аялдамасы мен бекіткішті алыңыз.
12. Есік аялдамасын 180° бұраңыз, бекіткішті бұраңыз және есік аялдамасы мен аяғы бар ілмек тақтасын төменгі сол жаққа орнатыңыз.

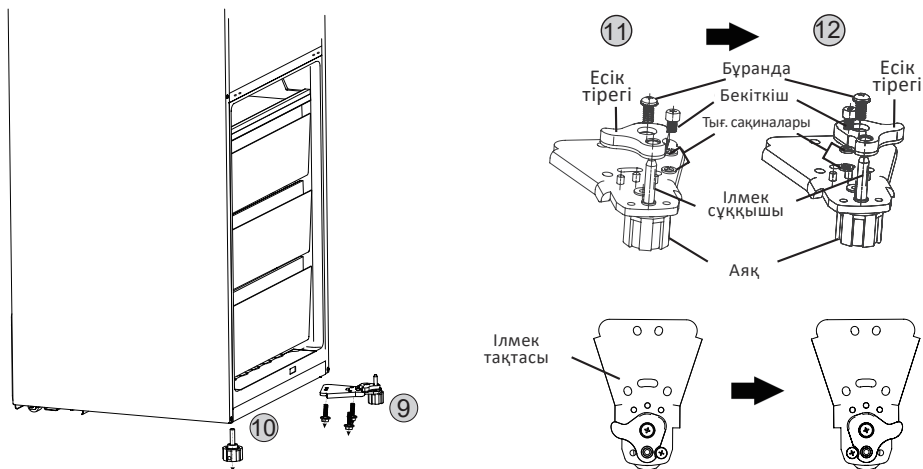

13. Екінші аяқты төменгі оң жаққа бұраңыз.
14. Сол жаққа арналған шектегіштің пластикалық бөлігін алыңыз (бірге келеді) және үстіңгі есіктің төменгі сол жағына шектегіштің металл бөлігімен бірге бұраңыз. Төменгі есік үшін де солай жасаңыз.
15. Төменгі есіктің есігін бұрынғы орнына қойыңыз. Содан кейін есіктің оң жақ бұрышын алыңыз (бірге келеді) және оны төменгі есіктің оң жақ бұрышына орнатыңыз. Оны бұрандалармен бұраңыз.
16. Төменгі есіктен сәндік бұрыштық төсеніш пен төлкені алыңыз. Оларды ауыстырып, мықтап бекітіңіз.

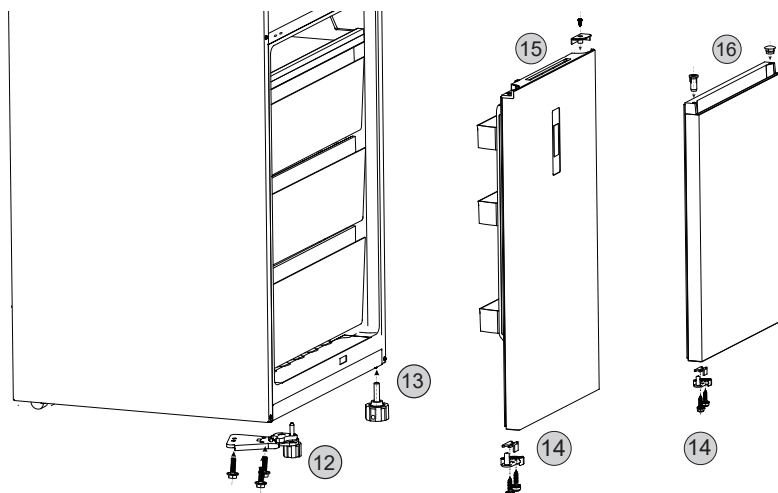


17. Төменгі есікті көтеріп, орнатыңыз. Төменгі есікті ұстап тұрып, ортаңғы сол жақ ілмекті алыңыз (бірге келеді) және оны тоңазытқыштың сол жағына 2 болт пен 1 бұрандамен бұраңыз. Төменгі ілмекті түпкілікті қатайтпас бұрын, есіктің көлденең және тігінен тураланғанына көз жеткізіңіз, сонда тығыздағыш барлық жағынан жабық болады.
18. Жоғарғы есікті көтеріп, орнатыңыз. Жоғарғы есікті ұстап тұрып, жоғарғы сол жақ ілмекті алыңыз (бірге келеді), тоңазытқышқа болттармен бұрап, кәбілдік жүйеде сигнал сымдарын қосыңыз. Жоғарғы топсаны түпкілікті қатайтпас бұрын, есіктің көлденең және тігінен тураланғанына көз жеткізіңіз, сонда тығыздағыш барлық жағынан жабық болады.
19. Жоғарғы сол жақ ілмектің сол жақ сәндік қақпағын алыңыз (бірге келеді), оны ілмектің үстіне орнатыңыз және бұрандалармен бекітіңіз.
20. Оң жаққа тікбұрышты төсемді орнатыңыз және бұрандалармен бекітіңіз.
21. Есіктерді қайта ілу аяқталды.

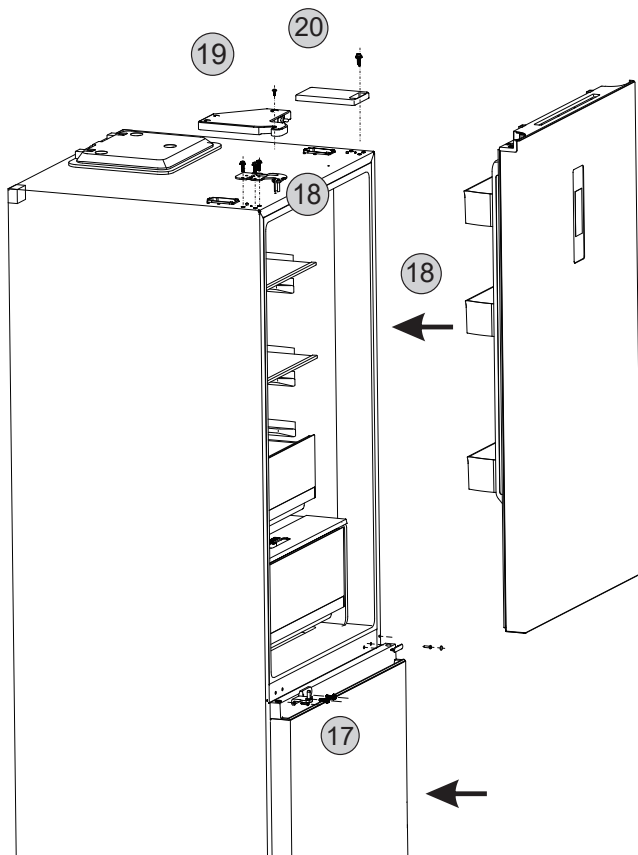


ПАЙДАЛАНУ

ДИСПЛЕЙ

1. ECO: энергияны үнемдеу режимінің индикаторы.
2. Fast Cooling: жылдам салқындату режимінің индикаторы.
3. Fridge: тоңазытқыш камерасының температурасын реттеу батырмасы.
4. Freezer: мұздатқыш камераның температурасын реттеу батырмасы.
5. Fresh zone: нөлдік камерадағы температураны реттеу батырмасы.
6. Vegetables: нөлдік камера режимінің индикаторы.
7. Fruit: нөлдік камера режимінің индикаторы.
8. Fresh: нөлдік камера режимінің индикаторы.
9. Function: көп функциялы батырма.
10. OK / 3s to unlock: OK / дисплейді құлыптау батырмасы.
11. Fast freezing: жылдам мұздату режимінің индикаторы.

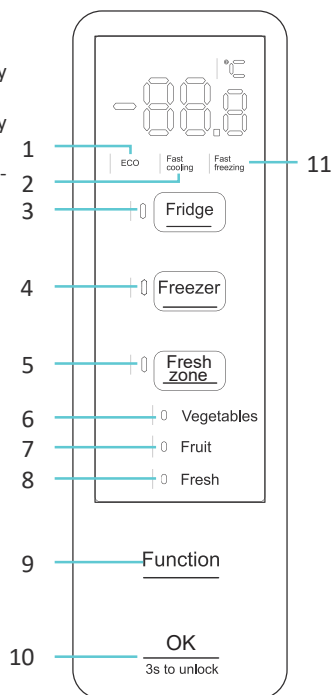

ЫЛҒАЛДЫЛЫҚ РЕТТЕГІШІ



Балғындық аймағында (нөлдік камера) қажетті ылғалдылық режимін таңдау үшін реттегішті солға-оңға жылжытыңыз. Барлығы 2 режим бар:

1. Бұл режимде ылғалдылық 45% шегінде сақталады. Шай жапырақтары, кептірілген жемістер немесе кептірілген саңырауқұлақтар, жаңғақтар және т. б. сияқты суы аз ингредиенттерді сақтауға жарамды.
2. Көптеген жаңа піскен көкөністерді немесе жаңа жуылған дымқыл көкөністерді сақтауға жарамды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қай режимді таңдағаныңызға және нөлдік камераға қандай өнімдерді салғаныңызға назар аударыңыз. Таңертең артық ылғалдың пайда болуын болдырмау үшін құрамында суы көп тағамдарды (жемістер, көкөністер және т.б.) салмаңыз.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ

ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМІ

Бұл режимде температураны реттеу мүмкін емес. Тоңазытқыш белгілі бір температураны автоматты түрде сақтайды: тоңазытқышта 5 °C және мұздатқышта -18 °C.

Бұл режимде тоңазытқыш оңтайлы және тұрақты температураны ұстап тұру арқылы аз электр энергиясын пайдаланады.

Қуатты үнемдеу режиміне өту үшін «Function» батырмасын басыңыз, дисплейде «ECO» индикаторы жыпылықтамайды. Содан кейін «OK» батырмасын басыңыз. Егер сіз 5 секунд ішінде «OK» батырмасын баспасаңыз, тоңазытқыш бұрынғы баптауларға оралады. Осы режимнен шығу үшін бірдей әрекеттерді орындаңыз.

Жылдам салқындату/мұздату функцияларын іске қосқан болсаңыз, қуатты үнемдеу режимі автоматты түрде өшеді.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Бұл режимдегі температура автоматты түрде анықталғандықтан, сіз энергияны үнемдеу режимінен шыққанға дейін тоңазытқыш пен мұздатқыштың басқа температурасын орната алмайсыз.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ ЖӘНЕ САЛҚЫНДАТУ ФУНКЦИЯСЫН ӨШІРУ

Температураны реттеу үшін тоңазытқышта «Fridge» батырмасы қолданылады. Осы батырманы бір рет басқан кезде тоңазытқыш камерасының температура индикаторында көрсетілген температураның мәні 1-ге артады. Қажетті температураны таңдап, «OK» батырмасын басыңыз. Егер сіз 5 секунд ішінде «OK» батырмасын баспасаңыз, тоңазытқыш бұрынғы температура баптауларына оралады. Тоңазытқышты өшіру үшін «OFF» таңдаңыз және «OK» батырмасын басыңыз.

Цикл: 5 °C > 6 °C > 7 °C > 8 °C > OFF > 2 °C > 3 °C > 4 °C > 5 °C.

ТЕМПЕРАТУРАНЫ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МҰЗДАТУ ФУНКЦИЯСЫН ӨШІРУ

Мұздатқыштағы температураны реттеу үшін «Freezer» батырмасы қолданылады. Осы батырманы бір рет басқан кезде мұздатқыш камерасының температура индикаторында көрсетілген температураның мәні 1-ге артады. Қажетті температураны таңдап, «OK» батырмасын басыңыз. Егер сіз 5 секунд ішінде «OK» батырмасын баспасаңыз, тоңазытқыш бұрынғы температура баптауларына оралады.

Цикл: -18 °C > -17 °C > -16 °C > -24 °C > -23 °C > -22 °C > -21 °C > -20 °C > -19 °C > -18 °C.

НӨЛДІК КАМЕРАНЫҢ ТЕМПЕРАТУРАСЫН РЕТТЕУ

Нөлдік камерада -2 °C-тан 8 °C-қа дейінгі температура диапазоны сақталады және 3 температура режимі бар:

- Vegetables (8 °C-тан 4 °C-қа дейін) — шөптер мен көкөністерге жарамды;
- Fruit (4 °C-тан 2 °C-қа дейін) — жеміс үшін қолайлы;
- Fresh (2 °C-тан -2 °C-қа дейін) — жаңа ет, балық, теңіз өнімдеріне жарамды.

Нөлдік камерадағы температураны реттеу үшін төменгі «Fresh zone» батырмасы қолданылады. Бұл батырманы бір рет басқан кезде режим өзгереді. Қажетті режимді таңдап, «OK» батырмасын басыңыз. Егер сіз 5 секунд ішінде «OK» батырмасын баспасаңыз, тоңазытқыш бұрынғы баптауларға оралады.

Цикл: Vegetables > Fruit > Fresh > Vegetables.

ЖЫЛДАМ САЛҚЫНДАТУ

Егер сізге көптеген өнімдерді тез салқындату қажет болса, дисплейде «Fast Cooling» индикаторы жыпылықтағанша «Function» батырмасын басыңыз. Содан кейін «OK» батырмасын басыңыз. Егер сіз 5 секунд ішінде «OK» батырмасын баспасаңыз, тоңазытқыш бұрынғы баптауларға оралады. Бұл режимде тоңазытқыш камерасындағы температура автоматты түрде 5 °C-қа орнатылады. Жылдам салқындату мүмкіндігі 8 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Осы режимнен шығу үшін бірдей әрекеттерді орындаңыз.

ЖЫЛДАМ МҰЗДАТУ

Егер сізге көптеген тағамдарды тез мұздату қажет болса, дисплейде «Fast Freezing» индикаторы жыпылықтағанша «Function» батырмасын басыңыз. Содан кейін «OK» батырмасын басыңыз. Егер сіз 5 секунд ішінде «OK» батырмасын баспасаңыз, тоңазытқыш бұрынғы баптауларға оралады. Бұл режимде мұздатқыш камерасындағы температура -32 °C-қа орнатылады. Жылдам салқындату мүмкіндігі 26 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Осы режимнен шығу үшін бірдей әрекеттерді орындаңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫҢ ЕСІГІ АШЫҚ ЕКЕНІН ЕСКЕ САЛУ

Егер тоңазытқыштың есігі 3 минуттан артық ашық тұрса, онда дыбыстық сигнал шығады. Сигналды өшіру немесе есікті жабу үшін дисплейдегі кез келген батырманы басыңыз.

ДИСПЛЕЙДІ ҚҰЛЫПТАУ/ҚҰЛЫПТАН БОСАТУ

Батырмаларды құлыптау 3 минут бойы әрекетсіз болған жағдайда автоматты түрде қосылады және дисплей толығымен сөнеді. Дисплейдің артық жарығын қосу/өшіру үшін «OK / 3s to unlock» батырмасын бір рет басыңыз.

Дисплейдің құлпын ашу үшін «OK / 3s to unlock» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

Электр қуатын өшіру кезінде баптауларды сақтау

Егер сізде жарық өшірілген болса, электр қуаты қайта қосылған кезде тоңазытқыш сіз орнатқан баптауларды қалпына келтіреді.

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Егер сіз дисплейде E0, E1, E2, Eb, EH, EC қате кодтарын көрсеңіз, онда сіз уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

ТЕХНИКАЛЫҚ МӘЗІР КОДТАРЫ

Егер экранда C1, d1, d2, CH, C, Cd, FD, H1, CU кодтары пайда болса, онда сіз кездейсоқ техникалық мәзірге кірдіңіз. Техникалық мәзір тоңазытқышты жөндеу мамандарына арналған.

3 сағаттан кейін тоңазытқыш техникалық қызмет көрсету мәзірінен автоматты түрде шығады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Техникалық мәзірді өзіңіз реттеуге тырыспаңыз. Бұл тоңазытқышты бұзуы мүмкін.

ЭНЕРГИЯНЫ ҮНЕМДЕУ

- Құрылғының түбінде, бүйірлерінде және артқы жағында жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз. Желдеткіш саңылауларды ешқашан жаппаңыз. Құрылғыдан ең жақын заттарға дейінгі ең аз қашықтықты сақтаңыз («Орнату бойынша ұсыныстар» бөлімін қараңыз).
- Құрылғының схемасына сәйкес жәшіктердің, сөрелердің және стеллаждардың орналасуы энергияны тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді, сондықтан оны ұстанған жөн.
- Сақтау орнын ұлғайту үшін (мысалы, үлкен көлемдегі салқындатылған және мұздатылған тағамдарды орналастыру кезінде) орташа жәшіктерді/сөрелерді алып тастауға болады. Жоғарғы және төменгі жәшіктер/сөрелер қажет болған жағдайда соңғы рет алынып тасталады.
- Тоңазытқыш пен мұздатқыш камераларды біркелкі толтыру оңтайлы қуат тұтынуға ықпал етеді.
- Тоңазытқыш немесе мұздатқыш камераға салмас бұрын жылы тағамдарды суытыңыз.
- Мұздатылған тағамды тоңазытқыш камерада ерітіңіз. Мұздатылған тағамның салқыны энергияны тұтынуды азайтады.
- Суықтың жоғалуын азайту үшін есікті қысқа уақытқа ғана ашыңыз. Тоңазытқыштың есігін жиі ашпаңыз.
- Құрылғы есіктерінің тығыздағыштары таза және зақымдалмауы керек.

ӨНІМДЕРДІ ТИІМДІ САҚТАУ

- Мұздатылған тағамдарды өндірушінің ұсыныстарына сәйкес сақтау керек.
- Мұздатқыш камера жаңа піскен тағамдарды мұздатуға, мұздатылған тағамдарды және терең мұздатылған тағамдарды ұзақ уақыт сақтауға арналған.
- Егер тоңазытқыш тағамды мұздатқышқа салмас бұрын ұзақ уақыт сөніп тұрса, тоңазытқышты 2–3 сағат жұмыс істеп қалдырыңыз.
- Мұздатылған немесе салқындатылған тағамдарды ауа өткізбейтін контейнерлерде сақтаңыз.
- Тағамды тоңазытқышқа салмас бұрын жарамдылық мерзімі мен заттаңбасын (сақтау нұсқаулары) тексеріңіз.
- Тоңазытқышта банан мен қауын сияқты төмен температурада тез бұзылатын тағамдарды сақтау ұсынылмайды.
- Шыны бөтелкелерді мұздатқышта сақтамаңыз — олар мұздатылған кезде жарылып кетуі мүмкін.
- Сақтау үшін көкөністерді газетке орамаңыз. Типографиялық бояу және газет шығаруда қолданылатын басқа материалдар өнімдерді бұзуы мүмкін.
- Құрылғының ішкі кеңістігін дұрыс пайдалану құрылғының ұзақ уақыт бойы тиімді жұмыс істеуіне кепілдік береді. Тоңазытқыш қондырғысының тиімділігін және салқындатылған ауаның кедергісіз айналымын сақтау үшін құрылғының камераларын кем дегенде 50% және 75%-дан аспайтын мөлшерде толтырыңыз.

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тоңазытқышты жуу кезінде оны қуат көзінен ажырату керек. Тоңазытқышты ажыратып, штепсельді ашаны розеткадан шығарыңыз. Тоңазытқышты жуу үшін бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз. Ыстық бу пластикалық компоненттерді зақымдауы мүмкін, ал ылғал электронды компоненттерге енуі мүмкін.

- Тағамдарды тоңазытқыштан салқын жерге қойыңыз
- Еріген су төгетін ағызғышты үнемі тексеріп отырыңыз. Қажет болса, ағызғышты тазалаңыз, себебі ол бітеліп қалса, тоңазытқыштың түбінде су жиналады.
- Құрылғының ішкі жағынан сөрені немесе жәшікті алып тастамас бұрын, құрылғыға зақым келтірмеу немесе жарақаттанбау үшін сол жерде сақталған барлық өнімдерді алып тастаңыз.
- Сөрелер мен жәшіктерді қайтадан тоңазытқышқа салмас бұрын жақсылап жуыңыз және құрғатыңыз.
- Есіктің тығыздағышын дымқыл, жұмсақ шүберекпен үнемі сүртіңіз.
- Сөрелерді немесе жәшіктерді ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды. Бұл бөліктер жоғары температураның әсерінен деформациялануы мүмкін.
- Тоңазытқыштың сыртын және ішін сұйық жуғыш затпен жылы суға малынған таза шүберекпен жуу керек, содан кейін оны майлықпен құрғатып сүртіңіз.

АБАЙЛАҢЫЗ!

Құрылғының ішін немесе сыртын тазалау кезінде:

- құрамында жанғыш заттар бар тазартқыш заттарды қолданбаңыз: алкоголь (этанол, метанол, изопропил спирті, изобутилді спирті және т. б.), еріткіш, бензин, бензол және т. б.;
- құрамында абразивті немесе ағартқыш заттар бар тазартқыштарды, себебі олар құрылғының түсінің өзгеруіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін

ЖІБІТУ

Тоңазытқышта автоматты жібіту функциясы бар. Температура айырмашылығынан пайда болған мұзды қолмен алып тастауға болады. Құрылғыны электр желіден ажыратып, камераларды құрғақ сүлгімен сүртіңіз.

ЕСІК СӨРЕЛЕРІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Есік сөресін алу үшін оны екі қолыңызбен аздап қысып, жоғары итеріп, өзіңізге қарай тартыңыз. Сөрені тазалағаннан кейін оны орнына қойыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШ СӨРЕЛЕРІНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Тоңазытқыш сөресін алу үшін сөренің алдыңғы жағындағы тіректерді ортасына қарай жылжытыңыз, сөренің алыс жиегін көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз. Сөрені тазалағаннан кейін оны орнына қойып, тіректерді бастапқы орнына жылжытыңыз.

ШАМДЫ АУЫСТЫРУ

Тоңазытқышты жарықтандыру үшін төмен қуат тұтынумен және ұзақ қызмет ету мерзімімен сипатталатын жарықдиодты шам қолданылады. Егер қандай да бір ақаулар туындаса, қызмет көрсету үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Шамды өзіңіз ауыстырмаңыз.

ЕГЕР ҚҰРЫЛҒЫ ҰЗАҚ УАҚЫТ ПАЙДАЛАНЫЛМАСА

1. Құрылғыны өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз.
2. Барлық тағамдарды тоңазытқыштан алыңыз.
3. Камераларды ішінен мұқият жуыңыз. Көгеру мен жағымсыз иісті болдырмау үшін есіктерді ашық қалдырыңыз.
4. Құрылғыны құрғақ, жақсы желдетілетін жерде, жылу көздерінен алыс жерде сақтаңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Құрылғы ақаусыз ұзақ қызмет ету үшін құрастырылған және өндірілген. Егер жұмыс кезінде мәселе туындаса, оның ықтимал пайдалану қатесіне қатысы бар-жоғын тексеріңіз. Егер шешім құрылғының дұрыс жұмыс істеуіне әкелмесе және сіз ақаулықты өзіңіз шеше алмасаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Мәселелер	Ықтимал себептері	Шешім
Электр желісіне қосылған тоңазытқыш жұмыс істемейді	Аша бос салынған	Ашаны розеткаға мықтап салу арқылы құрылғыны қуат көзіне қосыңыз
	Қуат алудың үзілуі	Желідегі кернеуді тексеріңіз
Ішкі жарықтандыру жоқ	Шамның дұрыс жұмыс істемеуі	Шамды ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Сақтау кезінде жемістер/көкөністер қатып қалды	Өнімдер тоңазытқыштың артқы жағына қойылды. Бұл аймақтағы температура ең төмен	Оңай қатып қалуы мүмкін тағамдарды артқы қабырғаға жақын қоймаңыз
	Өнімдер балғындық аймағына орналастырылды	Балғындық аймағы тек ет/балыққа арналған
Тоңазытқыш/мұздатқыш камерада тым төмен температура	Камера ішіндегі температура дұрыс реттелмеген	Жоғарырақ температураны орнатыңыз
Құрылғының сыртындағы конденсат	Тоңазытқыш ылғалдылығы жоғары бөлмеде орнатылған	Бұл қалыпты жағдай. Құрғақ шүберекпен ылғалды кетіріңіз
Құрылғының ішіндегі немесе көкөніс жәшігінің қақпағының түбіндегі конденсат	Көкөністер мен басқа да тағамдардың балғындығын сақтау үшін тоңазытқышта жоғары ылғалдылық сақталады	Бұл қалыпты жағдай. Құрғақ шүберекпен ылғалды кетіріңіз
	Бөлмедегі ылғалдылық жоғары және есіктер жиі ашылады	Есіктерді жиі ашпаңыз немесе оларды ұзақ уақыт ашық ұстамаңыз
	Есіктің тығыздағышы мықтап бекітілмеген	Тығыздағышты тазалаңыз немесе оның орнын түзетіңіз
Желдеткіш саңылаулардың айналасындағы қырау	Есік дұрыс жабылмайды	Құрылғының ішіндегі өнімдер есіктің жабылуына кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз
	Есіктің тығыздағышы мықтап бекітілмеген	Тығыздағышты тазалаңыз немесе оның орнын түзетіңіз
Компрессордың ұзақ жұмыс істеуі	Қоршаған ортаның жоғары температурасы	Бұл қалыпты жағдай
	Тоңазытқыш өнімдерге толы	Бір уақытта тым көп өнімді қоймаңыз
	Жылы тағамдарды орналастыру	Өнімдерді орналастырмас бұрын суытыңыз
	Есік тым жиі ашылады	Есікті тым жиі ашпаңыз
	Құрылғының ішіндегі тым қалың қырау қабаты	Тоңазытқышты жібіту керек

Мәселелер	Ықтимал себептері	Шешім
Тоңазытқыштың есігі тығыз жабылмайды	Өнімдер немесе басқа заттар есіктің жабылуына кедергі келтіреді	Кедергі жасайтын заттарды алып тастаңыз немесе оларды басқаша орналастырыңыз
	Есіктің тығыздағышы деформацияланған	Есікті ашып, тығыздағышты шаш кептіргішпен қыздырыңыз, содан кейін есікті жауып, тығыздағышты суытуға уақыт беріңіз
Тоңазытқыштың қабырғалары қызады	Құрылғының бұл бөліктері конденсатты азайту үшін конденсатқа қарсы түтіктермен жабдықталған	Бұл қалыпты жағдай
	Бөлмедегі температура көтерілді	Жылудың таралу аймағын көбейтіңіз немесе құрылғыны желдетілетін салқын жерге қойыңыз
Тоңазытқыштағы жағымсыз иіс	Бүлінген өнімдерді сақтау	Бұзылған тағамдарды қадеге жаратыңыз және тоңазытқышты тазалаңыз. Азық-түлікті тым ұзақ сақтамаңыз
	Күшті иісі бар өнімдерді ашық түрде сақтау	Мұндай өнімдерді арнайы контейнерлерде сақтаңыз
	Құрылғының ішкі беті ластанған	«Күтім және қызмет көрсету» бөліміне сәйкес бетті тазалаңыз
Нақты температура белгіленген температурадан өзгеше	Құрылғының ішіне жылы тағамдарды орналастыру	Бұл қалыпты жағдай
	Бөлімдегі температура белгіленген температураға жетуі үшін құрылғы біраз уақыт алады. Тұрақтанғаннан кейін бөлудің әртүрлі аймақтарындағы нақты температура $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ауытқуымен ерекшеленуі мүмкін	Температураны өлшемес бұрын оны біраз уақыт тұрақтандырыңыз
Есік қиын ашылады	Есік жабылғаннан кейін бірден ашылды	Жабылғаннан кейін бірден 1 минут ішінде есікті ашу құрылғының ішіндегі және сыртындағы қысым айырмашылығына байланысты қиын болуы мүмкін. Құрылғының ішіндегі қысым деңгейін тұрақтандырғаннан кейін есікті сәл кейінірек ашуға тырысыңыз
Құрылғы шулы және оғаш дыбыстар шығарады	Құрылғы тегіс емес бетке орнатылған / дұрыс тураланбаған	Құрылғыны қатты және тегіс жерге қойыңыз, аяқтарын реттеңіз («Тоңазытқышты туралау» бөлімін қараңыз)
	Құрылғы көрші заттарға қатысты	Заттарды алып тастаңыз немесе тоңазытқышты жылжытыңыз
	Сықырлаған жәшіктер/сөрелер	Жәшікті/сөрені шығарып, қайта орнатыңыз
	Шырылдаған бөтелкелердің дыбысы	Бөтелкелерді бір бірінен алыстатыңыз

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ


Үлгісі	Stark R01B
Сауда белгісі	Eigen
Климаттық класс	SN/N/ST/T
Ток соғудан қорғау класы	I
Энергетикалық тиімділік класы	A++
Желі кернеуі (В)	220–240
Жиілік (Гц)	50
Қуат тұтыну (Вт)	135
Номиналды ток күші (А)	1,5
Электр энергиясының шығыны (кВт·сағ/жыл)	301
Жалпы көлемі (л)	445
Жалпы пайдалы көлем (л)	420
Мүздатқыш камераның пайдалы көлемі (л)	149
Тоңазытқыш камераның пайдалы көлемі (л)	271
Тоңазытқыш агент және оның массасы (г)	R600a/50
Мүздату қабілеті (кг/24 сағ)	10
Таза салмағы	74
Шу деңгейі (дБА)	37
Көбіктендіргіш	Циклопентан
Өлшемдері (ЕхТхБ) (см)	60 × 63,8 × 199
Компрессор түрі	Инверторлы
Қуат сымын бекіту түрі	Ү
Ылғалдан қорғау дәрежесі	IPX0
Жинақталым	Тоңазытқыш, пайдалану бойынша нұсқаулық, жұмыртқа тұрағы, мұзға арналған пішін, есікті қайта ілуге арналған жинақ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХОЛОДИЛЬНОГО ПРИБОРА

ENERGY EFFICIENCY OF THE REFRIGERATION UNIT

eigen

STARK R01B

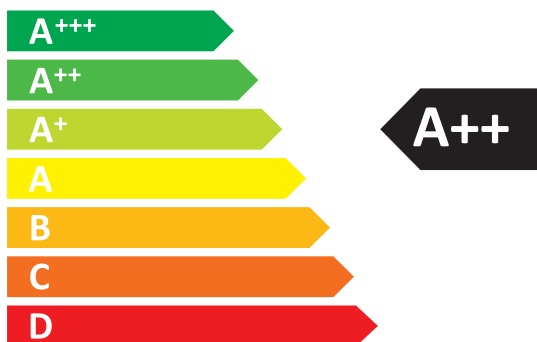

РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
POWER CONSUMPTION

301
кВт·ч/год*



271 л



149 л



37 дБА

* 301 kWh/year / 271 l / 149 l / 37 dBA

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы нұсқаулықта «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұйы) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

ЖЫЛЖЫТУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Құрылғыны дұрыс тасымалдауды қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:

- Тоңазытқыштан барлық тағамдарды алыңыз. Содан кейін, сөрелер мен есік тұтқалары сияқты барлық сынғыш бөлшектерді таспамен алдын ала бекітіп, құрылғыны жылжытыңыз;
- Тоңазытқыштың есіктерін мықтап жабыңыз және тасымалдау кезінде олар ашылмауы үшін оларды жабысқақ таспамен бекітіңіз;
- Құрылғының жұмыс қабілеттілігін және сыртқы түрін сақтау үшін оның дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен көлемді техниканы сыни жерлерде гофрленген қатырма төсемдері бар полиэтилен немесе көпіршікті пленкаға орау керек);
- Тасымалдау кезінде машинаның ішіндегі соққылар мен құлаудың алдын алу үшін тоңазытқышты машинаға мықтап бекіту керек;
- Сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
- Тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманы өте мұқият өңдеуді қамтамасыз етіңіз;
- Тасымалдау және орнату кезінде құрылғы элементтерінің ешқайсысы зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

Құрылғыны тасымалдау тік күйде жүзеге асырылуы тиіс. Егер құрылғыны тасымалдау көлденең күйде жүзеге асырылса, онда оны кейіннен қосар алдында кем дегенде алты сағат тік тұруы керек, әйтпесе бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Ескі тоңазытқыштардың қалдық құны бар. Қәдеге жаратудың экологиялық әдісі құнды шикізаттың қайта өңделуін және қайта пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Тоңазытқыштың тоңазытқыш агенті мен оқшаулауы арнайы түрде кәдеге жаратылуы керек. Тоңазытқышты кәдеге жаратпас бұрын, салқындату жүйесінің түтіктері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Ескі тоңазытқышты қайта өңдеу және жаңа тоңазытқыштан орау жолдары туралы ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан алуға болады. Кәдеге жарату кезінде құлыптар мен ысырмаларды сындырып, қауіпсіздік мақсатында есіктерді алып тастаңыз.

Дұрыс кәдеге жарату	
	Тауардағы немесе оның қаптамасындағы бұл таңбалау бұл тауарды басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайтынын білдіреді. Өнімді дұрыс кәдеге жарату қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына ықтимал жағымсыз әсерлердің алдын алуға көмектеседі, ал материалдарды қайта өңдеу табиғи ресурстарды сақтауға көмектеседі. Ескі жабдықты экологиялық таза кәдеге жарату үшін пайдаланылған құрылғыларды жинаудың арнайы жүйесін пайдаланыңыз немесе тауар сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

Өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды басқармаға немесе тауар сатып алынған дүкеннен алуға болады.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Чанхун Мэйлин Ко., Лтд.

Ляньхуа тас жолы, 2163, Экономикалық және Технологиялық даму аймағы, Хэфэй қ., Аньхой пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы пайдаланушыға ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

[illegible]

Кепілдік талоны

SN/IMEI:

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Өнім	Кепілдік мерзімі	Пайдалану мерзімі
Құрылғы	5 жыл	10 жыл
Инвертор компрессоры	10 жыл	—

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кабіндер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



eigen