


Руководство по эксплуатации

Холодильник Stark-S01C


СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА **7**
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ **7**
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 7
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 8
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ **9**
УСТАНОВКА **10**
СХЕМА УСТРОЙСТВА 10
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 11
ВСТРАИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 12
ТЕХНОЛОГИЯ SLOT-IN 13
ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА 13
ВЫРАВНИВАНИЕ ДВЕРЕЙ 14
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ **15**
УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ 15
ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА WI-FI 15
ЭКСПЛУАТАЦИЯ **16**
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 16
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 17
ФУНКЦИИ 17
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА 23
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 24
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА 24
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА 24
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ **25**
РАЗМОРОЗКА 25
УХОД ЗА ДВЕРНЫМИ ПОЛКАМИ 26
УХОД ЗА ПОЛКАМИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ 26
УХОД ЗА ЯЩИКОМ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 26
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ **27**
КОДЫ ОШИБОК **29**
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **30**
КОМПЛЕКТАЦИЯ **31**
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ **32**
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ **33**
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 33
УТИЛИЗАЦИЯ 34
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **34**


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

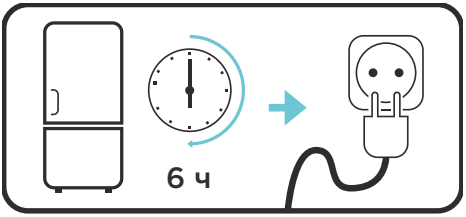

После транспортировки не подключайте холодильник к сети в течение 6 часов.

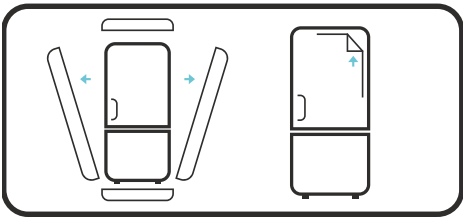


Перед использованием холодильника снимите прозрачную пленку на боковой панели, всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления.

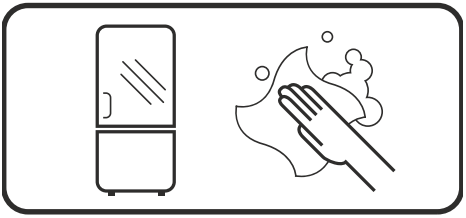


Тщательно вымойте холодильник.


Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель.

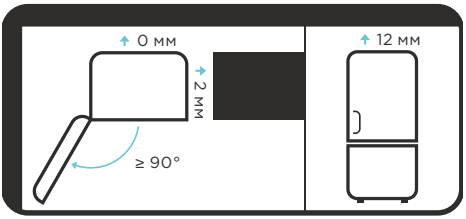

При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 90°. Необходимо обеспечить расстояние не менее 12 мм сверху и 2 мм до ближайших стен и иных предметов при установке изделия (для более подробной информации обратитесь к разделу «Установка»).

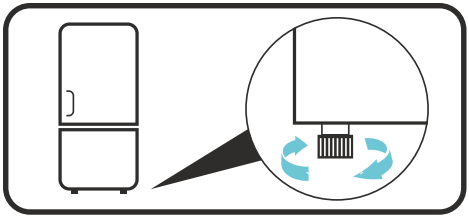


Холодильник необходимо выровнять на плоском твердом полу с помощью регулирующей ножки. Для более подробной информации обратитесь к разделу «Выравнивание устройства».

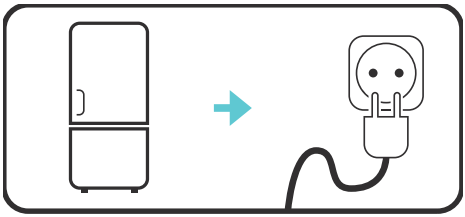

Подключите холодильник в розетку.


Убедитесь, что штепсельная вилка устройства находится в свободном доступе.

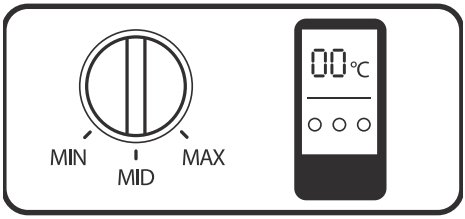


С помощью регулятора настройте рекомендуемую температуру*.

Для более подробной информации обратитесь к разделу «Эксплуатация».

* Вид регулятора температуры может отличаться в зависимости от модели холодильника.

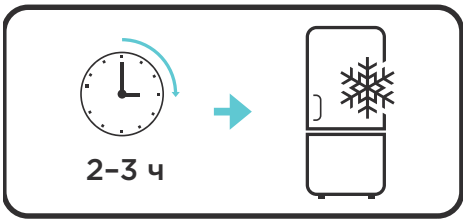

После установки температуры дайте холодильнику поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура.

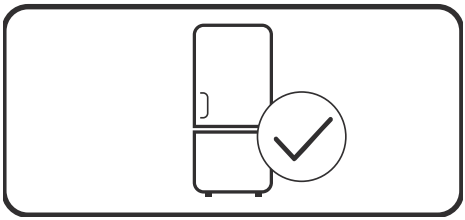

Поместите продукты в холодильник.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы Вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Холодильник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Обычно применяется для хранения пищи или предметов, требующих хранения в прохладном месте.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям играть с устройством, так как они могут получить травму или повредить устройство.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и техническое обслуживание устройства.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах или дверных полках устройства.
- Не позволяйте детям залезать внутрь устройства. Они могут оказаться заблокированными изнутри, также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Во избежание угрозы удушения храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей. Не оставляйте элементы упаковки вблизи колыбелей, детских кроваток, колясок и манежей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности перед началом установки и эксплуатации устройства внимательно прочтите данное руководство, включая все предупреждения и примечания.
- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с руководством по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы устройства.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не используйте электроприборы внутри отсеков устройства (например, мороженицы), если они не рекомендованы производителем для использования подобным образом.

- Не храните в устройстве емкости со взрывоопасными материалами такими, как аэрозоли и др.
- Не трогайте лампочку в устройстве, если она включена длительное время, так как она может быть горячей.
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.
- Хладагент изобутан (R600a), содержащийся в контуре охлаждения, является природным газом с высоким уровнем экологической безопасности, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены.
- Не пытайтесь разбирать устройство, а также вносить какие-либо изменения в его конструкцию. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях, например: на кухнях для персонала в магазинах, в офисах и других рабочих помещениях; в жилых домах на фермах, в отелях, мотелях и в других жилых помещениях; в мини-гостиницах (типа «ночлег и завтрак»); в общественном питании.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Не берите продукты из устройства мокрыми руками во избежание обморожения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!

- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на его паспортной табличке.
- Запрещается использовать удлинители шнура питания или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Запрещается использовать автономные преобразователи или энергосберегающие разъемы.
- Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, подключайте устройство к заземлению отдельно в соответствии с действующими нормами, обратившись к квалифицированному электрику. Неправильно выполненное заземление может привести к выходу устройства из строя или к поражению электрическим током.
- Подключайте устройство только к розетке, снабженной электрическим предохранителем (ток срабатывания предохранителя составляет от 10 до 16 А).
- Шнур питания не должен быть поврежден. Поврежденный шнур питания может перегреваться, что способно привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, а штепсельная вилка устройства — в свободном доступе. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.

- Если розетка не зафиксирована плотно, не вставляйте в нее штепсельную вилку во избежание риска поражения электрическим током.
- Любые электрические компоненты (штепсельная вилка, шнур питания, компрессор и др.) в случае неисправности должны быть заменены авторизованным сервисным центром.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

- После транспортировки не подключайте устройство к сети в течение 6 часов.
- Проверьте правильность соблюдения всех пунктов в разделе «Электрическая безопасность». Если какой-то из пунктов нарушен, требуется устранить нарушение до подключения устройства.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления. Не используйте упаковочный пенопласт для того, чтобы сделать подкладку под устройство.
- Перед началом использования устройства снимите прозрачную пленку на боковой панели, чтобы она не мешала нормальной работе системы охлаждения и не увеличивала энергопотребление устройства.
- Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.

ВНИМАНИЕ!

При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс.

Климатический класс указан на этикетке с техническим описанием устройства, расположенной на его корпусе. Запрещается использовать устройство при температуре, превышающей установленные пределы. Климатический класс определяет условия эксплуатации устройства.

Климатический класс	Обозначение	Температура
Умеренный расширенный	SN	От +10 °C до +32 °C
Умеренный	N	От +16 °C до +32 °C
Субтропический	ST	От +16 °C до +38 °C
Тропический	T	От +16 °C до +43 °C

Умеренный расширенный — данный климатический класс предназначен для помещений с нестабильным отоплением (подвалов, подсобок, холодных коридоров), где температура может опуститься ниже комфортной.

Умеренный — универсальный климатический класс, включающий большинство устройств в магазинах России. Для жителей южных регионов, где температура летом может превышать +32 °C, эксплуатация устройства в таком случае возможна лишь в кондиционируемом помещении. В зимний период помещение обязательно должно быть отапливаемым.


N и SN в агрегатах отечественного производства могут иметь маркировку «УХЛ» (класс для умеренно-холодного климата).

Субтропический — предназначен для регионов, где в летнее время температура поднимается выше +38 °C.

Тропический — предназначен для южных регионов, где температура поднимается выше +40 °C, или для помещений с особыми условиями (южная сторона, отсутствие кондиционера, маленькая площадь).

УСТАНОВКА

СХЕМА УСТРОЙСТВА

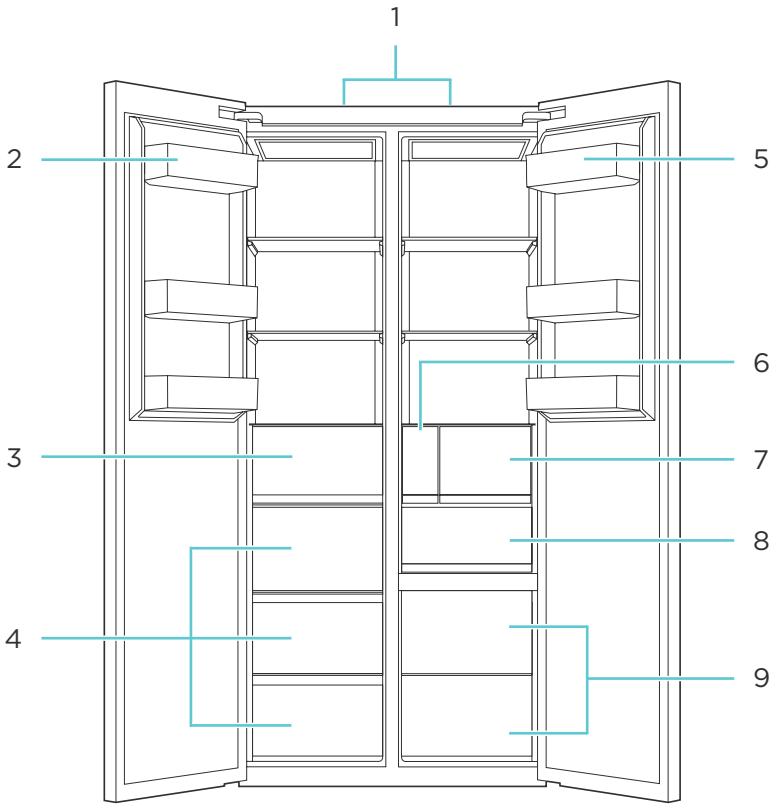

1. LED-подсветка.
2. Дверные полки морозильной камеры.
3. Отсек для льда.
4. Ящики морозильной камеры.
5. Дверные полки холодильной камеры.
6. Резервуар для воды льдогенератора.
7. Ящик для овощей и фруктов.
8. Зона с системой имитации естественного света.
9. Конвертируемая зона (от -17 °C до +6 °C).

ВНИМАНИЕ!

Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- Данное устройство является постоянно работающим и издает характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Не устанавливайте устройство рядом с нагревательными приборами, под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.
- Убедитесь, что напряжение электрического тока, указанное в инструкции, соответствует параметрам сети Вашего дома. Подключите шнур питания в электрическую розетку. Не включайте другие электроприборы в эту же розетку.
- При установке холодильника боковой стороной к стене помещения предусмотрите наличие достаточного пространства для открывания дверей на угол более 125°, чтобы обеспечить возможность извлечения полок и ящиков.

ВНИМАНИЕ!

Недостаточное расстояние между устройством и другими предметами может привести к увеличению энергопотребления и ухудшению его замораживающей способности. Необходимо оставить 12 мм свободного пространства над холодильником и по 2 мм с боковых сторон. Со стороны задней стенки устройство можно устанавливать практически вплотную.

A	B	C	C1	D	E	F	G
910 мм	1910 мм	600 мм	540 мм	978 мм	1321 мм	910 мм	1015 мм

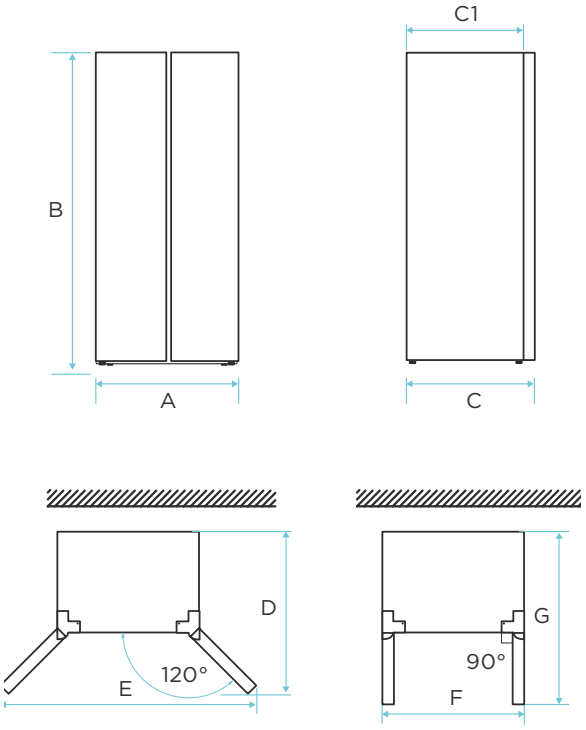


ВСТРАИВАНИЕ УСТРОЙСТВА


Для обеспечения надлежащего функционирования устройства при встраивании необходимо оставлять зазоры между холодильником и внутренней частью шкафа (в первую очередь с учетом деформации шкафа и удобства установки).


После установки холодильника дайте ему постоять не менее 2 часов перед включением в сеть, иначе это приведет к снижению мощности охлаждения или повреждению устройства.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Розетка устанавливается сверху за шкафом.
- Розетку рекомендуется устанавливать за холодильником на высоте более 2000 мм.
- Отверстие для кабеля должно располагаться под розеткой. Диаметр отверстия для кабеля в плите шкафа должен быть более 60 мм.

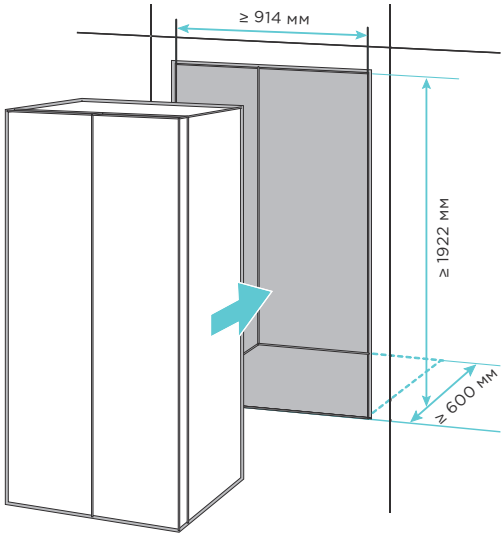

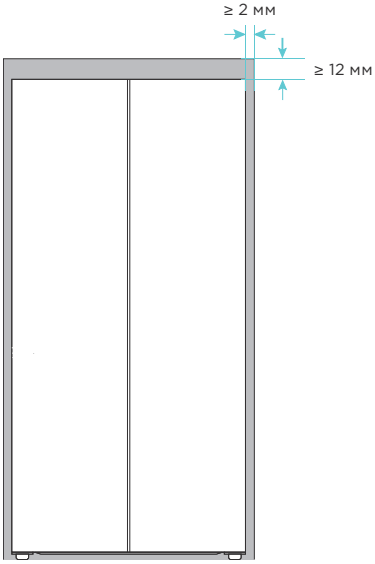

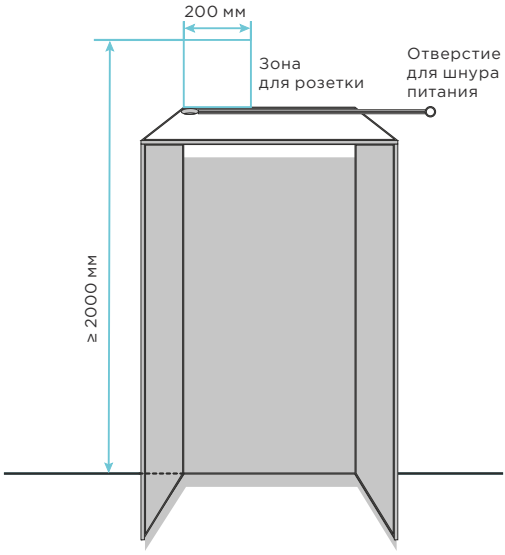

ТЕХНОЛОГИЯ SLOT-IN

Благодаря технологии Slot-In отвод тепла в этом холодильнике происходит в нижней части корпуса, поэтому боковые и задняя стенки холодильника не нагреваются, и устройство можно устанавливать практически вплотную.

Благодаря глубине 60 см (стандартная глубина кухонных фасадов) холодильник не выступает за фасады и гармонично вписывается в интерьер кухни.


ТРЕБОВАНИЯ К ВСТРОЙКЕ В ГАРНИТУР

- Минимальные необходимые габариты ниши (при использовании встраиваемой розетки):
  - Ширина: 914 мм.
  - Глубина: 600 мм.
  - Высота: 1922 мм.
- Когда дверь открыта на 90°, минимальный размер зазора между внутренними стенками ниши и самой выступающей точкой холодильника (с учетом ручек и открытой дверцы) должен составлять по 2 мм с боковых сторон.
- Чтобы учесть такие возможные факторы, как неровность пола и деформация панелей гарнитура, а также с целью удобства установки, рекомендуется увеличить зазор между внутренней стенкой ниши и корпусом холодильника до 8 мм с каждой стороны, а также обеспечить зазор 12 мм между верхней стенкой (потолком) ниши и верхним краем дверцы холодильника.

ВЫРАВНИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Перед началом использования устройство необходимо выровнять на плоском и твердом полу. Несоблюдение данного требования может привести к его падению, повреждению и к травмам.

Для того чтобы отрегулировать ножку/ножки, немного наклоните устройство. Для того чтобы приподнять переднюю часть устройства, поверните ножку/ножки против часовой стрелки, а чтобы опустить — по часовой.

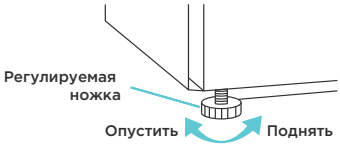

ПРИМЕЧАНИЯ

- Выравнивание следует выполнять только когда устройство пустое. Убедитесь, что в устройстве нет продуктов.
- Переднюю сторону следует сделать немного выше задней.


ВЫРАВНИВАНИЕ ДВЕРЕЙ

Перед выравниванием дверей убедитесь, что в устройстве нет продуктов, а шнур питания отключен от сети. Вам понадобятся щипцы или плоскогубцы (не входят в комплект поставки). Не теряйте элементы устройства после их снятия.

При разном уровне положения дверей приподнимите ту дверь, что находится ниже, до уровня верхней и с помощью щипцов установите несколько зажимных колец между нижней петлей и втулкой на двери.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Необходимое количество колец зависит от разницы высоты дверей.
- При установке колец обязательно используйте инструменты во избежание защемления пальцев.

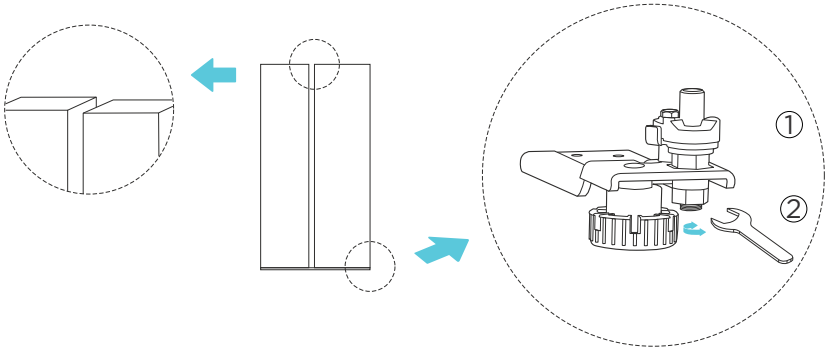

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Умным устройством можно управлять с помощью приложения «Houself». Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код или скачайте его из Google Play, App Store, AppGallery, Rustore.

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА WI-FI


1. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi (2,4 ГГц). Откройте приложение «Houself», нажмите на кнопку « + » в правом верхнем углу. Выберите «Добавить устройство». Также рекомендуется включить Bluetooth на Вашем смартфоне и разрешить приложению доступ к местоположению, чтобы обнаружение устройства проходило быстрее. Приложение автоматически найдет ближайшие устройства, доступные для сопряжения.
2. Если устройство не найдено автоматически, Вы можете добавить его вручную. Слева выберите бренд устройства, затем модель устройства. Выберите Вашу сеть Wi-Fi, введите пароль от Wi-Fi и нажмите на кнопку «Далее». Следуйте инструкциям в приложении.
3. Нажмите «Готово», когда появится меню устройства с доступными функциями.

Если при подключении возникает ошибка, убедитесь, что:

- используется сеть Wi-Fi 2,4 ГГц (не смешанная с 5 ГГц сеть);
- не используется стандарт безопасности WPA3;
- в конфигурацию Вашей Wi-Fi сети не внесены настройки, ограничивающие подключение смарт-устройств IoT.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

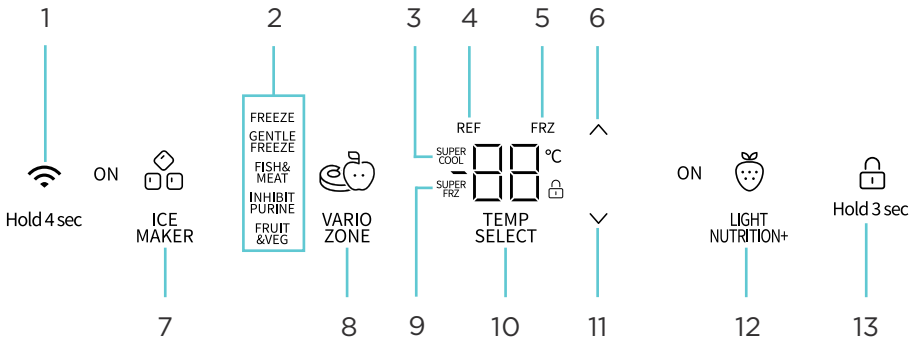

1. Кнопка подключения к сети Wi-Fi.
2. Индикаторы режимов работы конвертируемой зоны:
   - FREEZE (Заморозка) — -13 °C ~ -17 °C.
   - GENTLE FREEZE (Мягкая заморозка) — -2 °C ~ -4 °C.
   - FISH & MEAT / INHIBIT PURINE* (Мясо и рыба) — 0 °C ~ -2 °C.
   - FRUIT & VEG (Фрукты и овощи) — 4 °C ~ 6 °C.
3. Индикатор режима быстрого охлаждения.
4. Индикатор настройки температуры холодильного отделения.
5. Индикатор настройки температуры морозильного отделения.
6. Кнопка увеличения температуры.
7. Кнопка льдогенератора.
8. Кнопка выбора режима работы конвертируемой зоны.
9. Индикатор режима быстрого замораживания.
10. Кнопка выбора температурной зоны.
11. Кнопка уменьшения температуры.
12. Кнопка функции имитации естественного света.
13. Кнопка блокировки/разблокировки.

* Вместе с режимом «FISH & MEAT» включается индикатор режима подавления образования пуринов и замораживания морепродуктов (INHIBIT PURINE). Данный режим позволяет подавлять образование неприятного запаха до 60%.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед использованием тщательно вымойте холодильник. Не следует смывать силиконовую смазку, нанесенную на дверной уплотнитель и фронтальную часть корпуса со стороны дверных петель. Смазка предотвращает залом уплотнителя при закрывании дверей.
- При первой установке холодильника дайте ему поработать 2–3 часа, чтобы внутри установилась рабочая температура, и только затем заполняйте его свежими или замороженными продуктами.
- После отключения холодильника от сети повторно включать его следует не ранее чем через 5 минут. В противном случае он может выйти из строя.

ФУНКЦИИ

БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку блокировки/разблокировки в течение 3 секунд, чтобы разблокировать панель управления. Для блокировки удерживайте кнопку блокировки/разблокировки в течение 9 секунд.

Примечание: блокировка панели управления включится автоматически спустя 30 секунд бездействия.

НАСТРОЙКА РЕЖИМОВ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ/ЗАМОРАЖИВАНИЯ

В режиме быстрого охлаждения температура холодильной камеры будет поддерживаться на уровне +2 °C для сохранения свежести продуктов. Температура в камере будет снижаться до данного значения быстрее за счет ускоренной работы вентилятора.

1. Перейдите к настройке температуры холодильного отделения.
2. Нажимайте кнопку « ∨ », чтобы выбрать температурное значение +2 °C.
3. Нажмите кнопку « ∨ » еще раз — холодильник перейдет в режим быстрого охлаждения, настройка вступит в силу после блокировки.

В режиме быстрой заморозки температура морозильной камеры быстро опустится до -24 °C.

1. Перейдите к настройке температуры морозильного отделения.
2. Нажимайте кнопку « ∨ », чтобы выбрать температурное значение -24 °C.
3. Нажмите кнопку « ∨ » еще раз — холодильник перейдет в режим быстрого замораживания, настройка вступит в силу после блокировки.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ПРИ ОТКРЫТИИ ДВЕРИ

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки « ∧ » и « ∨ » в течение 4 секунд, чтобы выключить или включить звуковой сигнал при открытии двери.

ФУНКЦИЯ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

Если при включении функция льдогенератора в отсеке для льда нет льда или его осколков, первый цикл производства займет примерно 1,5–2 часа. Производство льда остановится автоматически, когда отсек заполнится.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ WI-FI

Нажмите и удерживайте кнопку « » в течение 4 секунд, чтобы перейти в режим настройки сети. Когда на дисплее вместо температуры отобразится «AP», можно приступать к настройке сетевого подключения.

После успешного подключения устройство автоматически выйдет из режима AP и вернется к отображению текущей температуры.

Примечание: если настройка сети не будет завершена в течение 10 секунд, устройство также автоматически выйдет из режима AP и вернется к отображению текущей температуры.


НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНОГО ИЛИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Панель управления

Нажимайте кнопку выбора температурной зоны для переключения между настраиваемыми отделениями. Индикатор настройки температуры холодильного/морозильного отделения будет загораться при активации. По окончании выбора настраиваемого отделения настройте температуру с помощью кнопок « ^ » или « v ».

Приложение

Перейдите на главную страницу устройства и нажмите на значения температуры в левом верхнем углу главной страницы. Выберите один из доступных режимов в списке.

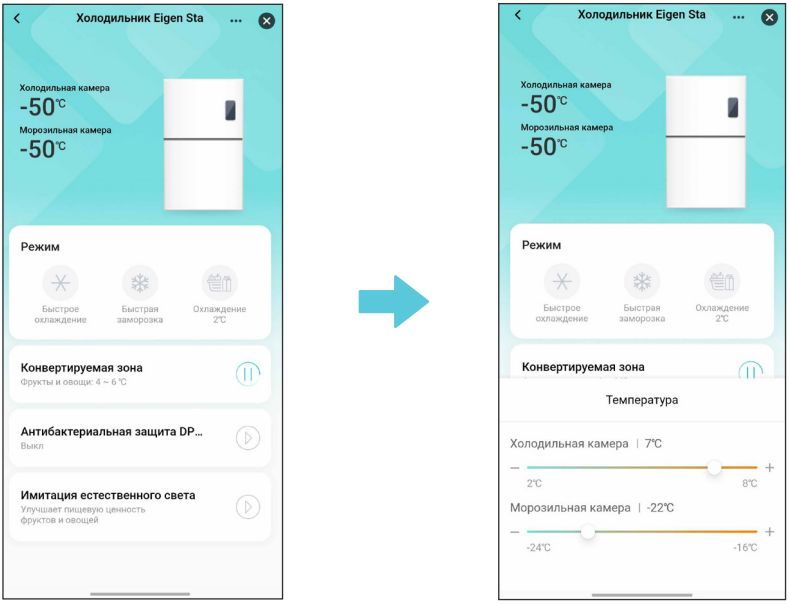

ФУНКЦИЯ ИМИТАЦИИ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА


Зона с системой имитации естественного света предназначена для более длительного сохранения витаминов и свежести овощей и фруктов. Она имитирует естественный цикл солнечного света, используя трехцветные светодиоды, которые стимулируют фотосинтез в продуктах.

Панель управления

После разблокировки нажмите кнопку функции имитации естественного света, загорится соответствующий индикатор.

Приложение

Перейдите на главную страницу устройства и нажмите на кнопку «Имитация естественного света». Выберите один из доступных режимов в списке и нажмите «OK».

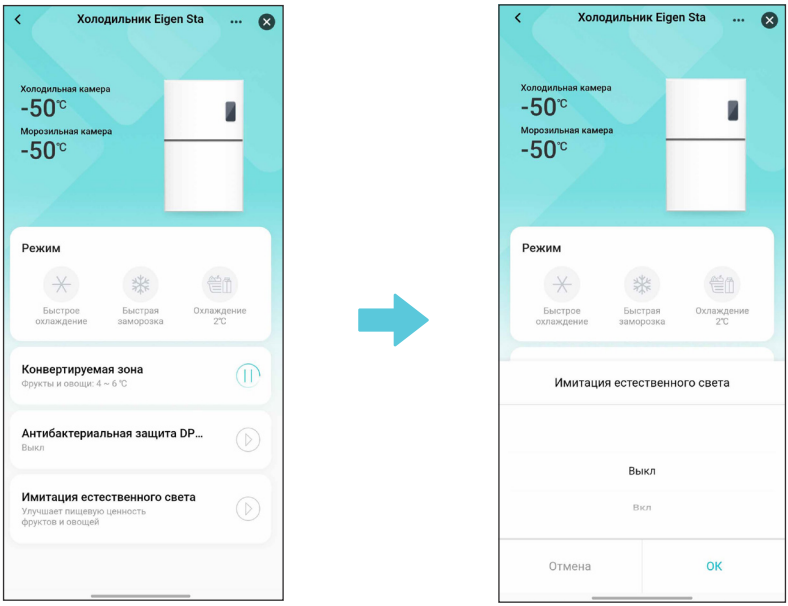


ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В КОНВЕРТИРУЕМОЙ ЗОНЕ

Панель управления

После разблокировки для выбора желаемого режима нажимайте кнопку выбора режима работы. Соответствующие индикаторы будут загораться в следующем порядке: «FREEZE» ➞ «GENTLE FREEZE» ➞ «FISH & MEAT / INHIBIT PURINE» ➞ «FRUIT & VEG». Выбранный режим вступит в силу после блокировки.

Приложение


Перейдите на главную страницу устройства и нажмите на кнопку «Конвертируемая зона». Выберите один из доступных режимов в списке и нажмите «OK».

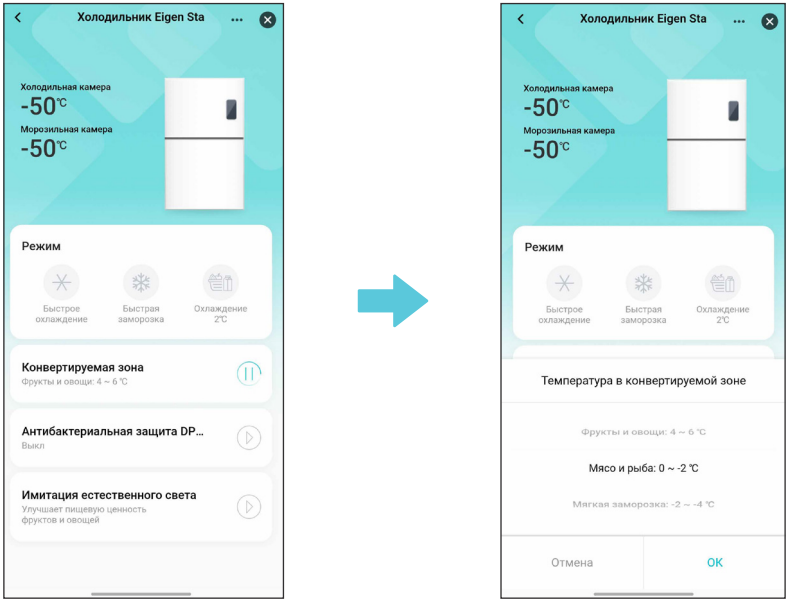

ФУНКЦИЯ «ОХЛАЖДЕНИЕ 2 °C»*

Данная функция позволяет быстро установить температуру в холодильной камере на +2 °C.

Чтобы включить функцию в приложении, перейдите на главную страницу устройства и нажмите на кнопку «Охлаждение 2 °C ».

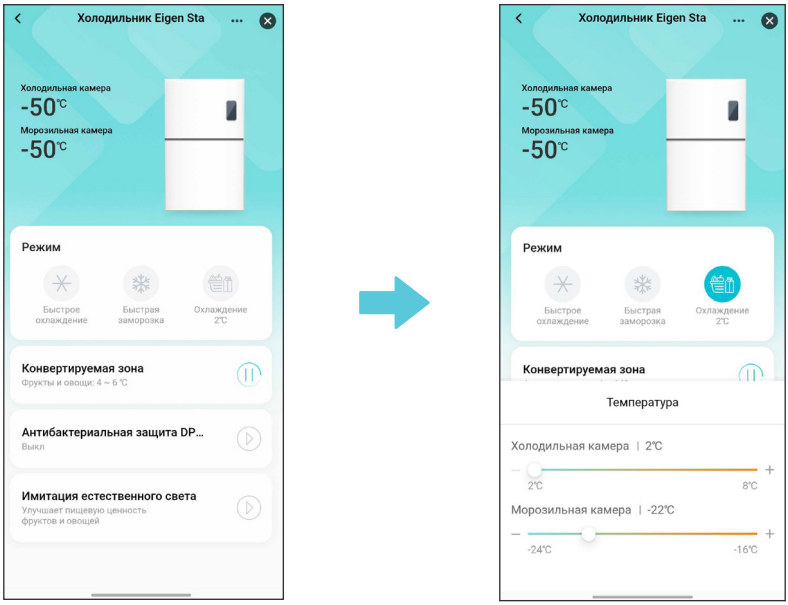


* Управление данной функцией осуществляется только через приложение.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА DPS+*

Это уникальная технология стерилизации и дезодорации. В отличие от простого абсорбирования активированным углем, система холодильника активно инициирует этот процесс за счет ионизации воздуха под высоким напряжением. В сочетании с катализом драгоценными металлами создается 1 миллион высокоактивных ионов в секунду, которые разрушают белки бактерий и предотвращают порчу готовой пищи.

Чтобы включить функцию в приложении, перейдите на главную страницу устройства и нажмите на кнопку «Антибактериальная защита DPS+». Выберите значение «Вкл» и нажмите «OK».

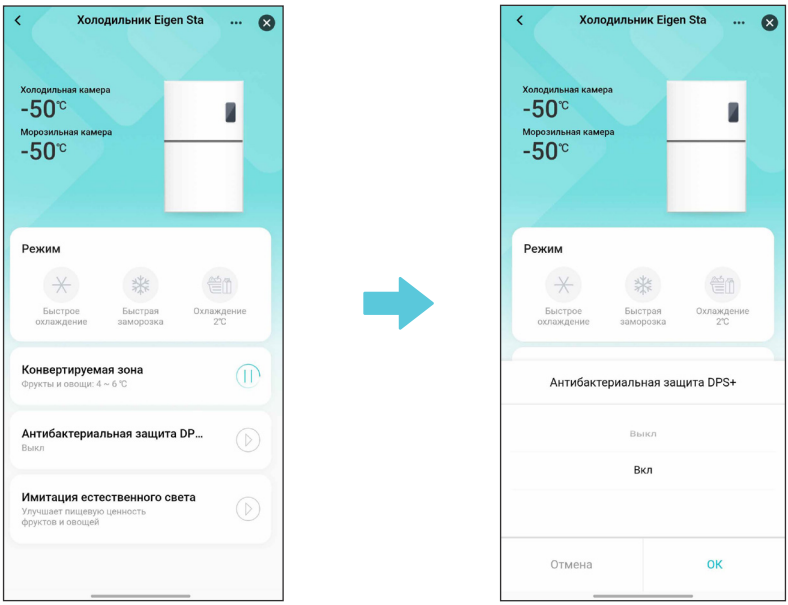

* Управление данной функцией осуществляется только через приложение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

1. Извлеките резервуар для воды и снимите крышку, повернув ее в положение « ⏃ ».
2. Заполните резервуар очищенной водой и закройте его, повернув крышку в положение « ⏃ »
3. Включите льдогенератор, нажав соответствующую кнопку на панели управления.
4. По окончании работы соберите кубики льда из отсека для льда.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Скорость изготовления льда может варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды и температуры в холодильнике.
- Время производства льда может увеличиваться в следующих случаях:
    - морозильное отделение не полностью охлаждено при начале работы;
    - слишком низкая температура окружающей среды зимой или слишком высокая летом;
    - частое открывание и закрывание дверцы или размещение большого количества продуктов единовременно;
    - недостаточное пространство вокруг холодильника.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

- Обеспечьте достаточную вентиляцию у основания устройства, боковых сторон и его задней части. Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия. Соблюдайте минимальное расстояние от устройства до ближайших предметов (см. раздел «Рекомендации по установке»).
- Расположение ящиков, полок и стеллажей согласно схеме устройства обеспечивает наиболее эффективное использование энергии, поэтому рекомендуется придерживаться его.
- Чтобы увеличить пространство для хранения (например, при размещении охлажденных и замороженных продуктов большого объема) средние ящики/полки можно снять. Верхние и нижние ящики/полки при необходимости снимаются в последнюю очередь.
- Равномерное заполнение холодильной и морозильной камер способствует оптимальному энергопотреблению.
- Дайте теплым продуктам остыть, прежде чем помещать их в холодильную или морозильную камеру.
- Размораживайте замороженные продукты в холодильной камере. Холод замороженных продуктов снижает потребление энергии.
- Открывайте дверцу только на короткое время, чтобы свести к минимуму потери холода. Не открывайте дверцу холодильника слишком часто.
- Уплотнения дверей устройства должны быть чистыми и без повреждений.

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Холодильная камера предназначена для хранения фруктов, овощей, напитков и других продуктов, которые должны быть употреблены в короткие сроки.
- Упакуйте продукты перед размещением.
- Чтобы уменьшить количество влаги и последующее образование льда, разместите жидкость в герметичной емкости.
- Не ставьте продукты или контейнеры с продуктами вплотную к задней стенке, так как они могут они могут примерзнуть к стенке или испортиться из-за воздействия низкой температуры.
- Размещайте продукты так, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха в холодильном отделении.
- Полки холодильной камеры могут быть отрегулированы по высоте для удобства хранения продуктов.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет +4 °C.

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

- Морозильная камера предназначена для приготовления льда, низкотемпературного замораживания продуктов и хранения замороженных продуктов, которые не будут употребляться в пищу в ближайшее время. Низкая температура морозильной камеры позволяет сохранять продукты в течение длительного времени.
- Обратите внимание на классификацию (4 звезды, 2 звезды, 1 звезда) морозильной камеры и соответствующие сроки хранения замороженных продуктов.

- Не кладите свежие и замороженные продукты рядом друг с другом, поскольку замороженные продукты могут оттаять.
- Замороженные продукты следует хранить в соответствии с рекомендациями изготовителя. Если на упаковке нет информации, продукты не следует хранить в замороженном виде дольше трех месяцев с момента покупки.
- Мясо следует разрезать на кусочки для удобства хранения.
- Замороженные продукты следует хранить в герметичной индивидуальной упаковке. Убедитесь, что упаковка не повреждена.
- Размороженные продукты следует сразу употребить, не замораживайте их повторно.
- В случае длительного отключения электроэнергии, а также какой-либо неисправности устройства извлеките замороженные продукты и проверьте их состояние. Утилизируйте испорченные продукты, остальные продукты разместите в прохладном месте.
- Чтобы разморозить продукты, достаньте их из морозильной камеры и разместите в холодильной камере или в помещении при комнатной температуре. Чтобы быстро разморозить продукты, можно воспользоваться, например, микроволновой печью.
- Если Вы хотите разморозить только часть продуктов из упаковки, извлеките их и сразу же закройте упаковку, чтобы избежать «ожога морозильной камеры» и уменьшить образование льда на оставшихся продуктах.
- Оптимальная температура для хранения продуктов составляет -18 °C.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед чисткой или обслуживанием устройства выньте из него все продукты и отключите его от сети питания.
- Для очистки рекомендуется использовать мягкие полотенца или губки, смоченные водой и неагрессивными моющими средствами.
- Не используйте для чистки жесткие или металлические щетки и другие абразивные материалы, а также зубную пасту, органические растворители (например, спирт, ацетон и т.д.), кипяток, кислоты и щелочи, поскольку они могут повредить покрытие устройства.
- По окончании чистки тщательно протрите остатки влаги. Подключайте устройство к питанию только после того, как убедитесь, что все его части полностью высохли.

РАЗМОРОЗКА


Холодильник обладает функцией автоматического размораживания. Наледь, образовавшуюся из-за разницы температур, можно удалить вручную. Извлеките все продукты из устройства и отключите его от электросети, оставьте дверцы открытыми. Проветрите помещение, чтобы ускорить процесс размораживания. По завершении размораживания протрите камеры сухим полотенцем.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте острые предметы для удаления наледи.


УХОД ЗА ДВЕРНЫМИ ПОЛКАМИ

Чтобы снять дверную полку, слегка сожмите ее обеими руками, затем подтолкните вверх и потяните на себя. После очистки полки установите ее на место.

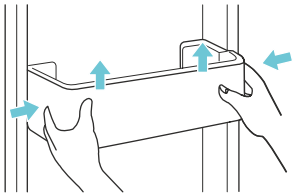


УХОД ЗА ПОЛКАМИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Чтобы снять полку холодильной камеры, приподнимите дальний край полки и потяните ее на себя. После очистки полки установите ее на место.

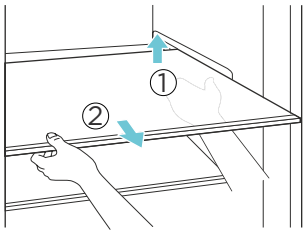

УХОД ЗА ЯЩИКОМ ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

Извлеките все продукты из ящика. Полностью выдвиньте ящик и потяните на себя. После очистки ящика установите его на место.

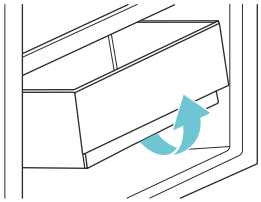

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство сконструировано и изготовлено для длительного срока службы без неисправностей. Если во время работы возникнет проблема, проверьте, не связана ли она с возможной ошибкой использования. Если решение не привело к исправности устройства, и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблемы	Возможные причины	Решения
Включенное в электросеть устройство не работает	Вилка вставлена неплотно	Подключите устройство к источнику питания, плотно вставив вилку в розетку
	Перебой питания	Проверьте напряжение в сети
Нет внутреннего освещения	Устройство не включено	Подключите устройство к источнику питания, плотно вставив вилку в розетку
	Неисправность лампы	Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены лампы
Фрукты/овощи замерзли при хранении	Продукты были размещены возле задней стенки устройства. Температура в этой зоне наиболее низкая	Не размещайте продукты, которые могут легко замерзнуть, возле задней стенки
	Продукты были размещены в неподходящей температурной зоне	Разместите продукты в подходящей температурной зоне
Слишком низкая температура в холодильной/ морозильной камере	Температура внутри камеры настроена некорректно	Установите более высокую температуру
Конденсат снаружи устройства	Устройство установлено в помещении с повышенной влажностью	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью
Конденсат внутри устройства или на дне крышки ящика для овощей	В устройстве поддерживается высокая влажность, чтобы сохранить свежесть овощей и других продуктов	Это нормальное явление. Удалите влагу сухой тканью
	Влажность в помещении высокая, а дверцы открываются слишком часто	Не открывайте дверцы так часто и не держите их открытыми слишком долго
	Уплотнитель дверцы неплотно прилегает	Очистите уплотнитель или исправьте его положение

Проблемы	Возможные причины	Решения
Иней вокруг вентиляционных отверстий	Дверца не закрывается должным образом	Убедитесь, что продукты внутри устройства не мешают закрытию дверцы
	Уплотнитель дверцы неплотно прилегает	Очистите уплотнитель или исправьте его положение
Длительная работа компрессора	Высокая температура окружающей среды	Это нормальное явление
	Размещение слишком большого количества продуктов за раз	Не размещайте слишком много продуктов за раз
	Размещение теплых продуктов	Дайте продуктам остыть перед размещением
	Дверца открывается слишком часто	Не открывайте дверцу слишком часто
	Слишком толстый слой инея внутри устройства	Необходимо разморозить холодильник
Дверца устройства закрывается неплотно	Продукты или иные предметы мешают закрытию двери	Уберите предметы, мешающие закрытию двери, или разместите их иначе
	Уплотнитель двери деформирован	Откройте дверцу и прогрейте уплотнитель феном, затем закройте дверцу и дайте уплотнителю время остыть
Стенки устройства нагреваются	Эти участки устройства оснащены противоконденсатными трубками для уменьшения количества конденсата вокруг дверцы	Это нормальное явление
	Температура в помещении повысилась	Увеличьте площадь рассеивания тепла или разместите устройство в проветриваемом и прохладном месте
Неприятный запах в устройстве	Хранение испорченных продуктов	Утилизируйте испорченные продукты и очистите устройство. Не храните продукты слишком долго
	Хранение в открытом виде продуктов, имеющих сильный запах	Храните такие продукты в специальных контейнерах
	Внутренняя поверхность устройства загрязнена	Очистите поверхность согласно разделу «Уход и обслуживание»

Проблемы	Возможные причины	Решения
Дверца тяжело открывается	Дверцу открыли сразу же после закрытия	Открытие дверцы в течение 1 минуты сразу после закрытия может быть затруднено вследствие разницы давления внутри и снаружи устройства. Попробуйте открыть дверцу чуть позже, после стабилизации уровня давления внутри устройства
Фактическая температура отличается от установленной	Размещение теплых продуктов внутри устройства	Это нормальное явление
	Устройству требуется некоторое время, чтобы температура в отделении достигла заданной. После стабилизации фактическая температура в разных зонах отделения может отличаться с отклонением ± 3 °C	Дайте температуре стабилизироваться в течение некоторого времени, прежде чем измерять ее

КОДЫ ОШИБОК

Если Вы видите на дисплее коды ошибок, приведенные ниже, обратитесь в авторизованный сервисный центр с целью ремонта.

Код ошибки	Описание
E1	Неисправность датчика температуры холодильной камеры
E2	Неисправность датчика температуры морозильной камеры
E3	Неисправность датчика температуры конвертируемой зоны
E4	Неисправность датчика разморозки холодильной камеры
E5	Неисправность датчика разморозки морозильной камеры
E6	Ошибка связи панели управления и платы управления
E7	Неисправность датчика температуры окружающей среды
EH	Неисправность датчика влажности окружающей среды
EE	Неисправность нижнего датчика льдогенератора
E0	Неисправность льдогенератора
L1	Неисправность вентилятора холодильной камеры
L2	Ненормальная скорость вращения вентилятора холодильной камеры
L3	Неисправность вентилятора морозильной камеры
L4	Ненормальная скорость вращения вентилятора морозильной камеры
L5	Неисправность вентилятора конденсатора
L6	Ненормальная скорость вращения вентилятора конденсатора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Stark-S01C
Торговая марка	Eigen
Климатический класс	N, SN, ST, T
Класс защиты от поражения током	I
Класс энергетической эффективности	A+
Тип компрессора	Инверторный
Напряжение сети (В)	220–240
Частота (Гц)	50
Мощность подключения (Вт)	230
Мощность при разморозке (Вт)	230
Автономное сохранение холода (ч)	9
Номинальная сила тока (А)	1,9
Расход электроэнергии (кВт·ч/год)	576
Общий объем (л)	626
Общий полезный объем (л)	570
Полезный объем морозильной камеры (л)	286
Полезный объем холодильной камеры (л)	210
Полезный объем конвертируемой зоны (л)	74
Хладагент и его масса (г)	R600a, 70
Замораживающая способность (кг/24 ч)	18
Вес нетто (кг)	150
Уровень шума (дБ)	38
Вспениватель	Циклопентан
Габариты (Ш × Г × В) (см)	91 × 60 × 191
Материал фасада	Текстурированное стекло
Тип шнура питания	Y

Длина шнура питания (м)	1,7
Степень защиты от пыли и влаги	IPX0
Количество дверей	2
Стандарт беспроводной связи Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Диапазон рабочих частот (Мгц)	2400–2483,5
Мощность передатчика (мВт)	17,5
Область применения	Бытовое

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Подставка для яиц.
- Руководство по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

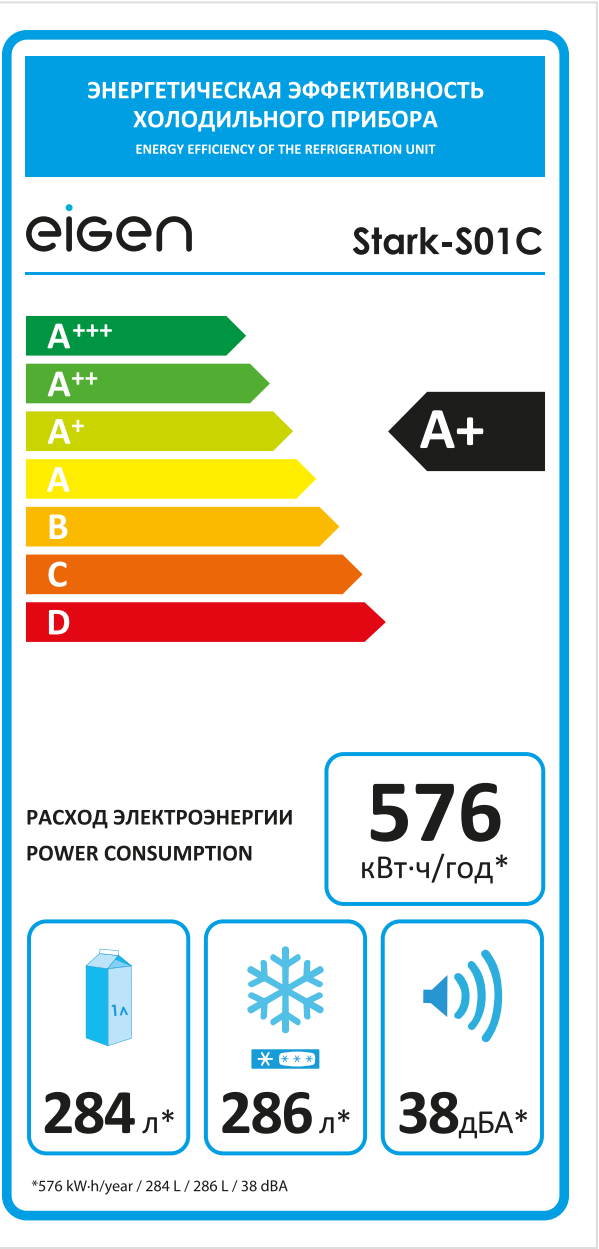

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Установка» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:

- извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
- плотно закройте дверцы устройства и закрепите их клейкой лентой, чтобы во время перевозки они не могли открыться;
- убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
- устройство необходимо надежно закрепить в машине, чтобы предотвратить удары и падение внутри машины во время транспортировки;
- для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
- обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
- убедитесь, что в процессе транспортировки и установки ни один из элементов устройства не был поврежден.

ВНИМАНИЕ!

Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном положении. Если транспортировка устройства осуществлялась в горизонтальном положении, то перед последующим включением он должен простоять в вертикальном положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Данный товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
- Старые устройства имеют остаточную стоимость. Для экологически безопасной утилизации старого оборудования воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретен товар. Экологичный способ утилизации гарантирует, что ценное сырье будет переработано и использовано вторично. Хладагент и изоляция устройства должны утилизироваться специальным образом. Перед тем как утилизировать устройство, убедитесь, что трубки системы охлаждения не повреждены. Информация о способах утилизации старого устройства и упаковки от нового устройства может быть получена в местных муниципальных органах.
- Правильная утилизация изделия поможет предотвратить потенциальное негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей, а повторная переработка материалов помогает сохранять природные ресурсы.
- При утилизации сломайте замки и защелки, а также снимите двери в целях безопасности.
- Более подробную информацию о переработке устройства можно получить в местном муниципальном управлении или в магазине, где был приобретен товар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Хэфэй Хуалин Ко., Лтд.
Шоссе Цзиньсю №176, экономико-технологическая зона, Хэфэй, Китай.

Manufacturer: Hefei Hualing Co., Ltd.
No. 176 Jinxiu Road, Economic&Technological Zone, Hefei, China.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.2

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Изделие	Срок гарантии	Срок эксплуатации
Устройство	5 лет	10 лет
Инверторный компрессор	10 лет	—

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.


eigen