

eigen

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Кептіру шкафы
Eigen Torr-G

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	5
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	5
ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ	5
ОРНАТУ	7
ОРНАТУ ОРНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР	7
АЯҚТАРДЫ РЕТТЕУ	8
ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА	8
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ	9
АКСЕССУАРЛАР	10
ПАЙДАЛАНУ	13
БАСҚАРУ ПАНЕЛІ	13
ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУЫ	14
БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ	15
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ	16
АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ	16
ҚАТЕ КОДТАРЫ	17
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	18
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	19
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	20

Құрметті сатып алушы!

Eigen брендин таңдағаныңызға рахмет.

Біз құрылғының функционалдығы мен қауіпсіздігін мұқият тексердік, содан кейін оны жөнелту үшін қауіпсіз қаптамаға салдық.

Құрылғыны желіге бірінші рет қоспас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда құрылғыны дұрыс орнату және пайдалану туралы маңызды ақпарат, сондай-ақ оны күту бойынша кеңестер бар. Ықтимал бұзылуларды немесе жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін берілген нұсқауларды орындауды ұсынамыз.

Нұсқаулықты қажет кезде анықтама ретінде пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Кептіру шкафы алдын ала айналдыруды қажет етпейтін дымқыл киімдер мен аяқ киімдерді, сондай-ақ матадан жасалған басқа бұйымдарды кептіруге арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!


Бұл нұсқауларды орындамау ауыр жарақатқа, өлімге және/немесе мүліктің бұзылуына әкелуі мүмкін.

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр жүйесінің кернеуі оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Құрылғыны розеткадан суырғанда, ашадан ұстаңыз. Ешқашан қуат сымынан тартпаңыз, себебі бұл оны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны зақымдалған қуат сымымен қолданбаңыз. Қуат сымы зақымдалған болса, оны өндіруші, оның қызмет көрсету өкілі немесе басқа білікті персонал ауыстыруы керек.
- Құрылғыны пайдаланбаған кезде, тазалау алдында немесе ақау анықталса, қуат көзінен ажыратыңыз.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Қуат сымын деформацияға ұшырамайтындай, ыстық беттерге тиіп кетпейтіндей немесе адамдар немесе жануарлар кездейсоқ тиіп кетпейтіндей етіп орналастырыңыз. Штепсель розеткаға оңай кіруі керек, ал розетка әрқашан оңай қол жетімді болатындай орналасуы керек.
- Розеткаға шамадан тыс жүктеме немесе сымды ұзартуға болмайды. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Қолдарыңызды, аяқтарыңызды, дененің басқа бөліктерін немесе кез келген металл заттарды құрылғының астына қоймаңыз. Электр тогының соғу қаупі бар.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, күйіп қалмас үшін қолыңызды немесе денеңіздің басқа бөліктерін бу шығатын тесіктерге жақын қоймаңыз.

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Өрт және/немесе жарылыс қаупін азайту үшін құрылғыда бензинмен, еріткіштермен, майлармен немесе басқа жанғыш немесе жарылғыш заттармен ластанған заттарды кептірмеңіз. Кептіру алдында киім қалтасынан барлық жеке заттарды (электрондық құрылғылар, оттықтар және т.б.) алыңыз.
- Бұл құрылғы 8 жасқа толмаған балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың қадағалауынсыз немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқау бермейінше пайдалануға арналмаған. оларға оның жұмысына байланысты қауіптер туралы түсінік беру. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Балалардың немесе үй жануарларының өнімге шығуына немесе пісіру камерасына кіруіне жол бермеңіз. Сондай-ақ, балалардың құрылғы есіктеріне ілініп тұруына жол бермеңіз.
- Құрылғыны тек мақсаты бойынша пайдаланыңыз. Оны осы нұсқаулықта сипатталғандардан басқа мақсаттарда пайдалану кепілдікті жояды және зақым келтіруі мүмкін.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда оны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғы тек бұрын суда жуылған тоқыма бұйымдары мен жұмсақ ойыншықтарды кептіруге арналған.
- Әртүрлі материалдардан жасалған киімдерді бір уақытта кептірмеңіз, өйткені кептіру уақыты матаның қалыңдығына, тығыздығына және т.б. байланысты өзгеруі мүмкін.
- Киім өндірушісінің кептіру нұсқауларын мұқият орындаңыз. Кептіргіште кептіру қауіпсіз екеніне көз жеткізу үшін әрбір элементтегі жапсырмаларды тексеріңіз.
- Саусақтарыңызды ұстап қалмас үшін есікті ашқанда және жапқанда абай болыңыз. Балалардың жанында болған кезде өте сақ болыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған кезде кептіргіш есігін ашпаңыз, себебі бұл кептіру тиімділігін төмендетеді. Сонымен қатар, пісіру камерасынан шыққан бу еденге, қабырғаларға және жиһазға су тамшылары түрінде шөгуі мүмкін, бұл олардың бұзылуына әкеледі.
- Құрылғыда қандай да бір ақаулар орын алса, оны дереу электр желісінен ажыратып, одан барлық киімдерді шешіңіз.
- Әрбір қолданғаннан кейін қалған су мен шаңды кетіру үшін құрылғының ішін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
- Сүзгіні таза ұстаңыз, әр қолданар алдында тексеріп, тазалаңыз. Лас сүзгі ыстық ауаның айналуын қиындатады, бұл құрылғының өнімділігін төмендетеді.
- Шкафты тазаламас бұрын оның электр желісінен ажыратылғанына және толығымен салқындағанына көз жеткізіңіз. Корпусты сәл дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртуге болады.
- Киімнің есік саңылауына түсіп кетпеуін қадағалаңыз, себебі бұл зақым келтіруі және кептіру тиімділігін төмендетуі мүмкін.
- Құрылғыны қосар алдында киімнің ілгіштерге және сөреге мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Дірілден түсіп қалған киім желдету саңылауларын бітеп тастауы мүмкін.
- Бұл құрылғы ультракүлгін сәуле шығарғышпен жабдықталған. Ешқашан ультракүлгін шамға тікелей қарамаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған. Тек жеке, тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға рұқсат етіледі.

ОРНАТУ ОРНЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Құрылғы суық мезгілде тасымалданған болса, оны үй ішінде орнатқаннан кейін бірден қоспаңыз — алдымен оны біраз уақыт қыздырыңыз. Құрылғыны төмен температурада пайдалану өнімділікті жоғалтуға әкеледі.
- Кептіру шкафы ауыр және оның құлап кетуіне, зақымдалуына немесе адамдардың жарақаттануына жол бермеу үшін оны екі немесе одан да көп адам орнатуы және тасымалдауы керек.
- Құрылғыны орналастыру үшін қажет бос орын $390 \times 610 \times 1800$ мм. Әрқашан кептіру шкафының шетінен қабырғаға дейін кемінде 30 мм қалдырыңыз.
- Құрылғыны ашық ауада немесе ылғалдылығы жоғары жерлерде (ванна, сауна) орнатпаңыз, себебі бұл электр тогының соғуына, құрылғының зақымдалуына немесе басқа да ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.
- Өрт қаупін азайту үшін құрылғыны кез келген жылу көздеріне (пеш немесе жылытқыш сияқты) жақын орнатпаңыз. Сондай-ақ, шамдарды, темекі тұқылдарын немесе басқа жанғыш заттарды/заттарды құрылғының үстіне, ішіне немесе жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны тек тегіс және қатты бетке орнатыңыз. Кептіру шкафы жұмыс кезінде дірілдейді, сондықтан астындағы тегіс емес бет оның аударылуына әкелуі мүмкін. Құрылғыны діріл болатын жерлерге, мысалы, кемелерде немесе ұшақтарда қоймаңыз. Құрылғыны қосымша бекіту үшін бекіту сымын (жинаққа кіреді) пайдаланыңыз.

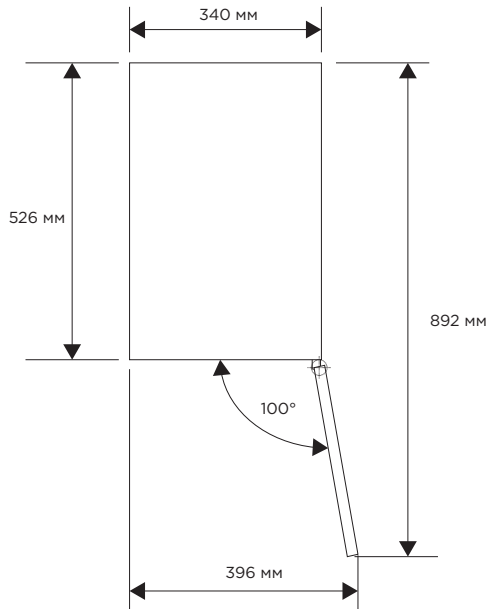


АЯҚТАРДЫ РЕТТЕУ

Кептіру шкафы тегіс, қатты еденге тегістелуі керек. Бұлай істемеу шкафтың зақымдалуына немесе жеке жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Нивелирлеуді шкаф бос кезде жасау керек.
- Шкафты тегістеу үшін деңгейді пайдаланыңыз.


Аяқтарды/аяқтарды реттеу үшін шкафты сәл еңкейтіңіз. Шкафтың алдыңғы бөлігін көтеру үшін аяқтарды/аяқты сағат тіліне қарсы бұраңыз, ал түсіру үшін төмендегі суретте көрсетілгендей сағат тілімен бұраңыз.

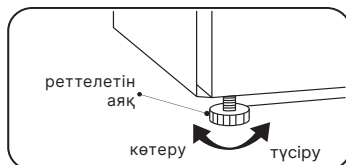

ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Тасымалданғаннан кейін құрылғыны 2–3 сағат бойы желіге қоспаңыз.
- «Қауіпсіздік талаптары» және «Орнату алаңына қойылатын талаптар» бөлімдеріндегі барлық тармақтардың дұрыс орындалғанын тексеріңіз. Егер кез келген нүкте бұзылса, құрылғыны қоспас бұрын бұзушылықты түзету керек.
- Бекіту үшін барлық қаптаманы, көбік пен жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Құрылғыны жұмсақ ету үшін орау көбігін пайдаланбаңыз.
- Жоғарыда көрсетілген сақтық шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші жауапты емес.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

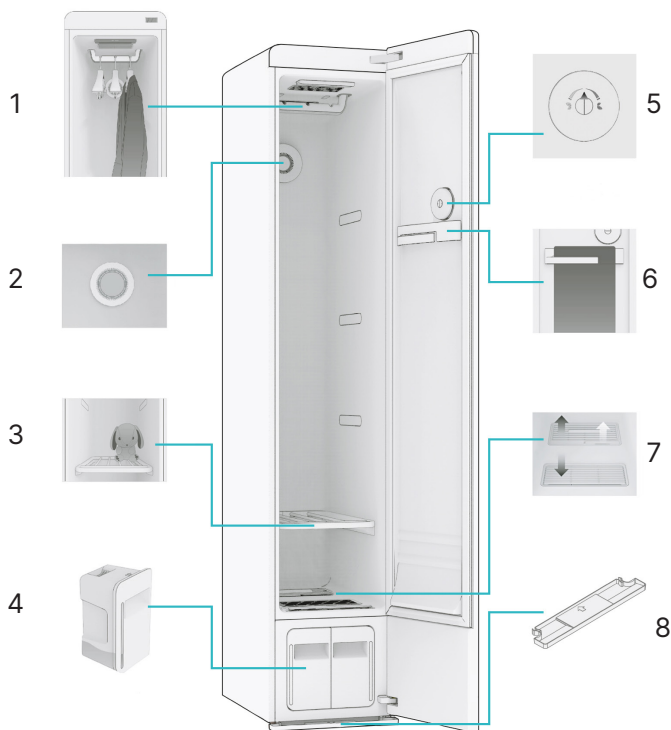

1. Ілгіштерге арналған ұстағыш.

2. Ультракүлгін шам.

3. Сөре.

4. Суды толтыруға/ағызуға арналған резервуарлар.

5. Хош иісті диффузор.

6. Шалбар қысқышы.

7. Желдету саңылаулары.

8. Тамшылау науасы.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Есікті ашқан кезде ешқашан ультракүлгін шамға тікелей қарамаңыз.



ЕСКЕРТУ

Барлық кескіндер мен схемалар ақпараттық мақсаттарға арналған және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

АКСЕССУАРЛАР

СУДЫ ТОЛТЫРУҒА/АҒЫЗУҒА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАР


Құрылғының төменгі жағында орнатылған екі резервуар бар: біреуі суды толтыру үшін, екіншісі суды ағызу үшін (ағынды суды жинау). Кептіру шкафының тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін тиісті резервуарды уақытылы толтырыңыз/босатыңыз.

- Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында су ыдысын кем дегенде 2/3 толтырыңыз.
- Толтыру ыдысында су болмаған кезде басқару панеліндегі  индикаторы жанады. Су төгетін резервуар толған кезде  индикаторы жанады. Бір немесе басқа индикатор жанған бойда суды қосыңыз немесе төгіңіз, әйтпесе құрылғы жұмыс істемейді.
- Оңтайлы нәтижеге қол жеткізу үшін тазартылған немесе тазартылған суды пайдаланыңыз. Қатты суды пайдалану құрылғының қызмет ету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- Толтыру ыдысындағы су киімге тікелей шашылады, сондықтан резервуарды үнемі тазалау керек. Су төгетін резервуарды да таза ұстау керек. Екі резервуарды да келесідей тазалаңыз:
 - суретте көрсетілгендей толтыру/ағызу резервуарын құрылғыдан алыңыз;
 - резервуарды сумен және жуғыш затпен толтырыңыз, оны бірнеше рет шайқаңыз, содан кейін мұқият шайыңыз;
 - резервуарды толығымен құрғатыңыз және оны қайтадан құрылғыға салыңыз.
- Резервуарлардың кіріс/шығыс саңылауларының бітелуіне жол бермеу үшін абай болыңыз.



ХОШ ИІСТІ ДИФФУЗОР

Хош иісті диффузор киімге күтім жасау кезінде оларға жағымды иіс беруге арналған. Құрылғы екі дәммен келеді: «Ақ шай» және «Кедр». Төмендегі суреттерде көрсетілгендей дәмді шығаруға немесе салуға болады:

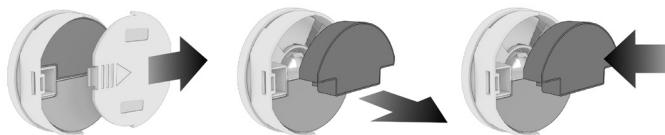

Хош иісті таңдау (немесе хош иістендіруді өшіру) үшін басқару элементін келесідей бұраңыз:



Ароматтандыру өшірілген



Жоғарғы дәм таңдалды




Төменгі дәм таңдалды

- Егер сіз иісті өзгертсеңіз, ескі иіс киіміңізде біраз уақытқа дейін сақталуы мүмкін.
- Хош иісті диффузордың ыстық сумен жанасуына жол бермеңіз.
- Хош иісті қолданғанда абай болыңыз: байқаусызда жұтып қойған болсаңыз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз. Теріге немесе көзге тиген жағдайда көп мөлшерде сумен шайыңыз.
- Хош иістендіргіштің құрамында электронды құрылғылар мен банк карталарының жұмысына кедергі келтіруі мүмкін магнитті компоненттер бар.

СӨРЕ

Ілгішке ілуге болмайтын киімдерді сөреге қоюға болады.

- Сөре салмағы 10 кг дейінгі салмаққа арналған. Максималды мәннен асып кету оның деформациясына әкелуі мүмкін.
- Тазалау немесе қызмет көрсету кезінде сөрені абайлап ұстаңыз.
- Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде сөреден бірдеңе сырғып, желдету саңылауларын бітеп тастаса, бұл кептіру нәтижесіне әсер етіп, құрылғыны зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз. Сөредегі барлығының тұрақты/қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.

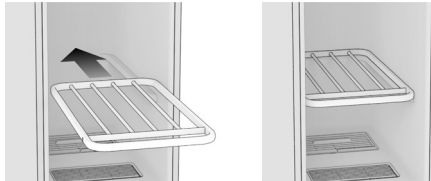

ШАЛБАР ҚЫСҚЫШЫ

Құрылғының есігіндегі арнайы қысқышты шалбар немесе галстук бекіту үшін пайдалануға болады.


Қысқыш 2,5 кг дейінгі салмаққа арналған. Максималды мәннен асып кету оның деформациясына әкелуі мүмкін.



ТАМШЫЛАУ НАУАСЫ

Есік ашылған кезде шкафтан шығатын бу конденсацияланып, тамшылар түрінде еденге жиналуы мүмкін. Еден жабынының ылғалдануын және оның үстінде зең пайда болуын болдырмау үшін құрылғыға жинақтағы науаны орнату ұсынылады. Осыған:


1. Науаның бүтіндігіне көз жеткізіңіз.
2. Науаны төмендегі суретте көрсетілгендей еденге параллель орналастырыңыз.
3. Науаның жартылай шеңберлі бекітпелерін құрылғы аяқтарының ішкі бетімен тураңыз.
4. Науаны сырт еткенше салыңыз және оның қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.

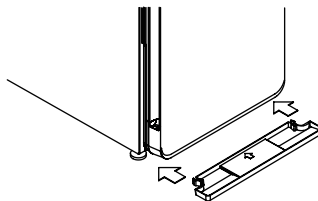


ТІРКЕМЕ СЫМЫ

Кептіру шкафы жұмыс кезінде дірілдейді, сондықтан аударылып қалмас үшін оны жинаққа кіретін бекіткіш сым арқылы қосымша бекіту ұсынылады. Осыған:

1. Сымның бүтіндігіне және қажалуы немесе басқа зақымдары жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
2. Бұрауышты пайдаланып, суретте көрсетілгендей құрылғының үстіңгі тақтасының артқы жағындағы бұранданы алыңыз:

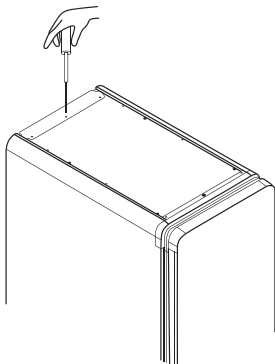


3. Сымды алыңыз да, суретте көрсетілгендей бұрын алынған бұранданы бұрап, оның бір ұшын құрылғыға бекітіңіз:

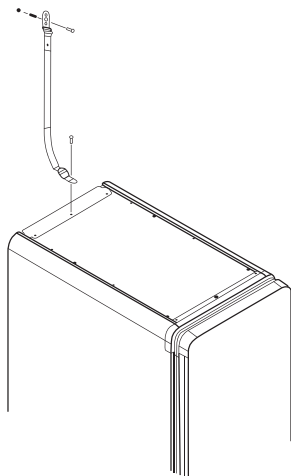

4. Сымның екінші ұшын тірекке бекітіңіз. Таңдалған тірек күшті және тұрақты болуы керек екенін ескеріңіз (мысалы, қабырға).
5. Сымның екі ұшын сенімді бекіту үшін тексеріңіз.

ПАЙДАЛАНУ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

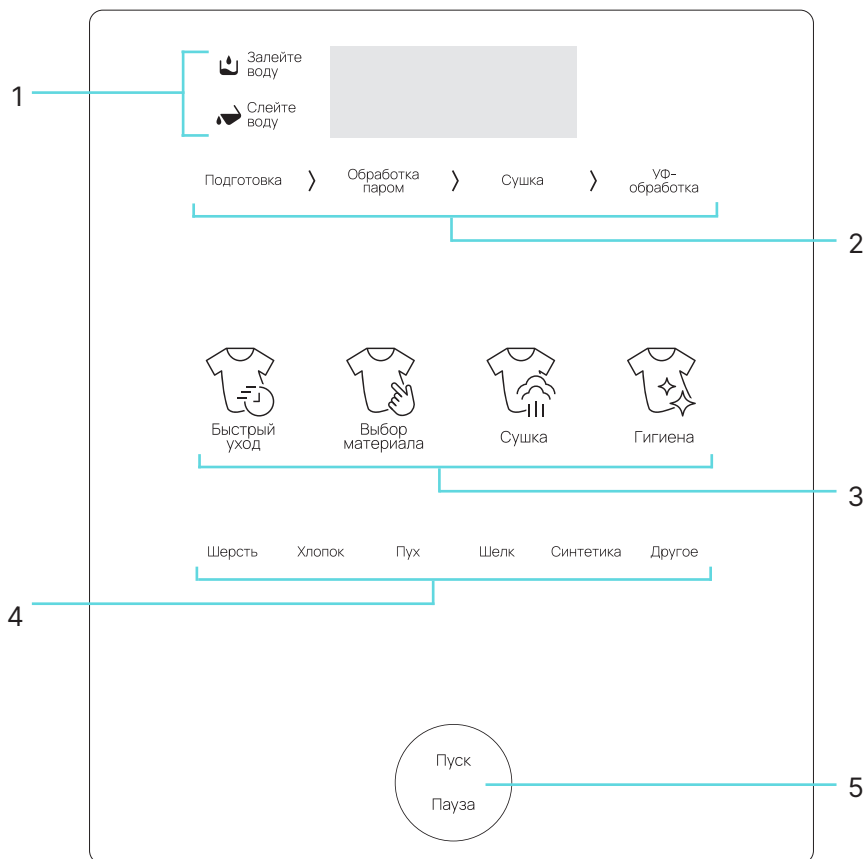

1. Резервуарлардан суды толтыру/ағызу көрсеткіштері.
2. Жұмыс көрсеткіштері.
3. Бағдарлама таңдау түймелері.
4. Материалды таңдау түймелері.
5. «Пуск/Пауза» түймесі.


ЖҰМЫСТЫҢ БАСТАЛУУЫ

ӘРБІР БАСТАЛМАС БҰРЫН

- Шаң сүзгісінің тазаланғанын және дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Лас сүзгі құрылғының жұмысына теріс әсер етеді.
- Су толтыру ыдысының кемінде 2/3 бөлігіне толғанын және су төгетін ыдыстың шамадан тыс толтырылмағанын тексеріңіз. Резервуарды тек тазартылған немесе тазартылған сумен толтырыңыз.
- Киіміңді дайында:
 - алдымен оны шаң мен кірден тазалаңыз, түймелер мен найзағайларды бекітіңіз және қалтаңыздағы барлық заттарды алыңыз.
 - киім ілгіштерге іліп, керек-жарақтарды құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде құлап кетпес үшін сөрелерге қойыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыға қоймас бұрын барлық элементтердегі жапсырмаларды тексеріңіз. Киім өндірушісі кір кептіруге тыйым салмағанына көз жеткізіңіз.
- Ыстық, бу немесе сумен жуған кезде деформациялануы немесе түсі өзгеруі мүмкін заттарды кептіргішке қоймаңыз.
- Кептіру шкафына жанғыш материалдарға немесе майларға малынған киімдерді, желім іздері бар киімдерді, электр көрпелерді немесе кілемдерді қоймаңыз.

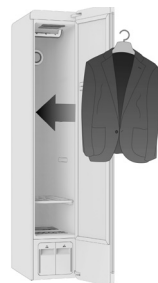

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

1. Құрылғыны қосу үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз. Басқару панеліндегі түйме шамдары жанбаса, құрылғыны ұйқы режимінен ояту үшін шкафтың есігін қайта ашып, жабыңыз.
2. Сәйкес түймені басу арқылы қол жетімді төрт операциялық бағдарламаның бірін таңдаңыз. Бағдарламаға байланысты қажетті параметрлерді орнатыңыз (қосымша ақпаратты келесі беттегі «Бағдарламалар сипаттамасы» бөлімінен қараңыз).
3. Бағдарламаны бастау үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда, панельдің жоғарғы жағындағы барлық жұмыс индикаторлары жанады және ағымдағы жұмыс индикаторы жыпылықтайды. Бейнебетте бағдарламаның соңына дейін қалған уақыт көрсетіледі.
4. «Пуск/Пауза» түймесігін басу арқылы бағдарламаны кез келген уақытта кідіртуге болады. Құрылғы жұмысын жалғастыру үшін осы түймені қайта басыңыз.
Ескертпе: жұмыс істеп тұрған құрылғының есігін ашпаңыз, бұл кептіру тиімділігіне әсер етеді. Сонымен қатар, жұмыс камерасынан шыққан бу айналадағы беттерде: еденде, жиһазда, қабырғаларда конденсацияланады — бұл бөлмедегі ылғалдылыққа және көгерудің пайда болуына әкелуі мүмкін.
5. Бағдарламаның соңында киімдерді шкафтан алып, есікті жабыңыз.
6. Құрылғыны өшіру үшін «Пуск/Пауза» түймесін 3 секунд басыңыз.

БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ

ЖЫЛДАМ КҮТІМ

Экспресс режимінде киімді кептіру, пішіндеу, иісті кетіру және дезинфекциялау. Бұл бағдарламаны таңдаған кезде келесі қадамдар орындалады: «Подготовка» > «Обработка паром» > «Сушка» > «УФ-обработка».

1. Құрылғыны қосу үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз.
2. «Быстрый уход» түймесін басыңыз.
3. Бағдарламаны бастау үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз.

Стандартты бағдарлама ұзақтығы 30 минутты құрайды, бірақ уақыт киімнің және қоршаған ортаның ылғалдылық дәрежесіне байланысты автоматты түрде реттеледі.

МАТЕРИАЛДЫ ТАҢДАУ

Бұл бағдарлама «Быстрый уход» бағдарламасы сияқты әрекеттерді орындайды. Дегенмен, параметрлер таңдалған мата түріне байланысты автоматты түрде реттеліп, киіміңізге мұқият және жұмсақ күтім жасауға мүмкіндік береді.

1. Құрылғыны қосу үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз.
2. «Выбор материала» түймесін басыңыз, содан кейін киіміңіз жасалған материалдың атын басыңыз. Таңдалған параметр бөлектеледі.
3. Бағдарламаны бастау үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз.

Стандартты бағдарлама ұзақтығы 40–60 минутты құрайды, уақыт киімнің және қоршаған ортаның ылғалдылық дәрежесіне байланысты автоматты түрде реттеледі.

Ескертпе: киім материалына байланысты сәйкес параметрді таңдаңыз. Қате таңдау оның деформациясына әкелуі мүмкін, сонымен қатар күтімнің тиімділігін төмендетуі мүмкін.

КЕПТІРУ

Киімді кептірудің стандартты бағдарламасы. Құрылғының жұмыс камерасын кептіру үшін де қолдануға болады. Бұл бағдарламаны таңдаған кезде келесі қадамдар орындалады: «Сушка» > «УФ-обработка».

1. Құрылғыны қосу үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз.
2. Қажетті кептіру уақытын таңдау үшін «Сушка» түймесін бірнеше рет басыңыз. Таңдалған уақыт дисплейде көрсетіледі.
3. Бағдарламаны бастау үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз.

Қол жетімді кептіру уақыты диапазоны 15 минуттан 3 сағатқа дейін.

ГИГИЕНА

Киімді дезинфекциялау, иістерді, тұрмыстық аллергиялар мен бактерияларды жою. Бұл бағдарламаны таңдаған кезде тек «УФ-обработка» қадамы орындалады.

1. Құрылғыны қосу үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз.
2. «Гигиена» түймесін басыңыз.
3. Бағдарламаны бастау үшін «Пуск/Пауза» түймесін басыңыз.

Стандартты бағдарлама ұзақтығы 45 минут.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Тазалау алдында құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз.
- Құрылғының сыртқы немесе ішкі беттерін тазалау үшін ағартқыштарды қолданбаңыз, себебі олар беттерді зақымдауы және түсін өзгертуі мүмкін.
- Абразивті тазалағыштарды немесе қатты губкаларды қолданбаңыз.
 - Құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту және тиімділігін жоғалтпау үшін оның ішін және сыртын жүйелі түрде тазалаңыз.
 - Құрылғыға тікелей су шашпаңыз, дымқыл шүберекті немесе губканы қолданыңыз. Тазалау аяқталғаннан кейін қалған суды құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
 - Құрылғыны қоспас бұрын барлық беттердің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
 - Басқару панелін тазалаған кезде, оны тырнақтарыңызбен немесе басқа өткір заттармен баспаңыз. Басқару панелі зақымдалған болса, құрылғы жұмыс істемейді және жөндеуді қажет етеді.

АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Құрылғы жұмыс кезінде қателер мен ақаулардың ең аз ықтималдығымен ұзақ қызмет ету мерзіміне арналған және әзірленген. Бірақ ақаулыққа тап болсаңыз, құрылғының жұмысындағы бірқатар қателерді жоюдың ықтимал себептері мен ұсыныстарын көрсететін төмендегі кестені қараңыз. Егер мәселенің шешімі оны шешуге көмектеспесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз.

Проблемалар	Мүмкін себептері және шешімі
Қолданар алдында резервуарды толығымен сумен толтырдыңыз, бірақ бағдарламаның соңында ол бос	Құрылғыны бірінші рет пайдаланып жатсаңыз, бұл қалыпты жағдай. Болашақта суды тұтыну азаяды
Кептіру бағдарламасының ұзақтығы артты	Киім өте дымқыл. Құрылғы өнімдердің ылғалдылық дәрежесіне байланысты кептіру бағдарламасының ұзақтығын автоматты түрде реттейді
Жұмыс кезінде шу	Бұл қалыпты жағдай. Дыбыс құрылғының ішіндегі ауа айналымына байланысты пайда болады
Жұмыс кезінде ысқырған және ызылдаған шу	Бұл қалыпты жағдай. Бұл дыбыстар құрылғы суды қайнатып, бу шығарып жатқанда пайда болады
Жұмыс кезінде ысқырық	Бұл қалыпты жағдай. Ысқырық құрылғының ішіндегі су ағындарының қозғалысына байланысты пайда болады
Еденге жақын жердегі жарықшақтан бу шығады	Кейбір киімдер есіктердің арасында ілініп қалады. Есіктердің мықтап жабылғанын тексеріп, бағдарламаны қайта іске қосыңыз

Проблемалар	Мүмкін себептері және шешімі
Құрылғы жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> Есікті жабыңыз, содан кейін «Пуск/Пауза» түймесін қайта басып көріңіз Құрылғының қуат ашасы розеткаға мықтап жалғанғанын және розеткада қуат бар екенін тексеріңіз Ажыратқыш істен шыққан немесе қосылмаған. Ақаулықтарды жою үшін маманға хабарласыңыз
Басқару тақтасының түймелері басылғанда жауап бермейді	Панельдің ластанбағанын тексеріңіз. Барлық кір мен сұйықтықтарды кетіру үшін панельді ақырын сүртіңіз
Кептіру бағдарламасын аяқтағаннан кейін киім дымқыл қалады	Сүзгі бітеліп қалған немесе дұрыс емес орнатылған. Құрылғының тиімділігі төмендемеуі үшін сүзгі жиілігін бақылау қажет
Киімдегі иіс толығымен жойылмайды	Киім қатты ластанған немесе шкафта тым ұзақ тұрған. Құрылғыға қоймас бұрын киімді жуыңыз
Бүктемелер толығымен жойылмайды	Ұзақ уақыт бүктелген киімді алдын ала үтіктеген жөн
Құрылғыны пайдаланғаннан кейін киімде біртүрлі иіс пайда болады	Құрылғы резервуардағы суды ауыстырмай ұзақ уақыт бойы пайдаланылған немесе резервуар лас. Резервуарды мұқият тазалаңыз, содан кейін оны таза сумен толтырыңыз
Құрылғы кенеттен жұмысын тоқтатты	<ul style="list-style-type: none"> Су ыдысына жуғыш заттар немесе ұнтақтар қосылған. Суға қандай да бір қоспалар салынса, құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін Құрылғының ішіндегі температура тым жоғары, қызып кетуден автоматты қорғаныс істен шықты. Құрылғыны электр желісінен ажыратып, суытыңыз

ҚАТЕ КОДТАРЫ

Қате коды	Себеп
ER01	Су қабылдау дұрыс емес
ER02	Бірінші термогигрометр сенсоры ақаулы
ER03	Екінші термогигрометр сенсоры ақаулы
ER04	Гигрометрдің дұрыс жұмыс істемеуі
ER05	Құрылғының ішіндегі температура тым жоғары, қызып кетуден қорғаныс істен шыққан
ER06	Ағынды суды ағызатын жүйе ақаулы
ER07	Бу шығару жүйесі ақаулы

Егер дисплейде қате коды пайда болса, құрылғыны өшіріп, желіден ажыратыңыз. Егер мәселе шешілмесе, жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	Torr-G
Сауда белгісі	Eigen
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Желілік кернеу	220–240 В
Жиілік	50 Гц
Тұтыну қуаты	1500 Вт
Күту режимінде тұтыну қуаты	≤ 1,5 Вт
Номиналды ток	7 А
Шу деңгейі	40 дБА
Жұмыс температурасы	10–35 °С
Дисплей түрі	LED-дисплей
Басқару түрі	Сенсорлық
Есік материалы	Шыны сүзгі
Сөре материалы	Алюминий
Иіс кетіру функциясы	Бар
Арома функциясы	Бар
Киімді зарарсыздандыру функциясы	Иә (ыстық бу және ультракүлгінмен өңдеу)
Сыйымдылығы	3 дана киім + аксессуарлар
Шалбар ұстағышы	Тамақ
Кешіктіріп бастау функциясы	Жоқ
Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі	IPX4
Қуат сымын бекіту түрі	Ү
Таза салмағы	59 кг
Өлшемдері (Ұ×Е×Б)	340 × 580 × 1750 мм
Жинақталым	<ul style="list-style-type: none"> • Құрылғы. • Ілгіштер (3 дана). • Сөре. • Тамшылау науасы. • Хош иісті диффузор. • Киімге арналған жұпар «Ақ шай». • Киімге арналған жұпар «Кедр». • Тіркеме сымы. • Пайдалану бойынша нұсқаулық.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін, келесі талаптарды орындау қажет:
 - барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, құрылғыдан алып тастаңыз және оларды бөлек орап алыңыз;
 - құрылғының өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен жабдықты маңызды жерлерде пластикалық немесе гофрленген картон төсеніштері бар көпіршікті орамамен орау керек);
 - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - қаптаманы тиеу және түсіру кезінде өте сақтықпен өңделгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: АУКМА Ко., Лтд.

Цяньваньган №315 тас жолы, экономикалық және технологиялық даму аймағы,
Циндао қ., Шаньдун қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен керек-жарақтары өнімдеріміздің
сапасын жақсарту үшін пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні:

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 2 жыл.

Пайдалану мерзімі: 10 жыл.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанаспай жұмыс істейтін басқа жабдықты келтірілген залалға.



eigen