

Руководство по эксплуатации

Планетарный миксер
Woka EP01

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА **5**
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ **5**
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **6**
КОМПЛЕКТАЦИЯ **6**
СХЕМА УСТРОЙСТВА **7**
СБОРКА И РАЗБОРКА УСТРОЙСТВА **8**
СБОРКА 8
РАЗБОРКА 9
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **10**
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 10
ПОРЯДОК РАБОТЫ 11
СКОРОСТЬ 11
ТАЙМЕР 12
ФЕРМЕНТАЦИЯ 12
НАСАДКА-КРЮК 12
НАСАДКА-ЛОПАТКА 13
НАСАДКА-ВЕНЧИК 13
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРЕМА 14
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 14
ЧИСТКА И УХОД **15**
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ **16**
КОДЫ ОШИБОК **16**
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ **17**
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **18**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бренда Eigen.

Мы тщательно проверили устройство на работоспособность и безопасность, а после надежно упаковали его для отправки.

Перед первым включением устройства в сеть, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. В нем содержится важная информация о правильной установке и использовании устройства, а также советы по уходу за ним. Рекомендуем следовать приведенным инструкциям, чтобы избежать возможных поломок или несчастных случаев.

Храните руководство по эксплуатации в надежном месте, чтобы Вы могли использовать его в качестве справочного материала при необходимости.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Миксер — устройство для взбивания или перемешивания продуктов до получения однородной массы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и сохраните его для дальнейших обращений.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры Вашей домашней электросети соответствуют его техническим характеристикам.
- Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг устройства. Также не допускайте, чтобы шнур питания перегибался через край столешницы, касался горячих поверхностей или острых углов.
- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что оно собрано должным образом. Перед каждым использованием устройства убедитесь, что все его части зафиксированы плотно.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Используйте устройство только по назначению.
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью.
- Не погружайте устройство в воду во избежание порчи электронного блока, а также не запускайте устройство во время дождя или на влажных поверхностях.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его в воду.
- Не прикасайтесь к устройству, электрической вилке и/или шнуру питания мокрыми руками.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.

- Незамедлительно отключите устройство от электросети в случае его неисправности, а также в случае повреждения шнура или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте устройство вхолостую (без ингредиентов в чаше).
- Устройство оснащено защитой от перегрева. В случае перегрева оно отключится автоматически и возобновит работу только после остывания.
- Не используйте устройство более 24 минут подряд. Давайте ему остыть в течение 15 минут, прежде чем продолжить эксплуатацию.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Модель: Woka EP01.
- Торговая марка: Eigen.
- Параметры питания: 220–240 В ~ 50–60 Гц.
- Номинальная мощность: 800 Вт.
- Максимальная мощность: 2000 Вт.
- Количество скоростей: 12.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Материал насадок: нержавеющая сталь.
- Объем чаш: 5 л и 6 л.
- Длина шнура питания: 1,5 м.
- Класс защиты от поражения эл. током: I.
- Тип крепления шнура питания: Y.
- Степень защиты от влаги: IPX0.
- Область применения: бытовое.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Чаша 5 л.
- Чаша 6 л.
- Крышка от брызг.
- Насадка-венчик.
- Насадка-лопатка.
- Насадка-крюк.
- Руководство по эксплуатации.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

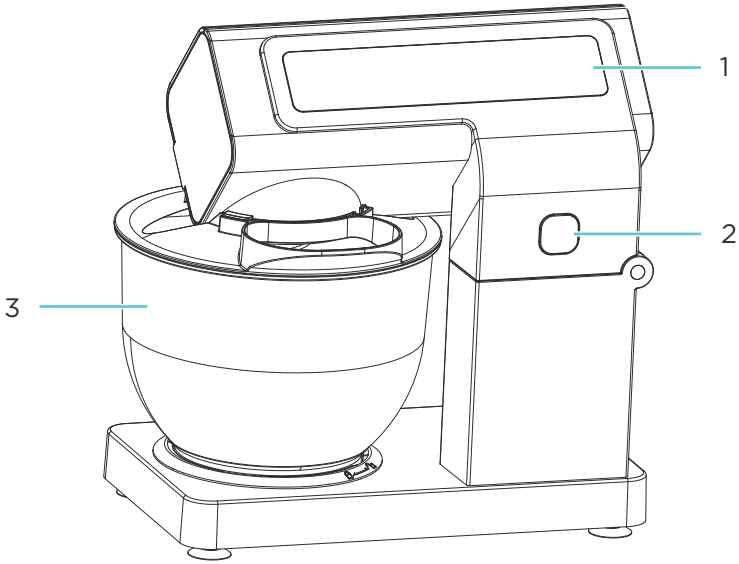

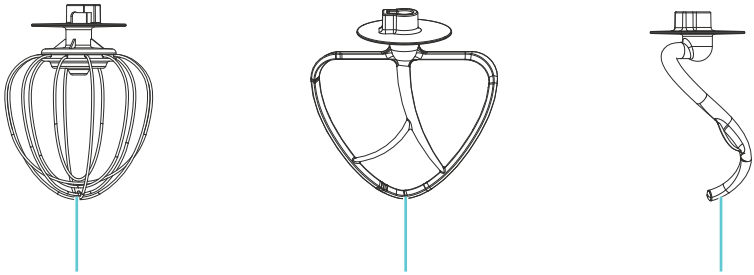



1. Панель управления.
2. Кнопка-фиксатор откидной головки.
3. Чаша для смешивания.
4. Насадка-венчик.
5. Насадка-лопатка.
6. Насадка-крюк.

СБОРКА И РАЗБОРКА УСТРОЙСТВА


СБОРКА


1. Разместите устройство на ровной устойчивой поверхности.
2. Нажмите кнопку-фиксатор откидной головки « », и она поднимется автоматически.
3. Установите чашу на платформу, совместив фиксирующий штифт на дне чаши с выемкой на платформе.

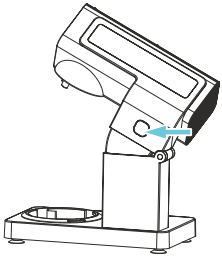

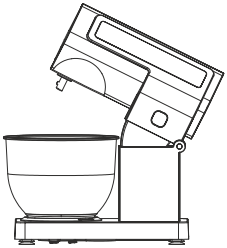


4. Установите прозрачную защитную крышку на головку миксера и поверните ее по часовой стрелке до упора для фиксации.
5. Совместите паз выбранной насадки со штифтом на вращающемся валу. Нажмите на насадку и поверните ее против часовой стрелки до упора.

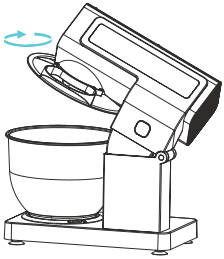

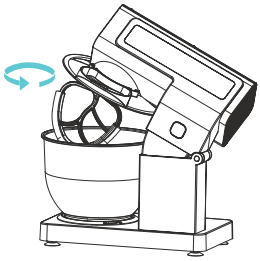


6. Нажмите кнопку « », чтобы опустить откидную головку. Чаша автоматически зафиксируется. Устройство готово к работе.

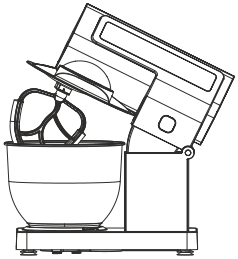




РАЗБОРКА


1. Нажмите кнопку-фиксатор откидной головки « » , и она поднимется автоматически.
2. Надавите на насадку вверх и поворачивайте ее по часовой стрелке, пока не совместите с выступом на валу. Снимите насадку.

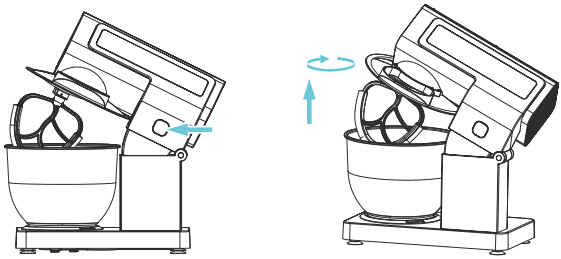

3. Поверните защитную крышку против часовой стрелки до упора и снимите ее.
4. После поднятия откидной головки чаша разблокируется автоматически. Снимите ее с платформы.

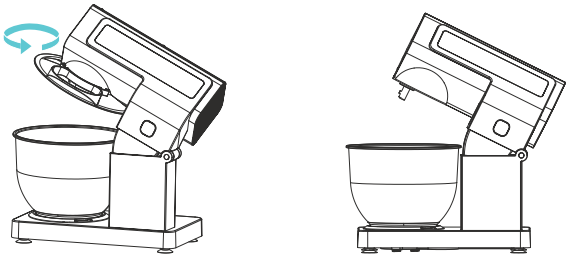

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

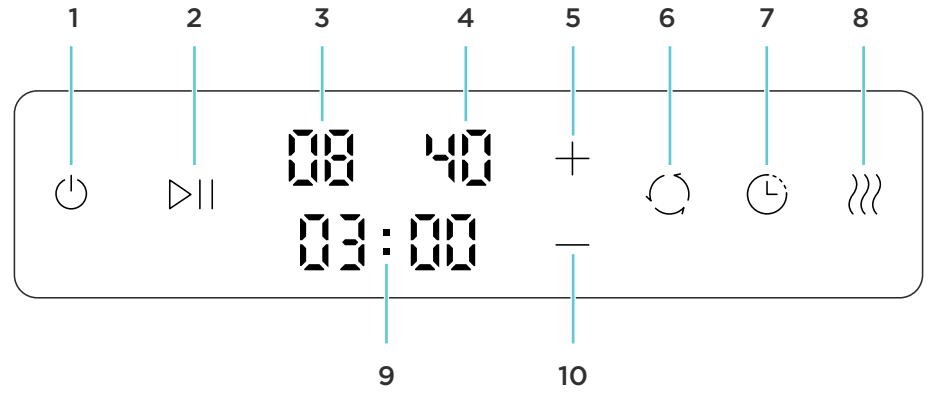

1. Кнопка питания.
2. Кнопка «Старт/Пауза».
3. Дисплей скорости.
4. Дисплей уровня нагрева.
5. Кнопка увеличения скорости, времени или температуры.
6. Кнопка выбора скорости.
7. Кнопка настройки времени таймера.
8. Кнопка выбора уровня нагрева.
9. Дисплей времени.
10. Кнопка уменьшения скорости, времени или температуры.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Перед первым использованием помойте съемные части миксера моющим средством с водой и тщательно их высушите.
2. Соберите устройство в соответствии с разделом «Сборка». Прежде чем опустить откидную головку, поместите в чашу необходимые ингредиенты.
3. После подключения устройства к сети все индикаторы на дисплее загорятся, и раздастся звуковой сигнал.
4. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку « ⏻ », чтобы выключить устройство. Нажатие других кнопок, кроме кнопки питания, не влияет на работу. При этом красный светодиод на кнопке питания мигает, а все остальные индикаторы отключаются. В этом состоянии потребляемая мощность составляет менее 0,5 Вт, что означает, что устройство выключено.
5. В выключенном режиме нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим ожидания. Если в режиме ожидания в течение 10 минут не выполняется никаких действий, устройство автоматически выключится.
6. Настройте скорость, таймер и нагрев в соответствии с Вашими потребностями (см. разделы «Скорость», «Таймер» и «Ферментация»).
7. После настройки всех параметров нажмите кнопку « ▷|| », чтобы начать приготовление. На дисплее времени отобразится отсчет таймера или секундомера в зависимости от выбранных функций.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Нажимайте кнопку « ▷|| » во время работы, чтобы приостановить/возобновить приготовление.
- Если в режиме ожидания нажать кнопку « ▷|| », устройство автоматически начнет работу на скорости 1 и начнет обратный отсчет времени (30 мин).
- Нажатие кнопки питания во время работы выключит устройство.

8. По достижении желаемой консистенции нажмите кнопку « ⏻ », чтобы выключить устройство, и отключите его от сети.
9. Поднимите откидную головку и извлеките чашу, как описано в разделе «Разборка».

СКОРОСТЬ

1. В режиме ожидания нажмите кнопку выбора скорости « ↻ », индикатор кнопки начнет мигать.
2. Нажимайте кнопку « + » для увеличения скорости и « — » — для уменьшения.
3. Через несколько секунд после последнего нажатия Ваш выбор автоматически подтвердится, и запустится таймер. Индикатор « ↻ » перестанет мигать.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Всего доступно 12 скоростей. Переключение скоростей по кругу невозможно.
- Функция нагрева деактивируется после нажатия кнопки « ↻ » или во время паузы.
- Скорость можно переключать в любой момент работы устройства.

ТАЙМЕР

1. Нажмите кнопку настройки таймера « ◷ », чтобы приступить к выбору времени, индикатор кнопки начнет мигать.
2. Нажимайте кнопку « + » для увеличения времени на 30 секунд и « — » — для уменьшения на 30 секунд.
3. Через несколько секунд после последнего нажатия Ваш выбор автоматически подтвердится, и запустится таймер. Индикатор « ◷ » перестанет мигать.

Примечание: если не установить время таймера, устройство отключится автоматически через 30 минут работы.

ФЕРМЕНТАЦИЯ

1. Нажмите кнопку выбора уровня нагрева « ≋ », индикатор кнопки начнет мигать.
2. Нажимайте кнопки « + » и « — » для выбора уровня нагрева: H1, H2, H3, H4, H5.
3. Через несколько секунд после последнего нажатия устройство начнет нагрев, индикатор « ≋ » станет красным. Начнется отсчет секундомера.
4. После выбора уровня нагрева также можно установить время таймера в соответствии с разделом «Таймер». В случае если таймер не установлен, нагрев отключится автоматически через 99 минут.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Функция скорости деактивируется после нажатия кнопки « ≋ » или во время паузы.
- Температура уровней нагрева:
  - H1 — 40 ± 5 °C;
  - H2 — 45 ± 5 °C;
  - H3 — 50 ± 5 °C;
  - H4 — 55 ± 5 °C;
  - H5 — 60 ± 5 °C.
- Если чаша не установлена, на дисплее уровня нагрева отобразится «––».

НАСАДКА-КРЮК

Насадка-крюк используется для приготовления плотного теста.

1. Соберите устройство, как это описано в разделе «Сборка», и установите насадку-крюк.
2. Поместите в чашу муку, дрожжи и жидкие ингредиенты в соответствии с Вашим рецептом.
3. Опустите откидную головку миксера.
4. Установите скорость 1.
5. После формирования теста установите скорость 2, пока не достигнете желаемой консистенции.

НАСАДКА-ЛОПАТКА

Насадка-лопатка используется для продуктов средней консистенции, например, для приготовления теста для печенья, пирогов и т.п.

1. Соберите устройство, как это описано в разделе «Сборка», и установите насадку-лопатку.
2. Добавьте в чашу необходимые ингредиенты.
3. Опустите откидную головку миксера.
4. Установите скорость 1, пока не достигнете однородной консистенции. После этого постепенно увеличивайте скорость.

НАСАДКА-ВЕНЧИК

Насадка-венчик предназначена для насыщения продуктов воздухом и создания пышной, однородной консистенции. Подходит для взбивания яичных белков, сливок, жидкого теста (например, для блинов), а также для замешивания мягких бисквитов и различных соусов.

1. Убедитесь, что насадка сухая.
2. Соберите устройство, как это описано в разделе «Сборка», и установите насадку-венчик.
3. Добавьте в чашу необходимые ингредиенты.
4. Опустите откидную головку миксера.
5. Установите скорость 12 и взбивайте смесь до получения желаемой консистенции.

СТАДИИ ВЗБИВАНИЯ

Стадия	**Описание**
Пенистая стадия	Белки становятся жидкими и мутноватыми, в них появляются мелкие пузырьки воздуха. Масса остается текучей и не держит форму
Мягкие пики	Продукт становится гуще, приобретая кремообразную текстуру. При поднятии венчика образуются пики, которые мягко опадают. Масса блестящая, но еще недостаточно стабильная
Средние пики	Они держат форму, но верхушка слегка сгибается вниз. Масса плотная, но при этом остается немного эластичной
Крепкие (твердые) пики	При поднятии венчика они не опадают. Масса глянцевая, плотная и хорошо держит форму — если перевернуть миску, она останется неподвижной

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КРЕМА

1. Поставьте чашу миксера в холодильник на 20 минут.
2. Соберите устройство, как это описано в разделе «Сборка», и установите насадку-венчик.
3. Добавьте в чашу сливки и сахар.
4. Опустите откидную головку миксера.
5. Установите скорость 4, пока не достигнете желаемой консистенции.

СТАДИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КРЕМА

Стадия	Описание
Начальная	Ингредиенты смешиваются и становятся плотнее
Появление пиков	При поднятии венчика пики не падают
Устойчивые пики	Пики не падают и обладают консистенцией, идеально подходящей для крема

Примечание: постоянно следите за кремом, чтобы не перевзбить его.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

Насадка	Ингредиенты	Время	Скорость	Описание
Крюк	Мука с высоким содержанием глютена (800 г), вода ≤ 400 мл	1 мин на 1 скорости, 7 мин на 2 скорости	1–2	Для теста высокой плотности (например, различных видов хлеба) указанное здесь время относится ко времени формирования теста. При выпечке хлеба при необходимости увеличьте время таймера. При использовании максимальной загрузки делайте 15-минутный перерыв каждые 16 минут работы. Никогда не используйте более высокие скорости для замешивания. Соблюдайте стандартное соотношение сухой муки и воды; не смешивайте за один раз более 800 г сухой муки, чтобы избежать поломки устройства
	Мука со средним и низким содержанием глютена (800 г), вода ≤ 480 мл			
Лопатка	Мука (100 г), сахар (100 г), слив. масло (100 г), яйца (2 шт)	3–5 мин	1–5	Приготовление теста на блины и бисквиты

Насадка	Ингредиенты	Время	Скорость	Описание
Венчик	Сливки 38% (800 мл)	2 мин	2–7	Для продуктов с низкой плотностью, таких как сливки, яйца, яичные белки. Взбивайте яичные белки без масла и воды. Будьте внимательны при взбивании, не взбивайте яйца слишком долго
	Яичные белки (4–6 шт)	4–6 мин	12	

ВНИМАНИЕ!

Соотношение муки с высоким содержанием глютена к воде — 2:1; соотношение муки с низким/средним содержанием глютена к воде — 2:1,2.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБА

1. Подготовьте ингредиенты:
   - мука с низким/средним содержанием глютена — 300 г;
   - сахар — 60 г;
   - яйцо — 1 шт;
   - дрожжи — 3 г;
   - сливочное масло — 30 г;
   - вода — 120 мл.
2. Установите насадку-крюк.
3. Поместите в чашу сначала муку, затем воду, после чего — остальные ингредиенты, кроме сливочного масла.
4. Смешивайте ингредиенты на 1 скорости в течение 1 минуты, чтобы сформировался шар.
5. Установите 2 скорость и смешивайте в течение 5 минут.
6. Установите 3–4 скорость и смешивайте еще 10 минут, пока тесто не станет упругим и не даст трещины.
7. Добавьте сливочное масло и продолжайте замешивание на 3 скорости в течение 5 минут.
8. Тесто готово к выпеканию.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой отключайте устройство от сети.
- Не используйте металлические губки и абразивные чистящие средства для очистки устройства.
- Протирайте корпус мягкой, слегка влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. Протирайте насухо.
- Мойте все аксессуары в теплой воде с моющим средством.
- Насадки можно мыть в посудомоечной машине.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Проблема	Причина	Решение
Устройство внезапно прекратило работу	Перегрев мотора вследствие длительной эксплуатации или высокой температуры окружающей среды	Нажмите кнопку питания, отключите устройство от сети и дайте ему остыть, прежде чем использовать снова
Устройство не работает после нажатия кнопки «Старт/Пауза»	Перебои в электричестве	Дождитесь возобновления электропитания
	Откидная головка миксера не зафиксирована	Убедитесь, что откидная головка опущена и зафиксирована
	Вилка не вставлена в розетку	Убедитесь в правильности подключения вилки в розетку
Шум во время работы	Выбрана высокая скорость работы, или загружено слишком много продуктов	Скорректируйте количество ингредиентов в чаше, дайте устройству остыть и возобновите приготовление
Скорость снизилась	1. Устройство используется при низкой температуре окружающей среды, смазка затвердела. 2. Устройство перегружено из-за большого количества ингредиентов в чаше	1. Дайте устройству проработать вхолостую в течение 5 минут для размягчения смазки. 2. Скорректируйте количество ингредиентов в чаше. Установите меньшую скорость
Скорость нестабильна		
Мотор не работает		
Не работает нагрев	Чаша не установлена на платформу	Установите чашу в соответствии с описанием в разделе «Сборка»
	Откидная головка миксера не зафиксирована	Убедитесь, что откидная головка опущена и зафиксирована

КОДЫ ОШИБОК

Код	Причина	Решение
E1	Обрыв цепи датчика нагрева, кнопки не работают	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
E2	Короткое замыкание датчика нагрева, кнопки не работают	
E3	Сработала защита от перегрева датчика температуры	Отключите устройство от сети и дайте ему полностью остыть
E0	Мощность мотора достигает 1350 Вт, или температура мотора достигает 95 °C	

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка и разборка устройства» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель: Гуандун Линк Плас Тэкнолоджи Груп Ко., Лтд.
Шоссе Пэйлун №6, Жунгуй, Шуньдэ, г. Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Manufacturer: Guangdong Link Plus Technology Group Co.,Ltd.
No.6 Peilong Road, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, China.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «ДНС Ритейл». 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.
Адрес электронной почты: dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

Гарантийный талон

SN/IMEI:

Дата постановки на гарантию:

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии на устройство: 36 мес.
Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК


eigen