



A10

Инструкция по эксплуатации

Экшн видеочамера A10

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «SJCAM».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства.

Назначение устройства

Экшн-камера - устройство с функциями фото- и видеозаписи, предназначенное для фиксации подвижных и неподвижных изображений в условиях активного отдыха.

Меры предосторожности

- Оберегайте устройство от ударов и падений, воздействия экстремальных температур и прямых солнечных лучей.
- Не помещайте устройство и его комплектующие в область действия сильных магнитных полей и радиоволн (рядом с магнитами, электродвигателями и т.д.).
- В случае, если во время зарядки от устройства исходит дым, характерный запах гари, либо какие-либо звуки, немедленно отключите устройство от зарядного устройства, и зарядное устройство от источника электричества.
- Во время зарядки помещайте устройство вне зоны досягаемости детей и животных во избежание опасности.
- На время неиспользования храните устройство в прохладном, сухом, защищённом от пыли месте.
- Во время работы устройство нагревается. Если устройство слишком горячее, отключите его и дайте ему остыть.
- Используйте оригинальные microSD карты во избежание возникновения неполадок в работе.
- Извлекайте аккумулятор во время использования камеры в качестве видео регистратора во избежание перезарядки.

Технические характеристики

Модель:	A10
Чипсет:	Novatek 96658
Сенсор:	Sony IMX307
Угол обзора:	140°
Диафрагма:	F2.5
Объектив:	6G
Размер экрана:	2.0"
Входное напряжение:	3.8 V
Входной ток:	1.3A
Wi-Fi:	Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4GHz
Операционная система:	поддержка Android 4.1 и выше или iOS8.0 выше смартфон или планшет с поддержкой Wi-Fi

Схема устройства


Кнопки:



Кнопка питания 	Разовое нажатие	1. Режим ожидания, один раз нажмите, чтобы перейти в режим. 2. Настройки меню, одно нажатие . 3. Режим записи, один раз нажмите для воспроизведения. 4. während der Aufnahme, drücken Sie einmal diese Taste, um das Video zu sperren.
	Длительное нажатие	Длительное нажатие в течение 2 секунд для включения / выключения.
Кнопка съемки 	Разовое нажатие	1. Режим записи, одно нажатие для начала / остановки записи. 2. Режим фото, одно нажатие для фотосъемки. 3. Настройки меню, одно нажатие для подтверждения.
	Длительное нажатие	Настройки меню, длительное нажатие для начала записи.
Кнопка лазера 	Разовое нажатие	1. Режим ожидания или записи, одно нажатие для включения / выключения лазера. 2. Настройки меню, одно нажатие для перехода вверх.
Инфракрасная кнопка 	Разовое нажатие	1. Ручной инфракрасный режим, чтобы включить / выключить инфракрасный режим. 2. Настройка меню, одно нажатие для перехода вниз.
USB 	Соединение	Передача данных, зарядка.

Инструкция по эксплуатации


Сенсорное управление:



Нажатие
Режим ожидания, Показать/скрыть строку состояния.
Состояние меню, Открыть/выбрать соответствующие настройки.



Листнуть влево и вправо
Режим ожидания, Переключение режима съемки.
Воспроизведение, поворот страницы.



Листнуть вниз
Состояние ожидания, включение WiFi / Удаленное управление/ Заблокировать экран/ Выключение питания / Быстрый вызов/ Состояние меню.
Раздвижные опции.



Листнуть вверх
Режим ожидания, Включение режимов.
Состояние меню, Сенсорные опции.

Основные операции:


- Включение / выключение питания (РИСУНОК 1)

Длинное нажатие кнопки питания в течение 2 секунд для перехода в режим ожидания.


Длительное нажатие кнопки питания для выключения.




(РИСУНОК 1)

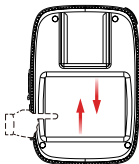

(РИСУНОК 2)

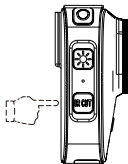

(РИСУНОК 3)

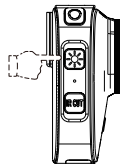

(РИСУНОК 4)

- Переключение режима (РИСУНОК 2)

■ Режим ожидания, листните вверх или нажмите на значок, чтобы вызвать режимы, затем листните вверх / вниз, чтобы просмотреть параметры. Выберите значок режима съемки, щелкните и перейдите в этот режим.

- Инфракрасный свет для ночного видения (РИСУНОК 3)

Включите, чтобы выполнить требование съемки в темноте, выберите IR CUT, чтобы выбрать режим автоматического/ручного инфракрасного света ночного видения.

Автоматический режим, оборудование автоматически включит/выключит инфракрасный свет ночного видения в зависимости от освещения.

Ручная настройка, один раз нажмите кнопку, чтобы включить / выключить инфракрасный режим.

- Режим лазера (РИСУНОК 4)

Режим ожидания или состояние записи, однократное нажатие для включения / выключения лазерного света.

Блокировка видео

🔑 Во время записи нажмите на кнопку питания и на экране появится значок «Ключ». Это означает, что видео было заблокировано и не будет удалено. Видео можно удалить форматированием или подключить к компьютеру и удалить.

Режим съемки:

Запись 📽

Переключитесь в режим записи, одним нажатием кнопки съемки, пока красные точки мигают на экране, камера записывает. Повторно нажмите кнопку съемки, чтобы остановить запись. (РИСУНОК 5)

Фото 📷

Переключитесь в режим фотосъемки, нажмите кнопку съемки, есть кнопка, которая снимает и сохраняет фотографию. (РИСУНОК 5)

В режиме серийной съемки 📹


Переключитесь в режим серийной съемки, одним нажатием кнопки съемки, есть несколько кнопок для непрерывного фотографирования. (РИСУНОК 5)

Запись голоса 🎤

Переключитесь в режим голосовой записи, нажмите один раз кнопку съемки, если значок микрофона на экране станет красным, то голос записывается хорошо, нажмите кнопку съемки, чтобы остановить запись голоса.

Воспроизведение 🖼

Выберите Воспроизведение в Настройках меню, чтобы войти в интерфейс воспроизведения фотографий и видео.

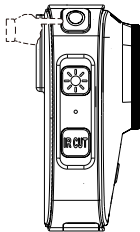

(РИСУНОК 5)

Просмотр фото / видео: используйте кнопки/сенсор, чтобы просмотреть выбранный файл в интерфейсе воспроизведения.

Запись голоса: кнопка однократного нажатия (режим записи голоса) для входа в режим воспроизведения, использование кнопок / сенсора для воспроизведения выбранного файла.

Video Lapse

Переключитесь на Video Lapse, нажмите один раз кнопку съемки, если красная точка начнет мигать на экране, то видеозапись записывается, нажмите еще раз, чтобы остановить запись.

Режим авторегистратора

 Переключитесь в авторегистратора, включите его перед выключением питания, устройство автоматически включится и начнет запись при подключении к зарядному устройству.

Зарядка устройства

1. Зарядить устройство можно несколькими способами:

- подключив его к USB-порту компьютера при помощи кабеля;
- подключив его к розетке при помощи адаптера питания;
- подключив его к разъему авто прикуривателя при помощи автомобильного зарядного устройства.

2. Модели A10 могут записывать видео во время зарядки (выберите в меню «Режим автомобиля»).

3. Модели A10 могут заряжаться даже в выключенном состоянии.

Включение/выключение устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 3-5 секунд, чтобы включить/выключить устройство.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, сбалансированного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи. При возникновении проблем с функционированием прибора рекомендуем обращаться в сервисный центр.

Дополнительная информация

Импортер: ООО «Дихаус». Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 5, стр. 1, комната 10. Претензии принимаются по адресу: Россия, 111250, г. Москва, пр-д завода «Серп и Молот», д.6, к.1.

Страна-изготовитель: Китай. Фирма изготовитель: Шэньчжэнь Женченг Текнолоджи, 3 ЭФ Билдинг Си, номер 2, Роуд 1, Шенгсю Индастриал Эриа, Бантьян Стрит, Лонггэнг Дистрикт Шэньчжэнь, Китай.

Срок службы 2 года. Срок гарантии 1 год с момента продажи.

Продукт соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.BE02.B.03883/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026, выдан Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Глобальное соответствие", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.11BE02

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.07374/21 от 02.06.2021 г., срок действия до 01.06.2026 г.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Товар изготовлен (мм.гггг.): см. на этикетке



For iOS



For Android

Escanea y descarga la APP

Scan and download the APP | Scans e transfira a APP
Numeriser et telecharger l'application | Scansione e scaricare l'applicazione
Scannen und laden Sie die App
www.sjcam.com