

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Evolution»! Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.



Электрическая зубная щетка TB-01

Область применения

Данное устройство предназначено для бытового применения внутри помещений для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для других целей. При появлении ощущений дискомфорта или боли прекратите пользоваться устройством и обратитесь к врачу. Устройство можно безопасно использовать для чистки: брекетов и других ортодонтических конструкций (при очистке брекетов чистящие насадки могут изнашиваться быстрее); реставраций (пломбы, коронки, виниры, импланты).

Технические характеристики

Наименование: Электрическая зубная щетка EVOLUTION
Модель: TB-01
Питание: 5B/1A
Мощность: 2.6 Вт
Влагозащита: IPX7

Комплектация

Электрическая зубная щетка
2 насадки
Подставка для зубной щетки
Зарядная станция USB
Кейс для транспортировки
Инструкция

Ограничения в использовании

- Устройство не предназначено для использования несколькими пациентами стоматологической клиники или учреждения.
- Если за последние 2 месяца Вы перенесли операцию ротовой полости или десен, перед использованием устройства проконсультируйтесь со стоматологом.
- Если после использования устройства наблюдается повышенная кровоточивость десен или кровоточивость десен не проходит после 1 недели применения, проконсультируйтесь со стоматологом. Также обратитесь к стоматологу при появлении неприятных или болевых ощущений во время использования щетки.
- Если у Вас есть кардиостимулятор или другой имплантированный прибор, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного прибора перед использованием.

Рекомендации

- Не пользуйтесь чистящей насадкой со смятыми или загнутыми щетинками. Заменяйте чистящую насадку каждые 3 месяца или чаще, если появились признаки износа. Используйте только чистящие насадки, рекомендованные производителем устройства.
- Если зубная паста содержит пероксид, питьевую соду или другие бикарбонаты (частоиспользуемые в отбеливающих зубных пастах), тщательно мойте чистящую насадку водой с мылом после каждого использования. Это предотвратит возможное появление трещин.
- При уменьшении вибрации полностью зарядите щетку.
- При ежедневном использовании остатки пасты попадают в полость между насадкой и рукояткой устройства, что снижает вибрацию, для предотвращения необходимо раз в неделю снимать насадку и очищать и щетку, и насадку от образовавшегося налета.


- Ни один продукт для чистки полости рта не может гарантировать полную очистку, поэтому мы рекомендуем обращаться к стоматологу 2 раза в год для профилактического осмотра.
- Рекомендуем использовать совместно с ирригатором Evolution WF-01. Подробности на www.evolution.by

Меры безопасности

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра.
- Запрещено погружать в воду зарядную станцию, подключенную к сети питания.
- Использование неоригинальных аксессуаров может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению прибора. Используйте только аксессуары, рекомендованные изготовителем.
- Перед чисткой и обслуживанием выключите прибор и отсоедините зарядную станцию от сети питания.
- Используйте прибор в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80%.

Зарядка устройства


Установите зарядную станцию на подставку. Подключите USB шнур станции к адаптеру питания с выходом 5B/1A или USB-порту компьютера. Перед первым использованием или если устройство не заряжалось более 3-х месяцев полностью зарядите устройство на протяжении 10 часов.

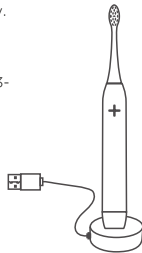

Индикатор заряда:

- Уровень заряда <40%: ⚡ Мигает
- Уровень заряда <20%: ⚡ Мигает и вибрирует
- В режиме зарядки: ⚡ Постепенно мигает
- 100% уровень заряда: ⚡ Постоянно горит

Как открыть кейс для хранения и транспортировки

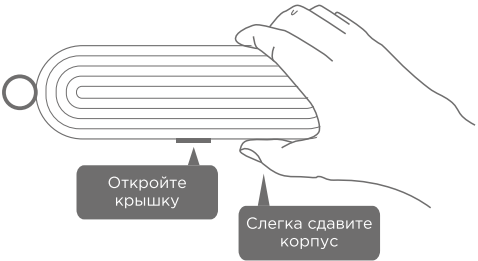

Хранение, транспортировка, реализация

Хранение, транспортировка и реализация должны осуществляться в упаковке производителя при температуре воздуха от +5 °C до +35 °C и относительной влажности воздуха не более 80 % с защитой устройства от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Хранить в недоступном для детей месте.

Устранение неисправностей

В случае обнаружения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Утилизация

По окончании срока службы не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте его в официальный пункт сбора для вторичной переработки. Этим Вы поможете сохранить окружающую среду.

Режимы работы:

Режим утренней чистки

Эффективный режим очистки (2 минуты) + режим отбеливания (1 минута)
Эффективно удаляет большое количество бактерий, образующихся во время ночного сна из-за снижения секреции слюны.

Ночной режим

Эффективный режим очистки (2 минуты) + режим отбеливания (30 секунд) + массаж десен (1 минута)
Эффективно удаляет остатки пищи в течение дня и массирует десны.

Утренний и ночной режим изменяются автоматически

После чистки зубов утром (ночью) смарт-система автоматически включит ночной (утренний) режим, когда вы включите щетку в следующий раз.

Режим нового пользователя

Используется при первом опыте звуковых зубных щеток. В течении 7 дней мощность увеличивается при чистке зубов более двух раз в день по 2 минуты. Для переключения на следующий уровень используйте более 2-х минут. После 14 чисток зубов (7 дней) устройство переключится в режим обычной работы.

Сила

⌘ Слабый: для чувствительных зубов или десен
⌘ Средний: для ежедневной чистки
⌘ Сильный: сильное загрязнение

Индикатор замены насадки

После 3 месяцев использования индикатор замены насадки начнет мигать, необходимо заменить насадку.

Слабая вибрация в течение 3-х секунд

После включения щетка слабо вибрирует в течение 3-х секунд, это позволяет не страять зубную пасту со щетки при чистке.

Таймер чистки

Каждые 30 секунд щетка оповещает Вас о том, что надо сменить зону чистки.

Описание режимов

Очистка

Высокочастотная полная вибрация, включая поверхность зубов и зубы. Этот режим поможет эффективно очищать остатки пищи и зубной налет.

Отбеливание

В этом режиме используется переменная частота вибрации для передних зубов. Этот режим необходим для отбеливания поверхности зубов.

Уход за деснами

Режим мягкой вибрации для массажиования десны. Поможет стабилизировать и укрепить десны.

Переключение режимов

Включение: короткое нажатие кнопки
Выключение: короткое нажатие кнопки, после 3-х секундной вибрации
Переключение режима: короткое нажатие во время 3-х секундной легкой вибрации
Изменение силы: длинное нажатие кнопки для переключения силы вибрации, чем ярче горит иконка, тем мощнее вибрация.
Сброс напоминания о необходимости замены насадки (сброс к заводским настройкам): зажмите кнопку на протяжении 5 секунд, пока щетка не выключиться, либо зажмите кнопку на 5 секунд во время зарядки.
Утренний и ночной режим: зажмите на 2 секунды кнопку, когда устройство выключено, индикатор мигнет 1 раз, это означает что автоматический режим выключен. Зажмите кнопку на 2 секунды в выключенном состоянии, индикатор мигнет 2 раза, это означает, что автоматический режим включен.

Рекомендации по чистке


Наночите щетку и положите на нее немного зубной пасты. Для получения максимального эффекта нажимайте на устройство только слегка и позвольте ему выполнить всю работу за Вас. Аккуратно трите щеткой зубы, следя, чтобы длинные щетинки чистили между зубов.

Продолжайте выполнять возвратно-поступательные движения в течение всего цикла чистки.


Для того чтобы обеспечить равномерную чистку зубов, условно разделите полость рта на 4 участка. Чистите каждый участок в течение 30 секунд при общем времени чистки 2 минуты.

Начните с участка 1 (наружная сторона верхних зубов), затем перейдите к участку 2 (внутренняя сторона верхних зубов).


Далее переходите к участку 3 (наружная сторона нижних зубов) и в конце к участку 4 (внутренняя сторона нижних зубов).

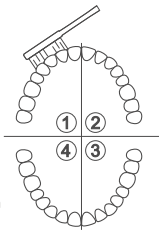


Держите насадку для зубной щетки щетиной к кнопке управления и надавите сверху вниз. Между насадкой и корпусом щетки должно быть небольшое расстояние (насадка не должна быть плотно прилегать к корпусу, иначе это может повредить устройство)

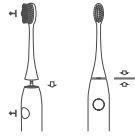

Рекомендации по чистке полости рта: Наночите насадку зубной щетки водой и выдавите зубную пасту на нее. Рекомендуемое количество зубной пасты – длина щетины зубной щетки

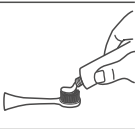

Рекомендуемый способ чистки: головка зубной щетки под углом 45 градусов перпендикулярно зубу, размещается рядом с местом соединения зуба и десны



Правильно

Неправильно

Корпус основного устройства

Умная кнопка (включение, выключение, переключение режимов)

Сила

Утренний режим

Автоматический режим переключения

Ночной режим

Режим нового пользователя

Уровень заряда

Индикатор смены насадки

Импортер на территорию Республики Беларусь:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»
Адрес: Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203
тел. +375 33 300 13 14
info@neolink.by www.neolink.by

Сервисный центр:
Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»
Адрес: Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, 45
тел. +375 17 33 300 13 16
Изготовитель: ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.
Адрес: No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, China.
Сделано в Китае.
Дата изготовления: апрель 2023
Срок службы: 24 месяца.
Срок гарантии: 12 месяцев.

Использовать только по назначению.
Не разбирайте устройство.



Условия гарантии

Приобретая товар, попросите проверить его в Вашем присутствии. Без гарантийного талона или если он не заполнен должным образом, претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится. Изделие принимается на гарантийный ремонт только в полной комплектации и в чистом виде. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Сохраните документы, подтверждающие дату покупки товара (кассовый чек).
Условием бесплатного гарантийного обслуживания вашего устройства является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации товара, отсутствие механических повреждений и последствий неаккуратного обращения с товаром.
Гарантия распространяется на все производственные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. В течение этого периода дефектные детали, за исключением расходных материалов, подлежат бесплатной замене в центре гарантийного обслуживания. Гарантия не распространяется на расходные материалы и аксессуары.

Отметка о гарантии

Наименование	Электрическая зубная щетка	Срок гарантии
Модель	ТВ-01	12 месяцев
Дата покупки		
ФИО покупателя		

Ненадлежащее качество аксессуаров
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для расторжения
договора розничной купли-продажи и возврата
основного изделия конечным покупателем.