

KAZ




**КІРІКТІРІЛЕТІН
ТҮМШАПЕШ**

ПАЙДАЛАНБАС БҰРЫН
НҮСҚАУЛЫҚТЫ МҮҚИЯТ
ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ

НҮСҚАУЛЫҚТЫ
САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ

**ҮЛГІ
MO22000GB
MO22000X**

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҮСҚАУЛЫҚ

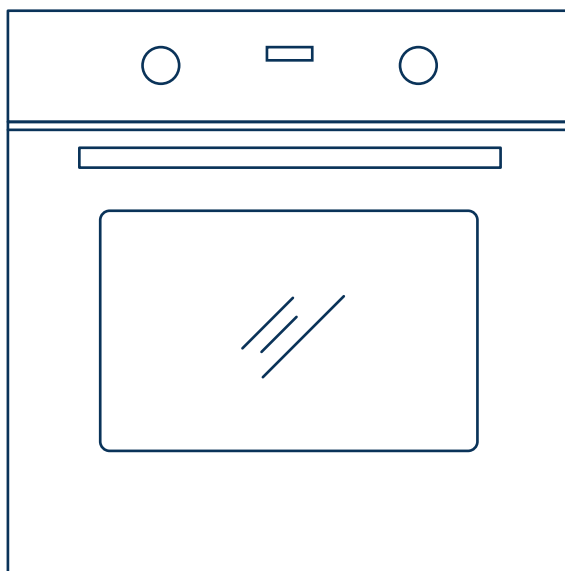

Midea компаниясын таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз!

Жаңа Midea құрылғысын пайдаланар алдында, жаңа құрылғы ұсынатын барлық мүмкіндіктер мен функцияларды қауіпсіз пайдалану үшін осы Нұсқаулықты мұқият оқыңыз.

МАЗМҰНЫ

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ МЕН ҰСЫНЫСТАР	ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ МЕН ҰСЫНЫСТАР	01-03
ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ	Шкаф схемасы ("Тік шкаф")	04
	Шкаф схемасы ("Төменгі шкаф")	05
	Орнату бойынша маңызды нұсқаулар	06
	Орнату қадамдары	07
ҚҰРЫЛҒЫҒА ШОЛУ	Тұмшاپеш	08
	Аксессуарлар	08
	Аксессуарларды қолдану	09
ҚҰРЫЛҒЫНЫ БАПТАУ	Басқару панелі	10
	Алғашқы қолдану алдында	11
	Сағат параметрі	11
	Стандартты режим	11
	Режимді теңшеу	12
	Қол режимі	12
	Дыбыстық хабарландыру	12
	Дайындау ұзақтығы	12
	Дайындауды аяқтау уақыты	13
	Таймермен жұмыс	13
КҮТІМНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ	Құрылғыны тазалау	14
	Шамды ауыстыру	14
АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ	АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ	15
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА	15

Ескерту нұсқаулары: Бұл өнімді пайдаланбас бұрын осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны кейінірек пайдалану үшін сақтаңыз. Бұйымды жетілдіру мақсатында конструкциясы мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Толық ақпарат алу үшін дилерге немесе өндірушіге хабарласыңыз. Суреттер тек анықтама үшін берілген, өнімнің нақты көрінісін қараңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ МЕН ҰСЫНЫСТАР

БҰЛ ЕСКЕРТУЛЕР ҚАУІПСІЗДІК МҮДДЕСІНДЕ КЕЛТІРІЛГЕН. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТАР НЕМЕСЕ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ОЛАРДЫ МҰҚИЯТ ОҚЫҢЫЗ.

Осы құрылғының ТИІМДІЛІГІ мен ҚАУІПСІЗДІГІН сақтау үшін мыналарды ұсынамыз:

- Сіз пешті сатып алған дүкен уәкілеттік берген қызмет көрсету орталықтарына ғана хабарласыңыз.

- Әрқашан түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз

1. Пешті алғаш қосқан кезде жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін. Бұл пештің ішінде қолданылатын майлау материалына байланысты. Жұмыс камерасын майлау материалының қалдықтарынан тазарту үшін 250 °C, 90 минут қалыпты пісіру функциясы бар бос құрылғыны іске қосыңыз.
2. Алғаш рет қолданған кезде аздап түтін мен иістің болуы қалыпты жағдай. Егер бұл орын алса, тағамды пешке салмас бұрын иіс кеткенше күту керек.
3. Өнімді ашық ортада пайдаланыңыз.
4. Пайдалану кезінде құрылғы мен оның қол жетімді бөліктері қызады. Қыздыру элементтеріне жанасуды болдырмау үшін абай болу қажет. 8 жасқа дейінгі балалар, егер олар үнемі бақылауда болмаса, құрылғыдан алыс болуы керек.
5. Егер бетінде жарықтар болса, электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өшіріңіз.
6. Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар, сондай-ақ физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқау берілсе және осы процесте туындайтын қауіпті түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Құрылғыны тазалауды және оған қызмет көрсетуді балалар қараусыз жүргізбеуі тиіс.
7. Жұмыс кезінде құрылғы қатты қызады. Пештің ішіндегі қыздыру элементтеріне қолыңызды тигізіп алмау үшін абай болу керек.
8. Балалардың жұмыс істеп тұрған пешке жақындауына жол бермеңіз, әсіресе гриль қосылып тұрған кезде.
9. Пештің шамын ауыстыру алдында электр тоғымен зақымдану мүмкіндігін болдырмау үшін құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
10. Ажыратуға арналған құралдар қосу ерекшеліктеріне сәйкес стационарлық сымға орнатылуы тиіс.
11. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

12. Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі, сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар өздерінің қауіпсіздігіне жауапты адамнан құрылғыны пайдалану жөніндегі қадағалауды немесе нұсқаулықты алмаса, пайдалануларына арналмаған.
13. Пайдалану кезінде қол жетімді бөліктер қызып кетуі мүмкін. Кішкентай балаларды аулақ ұстау керек.
14. Электр сымдарын орнату қағидаларына сәйкес стационарлық сымдарға барлық полюстерді ажырату құралдары орнатылуы тиіс.
15. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету маманы немесе біліктілігі ұқсас адам ауыстыруы керек.
16. Тұмшапеш есігінің әйнегін тазалау үшін қатты, абразивті тазалағыштарды немесе өткір металл қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар пештің бетіне сызаттар түсіріп, әйнекті зақымдауы мүмкін.
17. Осы пеш үшін ұсынылған температура зондын ғана пайдаланыңыз.
18. Бу тазалағышты пайдаланбаңыз.
19. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
20. Сөрелермен жабдықталған тұмшапештерге арналған нұсқаулықта сөрелерді дұрыс орнату туралы ақпарат болуы керек.

21. Егер аяғыңызға аяқ киім кимесеңіз, пешті пайдаланбаңыз. Пешті дымқыл немесе су қолмен ұстамаңыз немесе аяғыңызды тигізбеңіз.
22. Тұмшапеш үшін: Дайындау кезінде пештің есігін жиі ашпаңыз.
23. Құрылғыны уәкілетті техникалық маман орнатуы және іске қосуы керек. Өндіруші қате орналастырудан, сондай-ақ рұқсат етілмеген қызметкерлердің немесе бөгде адамдардың орнатуынан туындауы мүмкін залал үшін жауап бермейді.
24. Тұмшапештің есігі немесе тартпасы ашық тұрғанда оған еш бір зат қоймаңыз, әйтпесе құрылғы теңгерімсіз болуы немесе есіктің сынуы мүмкін.
25. Құрылғының кейбір бөліктері жылуды ұзақ уақыт сақтай алады; ыстыққа тікелей әсер ететін нүктелерді ұстамас бұрын, оның суығанын күту керек.
26. Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, оны электр желісінен ажырату ұсынылады.


СӘЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

Пешті қаптамадан шығарғаннан кейін оның зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер сізде күмән туындаса, оны пайдаланбаңыз: білікті маманға хабарласыңыз. Пластикалық пакеттер, полистирол немесе шегелер сияқты орауыш материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз, себебі олар балалар үшін қауіпті.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

Осы Нұсқаулықтағы құрылғы мен кескіндер арасында қандай да бір айырмашылықтар болған жағдайда, құрылғы басым күшке ие.



Шкафтың орналасуы («Тік шкаф»)

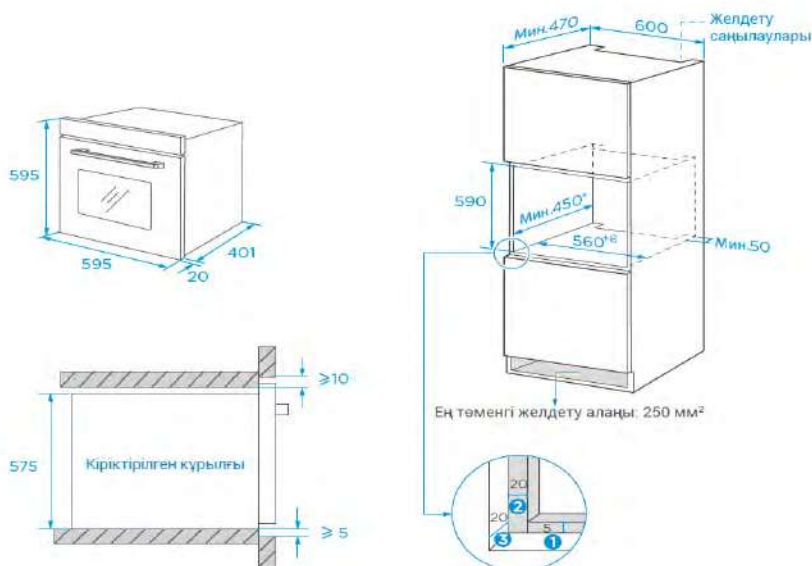

- ❶ Есік панелінің үстіңгі және астыңғы жағына сәйкесінше 5 мм қалдырыңыз.
- ❷ Сол және оң жақтағы есік тақтасы үшін 20 мм қалдырыңыз.
- ❸ Есік тақтасының қалыңдығы үшін 20 мм қалдырыңыз.

1. Шкаф панелінің қалыңдығы 20 мм.
2. Егер розетка құрылғының артқы жағына орнатылса, шкаф саңылауының тереңдігін кемінде 470 мм-ден 500 мм-ге дейін арттыру керек.
3. Сызбалардағы өлшемдер мм-де көрсетілген.

Шкафтың орналасуы ("Төменгі шкаф ")

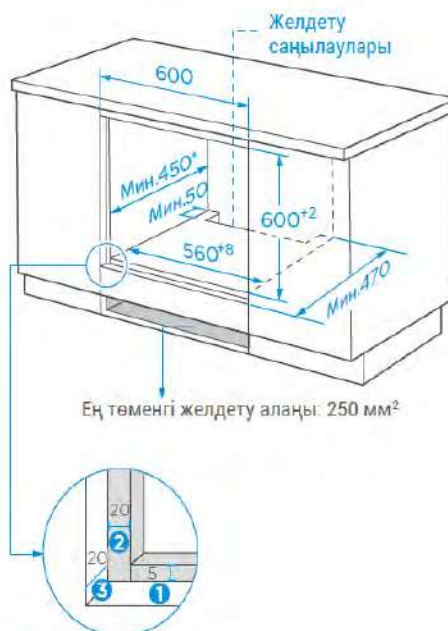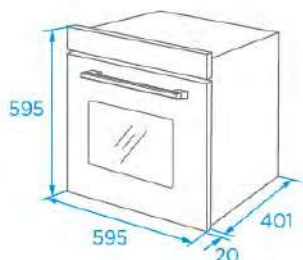

Ең төменгі желдету алаңы: 250 мм²

- 1 Есік панелінің үстіңгі және астыңғы жағына сәйкесінше 5 мм қалдырыңыз.
- 2 Сол және оң жақтағы есік тақтасы үшін 20 мм қалдырыңыз.
- 3 Есік тақтасының қалыңдығы үшін 20 мм қалдырыңыз.

қалдырыңыз.

Құрылғы плитаның астына орнатылса, жұмыс үстелінің минималды қалыңдығы А төменде келтірілген:

Ас дайындау панелінің түрі	Үстел үсті А
Индукциялық ас дайындау панелі	37 мм
Толық беті бар индукциялық ас дайындау панелі	47 мм
Газ ас дайындау панелі	30 мм
Электр ас дайындау панелі	27 мм

1. Шкаф панелінің қалыңдығы 20 мм.
2. Егер розетка құрылғының артқы жағына орнатылса, шкаф саңылауының тереңдігін кемінде 470 мм-ден 500 мм-ге дейін арттыру керек.
3. Сызбалардағы өлшемдер мм-де көрсетілген.

Орнату бойынша маңызды нұсқаулар

[Міндетті түрде]

1. Осы құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуіне мынадай жағдайда ғана кепілдік берілуі мүмкін: егер ол осы орнату нұсқаулығына сәйкес кәсіби деңгейде орнатылса. Орнатушы дұрыс орнатпау нәтижесінде туындаған кез келген залал үшін жауапты.
2. Бүкіл орнату процесі екі кәсіби орнатушының қатысуын талап етеді. Орнату кезінде сызаттар немесе электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрғақ қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
3. Орнатылған блоктар 90 ° C дейін, ал көршілес блоктардың қасбеттері 70 ° C дейін ыстыққа төзімді болуы керек.
4. 16 А розеткасын пайдаланыңыз.

[Тыйым салынған]


1. Құрылғыны сәндік немесе ас үй шкафының есігінің артына орнатпаңыз, себебі бұл құрылғының қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
2. Пешті қаптамадан шығарғаннан кейін оның зақымдалмағанын тексеріңіз. Тасымалдау кезінде зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз.
3. Құрылғының желдету саңылауын және шкаф пен құрылғы арасындағы саңылауды жаппаңыз.
4. Құрылғыны жылжитқанда немесе орнатқанда өте сақ болыңыз. Ол өте ауыр, құрылғыны есік тұтқасынан көтермеңіз.
5. Қуат сымы немесе аша зақымдалған болса, өртті, электр тоғының соғуын немесе басқа жарақаттарды болдырмау үшін құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

[Ескерту]

1. Құрылғыны немесе шкафтарды зақымдап алмау үшін құрылғыны жылжитқанда немесе орнатқанда өте абай болыңыз.
2. Құрылғыны қолданар алдында камерада барлық орауыш материалдар мен керек-жарақтарды алып тастаңыз.
3. Қуат көзінен оңай ажырату үшін розетка пайдаланушыларға қолжетімді жерде орналасуы керек (мысалы, шкафтың жанында).
4. Орнату аяқталғаннан кейін қуат ашасы розеткаға мықтап қосылғанына көз жеткізіңіз.
5. Шкафтың тереңдігіне қойылатын талаптарды «Шкаф өлшемдері» бөлімінен қараңыз. Шкафтың төменгі панелі мен артқы панель (немесе қабырға) арасындағы саңылау кемінде 50 мм болуы керек.

ОРНАТУ КЕЗЕҢДЕРІ


1. Шкафты "Шкаф схемасына" сәйкес орнатыңыз.
2. Орнату алдында жарамды розетка мен тиісті жерге тұйықталудың бар-жоғын тексеріп, шкафтың өлшемдері орнату талаптарына сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
3. Құрылғыны ас үйдегі арнайы бөлінген орындарға орналастырып, оны тік шкафқа орнатыңыз және электр қуатын қосыңыз.
4. Бекіту саңылауларын табу үшін құрылғының есігін ашып, құрылғының бүйір жақтауына қараңыз (позиция жоғарыда көрсетілген).
5. Құрылғыны екі А резеңке тығынының және құрылғыны жеткізу жиынтығына кіретін В бұрандалар көмегімен шкафқа бекітіңіз.

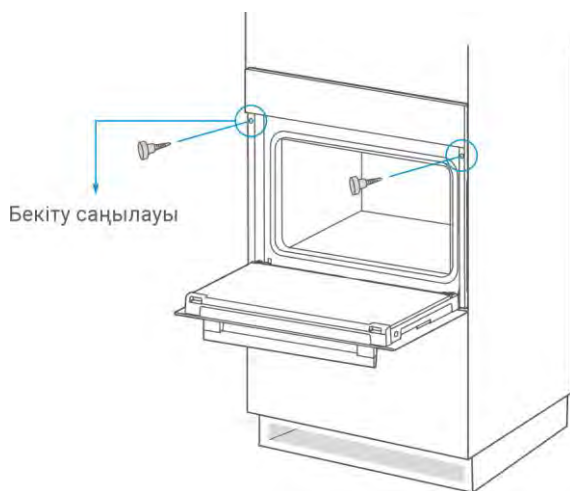

Тұмшапеш

Тағамды пештен шығарған кезде күйіп қалмас үшін жылу өткізбейтін қолғап киіңіз!

Пештің есігі ашылған кезде бұға назар аударыңыз. Бұды бетіңізге тигізбеу үшін есікті сәл бұрышпен ашыңыз.

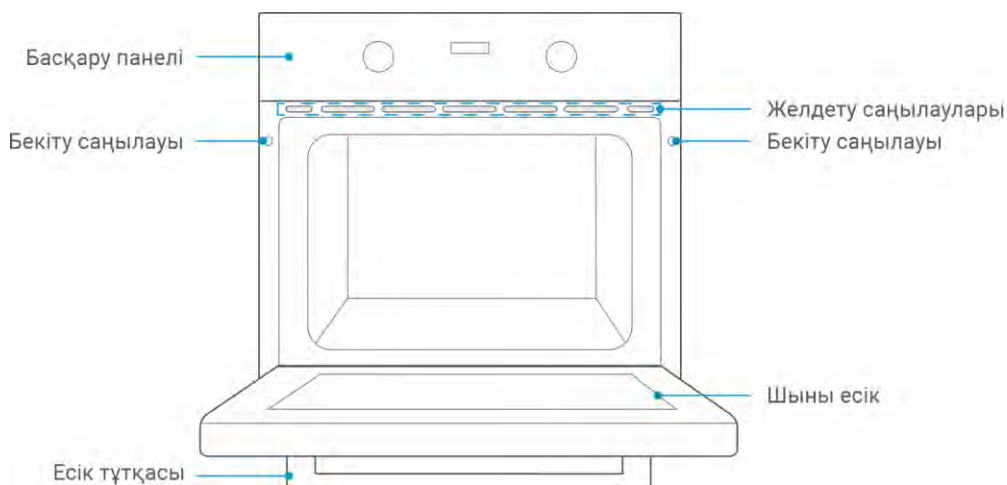


Аксессуарлар



Гриль торы

Тағамдарды грильде дайындаңыз немесе тамақ дайындайтын ыстыққа төзімді ыдыстарды қойыңыз



Гриль науасы

Тағамның үлкен бөліктерін дайындаңыз немесе тамшылап жатқан тағам массасын жинау үшін пайдаланыңыз




Қысқыштар

Гриль науасы мен гриль торын алу үшін
(Тек кейбір үлгілер үшін)



Қуыруға арналған таба

Жоғарғы конвекциясы бар құрылғыда пайдалануға арналған арнайы себет










Кішкене гриль торы

Тағамның кішкене бөліктерін дайындаңыз
(Тек кейбір үлгілер үшін)

Аксессуарларды қолдану (Тек кейбір үлгілер үшін)

Пештің дұрыс жұмыс істеуі үшін гриль торын және гриль науасын тек бірінші және бесінші деңгейлердің арасына қою керек. Бірге қолданған кезде гриль табасын гриль торының астына орналастырыңыз.


5
4
3
2
1

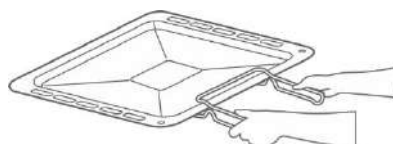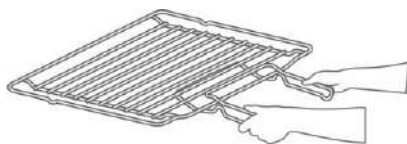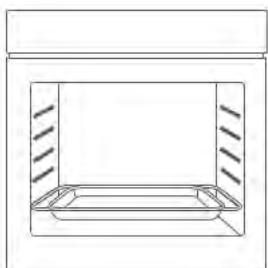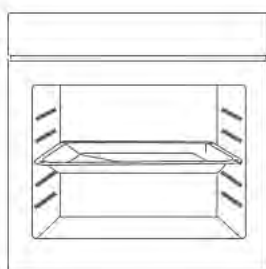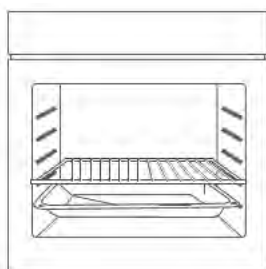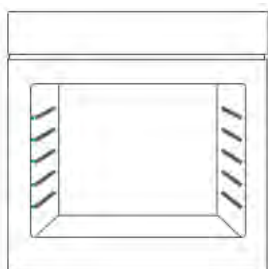

根据订单选择

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ОРНАТУ

Басқару панелі

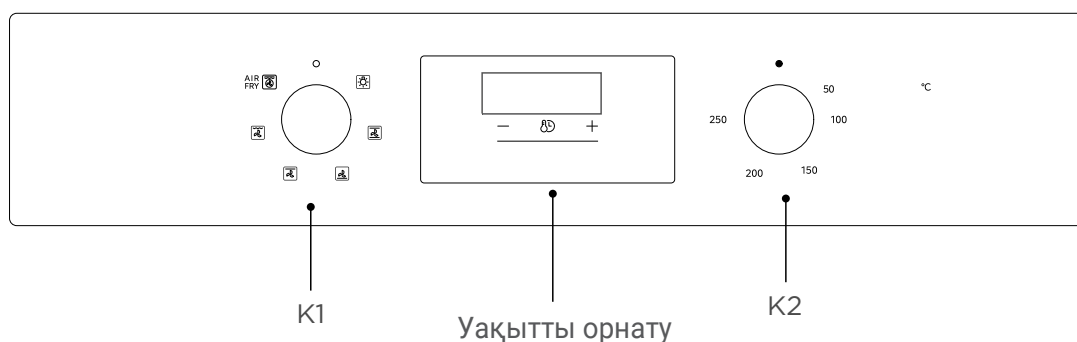

K1: Пештің функцияларын таңдау үшін.

K2: Температураны орнату үшін.

Уақытты орнату: Дайындау уақытын реттеу үшін.

Функция	Функция сипаттамасы
 Шам	Жарықтандыру кезінде дайындау процесін бақылауға болады, сонымен қатар тағамды жібіту үшін пайдалануға болатын желдеткіш жұмыс істейді.
 Дәстүрлі + желдеткіш	Желдеткіштер мен қыздыру элементтері жылудың біркелкі енуін қамтамасыз етеді және тағамдарға қажетті түс береді. Ет тағамдарының барлық түрлерін дайындауға жарамды.
 Төменгі қыздыру + желдеткіш	Пештің төменгі бөлігіндегі қыздыру түтігі қыздыруды қамтамасыз етеді, ал желдеткіш жылудың тағамға тезірек енуіне ықпал етеді. Негізінен жылуды ұстап тұру және тағамдарға қажетті түс беру үшін қолданылады.
 Жоғарғы қыздыру + желдеткіш	Пештің жоғарғы бөлігіндегі қыздыру түтігі қыздыруды қамтамасыз етеді, ал желдеткіш жылудың тағамға тезірек енуіне ықпал етеді. Негізінен тағамдарға бояу беру және еттің кішкене бөліктерін дайындау үшін қолданылады.
 Гриль + желдеткіш	Қыздыру элементі желдеткішпен жұптастырылған. Ол негізінен пісірме үшін қолданылады.
 Қос гриль + конвекция	Жұмыс камерасында қыздырылған май жабық камера ішінде жылдам айналатын жылу ағынын құрайтын ауамен ауыстырылады, осының арқасында өнімдер қажетті дайындық дәрежесіне ие болады, сонымен бірге ыстық ауа өнімдердің бетіндегі ылғалды құрғатады, бұл ингредиенттерді шамамен қуыру әсеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Алғашқы қолдану алдында

1. Пеш дұрыс орнатылғанға дейін оны пайдалануға тыйым салынады.
2. Өрттің алдын алу үшін тасымалдауға арналған барлық қорғаныс материалдарын алып тастаңыз және пеш қаптама материал қалдықтарынан және керек-жарақтардан (мысалы, пенопласт, картон, гриль табасы, гриль торы және т.б.) босатылғанына көз жеткізіңіз.
3. Пештің қуысы мен керек-жарақтарын сабынды сумен және жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
4. Жоғары желдетуді қамтамасыз ету үшін ас үй терезелері мен сормактарды ашыңыз.
5. Балалар мен үй жануарларын ас үйден алыс ұстаңыз және көрші бөлмелердің есіктерін жабыңыз.
6. Электр қуатын қосқаннан кейін жұмыс камерасындағы иістерді жою үшін пеш режимін, төмендегі кестеде көрсетілген уақыт пен температураны қосыңыз.
7. Бірінші рет қолданғаннан кейін пештің есігін сәл ғана ашып, салқындағанын күтіңіз.

Функция	Температура	Уақыт
 Дәстүрлі + желдеткіш	250 °C	0.5 сағат

Сағатты орнату

Пешті электр желісіне алғаш қосқан кезде уақытты орнату керек.

Ескерту: Сағат диапазоны-24 сағат.

1. Сағатты орнату үшін " - " немесе " + " түймесін басыңыз.
2. Сағаттың орнатылғанын растау үшін "  " түймесін басыңыз.
3. Минуттарды орнату үшін " - " немесе " + " түймесін басыңыз.
4. Сағатты орнатуды аяқтау үшін "  " түймесін басыңыз.

Стандартты режим

1. Пештің функцияларын таңдау үшін **K1** тұтқасын бұрыңыз.
2. Температураны реттеу үшін **K2** тұтқасын бұрыңыз.
3. Режимді теңшеу.
4. Дайындау аяқталғаннан кейін барлық тұтқаларды "0" күйіне бұраңыз.

Ескертпелер

1. Дайындау кезінде шам әрқашан қосулы болады. **Егер шамды өшіргіңіз келсе, K1 тұтқасын «0» күйіне бұраңыз**

Дайындау ұзақтығы

Егер ұзақтық режимі (dur) 1 сағатқа орнатылса, дайындау 1 сағаттан кейін аяқталады.

1. Экранда "dur" пайда болғанша "  " түймесін үздіксіз басыңыз.
2. "dur" режимінде уақытты орнату режиміне өту үшін " — " немесе " + " түймесін басыңыз (орнату әдісі «Сағат параметрімен» бірдей). Максималды орнату уақыты — 10 сағат.
3. Уақытты орнату расталғаннан кейін іске қосу үшін "  " түймесін басыңыз. Осы уақытта "  " және " A " белгішелері әрқашан қосулы болады.
4. Егер ұзақтық режимі (dur) 1 сағатқа орнатылса, 1 сағаттан кейін дайындаудың аяқталғанын көрсететін дыбыстық сигнал беріледі және " A " белгішесі жыпылықтайды.
5. Осы кезде күту режиміне оралу үшін кез-келген түймені басыңыз, дыбыстық ескертуді тоқтатыңыз, содан кейін " A " белгішесі сөнеді.

Дайындау уақытының аяқталуы

Дайындау ағымдағы уақытта басталып, белгіленген уақытта аяқталады.

1. Экранда "End" пайда болғанша "  " түймесін басыңыз.
2. Режимнің аяқталу уақыты параметріне кіру үшін " — " немесе " + " түймесін басыңыз (орнату әдісі "Сағат параметрлері" бөлімімен бірдей).
3. Уақытты орнату расталғаннан кейін іске қосу үшін "  " түймесін басыңыз. Осы уақытта "  " және " A " белгішелері әрқашан қосулы болады.
4. Аяқталу уақыты жүйелік сағат уақытымен сәйкес келгенде, пісірудің аяқталғанын көрсететін дыбыстық сигнал беріледі. "  " белгішесі жоғалып, " A " белгішесі жыпылықтайды.
5. Осы кезде күту режиміне оралу, дыбыстық ескертуді тоқтату үшін кез-келген түймені басыңыз, сонда " A " белгішесі сөнеді.

Таймермен жұмыс

1. Уақытты орнатқан кезде " — " немесе " + " түймесін басып, уақытты үздіксіз ұлғайту немесе азайту үшін 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
2. Дыбыстық хабарландыру немесе автоматты пісіру режимінде барлық режим параметрлерін болдырмау және күту режиміне өту үшін " + " және "  " түймелерін дыбыстық сигналға дейін басып тұрыңыз.
3. Таймер режимін орнату кезінде 5 минут ішінде еш бір әрекет орындалмаса, ол қол режиміне оралады.
4. Әр функцияны орнатқан кезде ағымдағы параметрден бас тарту және қол режиміне өту үшін "  " түймесін 3 секундтан астам басып тұрыңыз.
5. Таймер режимін орнату кезінде дыбыстық хабарландыру және автоматты дайындау режимдерінің біреуін ғана таңдауға болады.

КҮТІМНІҢ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Құрылғыны тазалау

Тазалау және қызмет көрсету алдында электр қуатын өшіріңіз. Пештің қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін тамақты дайындағаннан кейін профилактикалық тазалауды уақтылы жүргізіңіз.

Тазалау кезеңдері келесідей:

1. Ас дайындап болғаннан кейін пештің толық суығанын күтіңіз.
2. Пештің керек-жарақтарын алыңыз, жылы сумен шайыңыз және құрғатыңыз.
3. Тұмшاپештің қуысынан тағам қалдықтары мен май дақтарын кетіріңіз.
4. Пештің бетін жуғыш затпен суланған жұмсақ шүберекпен сүртіп, құрғатып сүрту керек.

Ескертпелер

1. Пеш пен оның керек-жарақтарына зақым келтірмеу үшін өткір тазалау құралдарын, қатты щеткаларды немесе агрессивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
2. Есік әйнегін тазалау үшін қатты тазалағыш заттарды немесе өткір металл қалақшаларды пайдаланбаңыз.

Шамды ауыстыру

1. Пешті өшіріп, қуат көзін ажыратыңыз. Ішкі бөлшектерді ұстар алдында бөлшектердің суығанына көз жеткізіңіз.
2. Шамның қақпағын сағат тіліне қарсы бұрап алыңыз (оның тығыз болуы мүмкін екенін ескеріңіз), шамды сол түрдегі жаңасына ауыстырыңыз.
3. Жаңа шамды салыңыз, ол 300 °C температураға төзімді болуы керек. Шамдарды ауыстыру үшін жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
4. Күмәніңіз болса, білікті электриктің көмегіне жүгініңіз.



Ескерту

Электр тоғының соғуын болдырмау үшін құрылғының өшірілгенін және құрылғының толығымен салқындағанын тексеріңіз.

АҚАУЛЫҚ СЕБЕБІН ІЗДЕУ ЖӘНЕ ТҮЗЕТУ

Егер мәселені шешу мүмкін болмаса немесе басқа мәселелер туындаса, қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Іске қосу мүмкін емес	Қуат қосылмаған	Қуат көзін қосыңыз
	Негізгі қуат қосқышы қосылмаған	Қуат қосқышын қосыңыз
	Пештің есігі жабылмаған	Пештің есігін жабыңыз
Шам жанбайды	Ол сынған	Тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Күшті иіс немесе түтін бар	Бірінші қосу	Өңдеуді қажет етпейді
Тағам дайын емес	Температура тым төмен	Жоғары температураны пайдаланыңыз
	Тағам бөліктері тым үлкен	Тамақты кішкене кесектермен дайындаңыз немесе дайындау уақытын ұзартыңыз
Күйген немесе біркелкі емес дайындалған тағам	Температура тым жоғары орнатылған немесе қыздыру уақыты тым ұзақ	Температураны немесе дайындау уақытын реттеңіз
	Тағам қыздыру элементіне тым жақын орналасқан	Керек-жарақтарды орналастыру қабаттарын реттеңіз
Жылыту тоқтағаннан кейін желдеткіш жұмысын тоқтатқан жоқ	Жылуды тарату үшін желдеткіштің үрлеуін кешіктіру	Өңдеуді қажет етпейді

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

Үлгі: MO22000GB, MO22000X

Номиналды кернеу: ~220-240 В

Номиналды жиілік: 50-60 Гц

Максималды қуаты: 2,05 кВт

根据铭牌与能效标贴实际参数填写

ДҰРЫС КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Өнімдегі немесе орамдағы бұл таңба, өнімнің қарапайым тұрмыстық қалдықтар қатарына жатпайтынын және істен шыққаннан кейін, электрлік немесе электрондық жабдықты қайта өңдеуге арналған тиісті жинау орнына өткізу керектігін көрсетеді. Ескі құрылғыларды жинау және қайта өңдеу біздің табиғи ресурстарды сақтауға маңызды үлес қосады және экологиялық таза және зиянсыз қоқысқа шығаруды қамтамасыз етеді.



Өнім Кеден одағының тиісті техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес сертификатталған.

ӨНДІРУШІ:

GUANGDONG MIDEA KITCHEN
APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD
No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde,
528311 Foshan, Guangdong, P.R.China

ҚР ИМПОРТТАУШЫ:

“TECHNOMAN” ЖШС
Алматы қ., Бурундайская к., 93 А
+7(727) 223 03 65
ҚР бойынша қолдау орталығы:
8 800 004 04 94
www.mideakz.com

Өнімнің сыртқы түрін, түсі мен техникалық мәліметтерін, өндіруші тұтынушыға алдын ала ескертусіз өзгерте алады.



ӨЗІҢДІ ҮЙДЕГІДЕЙ СЕЗІН

RUS




ВСТРАИВАЕМЫЙ ДУХОВОЙ ШКАФ

ПОЖАЛУЙСТА,
ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

СОХРАНИТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МОДЕЛЬ
MO22000GB
MO22000X

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

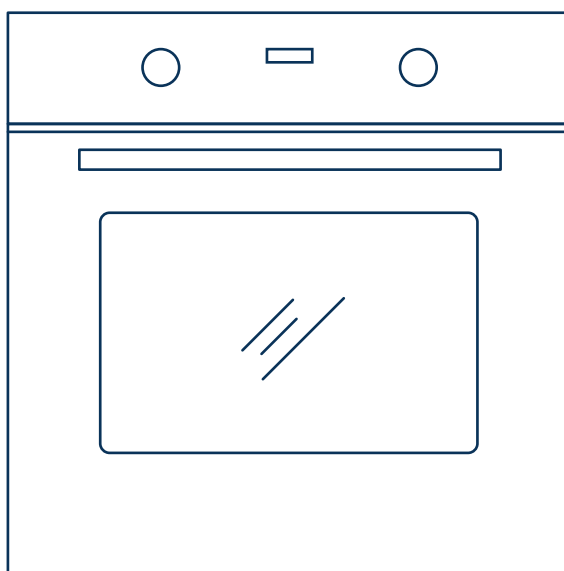

Благодарим вас за выбор компании Midea!

Перед использованием нового устройства Midea, внимательно прочитайте данное Руководство, чтобы убедиться, что вы знаете, как безопасно использовать все возможности и функции, которые предлагает ваше новое устройство.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ	01-03
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА	Схема шкафа («Вертикальный шкаф»)	04
	Схема шкафа («Нижний шкаф»)	05
	Важные инструкции по установке	06
	Этапы установки	07
ОБЗОР УСТРОЙСТВА	Духовой шкаф	08
	Аксессуары	08
	Использование аксессуаров	09
НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА	Панель управления	10
	Перед первым использованием	11
	Настройка часов	11
	Стандартный режим	11
	Настройка режима	12
	Ручной режим	12
	Звуковое оповещение	12
	Продолжительность приготовления	13
	Время окончания приготовления	13
	Работа с таймером	13
ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА	Чистка устройства	14
	Замена лампы	14
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	15

Предупреждающие указания: Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте данное Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях усовершенствования устройства.

Для получения подробной информации проконсультируйтесь с дилером или производителем. Иллюстрации приведены только для справки, пожалуйста, обратитесь к фактическому внешнему виду устройства.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ЭТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИХ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА.

Для поддержания ЭФФЕКТИВНОСТИ и БЕЗОПАСНОСТИ данного устройства мы рекомендуем:

- Обращаться только в сервисные центры, уполномоченные магазином, в котором вы приобрели плиту.
- Всегда используйте оригинальные запасные части.

1. При первом включении печи может появиться неприятный запах. Это связано со смазочным материалом, используемым внутри духовки. Пожалуйста, запустите пустое устройство с функцией обычного приготовления на 250 °C, 90 минут, чтобы очистить рабочую камеру от остатков смазочного материала.
2. При первом использовании совершенно нормально, что будет наблюдаться небольшой дым и запах. Если это произойдет, вам просто нужно подождать, пока запах исчезнет, прежде чем помещать продукты в печь.
3. Пожалуйста, используйте устройство в открытой среде.
4. Во время использования устройство и его доступные части нагреваются. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать прикосновения к нагревательным элементам. Дети младше 8 лет должны находиться вдали от устройства, если они не находятся под постоянным присмотром.
5. Если на поверхности имеются трещины, выключите устройство во избежание поражения электрическим током.
6. Данным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают опасность, возникающую при этом. Дети не должны играть с устройством. Чистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра.
7. Во время работы устройство сильно нагревается. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам внутри печи.
8. Не позволяйте детям приближаться к работающей духовке, особенно когда включен гриль.

9. Перед заменой лампы духовки убедитесь, что устройство выключено, чтобы избежать возможности поражения электрическим током.
10. Средства для отключения должны быть встроены в стационарную проводку в соответствии со спецификациями подключения.
11. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
12. Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не получили надзор или инструкции по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
13. Во время использования доступные части могут нагреваться. Маленьких детей следует держать подальше.
14. В соответствии с правилами устройства электропроводки в стационарную проводку должны быть встроены средства отключения всех полюсов.
15. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или лицом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.
16. Не используйте для чистки стекла дверцы духовки жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к повреждению стекла.
17. Используйте только температурный зонд, рекомендованный для данной печи.
18. Не следует использовать пароочиститель.
19. Данное устройство не предусмотрено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
20. Инструкции для духовых шкафов, оснащенных полками, должны содержать сведения о правильной установке полок.
21. Не пользуйтесь духовкой, если на ноги не надета обувь. Не прикасайтесь к печи мокрыми или влажными руками, или ногами.
22. Для духового шкафа: Во время приготовления не следует часто открывать дверцу духовки.

23. Устройство должно быть установлено уполномоченным техническим специалистом и введено в эксплуатацию. Производитель не несёт ответственности за ущерб, который может быть вызван неправильным размещением, а также установкой неуполномоченным персоналом посторонними лицами.
24. Когда дверца или ящик духовки открыты, не следует ничего на них ставить, иначе можно разбалансировать устройство или сломать дверцу.
25. Некоторые части устройства могут сохранять тепло в течение длительного времени; необходимо подождать, пока оно остынет, прежде чем прикасаться к точкам, которые подвергаются прямому воздействию тепла.
26. Если вы не будете пользоваться устройством в течение длительного времени, рекомендуется выключить его из розетки.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Распаковав печь, убедитесь, что она не получила никаких повреждений. Если у вас есть какие-либо сомнения, не эксплуатируйте её: обратитесь к квалифицированному специалисту. Храните упаковочные материалы, такие как пластиковые пакеты, полистирол или гвозди, в недоступном для детей месте, поскольку они опасны для детей.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Этот символ на изделии или в Руководстве по эксплуатации указывает на то, что по окончании срока службы ваше устройство следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. На местном уровне существует отдельная система утилизации отходов. Для получения дополнительной информации обратитесь в местный орган власти или к продавцу, где вы приобрели устройство.




При распаковке духового шкафа убедитесь, что устройство не получило никаких повреждений. Если у вас есть какие-либо сомнения, не используйте его: обратитесь к квалифицированному специалисту. Храните упаковочные материалы, такие как пластиковые пакеты, полистирол или гвозди, в недоступном для детей месте, поскольку они опасны для детей.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

В случае каких-либо различий между устройством и изображениями в данном Руководстве, преимущественную силу имеет устройство.


Схема шкафа («Вертикальный шкаф»)

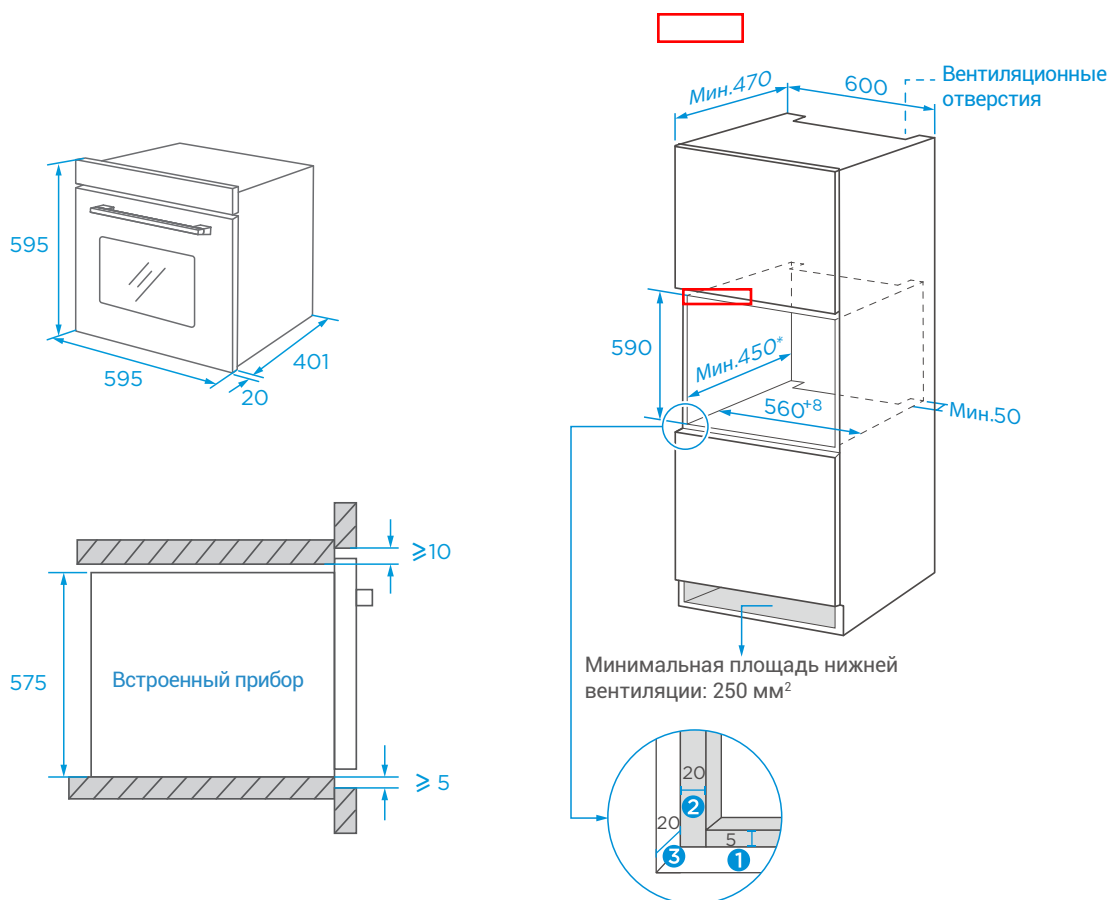

- ❶ Оставьте 5 мм для дверной панели сверху и снизу соответственно.
- ❷ Оставьте 20 мм для дверной панели слева и справа соответственно.
- ❸ Оставьте 20 мм на толщину дверной панели.

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне устройства, глубина проёма шкафа должна быть увеличена минимум **с 470 мм до 500 мм**
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Схема шкафа («Нижний шкаф»)

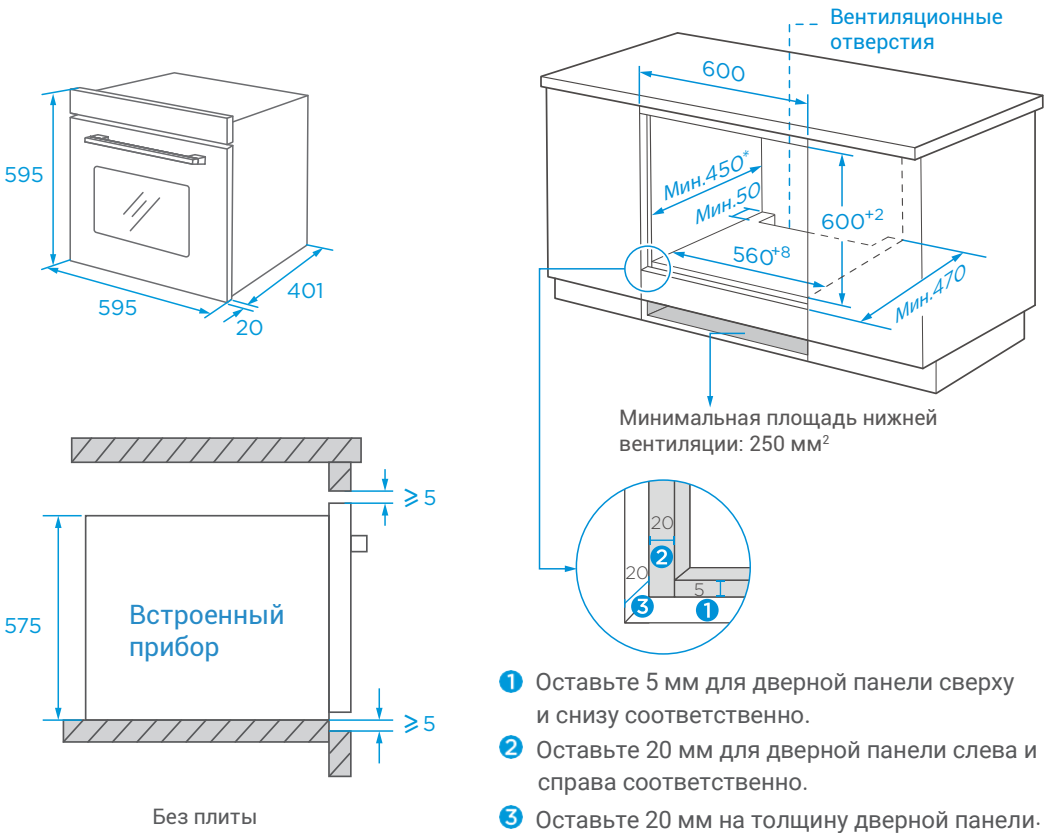

Если устройство устанавливается под варочной панелью, минимальная толщина столешницы А указана ниже:

Тип варочной панели	Столешница А
Индукционная варочная панель	37 мм
Индукционная варочная панель с полной поверхностью	47 мм
Газовая варочная панель	30 мм
Электрическая варочная панель	27 мм

1. Толщина панели шкафа составляет 20 мм.
2. Если розетка установлена на задней стороне устройства, глубина проёма шкафа должна быть увеличена минимум с 470 мм до 500 мм.
3. Размеры на рисунках указаны в мм.

Важные инструкции по установке

[Обязательно]

1. Безопасная работа данного устройства может быть гарантирована только в том случае, если оно было установлено на профессиональном уровне в соответствии с данной инструкцией по установке. Установщик несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильной установки.
2. Весь процесс установки требует участия двух профессиональных монтажников. Во время установки надевайте сухие защитные перчатки, чтобы избежать царапин или поражения электрическим током.
3. Установленные блоки должны быть термостойкими до 90 °С, а фасады соседних блоков – до 70 °С.
4. Пожалуйста, используйте розетку на 16 А.

[Запрещено]


1. Не устанавливайте устройство за декоративной дверцей или дверцей кухонного гарнитура, так как это может привести к перегреву устройства.
2. После распаковки проверьте устройство на наличие повреждений. Не подключайте устройство, если он был повреждён при транспортировке.
3. Не закрывайте вентиляционное отверстие устройства и зазор между шкафом и устройством.
4. Будьте предельно осторожны при перемещении или установке устройства. Оно очень тяжёлое, не поднимайте устройство за ручку дверцы.
5. Если шнур питания или вилка повреждены, немедленно прекратите использование устройства во избежание возгорания, поражения электрическим током или других травм.

[Примечание]

1. Будьте очень осторожны при перемещении или установке устройства, чтобы не повредить устройство или шкафы.
2. Перед эксплуатацией прибора удалите все упаковочные материалы и аксессуары из камеры.
3. Розетка должна быть доступна для пользователей (например, рядом со шкафом) для легкого отключения питания.
4. После завершения установки убедитесь, что вилка питания плотно вставлена в розетку.
5. Требования к глубине шкафа см. на «Схеме шкафа». Зазор между нижней панелью шкафа и задней панелью (или стеной) должен быть не менее 50 мм.

ЭТАПЫ УСТАНОВКИ


1. Установите шкаф в соответствии со «Схемой шкафа».
2. Перед установкой убедитесь в наличии исправной розетки и соответствующего заземления, а также проверьте, соответствуют ли размеры шкафа требованиям установки.
3. Разместите устройство в специально отведенных местах на кухне, установите его в вертикальном шкафу и подключите электропитание.
4. Чтобы найти монтажные крепёжные отверстия, откройте дверцу устройства и посмотрите на боковую рамку устройства (положение показано выше).
5. Закрепите устройство в шкафу с помощью двух резиновых заглушек А и винтов В, входящих в комплект поставки устройства.

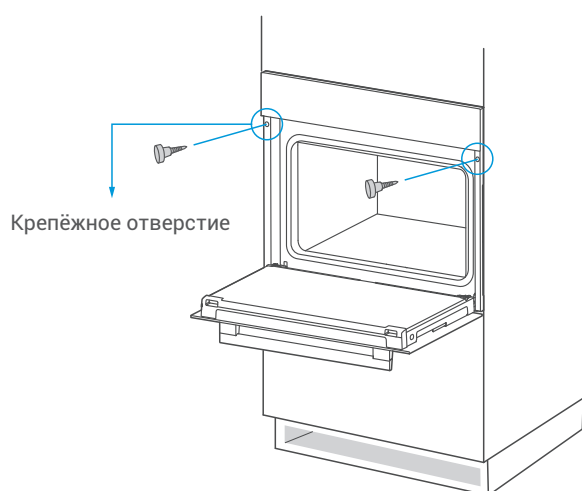

Духовой шкаф

При извлечении продуктов, пожалуйста, надевайте теплоизолирующие перчатки во избежание ожогов!


В момент открытия дверцы печи обратите внимание на пар. Пожалуйста, открывайте дверцу под небольшим углом, чтобы избежать попадания пара на лицо.

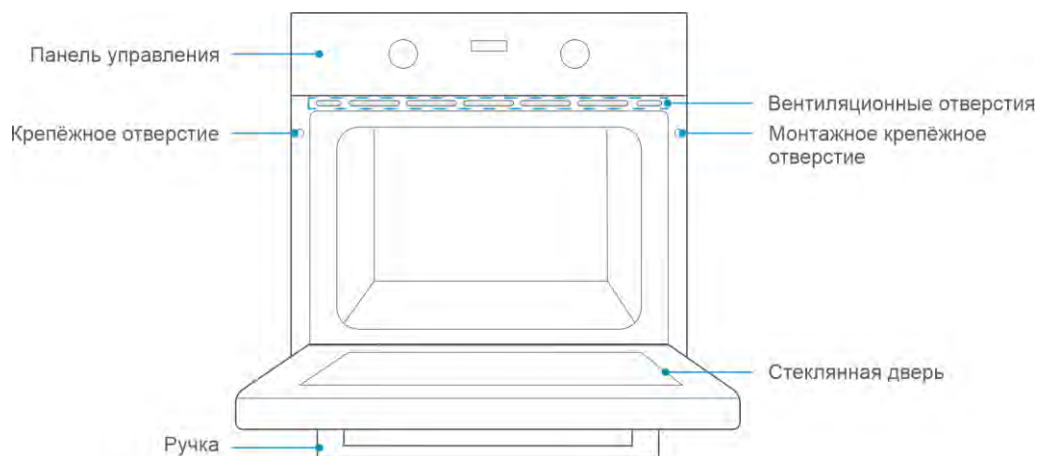

Аксессуары




Готовьте продукты на гриле или ставьте жаропрочные ёмкости для приготовления пищи




Готовьте большие порции еды или используйте для сбора стекающих пищевых масс



Снимите поддон для гриля и решётку для гриля
(Только для некоторых моделей)




Готовьте меньшие порции еды
(Только для некоторых моделей)




Специальная корзина для использования с верхней конвекцией

Использование аксессуаров (Только для некоторых моделей)

Для правильной работы духового шкафа, решётку для гриля и противень для гриля следует размещать только между первым и пятым уровнями. При совместном использовании поместите противень для гриля под решётку для гриля.

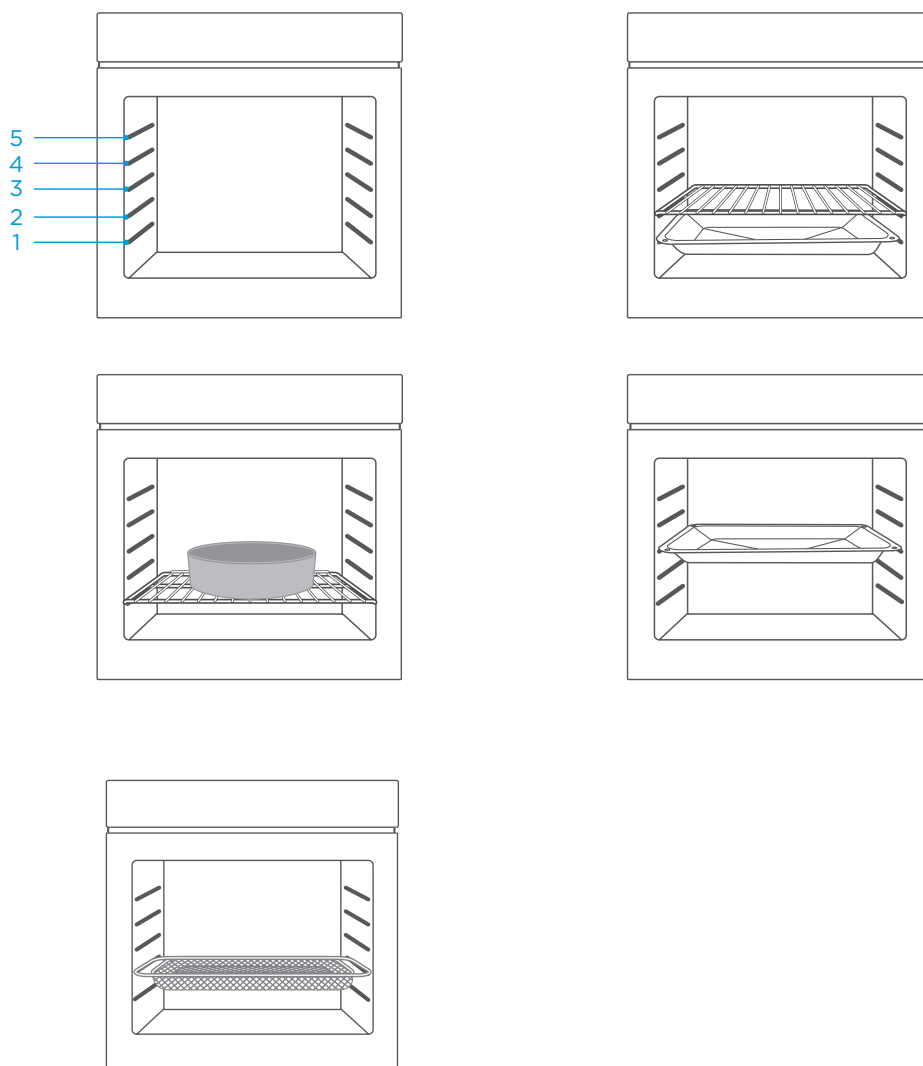

Панель управления

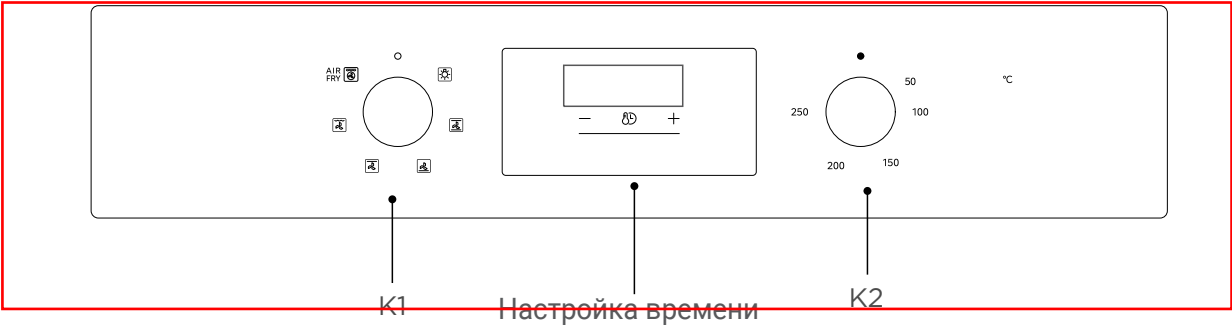

- K1: Для выбора функций духовки.
- K2: Для установки температуры.
- Настройка времени: Для настройки времени приготовления.

Функция	Описание функции
Лампа	За процессом приготовления можно наблюдать при освещении, одновременно работает вентилятор, который можно использовать для размораживания продуктов.
Традиционный + вентилятор	Вентиляторы и нагревательные элементы обеспечивают более равномерное проникновение тепла и придания блюдам нужного окраса. Подходит для запекания всех видов мясных блюд.
Нижний нагрев + вентилятор	Нагревательная трубка в нижней части духовки обеспечивает нагрев, а вентилятор способствует более быстрому проникновению тепла в пищу. В основном используется для поддержания тепла и придания блюдам нежного окраса.
Верхний нагрев + вентилятор	Нагревательная трубка в верхней части печи обеспечивает нагрев, а вентилятор способствует более быстрому проникновению тепла в пищу. В основном используется для придания блюдам окраски и запекания небольших кусочков мяса.
Гриль + вентилятор	Нагревательный элемент работает в паре с вентилятором. Используется в основном для выпечки.
Двойной гриль + конвекция	Разогретое масло в рабочей камере заменяется воздухом, который образует быстрый циркулирующий тепловой поток в закрытой полости, благодаря чему продукты приобретают необходимую степень готовности, и в то же время горячий воздух уносит влагу с поверхности продуктов, что позволяет добиться эффекта приближенного обжаривания ингредиентов.

Перед первым использованием

1. Запрещается эксплуатировать печь до тех пор, пока она не будет правильно установлена.
2. Во избежание возгорания удалите все защитные материалы для транспортировки и убедитесь, что печь освобождена от остатков упаковочных материалов и аксессуаров (например, пенопласта, картона, противня для гриля, решётки для гриля и т. д.).
3. Очистите полость духовки и принадлежности мыльным раствором и мягкой тканью.
4. Откройте кухонные окна и вытяжки для поддержания высокой вентиляции.
5. Не впускайте детей и домашних животных на кухню и закрывайте двери в соседние помещения.
6. После подключения электропитания включите режим духовки, время и температуру, указанные в таблице ниже, чтобы удалить запахи в рабочей камере.
7. После первого использования, пожалуйста, откройте дверцу духового шкафа под небольшим углом и дождитесь окончания охлаждения.

Функция	Температура	Время
 Традиционный + вентилятор	250 °C	0.5 час

Настройка часов

При первом подключении печи к электросети необходимо установить время.

Примечание: Часовой диапазон – 24 часа.

1. Нажмите кнопку "⊖" или "⊕" для настройки часов.
2. Нажмите кнопку "⌚" для подтверждения установки часов.
3. Нажмите кнопку "⊖" или "⊕" для настройки минут.
4. Нажмите кнопку "⌚", чтобы завершить настройку часов.

Стандартный режим

1. Поверните ручку K1 для выбора функций духовки.
2. Поверните ручку K2 для регулировки температуры.
3. Настройка режима.
4. По окончании приготовления поверните все ручки в положение "●".

Примечания

1. Во время приготовления лампа всегда включена. Если вы хотите выключить лампу, пожалуйста, поверните ручку K1 в положение "●".

Настройка режима

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку "  " в течение 3 секунд, чтобы войти в ручной режим, загорится значок "  ".

В ручном режиме нажмите кнопку "  ", чтобы войти в режим выбора:

ручной → таймер → продолжительность → конец → ручной.

Можно установить следующие автоматические режимы приготовления:

полуавтоматический: **dur** или **End**, и полный автоматический: **dur+End**. Если на дисплее не отображается значок "  ", духовка не будет работать или нагреваться. Духовка будет работать или нагреваться, только если на дисплее отображается значок "  ".

Примечания

1. Ручной режим – время приготовления контролируется пользователем.
2. Таймер (Minute minder) – вы можете установить звуковое напоминание на период времени завершения.
3. Продолжительность (dur) – вы можете настроить духовку так, чтобы она готовила в течение желаемого диапазона времени.
4. Конец (End) – вы можете настроить печь так, чтобы она готовила до желаемого времени.

Ручной режим

В ручном режиме отображается только время суток и символ "  ". (В ручном режиме горит только время текущего дня и символ "  ".) Духовка всегда находится в рабочем состоянии, а время приготовления контролируется пользователем.

Примечания

1. В ручном режиме после 5 часов бездействия отображаемое время начинает мигать. После 10 часов без работы устройство вернется в режим ожидания.
2. Если время мигает, и вы хотите снова использовать ручной режим, пожалуйста, нажмите кнопку "–" или "+".

Звуковое оповещение

Этот режим используется только в качестве функции напоминания.

1. Нажмите кнопку "  " для выбора функции минутного таймера. На экране будут мигать соответствующие символы "  " "  " "  ".
2. Нажмите кнопку "–" или "+", чтобы войти в настройки времени будильника (метод настройки такой же, как и в разделе "Настройка часов").
3. После настройки нажмите кнопку "  ", чтобы подтвердить настройку будильника, при этом значок "  " всегда включен.
4. Когда время истечёт, зуммер подаст звуковой сигнал, чтобы напомнить вам, а символ "  " на экране начнёт мигать. В этот момент нажмите любую кнопку, чтобы отменить напоминание.

Продолжительность приготовления

Если режим продолжительности (dur) установлен на 1 час, приготовление заканчивается через 1 час.

1. Непрерывно нажимайте кнопку "⌚", пока на экране не появится надпись "dur".
2. Нажмите кнопку "—" или "+", чтобы войти в режим настройки времени в режиме "dur" (метод настройки такой же, как и "Настройка часов"). Максимальное время настройки составляет 10 часов.
3. После подтверждения установки времени нажмите клавишу "⌚" для запуска. В это время значки "⌚" и "A" всегда включены.
4. Если режим продолжительности (dur) установлен на 1 час, через 1 час раздаётся звуковой сигнал, указывающий на окончание приготовления, и мигает значок "A".
5. На этом этапе нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания, остановить звуковое оповещение, после чего значок "A" исчезнет.

Время окончания приготовления

Приготовление начинается в текущее время и заканчивается в установленное время.

1. Нажимайте кнопку "⌚", пока на экране не появится надпись "End".
2. Нажмите кнопку "—" или "+", чтобы войти в настройку времени окончания режима (метод настройки такой же, как и в разделе "Настройка часов").
3. После подтверждения установки времени нажмите клавишу "⌚" для запуска. В это время значки "⌚" и "A" всегда включены.
4. Когда время окончания совпадет со временем системных часов, раздастся звуковой сигнал, указывающий на окончание приготовления. Значок "⌚" исчезает, а значок "A" мигает.
5. В этот момент нажмите любую клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания, прекратить звуковое оповещение, и значок "A" исчезнет.

Работа с таймером

1. При установке времени нажмите и удерживайте кнопку "—" или "+" в течение 3 секунд для непрерывного увеличения или уменьшения времени.
2. В режиме будильника или автоматического приготовления нажмите и удерживайте кнопки "+" и "⌚" до звукового сигнала, чтобы отменить все настройки режима и перейти в режим ожидания.
3. При установке режима таймера, если в течение 5 минут ничего не делать, он вернется в ручной режим.
4. При настройке каждой функции нажмите и удерживайте кнопку "⌚" более 3 секунд, чтобы отменить текущую настройку и перейти в ручной режим.
5. При установке режима таймера можно выбрать только один из режимов будильника и автоматического приготовления.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

Чистка устройства

Перед чисткой и обслуживанием отключите электропитание. Чтобы обеспечить срок службы печи, своевременно производите профилактическую чистку после приготовления пищи.

Этапы чистки, следующие:

1. После приготовления подождите, пока духовка полностью остынет.
2. Снимите принадлежности духовки, промойте тёплой водой и вытрите насухо.
3. Удалите остатки пищи и масляные пятна из полости духового шкафа.
4. Поверхность духового шкафа следует протирать мягкой тканью, смоченной в моющем средстве, и вытереть насухо.

Примечания

1. Не используйте острые чистящие инструменты, жёсткую щётку и агрессивные чистящие средства, чтобы не повредить печь и её принадлежности.
2. Не используйте грубые чистящие средства или острые металлические лопаточки для чистки стекла дверцы.

Замена лампы

1. Выключите и отсоедините электропитание от духового шкафа. Убедитесь, что внутренние детали остыли, прежде чем прикасаться к внутренним деталям.
2. Снимите крышку лампы, повернув её против часовой стрелки (обратите внимание, что она может быть туговата), замените лампу на новую того же типа.
3. Вставьте новую лампочку, которая должна быть устойчива к температуре 300 °С. За сменными лампочками обращайтесь в местный сервисный центр.
4. При любых сомнениях обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.



Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, пожалуйста, убедитесь, что электропитание устройства выключено, а само устройство полностью остыло.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если проблему не удастся решить или возникают другие проблемы, обратитесь в сервисную службу.

Проблема	Возможная причина	Решение
Не удаётся запустить	Электропитание не подключено	Подключите источник электроснабжения
	Главный переключатель электропитания не включен	Включите переключатель электропитания
	Дверца духового шкафа не закрыта	Закройте дверцу духового шкафа
Лампа не горит	Она сломана	Обратитесь в сервисную службу
Имеет резкий запах или дым	Первое включение	Не требует обработки
Еда не приготовлена	Слишком низкая температура	Используйте более высокую температуру
	Порции еды слишком большие	Готовьте пищу небольшими кусочками или увеличьте время приготовления
Подгоревшая или неравномерно приготовленная пища	Установлена слишком высокая температура или слишком длительное время нагрева	Отрегулируйте температуру или время приготовления
	Пища находится слишком близко к нагревательной трубке	Настройте слои размещения аксессуаров
Вентилятор не перестал работать после остановки нагрева	Задержка обдува вентилятора для отвода тепла	Не требует обработки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MO22000GB, MO22000X
Номинальное напряжение	~220-240 В
Номинальная частота	50 Гц-60 Гц
Максимальная мощность	2.05 кВт

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ, изображённый на изделии или упаковке, указывает, что изделие не относится к разряду обычных бытовых отходов, а после вывода из строя подлежит утилизации в надлежащем центре по утилизации электрического или электронного оборудования. Сбор и переработка старых приборов вносит важный вклад в сохранение наших природных ресурсов и обеспечивает экологически безопасную и безвредную утилизацию.



Товар сертифицирован в соответствии с требованиями соответствующих технических регламентов Таможенного Союза.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

GUANGDONG MIDEA KITCHEN
APPLIANCES MANUFACTURING CO., LTD
No.6, Yong An Road, Beijiao, Shunde,
528311 Foshan, Guangdong, P.R.China

ИМПОРТЁР В РК:

ТОО "TECHNOMAN"
г. Алматы, ул. Бурундаяская, 93 А
+7(727) 223 03 65
Служба поддержки по РК:
8 800 004 04 94
www.mideakz.com

Внешний вид изделия, цвет и технические данные могут быть изменены производителем без предварительного уведомления потребителя.



ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ДОМА