PHILIPS

HD9411







# Введение

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте прибор на веб-сайте www.philips.com/welcome.

# Общее описание

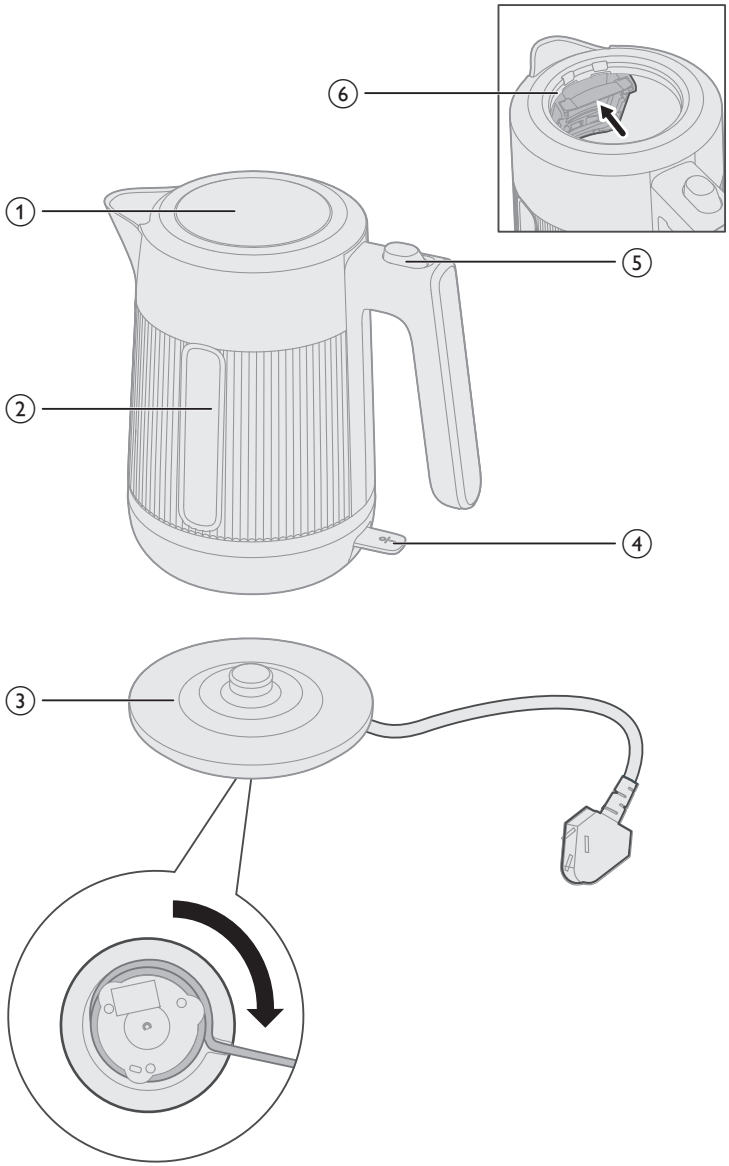

1 Крышка чайника
2 Окошко уровня воды
3 Основание с питанием и отсеком для хранения шнура
4 Выключатель питания
5 Переключатель крышки
6 Фильтр

# Important

- Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим буклетом и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.
- Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости.

## Warning

- Не допускайте проливания жидкости на разъем.
- Используйте чайник только по назначению во избежание получения травм.
- Запрещено пользоваться прибором, если сетевая вилка, основание, сетевой шнур или сам чайник повреждены. В случае повреждения сетевого шнура его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или физическими способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром взрослых. Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Не располагайте сетевой шнур, основание и сам чайник вблизи от горячих поверхностей.
- Не располагайте прибор в поддонах и лотках, поскольку вода может скапливаться под прибором, что может привести к пожароопасной ситуации.
- Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть. Запрещается погружать чайник в воду или любую другую жидкость. Очищайте прибор только при помощи влажной ткани с добавлением мягкого моющего средства.
- Запрещается готовить макароны в чайнике, так как индикатор уровня воды может быть поврежден из-за воздействия масла.
-

## Caution

- Не касайтесь влажной тканью сетевого шнура, вилки и разъема подставки.
- Подключайте прибор только к заземленной розетке.
- Используйте чайник только с оригинальной подставкой.

- Чайник предназначен только для нагрева и кипячения воды.
- Запрещается наполнять чайник выше отметки максимального уровня. В случае превышения отметки максимального уровня кипящая вода может выливаться из носика и стать причиной ожогов.
- Будьте осторожны во время использования чайника: корпус и вода сильно нагреваются и некоторое время остаются горячими. Поднимайте чайник, взявшись за ручку. Остерегайтесь горячего пара, поступающего из чайника.
- Прибор предназначен для использования в домашних и других подобных условиях, в том числе: на кухнях для персонала в магазинах, офисах и подобных местах; в загородных домах; в гостиницах, гостевых домах и других подобных местах для использования постояльцами; в мини-отелях для использования постояльцами.
- Не включайте чайник на наклонной или неровной поверхности.
- Не включайте чайник, если ТЭН не полностью погружен в воду.
- Не перемещайте чайник, когда он включен.
- Поверхность нагревательного элемента может некоторое время оставаться горячей уже после использования.
- Не ставьте прибор на горячую поверхность и не допускайте контакта сетевого шнура с горячими поверхностями.

# Защита от выкипания

Чайник оснащен функцией защиты от выкипания. Если в чайнике отсутствует вода или ее слишком мало, при случайном включении прибор выключается автоматически. Дайте чайнику остыть в течение 10 минут, затем снимите его с подставки. После этого чайник снова готов к работе.

# Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор соответствует применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

# Утилизация



Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами (2012/19/EC).

Выполняйте раздельную утилизацию электрических и электронных изделий в соответствии с правилами, принятыми в вашей стране. Правильная утилизация помогает предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Если не указано иное, все упаковочные материалы в коробке изготовлены из вторичной бумаги; см. маркировку PAP на коробке.

# Гарантия и поддержка

Versuni предлагает 2-летнюю гарантию на данный продукт, которая начинает свое действие с даты его приобретения. Гарантия аннулируется, если дефект продукта возник вследствие неверного использования или отсутствия должного обслуживания. Наша гарантия не влияет на ваши права потребителя и возможность их осуществления. Больше информации об использовании гарантии см. на нашем веб-сайте www.philips.com/support.


# Перед первым использованием

Перед первым использованием очистите корпус чайника изнутри теплой водой с добавлением мягкого моющего средства.

Для обеспечения чистоты чайника и удаления каких-либо частиц, оставшихся с этапа производства, перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в чайнике.

Следуйте инструкциям в разделе "Использование прибора", затем вылейте воду из чайника — он готов к работе.


# Использование прибора

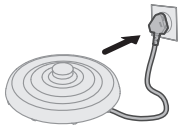

**1** Подключите основание чайника к сети.



**2** Откройте крышку.

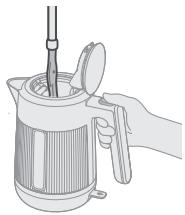


**3** Налейте в чайник необходимое количество воды.

Не превышайте указанный максимальный уровень наполнения.



**4** Надежно закройте крышку.

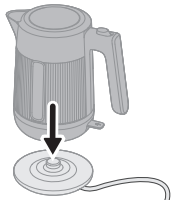

**5** Установите чайник на основание.




**6** Включите питание с помощью переключателя на приборе.
Чайник начнет нагревать воду.
Когда вода закипит, чайник автоматически выключится.
**7** Для налива воды сначала аккуратно снимите чайник с основания.
**8** Наклоните чайник и налейте воду в чашку или иную емкость через носик.
Будьте аккуратны с горячим паром и горячими поверхностями.


# Очистка и уход

**Перед очисткой основания извлеките штекер из розетки и дайте основанию остыть.**

**Регулярно удаляйте с чайника накипь согласно инструкциям производителя, чтобы очистить его от минеральных отложений.**

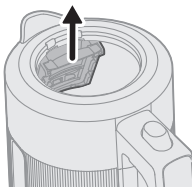


**1** Снимите и промойте фильтр.

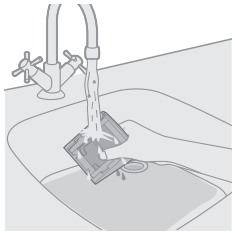


**2** Промойте фильтр проточной водой.




**3** Протрите чайник влажной тканью.

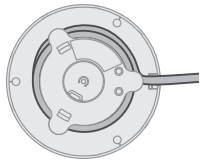


**4** Поместите шнур питания во встроенное отделение для хранения.

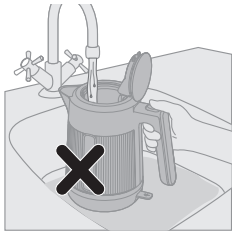


Никогда не мойте чайник в раковине, наполненной водой.

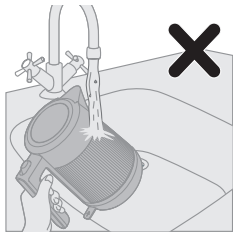

Не мойте чайник проточной водой.

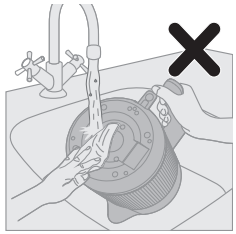

Не мойте основание чайника проточной водой и не протирайте его влажной тканью.

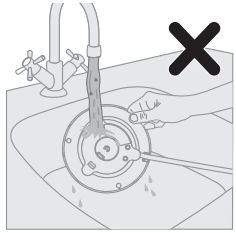

Не мойте основание чайника проточной водой и не протирайте его влажной тканью.

# Очистка чайника от накипи

В зависимости от уровня жесткости воды в вашем регионе, со временем внутри чайника может образовываться накипь, что влияет на качество его работы. Регулярная очистка от накипи продлевает срок службы чайника, обеспечивает правильное функционирование и экономит электроэнергию.

Когда внутри чайника начнет скапливаться известковый налет, выполните следующие действия для его устранения.

1. Налейте в чайник уксус или положите в него нарезанный свежий лимон.
2. Налейте в чайник воды до максимальной отметки.
3. Вскипятите смесь.
4. Подождите 1,5–2 часа (в зависимости от давности налета), а затем сполосните чайник.
5. Удалите пятна с поверхности чайника с помощью щетки или тряпки.
6. Еще раз наполните чайник водой и дважды вскипятите ее перед повторным использованием прибора.