

Пайдалану бойынша нұсқаулық

TWS гарнитурасы
Star S1

Fiero

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

TWS Fiero гарнитурасы Bluetooth сымсыз байланыс технологиясымен жабдықталған және музыка тыңдауға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны шамадан тыс жоғары/төмен температураға, шаңға, ылғалдылыққа, тікелей күн сәулесіне, қатты дірілге, сондай-ақ күшті электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
- Өндіруші құрылғының үшінші тарап әзірлеушілерінің кез-келген қолданбаларымен толық үйлесімділігіне және осы қолданбалардың дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бермейді.
- Құрылғының биіктіктен құлап кетуіне және қатты бетке соғылуына жол бермеңіз.
- Құлаққаптарды тым жоғары дыбыста ұзақ уақыт пайдалану есту қабілетін жоғалтуға әкелуі мүмкін.

- Есіңізде болсын, батарея толық зарядтау және разрядтаудың екі-үш циклінен кейін максималды жұмысқа қабілеттілікке жетеді.
- Тек өндіруші мақұлдаған зарядтау құрылғылары мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Басқа керек-жарақтарды пайдалану кепілдікті бұзады және қауіпті болуы мүмкін
- Өндіруші тұтынушыны алдын ала хабардар етпестен, құрылғының сипаттамаларына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Мүмкін қолайсыздықтар үшін кешірім сұраймыз.
- Құрылғының корпусын тазалау үшін жұмсақ мақта матаны пайдаланыңыз. Химиялық заттарды қолданбаңыз, олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: Fiero.
- Үлгісі: S1.
- Bluetooth нұсқасы: 5.3.
- Жұмыс жиілігі диапазоны: 2402-2480 МГц.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE802.15.1.
- Трансмиттердің қуаты: <4 дБм.
- Желінің ауқымы: 10 м.
- Динамиктердің жиілік диапазоны: 20 Гц-20 кГц.
- Мембрананың диаметрі: 7,2 м.
- Қарсылық: 16 Ом.
- Сезімталдық: 103 дБ.
- Батарея корпусы: Li-Pol, 350 мА·сағ.
- Құлаққаптар батареясы: Li-Pol, 45 мА·сағ.
- Зарядтау кернеуі: 5 В.
- Зарядтау қосқышы: Type-C.
- Кейсті зарядтау уақыты: 2 сағат.
- Құлаққапты зарядтау уақыты: 2 сағаттан аз.
- Жұмыс уақыты: шамамен 7 сағат.

Жинақталым

- Құлаққаптар.
- Зарядтау кейсі.
- Амбушюралар.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Type-C кәбілі.

Құрылғы схемасы

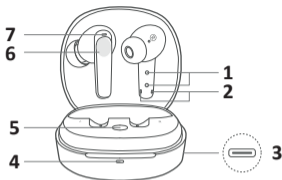

1. Түйіспе.
2. Негізгі микрофон.
3. Type-C қосқышы.
4. Кейс индикаторы.
5. Батырма.
6. Көп функциялы батырма.
7. Қосымша микрофон.

Құрылғыны пайдалану

Бірінші жұптастыру

1. Бірінші жұптау алдында екі құлаққапты да корпустан алыңыз, зарядтау түйіспелерін жабатын қорғаныс стикерін алыңыз, содан кейін оларды қайта салыңыз (бұл оларды белсендіру үшін қажет).
2. Құлаққаптарды алыңыз, содан кейін құрылғыңыздағы **Bluetooth** баптауларын ашыңыз және сәтті байланыстыру үшін **S1** құрылғыларын таңдаңыз.

3. Болашақта құлаққаптар құрылғыға автоматты түрде қосылады.

Қолмен жұптастыру

Құлаққапты корпустан шығармай, құрылғымен жұптастыру үшін корпус батырмасын үш секунд басып тұрыңыз.

Зауыттық баптауларды қалпына келтіру

1. Құлаққаптарды жұптастырылған **Bluetooth** құрылғыларының тізімінен алып тастаңыз.
2. Құлаққапты корпустан шығармай, кейс батырмасын 10 секунд басып тұрыңыз, индикатор қызыл түспен 5 рет жыпылықтайды. Баптауларды қалпына келтіру сәтті аяқталды.
3. Құлаққаптарды құрылғымен байланыстыру үшін **Бірінші жұптастыру бөлімінде көрсетілген қадамдарды орындаңыз.**

Құлаққапты зарядтау

Зарядтауды бастау үшін құлаққапты кейске салыңыз.

- Зарядтау кезінде индикатор қызыл болып жанады.
- Зарядтау аяқталғаннан кейін индикатор ақ түспен жанады, содан кейін сөнеді.

Кейсті зарядтау

Зарядтауды бастау үшін Type-C кәбілін кейстің зарядтау портына салыңыз.

- Кейсті зарядтау кезінде индикатор қызыл болып жанады.

- Зарядтау аяқталғаннан кейін индикатор ақ түспен жанады.

Кейс индикаторы

- Төмен заряд: индикатор қызыл түспен 5 секунд жанады, содан кейін өшеді.
- Жоғары заряд: индикатор ақ түспен 5 секунд жанады, содан кейін өшеді.

Функциялар

- Қосу: кейсті ашып, құлаққапты шығарыңыз/2 секунд басып тұрыңыз.
- Ажырату: құлаққапты кейске салыңыз.
- Қоңырауды қабылдау/қайтару: көп функциялы батырманы екі рет басыңыз.
- Қоңырауды қабылдамау: көп функциялы батырманы 1,5 секунд басып тұрыңыз.
- Алдыңғы трек: сол жақ құлаққаптың көп функциялы батырмасын 1,5 секунд басып тұрыңыз.
- Келесі трек: оң жақ құлаққаптың көп функциялы батырмасын 1,5 секунд басып тұрыңыз.
- Дауыстық көмекші: сол жақ құлаққаптың көп функциялы батырмасын үш рет басыңыз.
- Ойнату/кідірту: көп функциялы батырманы екі рет басыңыз.
- Төмен кідіріс режимі: оң жақ құлаққаптың көп функциялы батырмасын үш рет басыңыз.
- Дыбыс деңгейін жоғарылату: музыка тыңдау кезінде оң жақ құлаққаптың көп функциялы батырмасын басыңыз.
- Дыбыс деңгейін төмендету: музыка тыңдау кезінде сол жақ құлаққаптың көп функциялы батырмасын басыңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Шешім
Дыбыс тек бір құлаққапта.	Құлаққапты қайта қосыңыз. Егер мәселе шешілмесе, зауыттық баптауларды қалпына келтіріңіз.
Құрылғы телефонға қосылмайды.	Құрылғының баптауларынан құлаққап жұптауын алып тастаңыз, содан кейін қайта жұптаңыз.
Дыбыс жоқ.	Bluetooth баптауларында дыбысты өшіріп, қайта қосыңыз. Егер дыбыс жетіспейтін мәселе әлі де сақталса, құлаққапты телефонға қайта қосыңыз.
Бейне/ойындағы кідіріс.	Кідірістер көптеген факторларға байланысты болуы мүмкін, мысалы, пайдалану шарттары, Интернетке қосылу, телефон кодтары және т.б. Құрылғыны қайта қосып көріңіз. Егер мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Дыбыс қатып қалады.	

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады.
- Егер құрылғы ақаулы болса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., LTD.
325 Yuehui Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong,
China.

Өндіруші: Дунгуань Хэлэ Электроникс Ко., Лтд.
Юэхуэй тасжолы, 325, Даоцзяо, Дунгуань қ., Гуандун
пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында
талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS
QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,
Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим.,
Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекенжайы:
info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.
Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен
жинақталымы алдын-ала ескертусіз өзгертілуі
мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. _V.3

Кепілдік талоны

SN: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі. Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету АҚБ және тауардың жиынтығына кіретін басқа да керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Fiero