

Руководство по эксплуатации

Микрофон
Vocal

Fiero

Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности.....	3
Схема устройства.....	4
Установка треноги	5
Установка пантографа	5
Эксплуатация устройства	6
Технические характеристики	7
Комплектация	7
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	8
Дополнительная информация.....	9

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Микрофон — электроакустический прибор, преобразующий акустические колебания в электрический сигнал. Данное устройство предназначено для усиления или записи звука на различные носители.


Меры предосторожности

- Не храните устройство в помещениях с повышенным уровнем влажности, оберегайте его от воздействия экстремальных температур и любых жидкостей.
- Микрофон — очень чувствительное устройство. Оберегайте его от падений, ударов и иных механических повреждений.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Комплектация

- Микрофон.
- Пантограф.
- Поп-фильтр.
- Ветрозащита.
- Антивибрационное крепление типа «паук».
- Кабель USB-A — USB-B.
- Переходник для крепления 5/8" Male to 3/8" Female.
- Руководство по эксплуатации.


Схема устройства

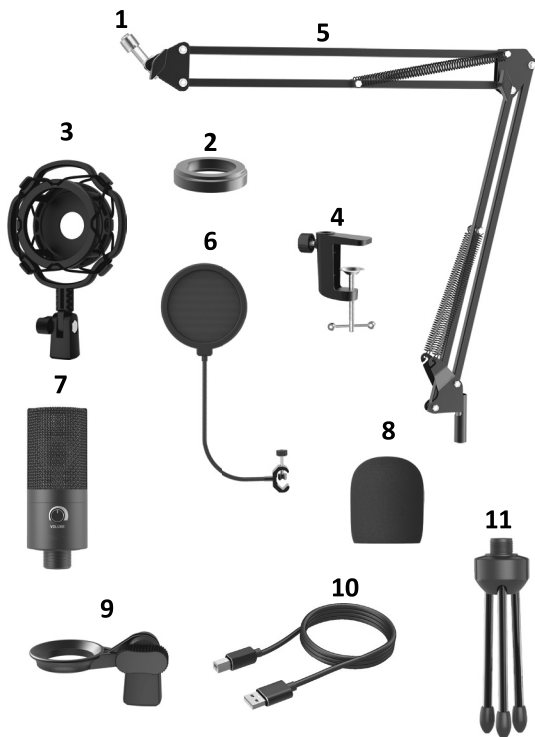

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Резьбовой адаптер-переходник стойки с 3/8" на 5/8". | 6. Поп-фильтр. |
| 2. Гайка-фиксатор. | 7. Микрофон. |
| 3. Крепление типа «паук». | 8. Защитный кожух. |
| 4. Крепление струбцина. | 9. Вращающееся крепление. |
| 5. Стойка для микрофона (пантограф). | 10. USB-кабель. |
| | 11. Подставка-тренога. |

Сборка

Сборка треноги

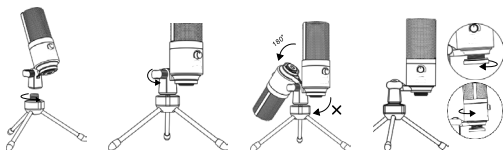


1. Установите вращающееся крепление на подставку-треногу.
2. При необходимости измените угол наклона микрофона с помощью регулятора на вращающемся креплении.
3. Вращение микрофона допустимо только против часовой стрелки, в противном случае это приведет к поломке.
4. Вращайте металлическое кольцо подставки, чтобы изменить горизонтальное положение микрофона на 360°.

Сборка пантографа


1. Тщательно закрепите струбцину на столе или рабочей поверхности.



2. Вставьте пантограф в паз струбцины.
3. Закрутите фиксатор пантографа на струбцине.
4. Установите крепление «паук» на пантограф.

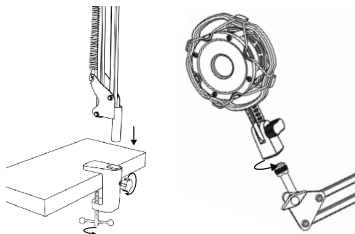


Внимание: при установке микрофона на вращающееся крепление или пантограф необходимо использовать гайку-фиксатор.

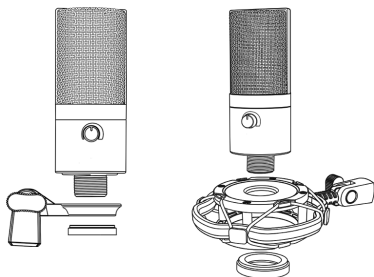


Эксплуатация устройства

1. Перед установкой микрофона убедитесь, что он повернут лицевой стороной к источнику звука. Это необходимо для оптимального захвата звуковых волн. На лицевой стороне микрофона располагается регулятор громкости.

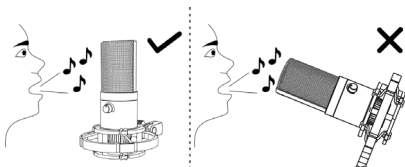

2. Перед подключением микрофона к USB-порту убедитесь, что регулятор громкости находится в положении минимальной громкости.

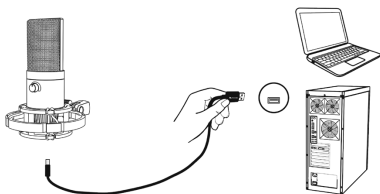

3. Настройте микрофон в качестве устройства записи звука.

Для Windows:

- Зайдите в панель управления в раздел «Оборудование и звук».
- В разделе «Звук» откройте вкладку «Запись» и настройте данный микрофон в качестве устройства по умолчанию.
- Во вкладке «Свойства» настройте уровень громкости и усиления микрофона.
- Для осуществления контроля записи в режиме реального времени нажмите на вкладку «Прослушать», выберите опцию «Прослушивать с данного устройства», а затем нажмите «Применить».

Для macOS:

- В настройках в разделе «Звук» выберите вкладку «Вход».
 - Выберите подключенный микрофон, задайте его в качестве устройства записи звука по умолчанию и завершите настройки.
 - Для осуществления контроля записи в режиме реального времени используйте стороннее ПО.
 - Настройте громкость микрофона при помощи соответствующего регулятора на лицевой стороне микрофона.
4. Настройте громкость при помощи соответствующего регулятора на лицевой стороне микрофона.

Технические характеристики

- Торговая марка: Fiero.
- Модель: Vocal.
- Тип микрофона: конденсаторный.
- Направленность: кардиоидный.
- Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц.
- Чувствительность: -43 ± 3 дБ.
- Разъем подключения: Type-B.
- Соотношение сигнал/шум: 78 дБ.
- Максимальный уровень звукового давления: 130 дБ.
- Напряжение: $5 \pm 0,25$ В.
- Длина кабеля: 2,5 м.
- Габариты устройства (Д × Ш × В): 11,8 × 7,3 × 3,8 мм.
- Область применения: бытовое.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в данном руководстве в разделе «Сборка».
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т. д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжаоцин Хэцзя Электроникс Ко., Лтд.

1-ый этаж, зд. Хуасин Вулэн, промышленная деревня Вайцзин,
3-е шоссе Дуаньчжоу №6, Чжаоцин, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.

Fiero