

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Электрлік
сүргі
EP822-710

FinePower

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет. Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Электр сүргі тұрақты тірекке орналастырылған білеулер мен тақталар сияқты ағаш бұйымдарын сүргілеуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Тәртіпсіздік немесе жұмыс орнының жарықтандырылмаған аймақтары апаттарға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар бөлмеде жұмыс жасамаңыз. Жұмыс кезінде, сондай-ақ қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, бұл шаңның немесе будың тұтануына әкелуі мүмкін.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде жұмыс орныңызға жақын балаларды және бөгде адамдарды кіргізбеңіз. Сіз электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының штепсельдік ашасы қолданылатын штепсельдік розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельдік ашаны кез келген түрлендіруге тыйым салынады. Қорғаныс жерге тұйықталған электр құралдарының өтпелі істікшелерін қолданбаңыз. Өзгермеген штепсельдік ашалар мен сәйкес штепсельдік розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Электр тогының соғуынан қажетті сақтық шараларын қолданыңыз. Құралдың корпусын жылыту құбырлары, тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен байланыста болудан аулақ болыңыз.
- Электр құралын ылғалдан, жаңбырдан және ылғалдан қорғаңыз. Судың электр құралына енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге қосылған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Сымды басқа мақсатта пайдалануға жол берілмейді. Электр құралын сымның артына іліп қоймаңыз немесе жылжитпаңыз. Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде штепсельдік розетканың оқшауланған бөлігін ұстаңыз, сымды тартпаңыз. Сымды жоғары температураның, майлардың, өткір жиектердің немесе электр құралының жылжымалы бөліктерінің әсерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шатастырылған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сыртта жұмыс істегенде, қатты заттар мен судың (IP) енуінен қорғау дәрежесі бар тиісті ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын мұқият бастаңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде назар аудармаудың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныш маскасы, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім, қорғаныш дулыға немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралының байқаусызда қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Орнату құралын немесе сомын кілттерді электр құралы қосылмай тұрып алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Әрқашан тұрақты қалыпты ұстаныңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Дұрыс жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киюге болмайды. Шашыңызды, киіміңізді және қолғаптарыңызды қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Егер шаң сорғыш және шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкіндігі болса, олардың қосылуын және дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз. Шаңсорғышты қолдану шаңның қаупін азайтуы мүмкін.
- Электр қуатын жоғалтқанда немесе электр құралын басқа өздігінен өшіргенде, қосқышты дереу «АЖЫРАТУ» күйіне қойып, ашаны розеткадан ажыратыңыз. Егер кернеу жоғалған кезде машина қосулы болса, онда қуат беру қайта басталған кезде ол өздігінен жұмыс істейді, бұл пайдаланушының денсаулығына және/немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.

Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Тек орындалатын жұмысқа арналған электр құралдарын пайдаланыңыз. Сәйкес электр құралымен сіз көрсетілген қуат диапазонында жақсы және сенімді жұмыс жасайсыз.
- Ақаулы қосқышы бар электр құралымен жұмыс жасамаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін электр құралы қауіпті және оны жөндеу керек.
- Электр құралын орнатуды бастамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырар алдында және тоқтаған кезде штепсельдік ашаны розеткадан ажыратыңыз және/немесе батареяны алыңыз. Бұл электр құралының байқаусызда қосылуына жол бермейді.
- Осы нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды, жұмыс құралдарын және т.б. қолданыңыз. Жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Көзделмеген жұмыстарға арналған электр құралдарын пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға қолдануға арналмаған.
- Пайдаланылмаған құрал құрғақ, жабық, балалардың қолы жетпейтін жерде сақталуы керек. Осы нұсқаулықпен таныспаған адамдарға құралды пайдалануға жол бермеңіз.

Құрылғымен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары

- Құралды бір жерге қоймас бұрын, сүргілеу блогы тоқтағанша күтіңіз. Ашық айналмалы сүргілеу блок бетке ілінуге қабілетті, бұл құралды басқаруды жоғалтуға және ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралын оқшауланған беттерден ұстаңыз, себебі ол өз сымына тиіп кетуі мүмкін. Жұмыс құралы кернеулі сыммен жанасқанда, электр құралының металл бөліктерінде кернеу пайда болуы мүмкін, бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Дайындаманы қысқыштармен немесе берік негізде басқа сенімді әдіспен бекітіңіз. Егер сіз дайындаманы тек қолыңызбен ұстасаңыз немесе денеге бассаңыз, ол қозғалмалы болып қалады, бұл бақылауды жоғалтуға әкелуі мүмкін.
- Құралмен кездейсоқ шегелерді кесуден аулақ болыңыз. Жұмыс алдында дайындаманы шегелердің бар-жоғын тексеріп, оларды алып тастаңыз.
- Қолыңызды құралдың қозғалатын бөліктерінен алыс ұстаңыз.
- Құралды қоспас бұрын, пышақ дайындамаға тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
- Әрқашан құралды өшіріп, құралды реттемес бұрын пышақтың толық тоқтағанын күтіңіз.
- Дайындамамен жұмыс жасамас бұрын құралдың пышағы толық жылдамдыққа жеткенше күтіңіз.
- Ешқашан саусағыңызды келтеқұбырға салмаңыз.
- Ылғал ағашты кесу кезінде келтеқұбыр бітеліп қалуы мүмкін, бұл жағдайда келтеқұбырды таяқшамен тазалаңыз.
- Әрқашан пышақтар мен барабан корпусын уақтылы ауыстырыңыз, әйтпесе құралдың тепе-теңдігі бұзылуы мүмкін, шамадан тыс діріл пайда болады, бұл құралдың қызмет ету мерзімін қысқартады.

- Негізгі тақтаның алдыңғы бөліктерін жұмыс түріне сәйкес мүмкіндігінше жақын ұстаңыз.
- Пышақтың пайдаланылмаған бөлігі әрқашан жабық болуы керек.
- Сүргімен жұмыс істеу үшін келтеқұбыр қақпағын пайдаланыңыз.
- Құралды дайындамада қолданар алдында оны біраз уақытқа қалдырыңыз. Құралдың және оның бөліктерінің дірілдеп, тербеліп тұрғанын тексеріңіз. Діріл мен тербеліс дұрыс орнатылмағанын немесе нашар теңдестірілген пышақты көрсетуі мүмкін.
- Тек өткір пышақтарды қолданыңыз. Жұмыс кезінде пышақтарды ақырын ұстаңыз.
- Жұмысты бастамас бұрын барлық болттардың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Өнімнің корпусын және кәбілді, желдеткіш саңылауларды мезгіл-мезгіл кір мен шаңнан тазалаңыз. Өнімнің ауа кіретін тесіктерін жаппаңыз. Өнім басқа арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Өнімнің қызмет ету мерзімі

- Өнімнің қызмет ету мерзімі — 2 жыл. Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын сақтаған жағдайда жарамды.

Сыни бас тартулар тізімі

- Құралды қатты ұшқын кезінде немесе қатты діріл пайда болған кезде қолданбаңыз.
- Үзілген немесе ашық электр кәбілі бар құралды пайдаланбаңыз.
- Түтін тікелей өнімнің корпусынан шыққан кезде құралды пайдаланбаңыз.

Қызметкерлердің ықтимал қате әрекеттері

- Зақымдалған тұтқасы немесе зақымдалған қорғанысы бар құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр жауған кезде құралды ашық жерде пайдаланбаңыз.
- Су корпусқа тиген кезде құралды қоспаңыз.

Шекті күйлердің критерийлері

- Электр кәбілінің үйкелуіне немесе зақымдалуына жол бермеңіз.
- Өнімнің корпусына зақым келтірмеңіз.

Құрылғы схемасы



1. Тірек плита.
2. Тегістеу тереңдігін реттеу тұтқасы.
3. Тұтқа.
4. Белдік корпусы.
5. Қосқыш.
6. Ажыратқышты құлыптау батырмасы.
7. Шаңды кетіруге арналған келтеқұбыр.
8. Плитаны бекіту.

Пайдаланушы нұсқаулығы

Ажыратқыш

Құралды қосу үшін қосқышты құлыптау батырмасын басып, қосқышты қысыңыз. Құралды өшіру үшін қосқышты босатыңыз.

Сүргілеу тереңдігін реттеу

Қажетті сүргілеу тереңдігін орнату үшін тегістеу тереңдігін реттеу тұтқасын бұраңыз. Тегістеу тереңдігін реттеу тұтқасын жоспарлаудың максималды тереңдігінен әрі қарай бұрмаңыз.

Қосқышты құлыптау батырмасы




Кескіш пышақты ауыстыру

Ескерту: пышақты орнатқан кезде жоспарлау бағытына назар аударыңыз.

- Болттарды сәл босатыңыз және барабанның ойығынан пышақ сынасын алыңыз.
- Пышақты аударыңыз (пышақтың екі жақты қайрауы бар) немесе оны жаңасына ауыстырыңыз.
- Пышақ орнатылған сынаны барабанның ойығына салыңыз да, болттарды қатайтыңыз.

Пышақтарды реттеу

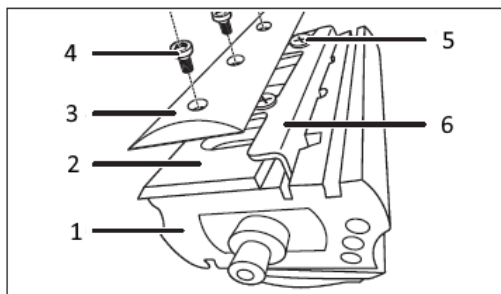

1. Ашаны розеткадан шығарыңыз.
2. Сүргілеу тереңдігі реттегішін «0» күйіне орнатыңыз
3. Сүргіні табаны жоғары қаратып бұраңыз. Пышақ бекіткішінің 3 болттарын 4 көретіндей етіп барабанды 1 бұраңыз;
4. M10 кілтімен немесе басымен бекіткіштің 3 барлық төрт болтын 4 бұрап алыңыз да, оны алыңыз.
5. Пышақты бекітетін 2 екі бұранданы 5 босатыңыз және оларды пластинаның қақпағымен 6 сәл жанасқанша ораңыз.
6. Пышақты 2 бүйір беттерінен ұстап, оны бекіткіштің астынан сәл алға қарай итеріңіз.
7. Жазықтықтың табанына тегіс қатты (металл, қатты пластиктен немесе ағаштан жасалған) бөлікті (сызғыш, бұрыш, кесек) табандағы ойықпен қабаттасатындай етіп бекітіңіз және оны мықтап басыңыз.
8. Барабанды екі жаққа бұраңыз, сонда пышақ бекітілген бөліктің бетіне сырғып, табанның бетіне тегіс орнатылады.
9. Бөлікті алып тастаңыз және бұрандаларды 5 мықтап ораңыз. Бекіткішті 3 қайта орнатыңыз және болттарды 4 қатайтыңыз.

Алдығы табанды реттеу

Алдығы табанның орналасуын реттеу үшін жұқа бұрағышпен тұтқаның жоғарғы бөлігін шешіп, бекіткіштерді жұлып алу арқылы тегістеу тереңдігін реттеу тұтқасының жоғарғы бөлігін алып тастау керек. Әрі қарай, серіппелі қысымды жеңу үшін алдығы табанды ұшақтың корпусына басу арқылы реттеу тұтқасының ішіндегі сомынды пайдаланып алдығы табанның орнын реттеңіз. Реттеу аяқталғаннан кейін, сомынның беттеріне сәйкес келетін ойықтарды тура-лап, реттеу тұтқасының жоғарғы жағын орнатыңыз және бекіткіштерді бекітіңіз.

Қызмет көрсету және күтім

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Құралды күтіп ұстауға және тазалауға кіріспес бұрын, құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
 - Қауіпсіздік мақсатында құралды жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе көмір щеткаларын тексеруді және ауыстыруды қоса алғанда, кез келген басқа техникалық қызмет көрсету немесе реттеу түрлері уәкілетті сервис орталығында орындалуы тиіс.
1. Құралды, пайдаланушы нұсқаулығын және керек-жарақтарды қауіпсіз жерде сақтаңыз.
 2. Құралдың желдеткіш саңылауларының бітеліп қалмауын қадағалаңыз, қажет болған жағдайда желдеткіш саңылауларды мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
 3. Шаң мен кірді үнемі алып тастаңыз.
 4. Құралдың пластикалық бөліктерін тазалау үшін ешқашан күйдіргіш заттарды қолданбаңыз. Құралды дымқыл шүберекпен және жұмсақ жуғыш затпен тазалау ұсынылады. Ешқандай жағдайда су құралға түспеуі керек.

Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	EP822-710
Желі параметрлері	220–240 В ~ 50 Гц
Қуаты	710 Вт
Айналу жиілігі	18000 айн/мин.
Сүргілеу ені	82 мм
Сүргілеу тереңдігі	2 мм
Қорғау класы	II
Қорғау дәрежесі	IP20
Ғра дыбыстық қысым деңгейі (K=3), дБ(А)	91,38
Ғра дыбыстық қуат деңгейі (K=3), дБ(А)	102,38
Діріл деңгейі (K=1,5), м/с ²	5,361
Салмақ	3 кг

Жинақталым

Құрылғы, пайдалану бойынша нұсқаулық, пышақ, тірек 2 дана, жұп көмір щеткалары, жоңқаларды жинауға арналған сөмке, кілт.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ЮНКАН ДИН НО ИНДАСТРИ ЭНД ТРЭЙД КО., ЛТД.

Сита төртінші тас жолы № 92, Сичэн өндірістік аймағы, Юнкан қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.5



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шектен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



fine**Power**