

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Баққа арналған электрлік
триммері
GTE-60

FinePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	3
Электр қауіпсіздігі	3
Жеке қауіпсіздік	4
Триммермен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары	4
Аса маңызды бас тартулар тізімі	5
Шекті күйлердің критерийлері	5
Құралды дұрыс пайдалану.....	6
Қызметкерлердің ықтимал қате әрекеттері	6
Өнімнің қызмет ету мерзімі	6
Техникалық сипаттамалары.....	6
Жинақталым.....	6
Құрылғы сұлбасы	7
Құрастыру.....	8
Қорғаныс қақпағын орнату	8
Көмекші тұтқаны орнату	8
Жұмысқа дайындық.....	8
Көмекші тұтқаны реттеу.....	8
Триммер басының орнын реттеу.....	9
Штанганың ұзындығын реттеу	9
Пайдалану	9
Қосу және өшіру	9
Көгалдардың шекараларын өңдеу	9
Шөп шабу	10
Қармақ жібін шығару	10
Қызмет көрсету және күтім.....	10
Қармақ жібі бар катушканы ауыстыру	11
Ықтимал мәселелер және оларды шешу	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Триммер бау-бақшаларда, көгалдарда, гүлзарлардың, қоршаулардың жанында және доңғалақты шөп шабатын басқа жерлерде шөптерді шабуға және кесуге арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Бұл құралды жанғыш және жарылғыш заттардың жанында, жоғары ылғалдылық деңгейінде, жаңбыр кезінде, сондай-ақ бөгде адамдардан 5 метрден аз қашықтықта пайдаланбаңыз.
- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс жасаңыз.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының штепсельдік ашасы штепсельдік розеткаға сәйкес келуі керек. Ешқандай жағдайда штепсельді ашаны өзгертпеңіз. Қорғаныс жерге тұйықталған электр құралдарының өтпелі штекерлерін қолданбаңыз. Өзгермеген штепсельді ашалар мен сәйкес штепсельдік розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Жерге тұйықталған беттермен (құбырлармен, жылыту элементтерімен, ас үй плиталарымен және тоңазытқыштармен) дененің жанасуын болдырмаңыз. Денеңізді жерге тұйықтау электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Судың электр құралына енуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды мақсатсыз пайдалануға рұқсат етілмейді, мысалы, электр құралын тасымалдау үшін немесе штепсельдік розеткадан штепсельді ашаны тарту үшін. Сымды жоғары температураның, майдың, өткір жиектердің немесе электр құралының қозғалмалы бөліктерінің әсерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе шатастырылған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Ашық электр құралымен жұмыс істегенде, бұл үшін қолайлы ұзартқыш кәбілдерді қолданыңыз. Ашық ауада жұмыс істейтін ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе апаттық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын мұқият бастаңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде назар аудармаудың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныш маскасы, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім, қорғаныш дулыға немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Дұрыс жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен зергерлік бұйымдарды киюге болмайды. Шашыңызды, киіміңізді және қолғаптарыңызды қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Электр құралының байқаусызда қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Орнату құралын немесе кілттерді электр құралы қосылмай тұрып алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құралмен жұмыс істеу үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты жайды ұстаныңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Электр қуатын жоғалтқанда немесе электр құралын басқа өздігінен өшіргенде, құрылғыны дереу өшіріңіз. Егер кернеу жоғалған кезде электр құралы қосұлы болса, онда қуат беруді қайта бастаған кезде ол өздігінен жұмыс істейді, бұл Пайдаланушының денсаулығына және/немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.
- Пайдалану ережелерін, сондай-ақ қауіпсіздік ережелерін сақтамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның уәкілетті өкілдері осы нұсқаулықтың талаптарын сақтамай, құралды пайдаланудан туындаған зиян үшін жауап бермейді.

Триммермен жұмыс істеу кезіндегі сақтық шаралары

- Тиісті киімді қолданыңыз. Кең киім немесе зергерлік бұйымдарды киюге болмайды, шашыңызды, киіміңізді немесе қолғаптарыңызды қайшының айналмалы бөліктерінен қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз.
- Керек-жарақтарды ауыстыру, бүктеу және т.б. жағдайда құралды қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құралды қоспас бұрын айналмалы элементтердің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Ақаулы айналмалы элементтері бар қайшыны пайдаланбаңыз.
- Жұмыс істеп тұрған қайшының айналмалы элементтерін өзіңізден және көбілден алыс ұстаңыз. Егер ол жұмыс орнында болмаса, қайшыны қоспаңыз (мысалы, кескіш құрылғы көтерілген кезде).

- Триммерді өшіріңіз: жұмыс аяқталған кезде; триммерді қараусыз қалдырған кезде; триммерді тексерген кезде, егер ол жұмысын тоқтатқан болса; орауышты сызықпен алып тастаған және ауыстырған кезде; триммерді басқа жерге ауыстырған кезде.
- Триммердің әрекет ету аймағында бөгде адамдар мен балалардың, сондай-ақ үй жануарларының болмауын қамтамасыз ету қажет, өйткені триммермен кесілген шөпте тастар немесе секіріп кетуі мүмкін басқа қатты заттар болуы мүмкін.
- Жұмыс аймағынан сымдарды, тастарды және кез келген басқа бөгде заттарды алдын ала алып тастау керек.
- Жұмыс барысында триммердің кескіш құрылғысының қатты заттармен жанасуына жол бермеңіз. Бұл қайшыны зақымдауы және оның сынуына әкелуі мүмкін.
- Ешқашан қорғанышсыз қайшыны пайдаланбаңыз. Қорғаныс сіздің және басқа адамдардың қауіпсіздігі үшін, сондай-ақ қайшының жұмыс істеуі үшін өте маңызды.
- Қабырғаларда немесе тастарда өсетін шөпті кесу үшін қайшыны пайдаланбаңыз.
- Күндізгі уақытта немесе жеткілікті жасанды жарықта жұмыс жасаңыз.
- Жаңбыр мен басқа жауын-шашын кезінде қайшыны қолдануға тыйым салынады. Ылғал немесе дымқыл шөпті кесуге болмайды.
- Тік беткейлерде шөп шабу құлау салдарынан жарақатқа әкелуі мүмкін. Шабуды жоғары-төмен емес, тек көлбеу бойымен жүргізіңіз.
- Артқа жылжу кезінде кері бағытта шабу кезінде ерекше сақ болыңыз.
- Жарақат алу қаупі көгалдардың шеттерінде, қоршаулар мен тік үйінділердің жанында шөп шабу кезінде пайда болады. Қауіпті жерлерден қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз.
- Жұмыс істейтін қайшыны кесу құрылғысын тігінен төмен қаратып ұстаңыз. Басқа позиция қауіпті.
- Триммердің болт қосылымдарын үнемі тексеріп отырыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін қайшының беттерін шөптен тазартуды ұмытпаңыз.
- Өндіруші осы нұсқаулықтың талаптарын сақтамай, құралды пайдаланудан туындаған зиян үшін жауап бермейді.

Аса маңызды бас тартулар тізімі

Тән емес иістер, түтін, от, ұшқын пайда болған жағдайда өнімді өшіріп, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

Шекті күйлердің критерийлері

- Өнімнің корпусы зақымдалған.
- Электр кәбілі тозған немесе зақымдалған.

Құралды дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы саудалық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы қосқышы бар құралмен жұмыс жасамаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін құрал қауіпті және оны жөндеу керек.
- Құралды баптауды бастамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырып, жұмысты тоқтатпас бұрын, құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдардың пайдалануына жол бермеңіз.
- Осы нұсқауларға сәйкес құралды, керек-жарақтарды, саптамаларды және т.б. қолданыңыз. Жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Көзделмеген жұмыстарға арналған құралдарды пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Пайдаланылмаған құрал құрғақ, жабық жерде сақталуы керек.

Қызметкерлердің ықтимал қате әрекеттері

- Зақымдалған тұтқасы немесе зақымдалған қорғаныс элементтері бар құралды пайдалануға тыйым салынады.
- Жаңбыр кезінде құралды ашық жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Су корпусқа түскен кезде құралды пайдалануға тыйым салынады.

Өнімнің қызмет ету мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 2 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы басшылықтың талаптарын сақтаған жағдайда жарамды.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгі: GT60.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Қуат баптаулары: 230–240 в ~ 50 Гц.
- Қуаты: 550 Вт.
- Өңдеу ені: 300 мм.
- Балық аулау сызығының диаметрі: 1,6 мм.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.

Жиһаз

- Бағыттаушы доңғалақ.
- Көмекші тұтқа.
- Қорғаныс қаптамасы.
- Бұрандалар — 6 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы сұлбасы

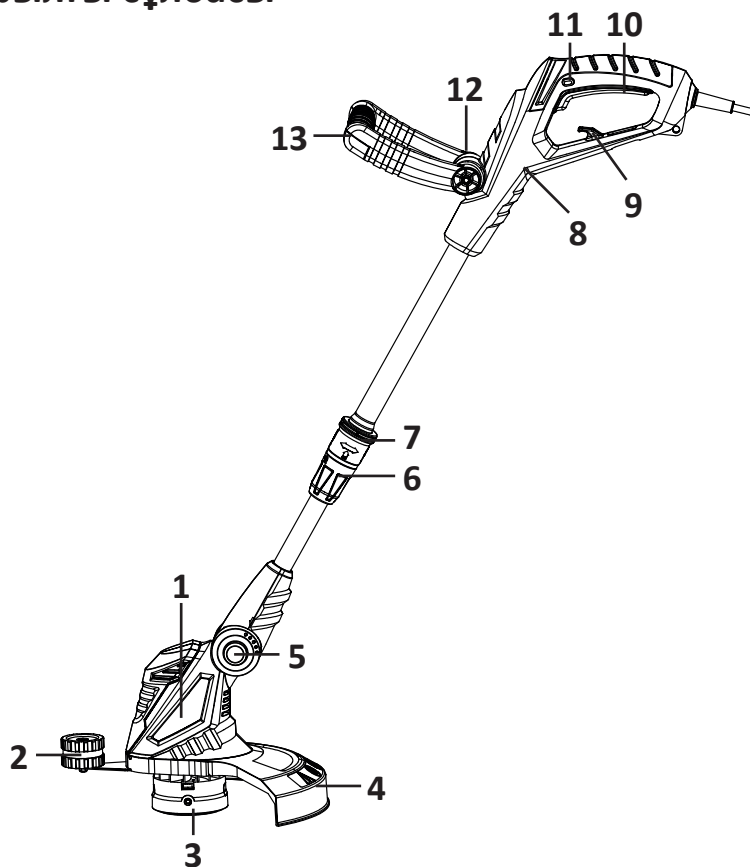


1. Электр қозғалтқышының корпусы.
2. Бағыттаушы доңғалақ.
3. Триммер катушкасы.
4. Қорғаныс қаптамасы.
5. Триммер басының бұрышын өзгерту батырмасы.
6. Штанганың ұзындығын реттеу муфтасы.
7. Штанганың айналуын реттеу муфтасы.
8. Негізгі тұтқа.
9. Кәбіл ұстағыш.
10. Қосқыш.
11. Ажыратқышты құлыптау батырмасы.
12. Тұтқаны бекіту гайкасы.
13. Көмекші тұтқа.

Құрастыру

Қорғаныс қақпағын орнату

1. Төмендегі суреттерде көрсетілгендей тірек жақтауын ашық күйге бұраңыз.
2. Бағыттаушы дөңгелекті тірек жақтауына екі бұранданың көмегімен, жеткізу жинақталымынан бекітіңіз.
3. Қорғаныс қаптамасын қозғалтқыш корпусына төрт бұрандамен бекітіңіз.

Көмекші тұтқаны орнату

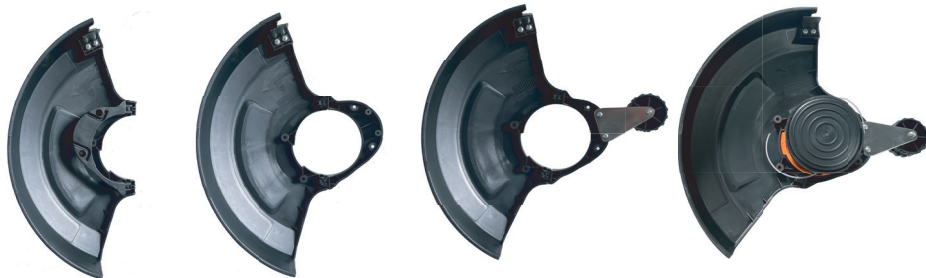

1. Көмекші тұтқаны бекітетін болтты және гайканы бұрап алыңыз.
2. Тұтқаны штангаға қойып, оны қажетті күйге қойыңыз.
3. Гайка мен болтты бұраңыз.

Жұмысқа дайындық



Көмекші тұтқаны реттеу

Көмекші тұтқаны реттеу үшін суретте көрсетілген гайканы босатып, тұтқаны қажетті күйге қойыңыз, содан кейін гайканы қайтадан қатайтыңыз.



Триммер басының орнын реттеу

Триммер басын ыңғайлы күйге қойыңыз. Ол үшін триммер басының бұрышын өзгерту батырмасын басып, оны қол жетімді 5 күйдің біріне орнатыңыз. Батырманы босатыңыз.



Штанганың ұзындығын реттеу

Муфтаны босатыңыз (6) және штанганың ұзындығын реттеңіз. Байланысты қатайтыңыз.



Пайдалану

Қосу және өшіру

Триммерді қосу үшін алдымен қосқышты құлыптау батырмасын (11), содан кейін қосқышты (10) басыңыз.

Көгалдардың шекараларын өңдеу

Бір қолыңызбен электр қозғалтқышының корпусын ұстаңыз, ал екінші қолыңызбен штанганың айналуын реттейтін муфтаны (7) өзіңізге қарай тартыңыз және штанганы 180° бұраңыз (муфтадағы көрсеткі бағытында). Бағыттаушы дөңгелекті жерге бекітіңіз. Бұл жағдайда бағыттаушы дөңгелекті жерге жылжытқанда, триммер шөпті тігінен шабады.

Назар аударыңыз!

- Триммердің шабу элементтері құралды өшіргеннен кейін біраз уақыт айнала береді.
- Құралды жерге қоймас бұрын оны әрқашан өшіріңіз.

Шөп шабу

Триммерді сәл көлбеу ұстаңыз, оны алдыңыздағы доғамен жылжытыңыз. Оңай және тегіс қозғалыңыз, шөпті кесуге тырыспаңыз. Триммер қозғалған кезде талсталған қалдықтарды сізден алыстататындай етіп басын еңкейтіңіз.

Ескертпелер

- Шөптің биіктігі 15 см-ден асатын болса, оны шабу деңгейін біртіндеп төмендетіп, бірнеше сатыда шабыңыз.
- Жұмыс кезінде катушканың төменгі бөлігі жерге тиіп кетпес үшін оны еңкейтіп, триммерді алдыңызда ұстаған жөн.

Назар аударыңыз! Жұмыс кезінде триммер басын және триммер басының астындағы білікті мезгіл-мезгіл оралған шөптен тазалаңыз (қажет болса, қорғаныс қабығын алып тастауға болады). Әйтпесе, бұл триммердің басын қыздыруға, электр қозғалтқышының шамадан тыс жүктелуіне және қызып кетуіне, нәтижесінде триммердің істен шығуына әкеледі.

Қармақ жібін шығару

Бұл құрал қармақ жібін автоматты түрде шығарумен жабдықталған. Құрал қосылған кезде жіп автоматты түрде беріледі. Егер құралды қосқан кезде сызық тым қысқа болса, қосу/өшіру үрдісін бірнеше рет орындаңыз. Тым ұзын сызық қаптамадағы пышақпен кесіледі.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрғақ немесе сәл дымқыл шүберекпен құралдан шаңды, кірді, кесілген шөпті мезгіл-мезгіл тазалаңыз.
- Әрқашан кесілген шөпті қозғалтқыш корпусынан тазалаңыз.
- Тазалау үшін бензинді, спиртті және басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, себебі олар бояуды зақымдауы, құралдың жарылуы немесе деформациясы болуы мүмкін.
- Барлық гайкалар, болттар мен бұраңдалардың тығыз екеніне көз жеткізіңіз. Қажет болса, оларды қайтадан қатайтыңыз.

Назар аударыңыз! Тексеру немесе тазалау алдында құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.

Қармақ жібі бар катушканы ауыстыру

1. Кәбіл ашасын розеткадан шығару арқылы триммерді розеткадан ажыратыңыз.
2. Триммер басының қақпағын екі жақтағы бекіткішті басу арқылы алыңыз.
3. Орамды катушка корпусынан алыңыз, ескі Қармақ жібінің қалдықтарын алыңыз.

Ескерту: катушканы алып тастаған кезде серіппені жоғалтпаңыз.

4. Жаңа жіпті екіге бүктеп, алынған ілмекті катушканың ортаңғы шетіндегі тесікке іліңіз.
5. Сызықты катушкада көрсетілген көрсеткі бағытында ораңыз.
6. Серіппені орнатыңыз және сызықтың ұштарын катушка корпусындағы тесіктерге өткізіңіз.
7. Орауышты катушка корпусына қайта орнатыңыз.
8. Триммердің басының қақпағын бекітіңіз. Бекіткіштер қақпақты корпусты мықтап ұстайтынына көз жеткізіңіз.

Ауыстыру аяқталғаннан кейін сызықтың берілуін тексеріңіз. Ол үшін: триммердің басының екі жағындағы бекіткіштерді басып, жіпті тартыңыз. Жіп корпусан еркін шығуы керек.

Ықтимал мәселелер және оларды шешу

Мәселе	Себеп	Мүмкін шешім
Электр қозғалтқышы қосылмайды	Қуат желісінде кернеу жоқ	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Электр қозғалтқышының қосқышы ақаулы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Электр қозғалтқышы ақаулы	
	Зақымдалған қуат кәбілі	
Триммер катушкасы балық аулау сызығын бермейді	Жіп бітіп қалды	Сызықты ауыстырыңыз
	Жіп шатастырылды	Катушканы алып тастаңыз және сызықты қайта ораңыз
	Триммердің басы зақымдалған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Электр қозғалтқышы қызып кетеді	Электр қозғалтқышы шамадан тыс жүктелген	Құралды бірнеше минут суытыңыз
		Қажет болса, қайшының басы мен білігін шөптен тазалаңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл бұлары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйым-ды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада автоландырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Дувэлл Тулз Ко., Лтд.

№16 Шығыс Вэйу тас жолы, Симен, Юяо, Нинбо, Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйым-ды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектел-мей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

FinePower