

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Құрылысты фен  
HG0222

FinePower



# Мазмұны

<b>Құрылғы мақсаты</b> .....	4
<b>Сақтық шаралары</b> .....	4
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік .....	4
Электр қауіпсіздігі .....	4
Жеке қауіпсіздік .....	5
Электр құралдарын дұрыс пайдалану .....	5
Шаш кептіргішпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары .....	6
Бояуды кетіру кезіндегі қауіпсіздік шаралары .....	7
Өнімнің қызмет ету мерзімі .....	7
Сыни бас тартулар тізімі .....	7
Персоналдың мүмкін қате әрекеттері .....	7
Шектеу күйлерінің критерийлері .....	7
<b>Құрылғы схемасы</b> .....	8
<b>Дисплей</b> .....	8
<b>Пайдаланушы нұсқаулығы</b> .....	9
Құрылғыны қосу .....	9
Температураны реттеу .....	9
Ауа ағынын реттеу .....	9
Құрылғыны өшіру .....	9
<b>Бояуды кетіру бойынша ұсыныстар</b> .....	9
<b>Құрылғыны тазалау</b> .....	10
<b>Техникалық сипаттамалары</b> .....	10
<b>Жинақталым</b> .....	10
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары</b> .....	11
<b>Қосымша ақпарат</b> .....	11

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Құрылыс шаш кептіргіші лак-бояу жабындарын кетіруге, термиялық шлангтарды жиыруға, пластиктерді қалыптауға және дәнекерлеуге арналған. Ол сондай-ақ дәнекерлеу және қалайылау, желімделген қосылыстарды, су құбырларын жылыту, желімделген қосылыстарды бөлу үшін жарамды.

## Сақтық шаралары

### Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Жұмыс орнының ретсіз немесе жарықсыз жерлері жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Бұл электр құралын құрамында жанғыш сұйықтықтар, тұтанғыш газдар немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз. Жұмыс кезінде және қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, олар шаңды немесе буларды тұтандыруы мүмкін.
- Электр құралдарымен жұмыс істегенде, балаларды және рұқсат етілмеген адамдарды жұмыс аймағыңыздан алыс ұстаңыз. Электр құралын басқаруды жоғалтуыңыз мүмкін.

### Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының штепсельдік ашасы сіз пайдаланып жатқан розеткаға сәйкес келуі керек. Штепсельді аша кез келген өзгертуге тыйым салынады. Қорғаныш жерге тұйықталуы бар электр құралдары үшін адаптер ашаларын қолданбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен жарамды розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Электр тогының соғуына қарсы қажетті сақтық шараларын орындаңыз. Құрал корпусының құбырлар, жылытқыштар, тоңазытқыштар сияқты жерге тұйықталған беттермен жанасуын болдырмаңыз.
- Электр құралдарын ылғалдан, жаңбырдан және ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сыртта жұмыс істегенде, кіруден қорғау (IP) дәрежесі бар сәйкес ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.
- Сымды басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. Электр құралдарын ілмеңіз немесе сымнан ұстамаңыз. Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде розетканың оқшауланған бөлігін ұстаңыз және сымнан тартпаңыз. Сымды

жоғары температурадан, майлардан, өткір жиектерден немесе электр құралының қозғалатын бөліктерінен алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе шата-сып қалған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.

## Жеке қауіпсіздік

- Абайлаңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және электр құралын ақылмен пайдаланыңыз. Егер сіз шаршаған болсаңыз немесе дәрі-дәрмектің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен болсаңыз, электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Қолданылатын электр құралының түріне сәйкес жеке қорғаныс құралдарын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қатты қалпақ немесе есту қабілетін қорғау) кию жарақат алу қаупін азайтады.
- Электр құралының байқаусызда іске қосылуын болдырмаңыз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе батареяға қоспас бұрын, құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылған құралды ажыратқыштан ұстамаңыз.
- Электр құралын қоспас бұрын орнату құралдарын немесе кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіне қойылған құрал немесе кілт адам жарақатына әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдалану үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны ұстаныңыз және әрқашан тепе-теңдікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды киімеңіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Егер шаң сорғыш және шаң жинағыш құрылғыларды орнату мүмкін болса, олардың қосылымын және дұрыс жұмысын тексеріңіз. Шаң сорғышты пайдалану шаңнан болатын қауіпті азайтуға болады.
- Қуат өшіп қалса немесе электр құралы өздігінен өшіп қалса, дереу ауыстырып-қосқышты «ОТКЛ.» күйіне бұраңыз. және ашаны розеткадан суырыңыз. Электр қуатын жоғалту кезінде құрылғы қосулы күйде қалса, қуат қалпына келтірілгенде ол өздігінен жұмыс істей бастайды, бұл пайдаланушының жарақат алуына және/немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.

## Электр құралдарын дұрыс пайдалану

- Электр құралын шамадан тыс жүктемеңіз. Тек орындалатын жұмысқа арналған электр құралдарын пайдаланыңыз. Техникалық сипаттамаларына сәйкес келетін электр құралымен сіз жақсырақ және сенімдірек жұмыс жасайсыз.
- Ақауы бар электр құралын пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Электр құралын орнату, керек-жарақтарды ауыстыру немесе пайдалануды тоқтату алдында электр құралын розеткадан суырыңыз және/немесе батареяны шығарып алыңыз. Бұл электр құралының байқаусызда қосылуын болдырмайды.
- Осы нұсқауларға сәйкес электр құралдарын, керек-жарақтарды, жұмыс құралдарын және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс жағдайлары мен орындалатын жұмыстарды ескеріңіз. Электр құралдарын мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Қолданбаған кезде құралды құрғақ, балалардың қолы жетпейтін жерде, жабық жерде сақтау керек. Құралды осы нұсқауларды оқымаған адамдарға пайдалануға рұқсат бермеңіз.

## **Шаш кептіргішпен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары**

- Жұмыс орнын үнемі желдетуді қамтамасыз ету қажет. Пайда болған газдар мен булар көбінесе денсаулыққа зиян келтіреді.
- Ешбір жағдайда құралды дымқыл құралмен қолдануға немесе дымқыл ортада пайдалануға болмайды.
- Жұмысты бастамас бұрын құралдың, кәбілдің және ашаның жұмысқа жарамдылығын тексеру қажет. Егер ақаулық анықталса, құралмен жұмыс істеуге тыйым салынады.
- Құралды жөндеуді білікті техник жүргізуі керек. Ешбір жағдайда құралды өзіңіз ашуға тырыспаңыз.
- Сыртта қолданылатын құралдар RCD арқылы қосылуы керек.
- Құралды қуат кәбілімен тасымалдамаңыз.
- Жұмыс кезінде құралдың қуат кабелін артқы жағына салу керек.
- Жұмыс кезінде кәбіл зақымдалған немесе сынған болса, қуат ашасын дереу розеткадан суырыңыз. Зақымдалған желі кәбілін ұстамаңыз. Ешбір жағдайда құралды зақымдалған кәбілмен пайдалануға болмайды.
- Құралмен жұмыс істеудегі үзілістер кезінде және оны пайдалануды бастамас бұрын (мысалы, жұмыс қондырмаларын ауыстыру, техникалық қызмет көрсету, тазалау, реттеу) ашаны розеткадан суырып алу қажет.
- Бұл құралдың күшті жылу әсері өрт пен жарылыс қаупін арттырады!
- Синтетикалық, бояу және ұқсас материалдарды өңдеу кезінде жанғыш және улы газдар пайда болуы мүмкін. Жанғыш газдар мен материалдардың жанында жұмыс істемеңіз.
- Шаш кептіргішті пайдалану кезінде пайда болатын жылу құрал операторының көзіне түспейтін жанғыш заттарға жетуі мүмкін.
- Ұзақ уақыт бойы өңделетін беттің бір нүктесіне аспаптан ауа ағынын бағыттауға жол берілмейді.
- Күйік жарақаттары қаупі бар! Ыстық саптаманы ұстамаңыз. Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.
- Ыстық ауаны ешқашан адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.
- Құралды ешқашан шаш кептіргіш ретінде пайдаланбаңыз.
- Саптаманы өңделетін нысанға тым жақындатпаңыз. Нәтижесінде ауа ағыны құралдың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құралды сақтауға қоймас бұрын оның толық суығанын күту керек. Ыстық қондырма күйікке әкелуі мүмкін.
- Ешбір жағдайда балаларға құралды басқаруға рұқсат бермеңіз.
- Осы құралмен пайдалануға арналған түпнұсқа немесе өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.

## **Бояуды кетіру кезіндегі қауіпсіздік шаралары**

- Бұл құралды қорғасын бояуын кетіру үшін пайдаланбаңыз.
- Бояу қабаттарын алып тастамас бұрын, жұмыс аймағы қоршалғанына көз жеткізіңіз.
- Респиратор мен көзілдірік киіңіз.
- Қырғышты пайдаланған кезде саптаманы өңделетін бетінен 25 мм қашықтықта ұстаңыз.
- Тік бетті өңдеу кезінде бояу бөлшектері шаш кептіргішке түсіп, күйіп қалмас үшін құралды жоғарыдан төмен қарай жылжытыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін жұмыс аймағын мұқият тазалаңыз.

## **Өнімнің қызмет ету мерзімі**

Өнімнің қызмет ету мерзімі — 2 жыл.

Көрсетілген қызмет мерзімі тұтынушы осы нұсқаулықтың талаптарын орындаған жағдайда жарамды болып табылады.

## **Сыни бас тартулар тізімі**

Егер әдеттен тыс иіс, түтін, өрт немесе ұшқын шықса, өнімді өшіріп, мамандандырылған қызмет көрсету орталығына хабарласу керек.

## **Персоналдың мүмкін қате әрекеттері**

- Тұтқасы зақымдалған немесе қорғаныш элементтері зақымдалған құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр кезінде аспапты ашық ауада пайдаланбаңыз.
- Құралды сынған немесе ашық электр кәбілімен пайдаланбаңыз.
- Корпусқа су кірсе, құралды қолданбаңыз.

## **Шектеу күйінің критерийлері**


- Өнімнің денесі зақымдалған.
- Электр кәбілі зақымдалған немесе тозған.

## Құрылғы схемасы



1. Саптама.
2. Тұтқа.
3. Қуат кәбілі.
4. Дисплей.
5. Желдету саңылаулары.

## Дисплей

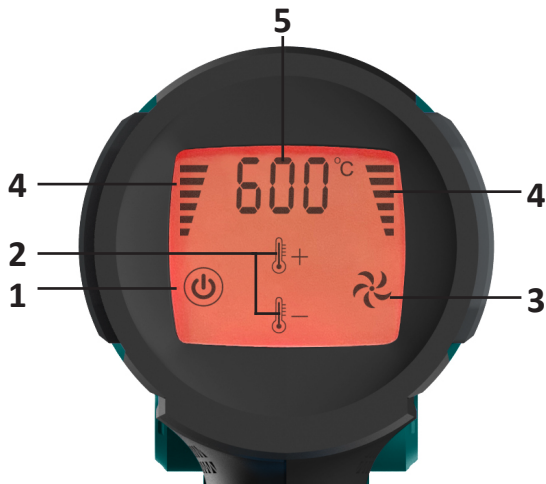

1. Сенсорлы қуат түймесі.
2. Температураны реттеу үшін түймелерді түртіңіз.
3. Ауа ағынын реттеу үшін түймені түртіңіз.
4. Ауа ағынының деңгейі.
5. Температураны орнату.



## Пайдаланушы нұсқаулығы

**Назар аударыңыз:** қоректендіру кернеуі құрылғыда көрсетілген номиналды кернеуге сәйкес келуі керек. Ұзартқыш сымдар өткізгіштің көлденең қимасы кемінде  $2 \times 1,0 \text{ мм}^2$  болуы керек.

### Құрылғыны қосу

1. Қуат сымын қосыңыз, сонда дисплей қосылады.
2. Сенсорлық қуат түймесін басыңыз.

### Температураны реттеу

- Дисплейде температураны реттеу түймелері бар, мұнда «+» температураның жоғарылауы және «-» — төмендеуі.
- Температураны реттеу кезіндегі қадам өлшемі  $10 \text{ }^\circ\text{C}$ .
- Температураның өзгеруін жылдамдату үшін түймені басып тұрыңыз. Реттеу аяқталғаннан кейін саусағыңызды дисплейден алып тастаңыз және өзгертулер күшіне енеді.
- Қыздыру немесе салқындату кезінде дисплей көк түспен жанады. Температура белгіленген мәнге жеткенде, дисплей қызғылт сары түспен жанады.

### Ауа ағынын реттеу

- Ауа ағынын басқару сенсорлық түймесін (3) басыңыз. Оны әр басқан ауа ағынының көлемін бір деңгейге арттырады, мұнда бірінші деңгей — ең төменгі, ал алтыншы — максимум.
- Ауа ағынының көлемі дисплейде сәйкес аймақта (4) көрсетіледі.
- Алтыншы деңгейге жеткенде, ауа ағынын реттеудің сенсорлық түймесін қайтадан басыңыз, сонда ауа ағынының деңгейі алтыншыдан біріншіге ауысады.

### Құрылғыны өшіру

1. Сенсорлық қуат түймесін басыңыз, бұл кезде құралдың қыздыру элементі қызуды тоқтатады, дегенмен желдеткіш қыздырғыш элементті салқындату үшін тағы 15 секунд жұмыс істей береді. Бұл ақаулық емес.
2. Қуат сымын розеткадан ажыратыңыз.

## Бояуды кетіру бойынша ұсыныстар

**Назар аударыңыз:** бояуды тым ұзақ қыздырмаңыз, бұл оның күйіп кетуіне әкеліп соғады, бұл оны кетіруді қиындатады.

- Төмен оттан бастап, бояу көпіршіктене бастағанша, мылтықты алға-артқа баяу жылжытыңыз. Осы сәтте құралды бетке бұрышта ұстау керек, саптама қозғалыс бағытына бағытталған.
- Берілген қырғышты пайдаланып бояуды алып тастаңыз.

## Құрылғыны тазалау

Құрылғыны қуат көзінен ажыратқаннан кейін оны жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Агрессивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Құрылғыға су түсіп кетсе, оны дереу өшіріп, қуат көзінен ажыратыңыз және суды құрғақ жұмсақ шүберекпен алыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

- Сауда белгісі: FinePower.
- Үлгісі: HG0222.
- Желі параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Қуаты: 2000 Вт.
- Дисплей: Touch screen LCD.
- Температураны реттеу: 60–600 °С.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Дефлекторы бар саптама — 2 дана.
- Саптама тегіс.
- Саптама конустық.
- Ұстағышы бар қырғыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Іс.

# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Чанчжоу Хуачжэн Түлз Ко. Лтд.

Дунлун 9 тас жолы, Нютан, Уцзинь, Чанчжоу қ., Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Интернеттегі мекен-жайы: finerpower.ru

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.v.1

## Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.







[www.finepower.ru](http://www.finepower.ru)