Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шағын жуғыш

HPC125

FinePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты **4**

Сақтық шаралары **4**

Техникалық сипаттамалар **6**

Жинақталым **6**

Құрылғы схемасы **7**

Пайдалану **8**
Құрылғыны құрастыру 8
Құрылғыны пайдалану 10
Жұмысты аяқтау 10
Сақтандырғыш 10
Бүріккішті реттеу 11
Бетті тазарту бұрышы 11
Тазартылатын бетінен қашықтық 11
Бетінің зақымдануын қалай болдырмауға болады 12
Бетті дайындау 12
Бастапқы жуу 12
Жуғыш заттар 12

Қызмет көрсету және күтім **14**
Сүзгіні тазалау 14
Бүріккішті тазалау 14

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі **15**

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары **16**

Қосымша ақпарат **16**

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Шағын жуғыш — беттерді әртүрлі ластаушы заттардан тазарту үшін қолданылатын жоғары қысымды бүріккіш.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны жабық үй-жайда пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны жаңбыр немесе найзағай кезінде ашық кеңістікте пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ҚАҚ немесе сақтандырғышпен жабдықталған желіге қосыңыз.
- Тек ашық ауада пайдалануға арналған ұзартқыштарды пайдаланыңыз. Пайдаланғаннан кейін оларды үй-жайда сақтаңыз. Номиналды электр қуаты құрылғының номиналды қуатына тең немесе одан жоғары ұзартқыштарды ғана пайдаланыңыз. Зақымдалған ұзартқыштарды пайдаланбаңыз.
- Ұзартқышты пайдаланғанда оның ашасы мен розеткасы су өткізбейтін болуы тиіс. Ұзартқыш жерде жатпауы керек. Оны жерден кемінде 6 см биіктікте ұстап тұратын ұзартқышқа арналған арнайы катушканы (жинаққа кірмейді) пайдалануды ұсынамыз.
- Судың ашаға және розеткаға тимеуін қадағалаңыз.
- Алдымен ұзартқышты желіден ажыратыңыз, содан кейін құрылғыны ұзартқыштан ажыратыңыз.
- Қуат сымының ыстық беттерге, өткір бұрыштарға немесе заттарға тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны ауыз су кранына қоспаңыз, өйткені шағын жуғыш жұмысын тоқтатқаннан кейін жоғары қысымды құбыршектен судың кері ағыны болады, ол ауыз су көзін ластауы мүмкін. Құрылғыны техникалық қажеттіліктерге арналған су көзіне қосыңыз немесе сумен толтырылған сыйымдылыққа жалғаңыз.
- Егер ауыз су краны қосуға болатын жалғыз қолжетімді су көзі болса, ластанған судың ауыз сумен жабдықтау жүйесіне түсуін болдырмау үшін кері ағын клапанын орнатыңыз.
- Су беру құбыршегінің ұзындығы кемінде 5 м болуы тиіс. Құбыршек зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз.

- Барлық жабдық пен жиынтықтаушылардың құрылғының ең жоғары жұмыс қысымына есептелгеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғымен бірге келген немесе өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Тез тұтанатын сұйықтықтарды құрылғының жанына бүркімеңіз және осы құрылғыны тез тұтанатын сұйықтықтардың, материалдардың және объектілердің жанында пайдаланбаңыз.
- Штепсельдік ашаға дымқыл қолмен тимеңіз.
- Құрылғыны тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Зақымдалуын болдырмау үшін шағын жуғыштың сусыз жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны пайдаланғанда есту органдарын қорғау құралдарын және қолайлы жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен әшекейлер тақпаңыз. Шашты, киімді және қолғапты қозғалатын бөліктерден аулақ ұстаңыз.
- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және құрылғымен жұмысты ойластырып бастаңыз. Құрылғыны шаршаған күйде, дәрілік препараттардың әсерінде, алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде пайдаланбаңыз. Құрылғымен жұмыс кезінде бір сәттік зейінсіздік ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен жұмыс үшін қолайсыз қалып қабылдамаңыз. Әрдайым тұрақты қалыпта тұрып, тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында болжанбаған жағдайларда құрылғыны жақсырақ басқара аласыз.
- Төтенше жағдайда құрылғыны қалай тез тоқтатуға және қысымды қалай түсіруге болатынын білу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Шүріппені басқан сәтте бүрку пистолетінің кері соққысынан сақтаныңыз. Пистолетті екі қолмен мықтап ұстаңыз.
- Құрылғымен жұмыс кезінде балаларды және бөтен адамдарды оның әрекет ету аймағына жақындатпаңыз.
- Ағынды адамдарға немесе жануарларға, сондай-ақ кернеудегі электр жабдығына, құрылғының өзіне, қуат сымына және розеткаға бағыттауға тыйым салынады.
- Киімді немесе аяқ киімді тазалау үшін өзіңізге немесе басқа адамдарға су ағынын жібермеңіз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының бүріккіш шүмегін қолмен жаппаңыз.
- Шүріппені басылған күйінде қолда бар құралдармен бекітпеңіз.
- Шағын жуғыштан өткен су ішуге жарамсыз.
- Құрылғыны оның тұтқасынан ұстап жылжытыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.
- Құрылғының жұмысы қысқа уақытқа тоқтатылса да, сақтандырғышты әрдайым іске қосыңыз.
- Қызмет көрсетер және тазалар алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз. Желіден ажыратар алдында құрылғыны әрдайым өшіріңіз. Құрылғыны желіден ажыратқанда ашадан ұстаңыз, сымның өзінен тартпаңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

- Құрылғының кез келген ақауы немесе зақымдануы анықталса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, желіден ажыратыңыз, су берілуін жабыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Электр тогының соғуына жол бермеу үшін құрылғыны өз бетіңізше бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: HPC125.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Қуаты: 1400 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Электр тогымен зақымданудан қорғау класы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Тозаңнан және ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX5.
- Номиналды қысым: 90 бар.
- Ең жоғары қысым: 135 бар.
- Номиналды өнімділік: 5 л/мин.
- Ең жоғары өнімділік: 6 л/мин.
- Пайдаланылатын судың ең жоғары температурасы: 40 °C.
- Су алу түрі: су құбыры, сыйымдылық.
- Қуат сымының ұзындығы: 5 м.
- Жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы: 5 м.
- Жуғыш зат ыдысының көлемі: 570 мл.
- Қозғалтқышты қызып кетуден қорғау.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Сүзгі.
- Көбік генераторы.
- Тазалау инесі.
- Бүріккіш тапанша.
- Жоғары қысымды құбыршек.
- Тез алмалы-салмалы жалғағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Құрылғы схемасы

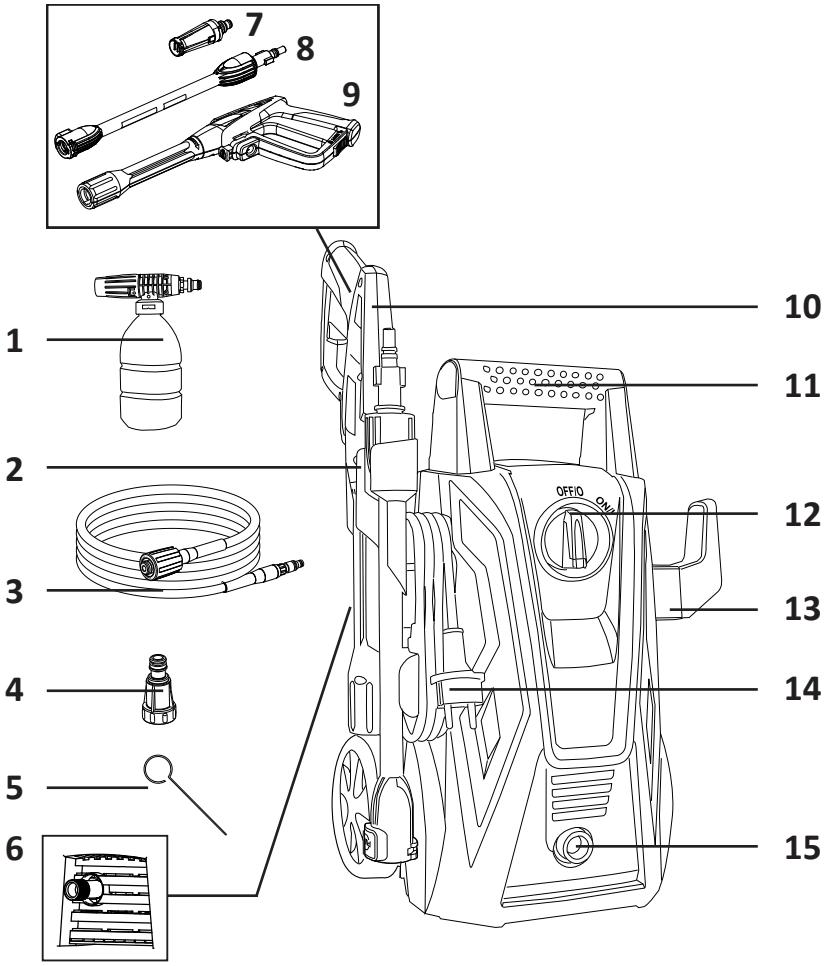


1. Көбік генераторы.
2. Бүрку пистолетіне арналған ұстағыш.
3. Жоғары қысымды құбыршек
4. Сүзгі.
5. Тазалау инесі.
6. Су беру құбыршегіне арналған штуцер.
7. Бүріккіш.
8. Қарнақ.
9. Бүріккіш тапаншаның тұтқасы.
10. Бүріккіш тапанша.
11. Шағын жуғыштың тұтқасы.
12. Қуат қосқышы.
13. Қуат сымына арналған ұстағыш.
14. Қуат сымы.
15. Жоғары қысымды құбыршекке арналған штуцер.

Пайдалану


Құрылғыны құрастыру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны осы бөлімде көрсетілген барлық компоненттерді жалғамай пайдаланбаңыз.


1. Тапаншаға және қуат сымына арналған ұстағыштарды орнатыңыз.

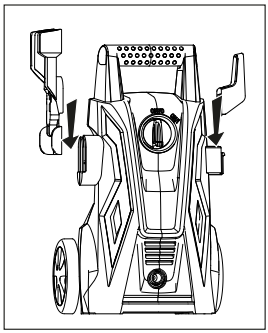


2. Жоғары қысымды құбыршекті жазып алыңыз.
3. Бүріккіш тапаншаны жинаңыз. Алдымен бекіту батырмасын басып, бүріккішті қарнаққа сыртылдағанша салыңыз (1). Содан кейін қарнақты тапаншаға салып, сағат тілі бойынша бұраңыз (2).

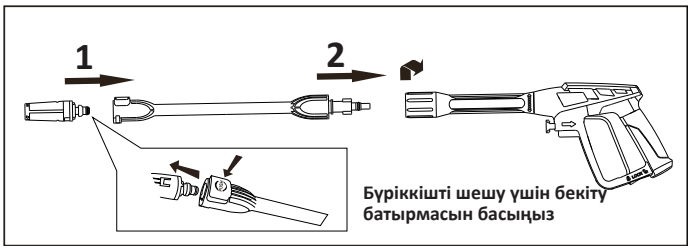


4. Жоғары қысымды құбыршектің бір ұшын алдын ала бекіту батырмасын басып, пистолеттің тұтқасына жалғаңыз.

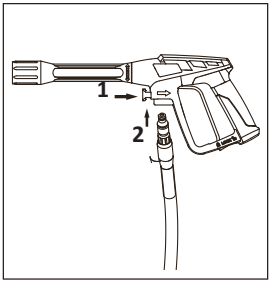


5. Жоғары қысымды құбыршектің екінші ұшын құрылғының алдыңғы бөлігіндегі штуцерге жалғаңыз.

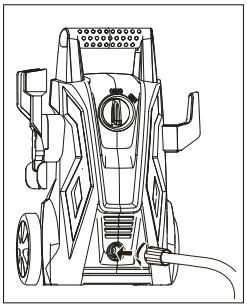

6. Сүзгіні су беру штуцеріне орнатыңыз.

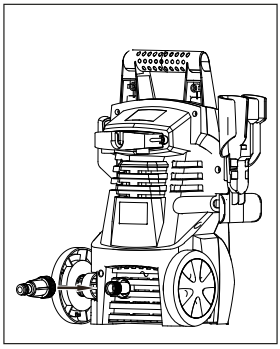

7. Су беру құбыршегін (жинаққа кірмейді) тез алынатын қосқыштың көмегімен сүзгіге жалғаңыз.

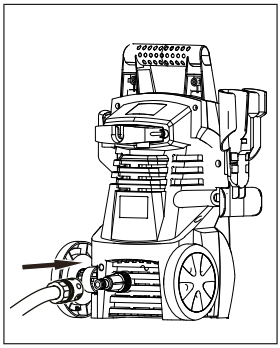

8. Су беру құбыршегінің екінші ұшын су көзіне жалғаңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны тек суық су көзіне қосыңыз.

Құрылғыны пайдалану

1. Құрылғыны су көзіне қосып, су берілуін ашыңыз.
2. Қысымды түсіру үшін пистолеттің шүріппесін 2–3 рет басыңыз.
3. Құрылғыны желіге қосып, қуат ауыстырғышын «ON/I» күйіне қою арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Тапаншаны ластанған жерге бағыттаңыз.
5. Тапаншаның тұтқасындағы шүріппені басып тұрыңыз.

Назар аударыңыз!

- Құрылғы үздіксіз жұмыс істемейді. Ол тек пистолеттің шүріппесін басып ұстап тұрғанда ғана жұмыс істейді.
- Құрылғыны қоспас бұрын су берілуін әрдайым ашыңыз. Сорғының құрғақ жұмыс істеуі ауыр зақымдануларға әкеледі.

Жұмысты аяқтау


1. Тапаншаның шүріппесін жіберіңіз — құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
2. Қуат ауыстырғышын «OFF/0» күйіне қойыңыз.
3. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
4. Сумен жабдықтауды жабыңыз.
5. Қысымды түсіру үшін пистолеттің шүріппесін 2–3 рет басыңыз.
6. Су беру құбыршегін құрылғыдан ажыратыңыз.
7. Құрылғыны таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
8. Тапаншаның сақтандырғышын іске қосыңыз («Сақтандырғыш» бөлімін қараңыз).
9. Жоғары қысымды құбыршекті және қуат сымын орап қойыңыз.
10. Тапаншаны және қуат сымын арнайы ұстағыштарға орналастырыңыз.


Назар аударыңыз!

- Құрылғы өшірілгенге дейін су берілуін ажыратпаңыз, өйткені бұл мотор мен сорғыны зақымдауы мүмкін.
- Егер жоғары қысымды құбыршекті құрылғыдан ажыратсаңыз, қысымды міндетті түрде түсіріңіз.

Сақтандырғыш


Құрылғы сақтандырғышпен жабдықталған. Ол іске қосылған кезде шүріппені басқанда құрылғы су бермейді. Тапаншаны пайдаланбаған кезде тапаншаның астындағы батырманы жабық құлып таңбасымен белгіленген күйге қою арқылы сақтандырғышты іске қосыңыз.

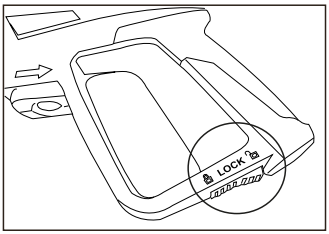

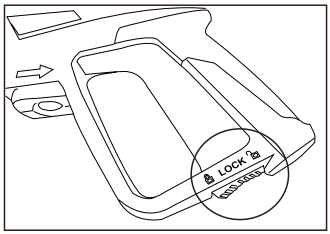


Бүріккішті реттеу

- Бүріккіштің негізін ұстап тұрып, оның алдыңғы бөлігін сағат тілі бойынша бұраңыз. Су бүріккіштен желпуіш тәрізді шығады (1). Желпуіш тәрізді ағын ауданы үлкен беттерді жылдам тазалауға жарайды. Оны пайдалану беттің зақымдану қаупін де азайтады.
- Бүріккіштің алдыңғы бөлігін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Су одан тар бағытталған ағынмен шығады (2). Тар бағытталған ағын ең мұқият тазалауды қамтамасыз етеді, алайда беттердің зақымдалуын болдырмау үшін оны сақтықпен пайдалану керек.

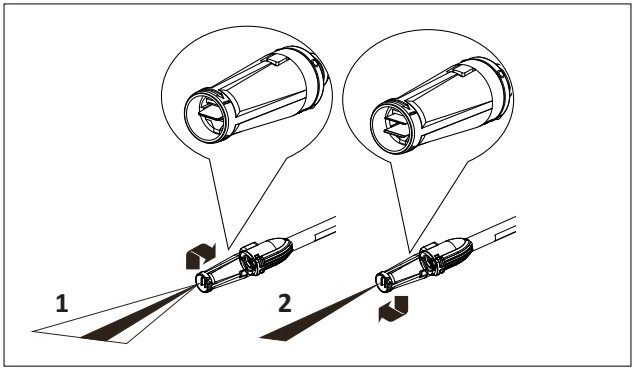

Бетті тазарту бұрышы

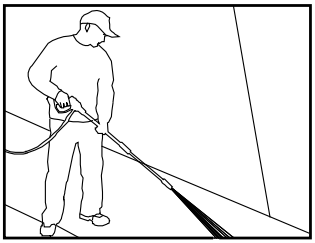

Ағын тазаланатын бетке ең үлкен әсерді оның түсу бұрышы 90° болғанда тигізеді. Бірақ мұндай ағын жиі кір бөлшектерінің тазаланатын бетке сіңіп кетуіне әкеледі. Осы себепті тазалаудың оңтайлы бұрышы — 45° бұрыш. Суды осындай бұрышпен бүркү ағынның күшін беттен кір бөлшектерін тиімді кетірумен ұштастырады.

Тазартылатын бетінен қашықтық

Су ағынының тазалау қабілеті тәуелді болатын тағы бір фактор — бүріккіш шашыратқыштың тазаланатын беттен қашықтығы. Бүріккіш бетке неғұрлым жақын болса, ластанулар соғұрлым тиімді кетіріледі.

Бетінің зақымдануын қалай болдырмауға болады

Тазаланатын беттің зақымдануы су ағынының соққы күші беттің беріктігінен асқан кезде болады. Тазаланатын беттің зақымдануын болдырмау үшін:

- Құрылғыны іске қоспас бұрын бүріккішті кең шашырау бұрышына реттеңіз.
- Бүріккішті тазартылатын бетінен шамамен 1 метр қашықтықта шамамен 45° бұрышпен орнатыңыз.
- Бетті зақымдамай оңтайлы тазалау тиімділігіне қол жеткізу үшін бүрку бұрышын және тазаланатын бетке дейінгі қашықтықты өзгертіңіз.

Бетті дайындау

Жоғары қысыммен тазалауды бастамас бұрын тазаланатын бетті дайындау маңызды. Ол үшін тазалау орнынан барлық жиһазды алыңыз, терезелер мен есіктерді жабыңыз. Сондай-ақ жақын маңдағы бұталар мен ағаштарды бүркілетін жуғыш заттардан қорғау үшін қорғаныс үлдірімен орап қою ұсынылады.

Бастапқы жуу


Тазаланатын бетке жуғыш затты жағар алдында оны таза су ағынымен өңдеу ұсынылады. Бұл ластанулардың едәуір бөлігін кетіруге мүмкіндік береді, сонда жуғыш заттарды тек ең қатты сіңген бөлшектерді кетіру үшін нүктелі түрде пайдалануға болады. Бастапқы шаюды бүріккішті желпуіш тәрізді ағынға реттеп жүргізу ұсынылады.

Жуғыш заттар

- Жуғыш заттарды пайдалану тазалау уақытын айтарлықтай қысқартып, қиын дақтарды кетіруге көмектесуі мүмкін. Кейбір жуғыш заттар жоғары қысымды аппараттарда пайдалануға арналған және консистенциясы судың консистенциясына жақын.
- Қоюырақ жуғыш заттар (мысалы, ыдыс жуатын заттар) саптаманы бітеп, істен шығарады.
- Жуғыш затты қолданудың тиімділігі өнімнің ластанған бетімен жанасу ұзақтығына байланысты. Сондықтан жуғыш затты төмен қысыммен шашырату, одан әрі жоғары қысымды су ағынымен шаю тиімді.

Жуғыш затты қолдану

1. Көбік генераторын сыйымдылықтан ажыратып, оны жуғыш затпен толтырыңыз.
2. Көбік генераторын кері жалғаңыз.

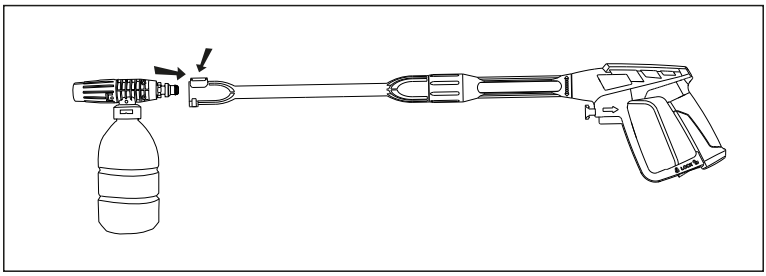

3. Тапаншадан бүріккішті шешіп, жуғыш заты бар көбік генераторын тапаншаның қарнағына орнатыңыз.
4. Жуғыш затты тазаланатын бетке жағыңыз. Зат ағып кетпеуі және із қалдырмауы үшін оны төменнен жоғары қарай жағыңыз.
5. Жуғыш затты бірнеше минутқа қалдырыңыз. Осы уақытта ең лас жерлерді қылшақпен тазалауға болады. Жуғыш заттың тазаланатын бетте кеуіп қалуына ешбір жағдайда жол бермеңіз.
6. Көбік генераторын шешіп, бүріккішті тапаншаға орнатыңыз.
7. Жуғыш затты тазаланатын беттен су ағынымен жоғарыдан төмен қарай шайыңыз.

Ескертулер

- Тек жоғары қысыммен жұмыс істеуге арналған жуғыш заттарды пайдаланыңыз.
- Жуғыш заттардың затбелгісінде көрсетілген өндірушінің нұсқаулығын әрдайым орындаңыз.
- Жуғыш заттарды пайдаланғанда көзді, теріні және тыныс алу мүшелерін қорғаңыз.
- Жуғыш затты алғаш рет пайдаланбас бұрын оны беттің көзге түспейтін бөлігінде тексеріп көріңіз.
- Әр пайдаланғаннан кейін көбік генераторын таза сумен шайыңыз.


Қызмет көрсету және күтім

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыға қызмет көрсетпес бұрын оны әрдайым желіден ажыратыңыз.

- Құрылғыны үнемі тексеріп тұрыңыз. Тозған немесе зақымдалған бөлшектер анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны төмен температуралардың және тікелей күн сәулелерінің әсерінен қорғалған үй-жайда сақтаңыз.


Сүзгіні тазалау

Сүзгіні үнемі ағын су астында шайып тазалап тұрыңыз.

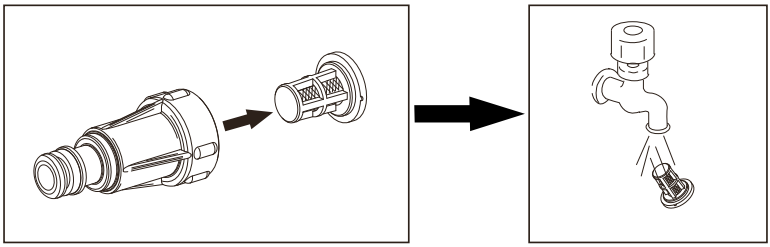

Бүріккішті тазалау

1. Құрылғыны өшіріп, оны ажыратыңыз.
2. Сумен жабдықтауды өшіріп, шүріппені бірнеше рет басу арқылы қысымды босатыңыз;.
3. Бүріккішті пистолеттен шешіңіз.
4. Тазалау үшін ішкі арнаға тікелей қол жеткізу мақсатында бүріккішті тар бағытталған ағын күйіне бұраңыз.
5. Иненің ұшын ағын шығатын бүріккіштің шүмегіне тура ақырын салыңыз. Ішінде тұрып қалған кірді, әк қақты немесе ұсақ қоқысты тесіп, кетіру үшін инені бірнеше рет алға-артқа жылжытыңыз.

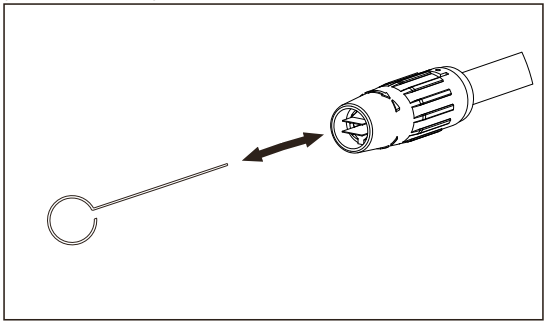

6. Су беру құбыршегінің ұшын бүріккіштің шүмегіне тығыз басып, су берілуін қосыңыз және құбыршекті 30–60 секунд ұстап тұрыңыз. Құбыршектен қысыммен келген су бүріккіш арқылы кері бағытта өтіп, одан қалған ластарды шайып шығарады.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Жуғыш зат берілмейді	Көбік генераторы бітеліп қалған	Көбік генераторын жылы сумен шайыңыз
		Көбік генераторын ауыстырыңыз
Құрылғыдан түтін шықты	Қозғалтқыштың қызып кетуі, шамадан тыс жүктелуі немесе зақымдалуы	Құрылғыны желіден дереу ажыратып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрылғы іске қосылмайды	Құрылғы қысымда тұр	Қысымды түсіру үшін пистолеттің шүріппесін басыңыз
	Электр желісімен нашар байланыс	Ашаны суырып, қайта розеткаға салыңыз
	Розетка ақаулы	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
	Ұзартқыштың шамадан тыс ұзындығы және/немесе қимасының жеткіліксіздігі	Ұзартқыш сымды ауыстырыңыз
	Кернеу тым төмен	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Қызып кетуден қорғау сақтандырғышы іске қосылды	Құрылғыны өшіріп, суытыңыз
Тұрақсыз қысым	Ауа сорғыға түседі	Барлық құбыршек қосылымдарын тексеріңіз
	Бүріккіш бітеліп қалған	Бүріккішті тазалаңыз
	Судан оқшаулау төсемдері және/немесе жеңілдету клапаны тозған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қысым жеткіліксіз	Сүзгі бітелген	Сүзгіні босатыңыз
	Ауа сорғыға түседі	Барлық құбыршек қосылымдарын тексеріңіз
	Судан оқшаулау төсемдері және/немесе жеңілдету клапаны тозған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Бүріккіш дұрыс емес мөлшерде немесе тозған	
Қозғалтқыш күтпеген жерден тоқтайды	Ұзартқыштың шамадан тыс ұзындығы және/немесе қимасының жеткіліксіздігі	Ұзартқыш сымды ауыстырыңыз
	Қызып кетуден қорғау сақтандырғышы іске қосылды	Желі кернеуінің құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Шағын жуғышты өшіріп, салқындауына мүмкіндік беріңіз.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян АНЬЛУ Клининг Машинери Ко., Лтд. Батыс Цзиньцин даңғылы 899, Цзиньцин, Тайчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай. Қытайда жасалған.
Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге кепілдік мерзімі ішінде пайдаланушының кінәсінен болмаған себеппен істен шыққан элементтерді өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану жағдайында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Кепілдік міндеттемелер мен тегін қызмет көрсету тауардың жинақталымына кіретін төменде аталған жиынтықтаушыларға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жинақпен бірге жеткізілетін әртүрлі түрдегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық қамтама (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магнитті дискілеріндегі жинақтауышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнім иесінің және/немесе үшінші тұлғалардың пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын пайдалану кезінде бұзуы, өнімді орнату және қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, қосу ережелерін (сәйкес келмейтін желі кернеуінің әсерінен, сондай-ақ өнімнің өзіне және онымен жұптастырылған өнімдерге туындаған қысқа тұйықталулар), өнімді сақтау мен тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан келген мүліктік, моральдық және өзге зияны үшін жауап бермейді.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде түрлендірудің, мұндай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттік берілмеген тұлғалардың рұқсатсыз жөндеуінің іздері бар. Егер ақау өнімнің құрылымын немесе схемасын өзгертуден, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөтен заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған.
- Өнімді сәйкестендіру (сериялық нөмір) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың әсерінен; БҚ жеткізушісінің бұл қызметті көрсетпеуіне байланысты оларды қалпына келтіру/қайта орнату мүмкіндігінсіз өнімнің бағдарламалық ресурстарына қол жеткізудің болмауына әкелген құпиясөздерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою салдарынан болса.
- Егер жұмыс ақаулары қуат беру, кәбіл, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктеріне және осыған ұқсас басқа сыртқы факторларға байланысты, өнімді желі әрекеті аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығын материалдарын, жиынтықтаушыларды, қосалқы бөлшектерді, қоректену элементтерін, әртүрлі түрдегі ақпарат тасығыштарды (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM-карталарды, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаса.
- Осы өніммен жұптасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

FinePower