Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шағын жуғыш

HPC325

FinePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты **4**

Сақтық шаралары **4**

Құрылғы схемасы **6**

Пайдалану **7**
Құрылғыны құрастыру 7
Құрылғыны пайдалану 8
Жұмысты аяқтау 9
Саптаманы реттеу 9
Саптаманы өзгерту 10
Жуғыш затты қолдану 10
Бетті тазарту бұрышы 11
Тазартылатын бетінен қашықтық 11
Бетінің зақымдануын қалай болдырмауға болады 11
Катушка тұтқасы 11
Сақтандырғыш 11

Қызмет көрсету және күтім **12**
Сүзгіні тазалау 12
Саптаманы тазалау 12

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі **13**

Техникалық сипаттамалар **14**

Жинақталым **14**

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары **15**

Қосымша ақпарат **16**

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты


Шағын жуғыш — беттерді әртүрлі ластаушы заттардан тазарту үшін қолданылатын жоғары қысымды бүріккіш.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ҚАҚ немесе сақтандырғышпен жабдықталған желіге қосыңыз.
- Құрылғыны қосуға арналған розетка жерге тұйықталған болуы тиіс.
- Құрылғыны желіге қосу үшін адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Ұзартқышты пайдаланған кезде оның айыры мен розеткасы су өткізбейтін болуы тиіс. Ұзартқыш жерде жатпауы тиіс. Оны жерден кемінде 6 см биіктікте ұстап тұратын ұзартқышқа арналған арнайы катушканы (жинаққа кірмейді) пайдалануды ұсынамыз.
- Алдымен ұзартқышты желіден, содан кейін құрылғыны ұзартқыштан ажыратыңыз.
- Қуат сымының ыстық беттерге, өткір бұрыштарға немесе заттарға тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны ауыз су кранына қосуға болмайды, өйткені минимойканың жұмысы тоқтағаннан кейін жоғары қысымды құбыршектен су кері ағады, бұл ауыз су көзін ластауы мүмкін. Құрылғыны техникалық мұқтаждарға арналған су көзіне қосыңыз немесе сумен толтырылған сыйымдылыққа жалғаңыз.
- Егер ауыз су краны қосу үшін қолжетімді жалғыз су көзі болса, ластанған судың ауыз сумен жабдықтау жүйесіне түсуіне жол бермеу үшін кері ағын клапанын орнатыңыз.
- Құрылғы тек таза сумен пайдалануға арналған, суға жуғыш заттар мен басқа да қоспалар қоспаңыз. Жинақтағы көбік генераторын пайдаланыңыз.
- Су беру құбыршегінің ұзындығы кемінде 5 м болуы тиіс. Зақымдалған құбыршекті пайдаланбаңыз.
- Құрылғымен бірге келген немесе өндіруші ұсынған керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Құрылғының жанында тез тұтанатын сұйықтықтарды бүркуге болмайды.

- Құрылғыны жаңбыр немесе найзағай кезінде ашық кеңістікте пайдаланбаңыз.
- Құрылғы корпусының ішіне су түсуіне жол бермеңіз.
- Штепсельдік айырға дымқыл қолмен тиюге болмайды.
- Құрылғыны тегіс және орнықты бетке орналастырыңыз.
- Минимойканың зақымдануын болдырмау үшін оның сусыз жұмыс істеуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны пайдаланған кезде есту мүшелерін қорғау құралдарын және қолайлы жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен әшекейлер тақпаңыз. Шашты, киімді және қолғаптарды қозғалатын бөліктерден аулақ ұстаңыз.
- Сақ болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және құрылғымен жұмысты ойластырып бастаңыз. Құрылғыны шаршаған күйде, дәрілік препараттардың әсерінде, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Құрылғымен жұмыс істегенде бір сәттік зейінсіздік ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен жұмыс үшін жасанды тұрысты қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты қалыпты ұстаныңыз және тепе-теңдікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Төтенше жағдайда құрылғыны қалай тез тоқтатып, қысымды түсіру керектігін білу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Шүріппені басқан сәтте пистолеттің кері соққысынан сақ болыңыз. Пистолетті екі қолмен мықтап ұстаңыз.
- Құрылғымен жұмыс кезінде балалар мен бөгде адамдарды оның әрекет ету аймағына жақындатпаңыз.
- Ағынды адамдарға немесе жануарларға, сондай-ақ шиналардың бүйір қабырғаларына, кернеудегі электр жабдығына немесе құрылғының өзіне бағыттауға тыйым салынады.
- Киімді немесе аяқ киімді тазалау үшін өзіңізге немесе басқа адамдарға су ағынын жібермеңіз.
- Су ағыны мен тазаланатын беттің арасындағы қашықтықты кемінде 30 см сақтаңыз.
- Минимойка арқылы өткен су ішуге жарамсыз.
- Құрылғыны тұтқасынан ұстап, жылжытыңыз.
- Құрылғыны желіден ажыратар алдында оны әрқашан өшіріңіз.
- Ашаны ұстап тұрып, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз, сымның өзін тартпаңыз.
- Құрылғыны төмен температуралар мен тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғалған үй-жайда сақтаңыз.
- Құрылғының кез келген ақауы немесе зақымдануы анықталған жағдайда оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз, желіден ажыратыңыз және уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Құрылғы схемасы

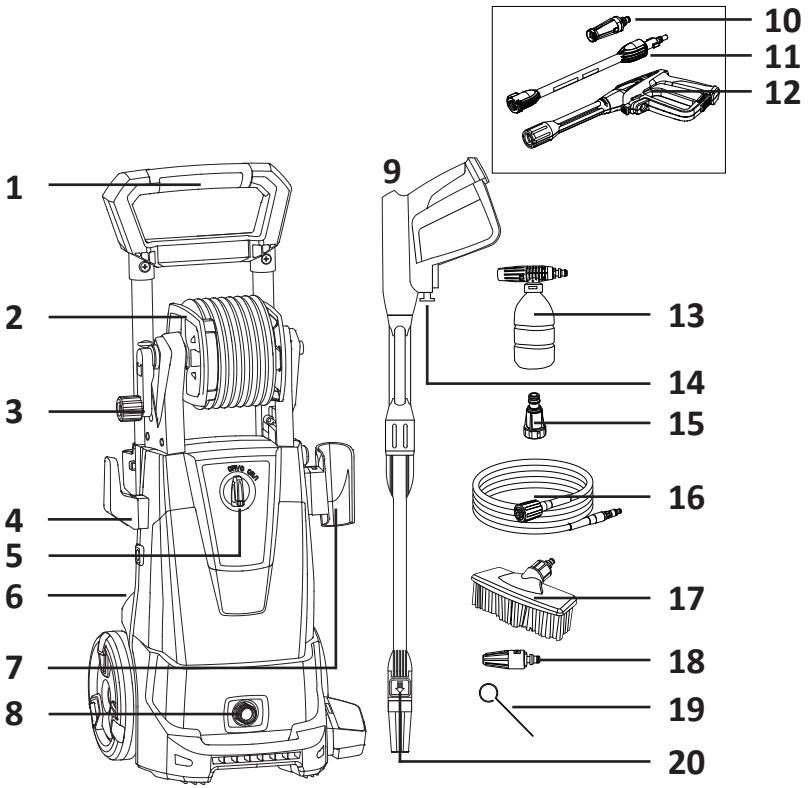


1. Тұтқа.
2. Жоғары қысымды құбыршекке арналған шарғы.
3. Шарғы тұтқасы.
4. Қуат сымының ұстағышы.
5. Қуат қосқышы.
6. Жоғары қысымды құбыршекке арналған штуцер.
7. Тапаншаға арналған ұстағыш.
8. Су беру құбыршегіне арналған штуцер.
9. Бүріккіш тапанша.
10. Су беру саптамасы.
11. Қарнақ.
12. Бүріккіш тапанша.
13. Көбік генераторы.
14. Бекіту батырмасы.
15. Сүзгі.
16. Жоғары қысымды құбыршек.
17. Қылшақ.
18. Балшықты фреза.
19. Тазалау инесі.
20. Саптаманы бекіту батырмасы.


Пайдалану

Құрылғыны құрастыру


1. Қуат сымы мен бүрку пистолетіне арналған ұстағыштарды орнатыңыз.

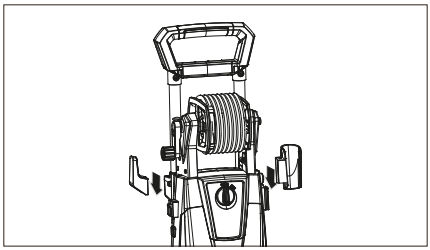


2. Жоғары қысымды құбыршекті жазыңыз.

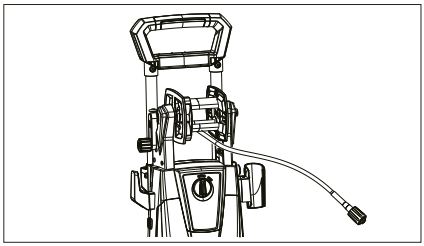


3. Бүріккіш тапаншаны жинаңыз. Алдымен бекіту батырмасын басып, саптаманы қарнаққа сырт еткенше енгізіңіз (1). Содан кейін қарнақты тапаншаға енгізіп, оны сағат тілімен бұраңыз (2).

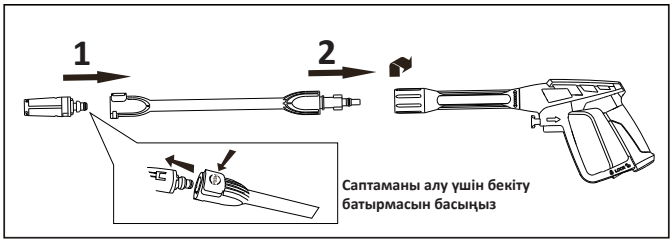


4. Алдымен бекіту батырмасын басып, жоғары қысымды құбыршектің бір ұшын тапаншаның тұтқасына жалғаңыз. Құбыршектің екінші ұшын құрылғының артқы жағындағы штуцерге жалғаңыз.

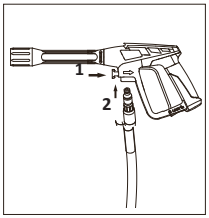


5. Сүзгіні су беру штуцеріне орнатыңыз.

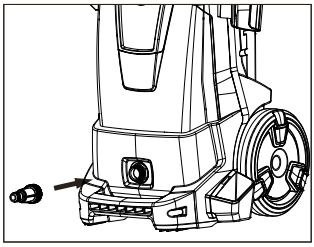

6. Сүзгіге су беру құбыршегін (жинаққа кірмейді) тез ажыратылатын қосқыштың көмегімен жалғаңыз.

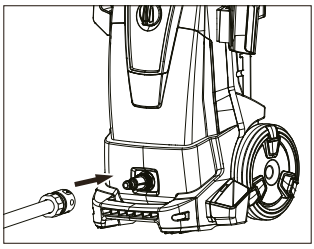

7. Су беру құбыршегінің екінші ұшын көзге жалғаңыз.

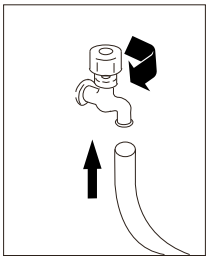

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрылғыны тек суық су көзіне қосыңыз.

Құрылғыны пайдалану

1. Құрылғыны су көзіне қосып, су беруді ашыңыз.
2. Қысымды түсіру үшін пистолеттің шүріппесін 2–3 рет басыңыз.
3. Құрылғыны желіге қосып, қуат ауыстырып-қосқышын «ON/I» күйіне ауыстыру арқылы құрылғыны қосыңыз.
4. Тапаншаны ластанған жерге бағыттаңыз.
5. Тапаншаның тұтқасындағы шүріппені басып тұрыңыз.

Назар аударыңыз!

- Құрылғы үздіксіз жұмыс істемейді. Ол тек тапаншаның шүріппесі басулы күйде ұсталып тұрғанда ғана жұмыс істейді.
- Егер құрылғыны қоспас бұрын қысымды түсірмесеңіз, тапаншадан су ағыны шыға бастағанша шүріппені 2–3 минут басып ұстап тұрыңыз.

Жұмысты аяқтау


1. Тапаншаның шүріппесін жіберіңіз — құрылғы автоматты түрде тоқтайды.
2. Қуат ауыстырып-қосқышын «OFF/0» күйіне ауыстырыңыз.
3. Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
4. Сумен жабдықтауды жабыңыз.
5. Қысымды түсіру үшін пистолеттің шүріппесін 2–3 рет басыңыз.
6. Су беру құбыршегін құрылғыдан ажыратыңыз.
7. Құрылғыны таза, дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
8. Тапаншаның сақтандырғышын іске қосыңыз («Сақтандырғыш» бөлімін қараңыз).
9. Құбыршек пен қуат сымын орап қойыңыз.
10. Тапаншаны арнайы ұстағышқа орналастырыңыз.

Назар аударыңыз!

- Құрылғыны өшірмес бұрын су беруді өшірмеңіз, өйткені бұл қозғалтқыш пен сорғыға зақым келтіруі мүмкін.
- Егер жоғары қысымды құбыршекті құрылғыдан ажыратсаңыз, міндетті түрде қысымды түсіріңіз.


Саптаманы реттеу

- Саптаманың негізін ұстап тұрып, оның алдыңғы бөлігін сағат тілімен бұраңыз. Су саптамадан желпуіш тәрізді шығады (1).
- Саптаманың алдыңғы бөлігін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Су одан тар бағытталған ағынмен шығады (2).

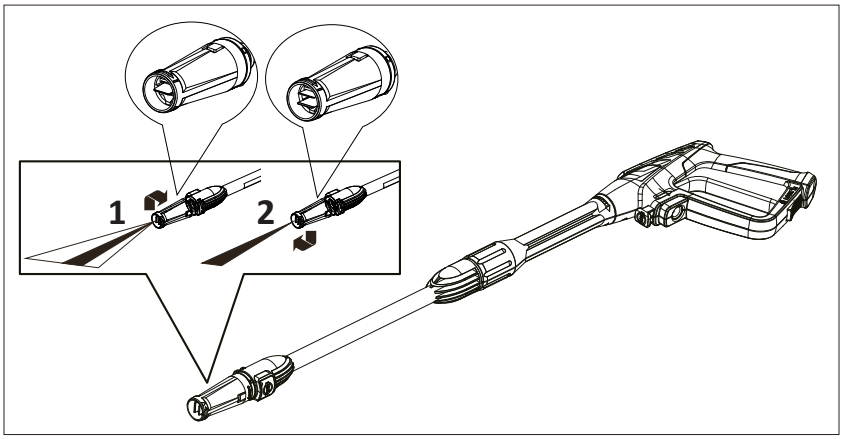

Саптаманы өзгерту

Саптаманы ауыстыру үшін тапанша қарнағындағы саптаманы бекіту батырмасын басып, саптаманы ауыстырыңыз.

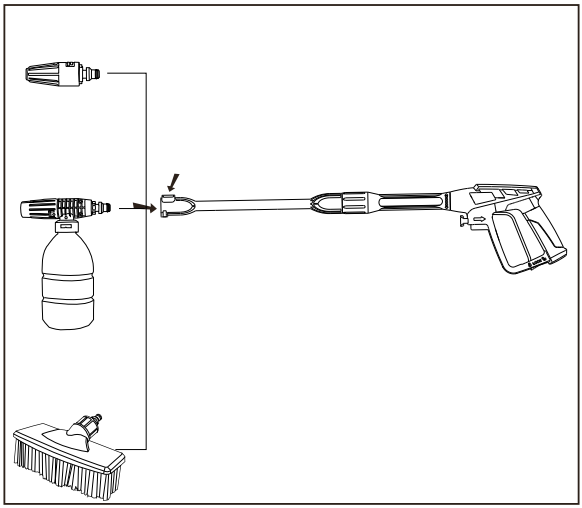


Жуғыш затты қолдану

1. Көбік генераторын сыйымдылықтан ажыратып, сыйымдылықты жуғыш затпен толтырыңыз.
2. Көбік генераторын кері жалғаңыз.
3. Тапаншадан саптаманы алып, жуғыш зат бар көбік генераторын тапанша қарнағына орнатыңыз.
4. Жуғыш затты тазаланатын бетке жағыңыз. Заттың ағып кетпеуі және із қалдырмауы үшін оны төменнен жоғары қарай жағыңыз.
5. Жуғыш затты бірнеше минутқа қалдырыңыз. Осы уақытта неғұрлым ластанған жерлерді қылшақпен тазалауға болады. Жуғыш заттың тазаланатын бетте кеуіп қалуына ешбір жағдайда жол бермеңіз.
6. Көбік генераторын алып, саптаманы тапаншаға орнатыңыз.
7. Жуғыш затты тазаланатын беттен су ағынымен жоғарыдан төмен қарай шайып тастаңыз.

Ескертулер

- Тек жоғары қысыммен жұмыс істеуге арналған жуғыш заттарды пайдаланыңыз.
- Жуғыш затты алғаш рет пайдаланар алдында оны беттің көзге түспейтін жерінде сынап көріңіз.
- Әр пайдаланғаннан кейін көбік генераторын таза сумен шайыңыз.

Бетті тазарту бұрышы

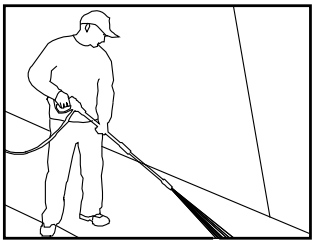

Ағын тазаланатын бетке барынша әсерді оның түсу бұрышы 90° болғанда тигізеді. Бірақ мұндай ағын жиі кір бөлшектерінің тазаланатын бетке сіңіп кетуіне әкеледі. Осы себепті тазалау үшін оңтайлы бұрыш — 45°. Суды осындай бұрышпен бүркү ағынның күшін беттегі кір бөлшектерін тиімді кетірумен ұштастырады.

Тазаланатын бетке дейінгі қашықтық

Судың тазалау қабілеті тәуелді болатын тағы бір фактор — бүркүіш саптамасының тазаланатын беттен қашықтығы. Саптама бетке неғұрлым жақын болса, ластанулар соғұрлым тиімді кетеді.

Бетінің зақымдануын қалай болдырмауға болады

Тазаланатын беттің зақымдануы су ағынының соққы күші беттің беріктігінен асқанда болады. Тазаланатын беттің зақымдануын болдырмау үшін:


- Құрылғыны іске қосар алдында саптаманы кең бүркү бұрышына реттеңіз.
- Саптаманы тазаланатын беттен шамамен 1 метр қашықтықта шамамен 45° бұрышпен орнатыңыз.
- Бетті зақымдамай оңтайлы тазалау тиімділігіне қол жеткізу үшін бүркү бұрышын және тазаланатын бетке дейінгі қашықтықты өзгертіңіз.


Катушка тұтқасы

Құрылғы пайдаланылмаған кезде катушка тұтқасын жинап қоюға болады. Тұтқаны жоғары көтеріп, құрылғыдан өзіңізге қарай тартыңыз, содан кейін оны құрылғы корпусының бойымен көлденең орналастырыңыз.

Сақтандырғыш

Құрылғы сақтандырғышпен жабдықталған. Ол іске қосылған кезде шүріппені басқанда құрылғы су бермейді. Тапаншаны пайдаланбаған кезде тапаншаның астындағы батырманы жабық құлып белгісімен белгіленген күйге орнату арқылы сақтандырғышты іске қосыңыз.

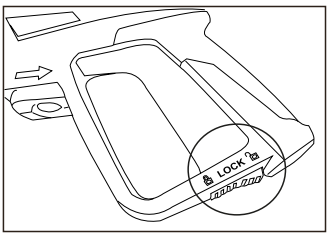

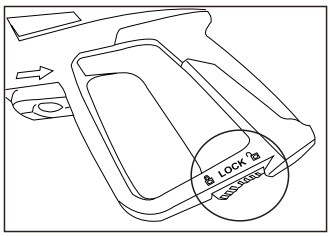


Қызмет көрсету және күтім

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қызмет көрсету алдында құрылғыны әрқашан желіден ажыратыңыз.


Сүзгіні тазалау

Сүзгіні ағын су астында шайып, үнемі тазалап тұрыңыз.

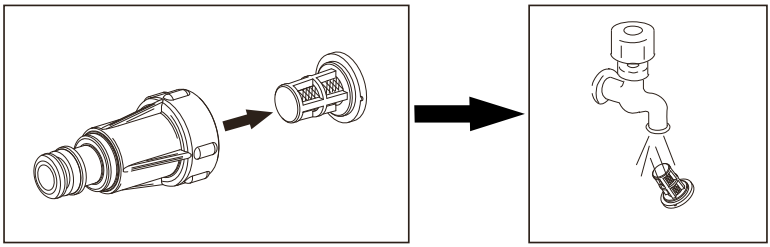

Саптаманы тазалау

1. Құрылғыны өшіріп, оны ажыратыңыз.
2. Сумен жабдықтауды өшіріп, шүріппені бірнеше рет басу арқылы қысымды босатыңыз;.
3. Саптаманы тапаншадан алыңыз.
4. Тазалауға арналған инаның ұшын ағын шығатын тесікке мұқият тура енгізіңіз. Ішінде тұрып қалған кірді, әк қағын немесе ұсақ қоқысты тесіп, кетіру үшін инаны бірнеше рет алға-артқа жылжытыңыз.

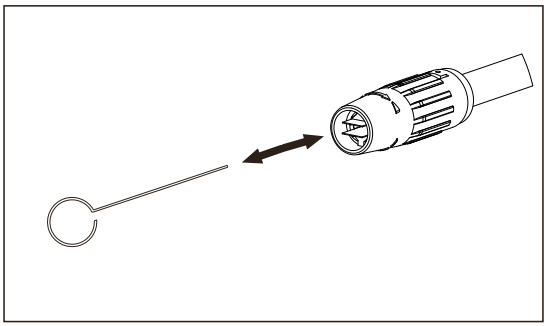

5. Су беру құбыршегінің ұшын саптамаға тығыз басыңыз, су беруді қосып, құбыршекті 30–60 секунд ұстап тұрыңыз. Құбыршектен қысыммен келген су саптама арқылы кері бағытта өтіп, ішінде қалған ластарды шаяды.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал себеп	Шешім
Құрылғы іске қосылмайды	Электр желісімен жанасу нашар	Ашаны суырып, қайта розеткаға салыңыз
	Розетка ақаулы	Құрылғыны жұмыс істейтін розеткаға қосыңыз
	Кернеу тым төмен	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Қызып кетуден қорғау сақтандырғышы іске қосылды	Құрылғыны өшіріп, бірнеше минут салқындауына мүмкіндік беріңіз
Тұрақсыз қысым	Ауа сорғыға түседі	Барлық құбыршек қосылымдарын тексеріңіз
	Судан оқшаулау тығыздағыштары және/немесе түсіру клапаны тозған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қысым жеткіліксіз	Сүзгі бітелген	Сүзгіні босатыңыз
	Ауа сорғыға түседі	Барлық құбыршек қосылымдарын тексеріңіз
	Судан оқшаулау тығыздағыштары және/немесе түсіру клапаны тозған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Саптама өлшемі сәйкес келмейді немесе тозған	
Судың ағуы	Құбыршек қосылысының саңылаусыздығы бұзылған	Құбыршекті тығыз бұрап жалғаңыз
	Тығыздағыш төсемдер тозған	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қозғалтқыш күтпеген жерден тоқтайды	Қызып кетуден қорғау сақтандырғышы іске қосылды	Желі кернеуінің құрылғы сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Минимойканы өшіріп, бірнеше минут салқындауына мүмкіндік беріңіз

Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: HPC325.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Қуаты: 1900 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В ~ 50 Гц.
- Электр тогының соғуынан қорғау Класы: I.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX5.
- Номиналды қысым: 110 бар.
- Максималды қысым: 165 Бар.
- Номиналды өнімділік: 5,5 л/мин.
- Максималды өнімділік: 6,3 л/мин.
- Қолданылатын судың максималды температурасы: 40 °C.
- Су алу түрі: су құбыры, сыйымдылық.
- Жуғыш зат сыйымдылығының көлемі: 570 мл.
- Жоғары қысымды құбыршектің ұзындығы: 7 м.
- Қуат сымының ұзындығы: 5 м.
- Индукциялық қозғалтқыш.
- Қозғалтқышты қызып кетуден қорғау.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қылшақ.
- Сүзгі.
- Балшықты фреза.
- Көбік генераторы.
- Тазалау инесі.
- Бүріккіш тапанша.
- Жоғары қысымды құбыршек.
- Тез алмалы-салмалы жалғағыш.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Құрылғыны құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян АНЬЛУ Клининг Машинери Ко., Лтд. Цзиньцин батыс даңғылы 899, Цзиньцин, Тайчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының бүкіл кепілдік мерзімі ішінде үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастыруда ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге тұтынушының кінәсінен болмаған, кепілдік мерзімі ішінде өнімді пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шартында істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі
келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/

Өнімнің жинақталымына кіретін төменде аталған керек-жарақтарға, егер оларды ауыстыру өнімді бөлшектеумен байланысты болмаса, кепілдік міндеттемелері және тегін қызмет көрсету таратылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, жинақпен бірге жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және драйверлер (өнімнің қатты магнитті дискілердегі жинақтауышына алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы кіріс-шығыс құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баулар, орнату құрал-жабдықтары, құралдар, өнімге қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығыс материалдары мен бөлшектер.

Өндіруші мына жағдайларда кепілдік міндеттемелерін көтермейді:

- Кепілдік мерзімі аяқталған.
- Жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған өнім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылған.
- Өндіруші өнімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, өнімді орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды сақтамау, қосу ережелерін (қысқа тұйықталулар, сондай-ақ сәйкес келмейтін желі кернеуінің өнімнің өзіне де, онымен жұптасқан өнімдерге де әсер етуі салдарынан туындағандар), өнімді сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен мүліктік, моральдық және өзге зиян үшін жауап бермейді.
- Өнімді пайдалану барысында алынған механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, ойықтар, мыжылулар және т.б.
- Бөгде түрлендіру, мұндай жұмыстарды жүргізуге уәкілеттік берілмеген тұлғалардың рұқсатсыз жөндеуінің іздері бар. Егер ақау өнімнің құрылымын немесе схемасын өзгертуден, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туындаса.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің (табиғат апаттары, өрттер, су тасқындары, жер сілкіністері, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге байланысты емес өзге де жағдайлар) әсерінен немесе Өндіруші алдын ала болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекетінен туындаған болса.
- Ақау өнімнің ішіне бөгде заттардың, бөгде денелердің, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындап, өнімнің толық немесе ішінара істен шығуына әкелген.
- Өнімнің сәйкестендіруі (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен; БҚ жеткізушісі бұл қызметті ұсынбағандықтан, өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына, оларды қалпына келтіру/қайта орнату мүмкіндігінсіз әкелген парольдерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан туындаса.
- Егер жұмыс ақаулары қорек, кәбіл, телекоммуникациялық желілердің стандарттарға немесе техникалық регламенттерге сәйкес келмеуінен, радиосигнал қуатынан, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктері мен басқа да осындай сыртқы факторлардан, өнімді желі әрекет ету аймағының шекарасында немесе одан тыс жерде пайдаланудан туындаса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қорек элементтерін, әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштарды (CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM-карталарды, картриджерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендер, графика, бейне және басқа файлдар, Java қосымшалары және соларға ұқсас бағдарламалар) алудан, орнатудан және пайдаланудан туындаса.
- Осы өніммен жұптасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген зиянға.

FinePower