

Руководство по эксплуатации

Триммер аккумуляторный
OneBase CGTBR280

FinePower

Содержание

Назначение устройства	4
Меры предосторожности	4
Безопасность на рабочем месте	4
Электробезопасность	4
Личная безопасность	4
Перечень критических отказов.....	5
Возможные ошибочные действия персонала	5
Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии	5
Критерии предельных состояний.....	5
Квалификация обслуживающего персонала	6
Срок службы изделия	6
Правильное использование инструментов.....	6
Меры безопасности при работе с аккумуляторным триммером	6
Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)	8
Схема устройства	10
Технические характеристики.....	11
Комплектация	11
Эксплуатация аккумулятора и зарядного устройства.....	12
Установка и извлечение аккумуляторной батареи	12
Зарядка аккумулятора	13
Статус заряда аккумуляторов	13
Технические характеристики АКБ и ЗУ.....	14
Система защиты аккумулятора/инструмента	15
Сборка аккумуляторного триммера	16
Установка и регулировка передней рукоятки.....	16
Регулировка длины штанги.....	17
Установка/снятие защитного кожуха	17
Регулировка угла режущей головки.....	18
Регулировка противоударной защиты.....	19
Замена лески	20
Правила и условия эксплуатации.....	21
Включение/выключение устройства	21
Скашивание кромки.....	21
Подача лески	22
Подравнивание травы	22
Подравнивание травы рядом с деревом, камнем	22
Обслуживание и уход	23
Хранение	23
Возможные проблемы и их решения	24
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	25
Дополнительная информация	26

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства

Триммер предназначен для скашивания и подравнивания травы на садовых участках, газонах, возле цветочных клумб, заборов и других труднодоступных для колесных газонокосилок мест.

Меры предосторожности

Безопасность на рабочем месте

- Не используйте данный инструмент вблизи легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, при высоком уровне влажности, во время дождя, а также на расстоянии менее 5 метров от других людей.
- Работайте только при дневном свете или при хорошем искусственном освещении.

Электробезопасность

- Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями (с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками). При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

Личная безопасность

- Будьте внимательны при проведении работ с электроинструментом. Не используйте электроинструмент, если Вы устали или находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков, медикаментов. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применение средств индивидуальной защиты (защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха) в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента.
- Перед подключением электроинструмента к аккумулятору убедитесь, что устройство выключено. Не держите подключаемый инструмент за переключатель.

- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не перенапрягайтесь. Не принимайте неестественную позу для работы с инструментом. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- При потере электропитания или другом самопроизвольном выключении электроинструмента немедленно выключите устройство. Если при потере напряжения электроинструмент остался включенным, то при возобновлении подачи питания он самопроизвольно заработает, что может привести к причинению вреда здоровью пользователя и/или материальному ущербу.
- Несоблюдение правил эксплуатации, а также техники безопасности может привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам. Производитель и его уполномоченные представители не несут ответственности за повреждения, вызванные использованием инструмента с несоблюдением требований данного руководства.
- При наличии устройств для сбора пыли убедитесь, что они подсоединены и правильно используются.

Перечень критических отказов

- В случае появления нехарактерных запахов, дыма, огня, искр следует отключить изделие и обратиться в специализированный сервисный центр.
- Не использовать при сильном искрении.
- Не использовать при появлении сильной вибрации.
- Не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия.

Возможные ошибочные действия персонала

- Запрещается использование инструмента с поврежденной рукояткой или поврежденными защитными элементами.
- Запрещается использование инструмента на открытом пространстве во время дождя.
- Запрещается использование инструмента при попадании воды в корпус.

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

В случае инцидента, критического отказа или аварии следует отключить изделие и обратиться в специализированный сервисный центр.

Критерии предельных состояний

- Наличие любых повреждений корпуса изделия: трещин, деформаций и механических повреждений наружной и внутренней поверхностей основных сборочных единиц, приводящих к потере герметичности и работоспособности устройства.
- Выработка назначенного срока службы.

Квалификация обслуживающего персонала

Данный инструмент должен обслуживаться специально обученным персоналом в авторизованном сервисном центре.

Срок службы изделия

- Срок службы изделия составляет 4 года.
- Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

Правильное использование инструментов

- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не работайте с инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки инструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы убедитесь, что инструмент выключен.
- Не допускайте использование инструмента лицами, которые незнакомы с ним или не читали настоящее руководство.
- Применяйте инструмент, принадлежности, насадки и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование инструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте.
- Не допускайте детей и посторонних лиц в зону работы устройства.
- Содержите инструмент в исправном состоянии. Прежде чем использовать инструмент, проверьте ограждающие устройства и другие детали, которые могут быть повреждены. Контролируйте легкость хода движущихся деталей. В случае поломки они должны быть заменены службой сервиса.
- Обеспечьте должное состояние режущего инструмента. Для лучшей работы и безопасного применения режущий инструмент должен быть острым и исправным.
- Используйте устройство вместе с режущим инструментом и принадлежностями в соответствии с инструкциями.

Меры безопасности при работе с аккумуляторным триммером

- Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Обслуживание и ремонт должны производиться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра.
- Не передавайте устройство лицам, не имеющим достаточного опыта и знаний по обращению с аккумуляторными триммерами и кусторезами. При передаче устройства во временное пользование всегда прилагайте к нему данное руководство.
- Никогда не пытайтесь включить поврежденное или не полностью собранное устройство — это может привести к серьезной травме.


- Перед установкой аккумулятора осмотрите устройство на предмет повреждений, ослабленных винтов/гаек или неправильной сборки. Заточите затупившийся режущий нож. Если нож погнут или поврежден, замените его. Проверьте легкость хода всех органов управления и переключателей. Очистите и высушите рукоятки.
- При установке аккумулятора держите режущую головку или нож на безопасном расстоянии от тела, других объектов и земли. При запуске режущая головка или нож может провернуться, что способно привести к травме или повреждению устройства и/или имущества.
- Следите, чтобы в зоне действия триммера не находились посторонние лица и дети, а также домашние животные, т.к. в срезаемой триммером траве могут оказаться камни или другие твердые предметы, которые могут быть отброшены на большое расстояние.
- Режущий инструмент обязательно должен быть оснащен защитным кожухом. Никогда не эксплуатируйте устройство с поврежденным кожухом или без него.
- Убедитесь, что в рабочей зоне отсутствуют электрические кабели, водопроводные и газовые трубы, повреждение которых при использовании устройства могло бы представлять опасность.
- Режущая головка продолжает вращаться некоторое время после выключения устройства. Не прикасайтесь к ней сразу после выключения.
- Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Следите за скрытыми препятствиями — пнями, корнями и канавами, — чтобы избежать спотыкания.
- Соблюдайте особую осторожность при скашивании в обратном направлении, при перемещении назад.
- Не прикасайтесь к корпусу редуктора во время и сразу после работы. Корпус нагревается во время эксплуатации и может вызвать ожог.
- Если трава или ветки застряли между режущей головкой и защитным кожухом, перед очисткой обязательно выключите устройство и извлеките аккумулятор — в противном случае головка может непреднамеренно провернуться и стать причиной серьезной травмы.
- Регулярно проверяйте режущую головку и нож на наличие трещин или повреждений во время работы. Перед осмотром извлеките аккумулятор и дождитесь полной остановки режущей головки или ножа. Немедленно замените поврежденный элемент, даже при наличии лишь поверхностных трещин.
- Держите устройство только за изолированные поверхности: режущий нож может задеть скрытую электропроводку. Контакт ножа с проводкой, находящейся под напряжением, может привести к появлению напряжения на открытых металлических частях устройства и к поражению оператора электрическим током.
- Это устройство предназначено только для скашивания травы, сорняков, кустарника и подлеска. Не используйте его для иных целей, например, для окантовки газона или стрижки живой изгороди — это может привести к травме.
- Предотвращайте непреднамеренное включение. Перед установкой аккумулятора, поднятием или переноской устройства убедитесь, что пусковой переключатель заблокирован кнопкой блокировки.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Рекомендации по работе с аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание, что данное устройство использует в своем составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией, она поможет Вам продлить срок службы Вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.

Емкость аккумулятора и количество циклов заряда-разряда

При длительном хранении и использовании устройства аккумулятор (далее по тексту — «АКБ») имеет свойство терять заряд и емкость. После 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства) емкость АКБ может снизиться до 80% от номинальной. Емкость АКБ после 400 заряд-разрядных циклов может снизиться до 60% от номинальной емкости. Частичное снижение емкости в указанных пределах и временных периодах — это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

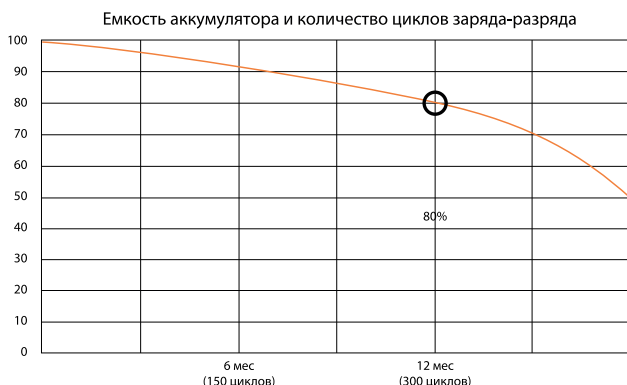

Естественный износ АКБ

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40–50%.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

Способность заряда/разряда батареи управляется встроенным в нее контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах для батарей Li-ion, т.к. токи заряда и разряда ограничены. У батарей Li-ion отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать аккумуляторы можно с любого уровня заряда.

В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда — контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя выходу из строя элементов. Даже если работа устройства осуществляется посредством электрической сети, хотя бы раз в месяц батарея Li-ion должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения «о разрядке батареи»). Нельзя доводить батарею до полной разрядки. Аккумулятор Li-ion быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это все-таки произошло, сразу же установите его на зарядку. Если батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери емкости в элементах батареи, следствием чего является выход из строя самой батареи.

Соблюдайте температурный режим

Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.


Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать батареи и заряжать их элементы. В целях ремонта или обслуживания обращайтесь в специализированные сервис-центры. Прокол элементов или смятие могут привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры также может привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или конденсироваться атмосферная влага, что способно привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Посмотреть текущее состояние батареи Вы можете, например, на индикаторе состояния батареи, который есть практически в каждом устройстве (уточните его местонахождение и принцип работы при покупке).

Внимание!

- Будьте осторожны, поврежденные батареи могут выделять вредные вещества.
- Если батарея сменная (съемная), при обнаружении проблем с ее работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне). Если батарея несъемная (АКБ является неотъемлемой частью устройства), гарантия действует как на само устройство. Необходимо также обратиться в сервисный центр. Чем раньше Вы отдадите неисправную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.
- Время работы аккумулятора зависит от многих других факторов, действительное время работы может не совпадать с указанным.
- Аккумулятор допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в гарантийном талоне). Время работы аккумулятора зависит от режима использования и настроек.

Схема устройства

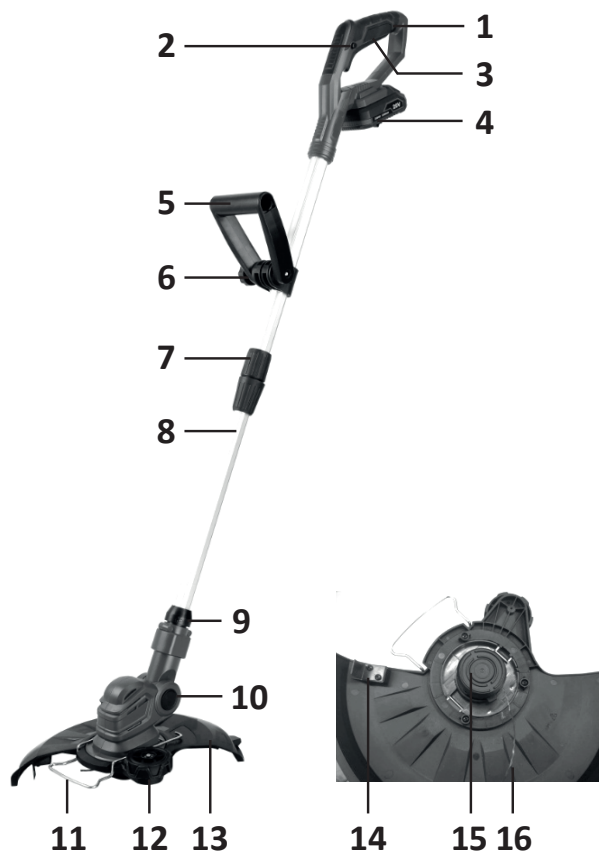

1. Прорезиненная рукоятка (основная).
2. Кнопка блокировки.
3. Пусковой переключатель.
4. Аккумуляторная батарея.
5. Передняя рукоятка.
6. Фиксатор вращения рукоятки.
7. Соединительное крепление штанги.
8. Штанга.
9. Соединительное крепление для регулировки головки.
10. Кнопка регулировки головки.
11. Противоударная защита.
12. Направляющий ролик.
13. Защитный кожух.
14. Резак.
15. Режущая головка.
16. Леска.

Технические характеристики

- Модель: CGTBR280.
- Торговая марка: FinePower.
- Тип двигателя: щеточный.
- Максимальное число оборотов: 9000 об/мин.
- Ширина обработки: 280 мм.
- Напряжение питания: 20 В.
- Защита от перегрузки.
- Класс защиты от поражения электрическим током (устройство): III.
- Степень защиты от влаги и пыли: IP3X.
- Уровень шума: 80 дБ.
- Тип штанги: телескопическая/неразборная*.
- Область применения: бытовое.

Комплектация

- Устройство.
- Аккумулятор**.
- Зарядное устройство**.
- Руководство по эксплуатации.

* Зависит от комплектации и партии поставки.

** Наличие, модель и количество зависят от комплекта поставки.

Эксплуатация аккумулятора и зарядного устройства

Внимание!

- Перед регулировкой или проверкой функций устройства всегда убеждайтесь, что оно выключено, а аккумулятор извлечен. Несоблюдение этого требования может привести к серьезной травме вследствие случайного запуска.
- Используйте только аксессуары, совместимые с данным электроинструментом.

Установка и извлечение аккумуляторной батареи

Внимание!

- При установке или извлечении аккумулятора крепко держите устройство и аккумулятор. Если не удерживать их крепко, они могут выскользнуть из рук, что приведет к повреждению устройства, аккумулятора и травме.
 - Всегда вставляйте аккумуляторную батарею до упора. Неплотно закрепленная батарея может отсоединиться от инструмента во время его работы и повлечь за собой повреждение самого инструмента или пользователя.
 - Не применяйте чрезмерную силу при установке батареи. Если батарея не вставляется без усилий, значит, установка производится неправильным образом.
 - При установке аккумулятора не допускайте случайного нажатия кнопки фиксации и пускового переключателя — следите за положением пальцев.
1. Чтобы извлечь аккумулятор, сдвиньте его с устройства, одновременно нажав кнопку фиксации (1) на передней панели аккумулятора.
 2. Чтобы установить аккумулятор, совместите его выступ с направляющими на рукоятке триммера и вставьте до упора. При фиксации раздастся характерный щелчок.



Зарядка аккумулятора

1. Отсоедините аккумулятор от электроинструмента (см. раздел «Установка и извлечение аккумуляторной батареи»).
2. Подключите зарядное устройство к электросети. Индикатор загорится зеленым цветом.
3. Вставьте аккумулятор в зарядное устройство и убедитесь в корректности соединения.
4. Индикатор будет светиться красным светом, показывая, что идет зарядка.
5. Когда зарядка завершится, индикатор загорится зеленым светом. Отсоедините зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор.



1. Заряжен.
2. Заряжается.



Внимание! При отключении зарядного устройства от сети не тяните за провод.

Статус заряда аккумуляторов

Для отображения оставшегося заряда аккумуляторных батарей нажмите кнопку проверки уровня заряда.

Индикатор уровня заряда	Остаток заряда
 Зеленый Оранжевый Красный	75–100%
 Оранжевый Красный	25–50%
 Красный	10–25%

Примечание: в зависимости от условий эксплуатации и температуры окружающей среды показания могут незначительно отличаться от фактического уровня заряда.

Технические характеристики АКБ и ЗУ

Аккумуляторная батарея							
Модель	B20	B40	B60	S40	E40	S80	E80
Торговая марка	FinePower						
Напряжение	20 В	20 В	20 В	20 В		20 В	
Емкость аккумулятора Li-ion	2,0 А·ч	4,0 А·ч	6,0 А·ч	4,0 А·ч		8,0 А·ч	
Совместимость с зарядным устройством	FinePower OneBase C124 / FinePower OneBase C135 / FinePower OneBase C230 / FinePower OneBase C180S						

Зарядное устройство				
Модель	C124	C135	C230	C180S
Торговая марка	FinePower			
Номинальное напряжение питания:	20 В			
Параметры сети	220–240 В ~ 50 Гц			
Макс. ток заряда	2,4 А	3,5 А	2 × 3,0 А	8 А
Совместимость с аккумуляторами	FinePower OneBase B20 / FinePower OneBase B40 / FinePower OneBase S40 / FinePower OneBase E40 / FinePower OneBase B60 / FinePower OneBase S80 / FinePower OneBase E80			
Степень защиты от влаги и пыли	IPX0			IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II			

Номинальное время зарядки от зарядного устройства							
Модель ЗУ	Модель аккумулятора						
	B20	B40	S40	E40	B60	S80	E80
C124	1 час	1 час 50 мин	1 час 50 мин		2 часа 40 мин	3 часа 30 мин	
C135	1 час	1 час 15 мин	1 час 15 мин		1 час 50 мин	2 часа 25 мин	
C230	1 час	1 час 30 мин	1 час 30 мин		2 часа 10 мин	2 часа 50 мин	
C180S	1 час	1 час	40 мин		1 час	1 час 10 мин	

Внимание! В зависимости от остаточного заряда аккумулятора время зарядки может отличаться от номинального.

Система защиты аккумулятора/инструмента

Инструмент оснащен системой защиты аккумулятора/инструмента, которая автоматически отключает устройство для предотвращения сокращения срока службы устройства. Инструмент и аккумулятор автоматически отключатся, при следующих условиях:


- Перегрузка инструмента: если аккумулятор потребляет чрезмерно высокий ток, инструмент автоматически останавливается. В этой ситуации выключите инструмент и прекратите действие, которое вызвало перегрузку инструмента. Затем заново включите инструмент.
- Перегрев инструмента: если инструмент или аккумулятор перегреваются, инструмент автоматически останавливается. В этом случае дайте инструменту/аккумулятору остыть перед повторным включением инструмента.
- Аккумулятор разряжен: если во время работы заряд батареи упадет до минимума, инструмент прекратит работу — это активация системы защиты и не является дефектом. Извлеките батарею и зарядите ее.

Сборка аккумуляторного триммера



Внимание! Перед выполнением любых работ с устройством всегда убеждайтесь, что оно выключено, а аккумулятор извлечен. Несоблюдение этого требования может привести к серьезной травме вследствие случайного запуска. Никогда не запускайте устройство, если оно не собрано полностью.

Установка и регулировка передней рукоятки



1. Прикрепите переднюю рукоятку (1) к держателю рукоятки (2).

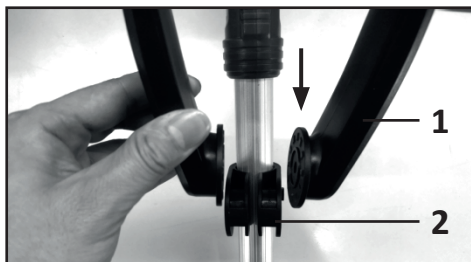

2. Зафиксируйте ее фиксатором вращения рукоятки (3).
3. Затяните фиксатор вращения рукоятки, проворачивая его против часовой стрелки до упора.

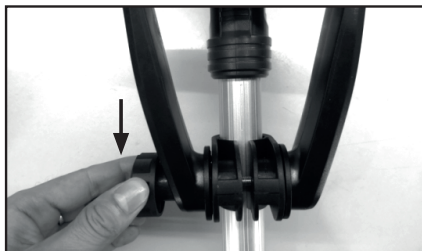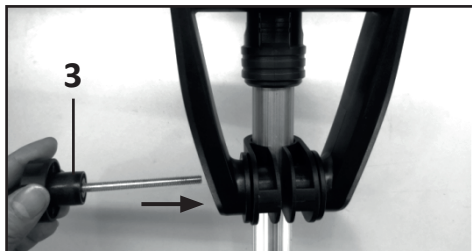

4. Угол наклона и положение передней рукоятки регулируется. Чтобы отрегулировать угол и положение, ослабьте фиксатор вращения рукоятки, установите рукоятку в удобное для работы положение, затем проверните фиксатор против часовой стрелки до упора, чтобы затянуть его.

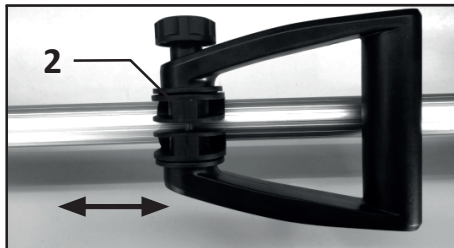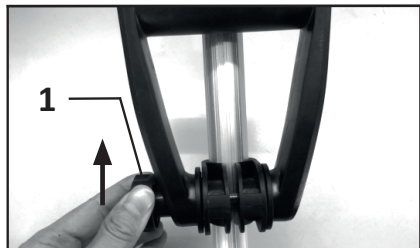


Внимание! После завершения установки и регулировки положения рукоятки убедитесь, что передняя рукоятка плотно зафиксирована.


Регулировка длины штанги

Примечание: в зависимости от комплектации и партии поставки данная модель триммера может быть оснащена цельной (неразборной) или телескопической штангой. Функция регулировки длины штанги доступна только в комплектации с телескопической штангой. В комплектации с неразборной штангой длина зафиксирована производителем и регулировке не подлежит. Перед сборкой определите тип штанги Вашего устройства.

1. Поверните соединительное крепление штанги (1) по часовой стрелке и ослабьте его.

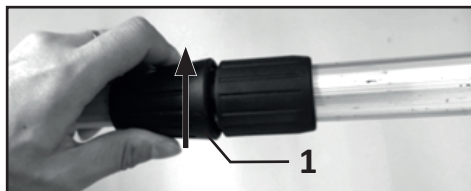

2. Установите штангу (2) на желаемую длину.

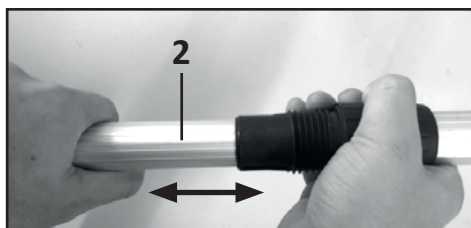


3. Поверните крепление против часовой стрелки до упора, чтобы затянуть и зафиксировать штангу.

Внимание! После регулировки длины штанги убедитесь, что штанга надежно зафиксирована.

Установка/снятие защитного кожуха

1. Чтобы установить защитный кожух, наденьте его на корпус двигателя и закрепите тремя винтами (1), затягивая их по часовой стрелке.
2. Чтобы снять защитный кожух, выполните действия по установке в обратном порядке.

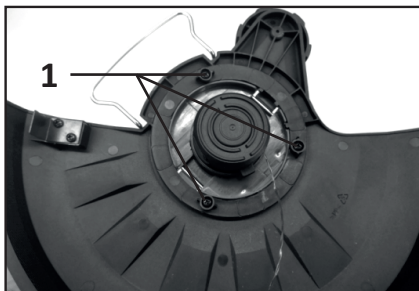

Регулировка угла режущей головки

Отрегулируйте угол режущей головки для удобства работы в различных условиях, в том числе для использования триммера для скашивания кромки.


Горизонтальный угол

1. Нажмите кнопку регулировки головки (2) и поверните режущую головку (1) по часовой стрелке или против часовой стрелки до нужного угла.
2. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать головку в выбранном положении. Диапазон регулировки составляет 67,5° (угол регулируется в 3 этапа).



Вертикальный угол

1. Потяните головку на себя, затем поверните штангу по часовой стрелке или против часовой стрелки до нужного угла.
2. Угол может быть отрегулирован с левой и с правой стороны (диапазон регулировки — 90° с каждой стороны).
3. После завершения регулировки соединительное крепление для регулировки головки (3) автоматически зафиксировано на месте.

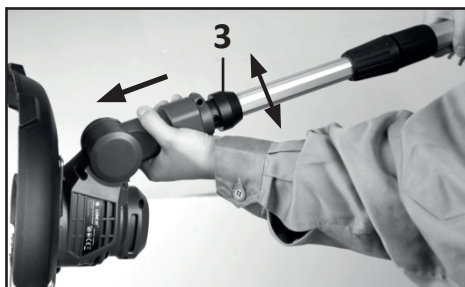


Внимание! После регулировки угла головки (по горизонтали или по вертикали) убедитесь, что она надежно зафиксирована.

Регулировка противоударной защиты

Для снижения риска повреждения объектов, находящихся перед режущей головкой, предусмотрена противоударная защита (1), регулирующая диапазон реза. Чтобы отрегулировать положение противоударной защиты, сдвиньте ее немного вперед или назад в желаемое положение.



Предусмотрены два фиксированных положения — для минимального (2) и максимального (3) диапазона реза.

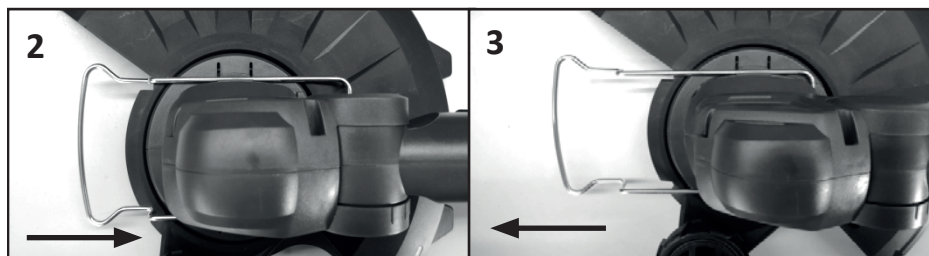


Внимание! После регулировки противоударной защиты убедитесь, что она надежно зафиксирована.

Замена лески


Когда леска заканчивается, ее необходимо заменить новым комплектом.

Чтобы заменить леску, выполните следующие действия:

1. Слегка нажмите на кнопки фиксации (2) с обеих сторон крышки режущей головки и снимите крышку (1) вместе со старым комплектом лески.

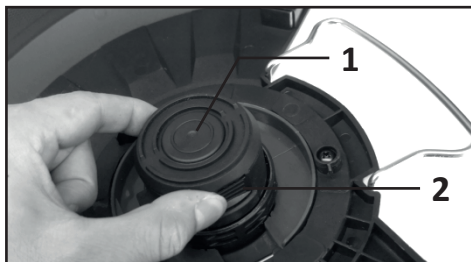

2. Установите новый комплект лески (3) на прежнее место, пропустив конец лески через отверстие (4).

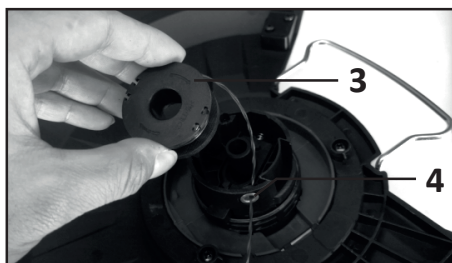

3. Снова нажмите на кнопки фиксации с обеих сторон и установите крышку на место до щелчка.




4. Протестируйте, чтобы убедиться, что механизм автоматической подачи работает нормально.

Внимание! Убедитесь, что крышка режущей головки надежно закреплена на корпусе. Ненадежное крепление крышки может привести к вылету лески и серьезной травме.

Правила и условия эксплуатации

Включение/выключение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку блокировки (1), а затем нажмите на пусковой переключатель (2). Скорость устройства увеличивается при увеличении усилия нажатия на переключатель. Отпустите переключатель, чтобы остановить устройство.

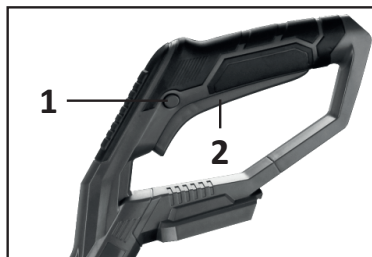

Внимание!

- Перед установкой аккумулятора в устройство всегда проверяйте, что пусковой переключатель срабатывает правильно и автоматически возвращается в изначальное положение при отпускании.
- В целях безопасности устройство оснащено кнопкой блокировки, которая предотвращает случайное включение. Никогда не используйте устройство, если оно включается при нажатии на переключатель без предварительного нажатия кнопки блокировки — в этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.
- Не нажимайте на пусковой переключатель с силой, не разблокировав его предварительно кнопкой блокировки — переключатель может повредиться.

Скашивание кромки

Триммер подходит для скашивания кромки травы, растущей вдоль кирпичей или камней.

1. Отрегулируйте вертикальный и горизонтальный угол режущей головки.
2. Как показано на рисунке, используйте направляющий ролик (1) для перемещения триммера для скашивания кромки.
3. Скашивайте кромку, передвигаясь параллельно кирпичам или камням, вокруг которых необходимо скосить траву.



Подача лески




Режущая головка оснащена механизмом полуавтоматической подачи лески. Чтобы выпустить леску — включите устройство. При каждом запуске выпускается около 3 мм лески. Затем выключите устройство и включите его снова — выпустится еще 3 мм. По мере выхода лески резак на защитном кожухе автоматически обрежет ее до нужной длины.

Примечание: если леска не выходит при каждом новом запуске устройства, перемотайте или замените ее, следуя инструкциям из раздела «Замена лески».

Подравнивание травы


- Поднесите триммер к земле под углом около 50° и медленно перемещайте его из стороны в сторону.
- Срезайте траву кончиком лески несколькими проходами, начиная с верхушки. Высокую траву скашивайте постепенно, не пытайтесь срезать ее за один заход.
- Держите режущую головку выше поверхности земли. Контакт с грунтом может вызвать перегрузку двигателя и повредить инструмент.

Внимание! Не подносите режущую головку сразу к корню высокой травы и не направляйте инструмент с силой в густые заросли: головка может запутаться, что вызовет перегрузку двигателя и повреждение инструмента.

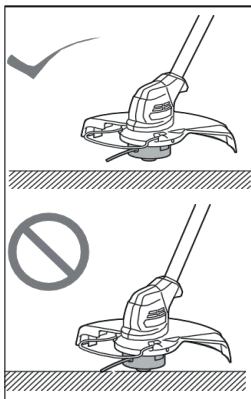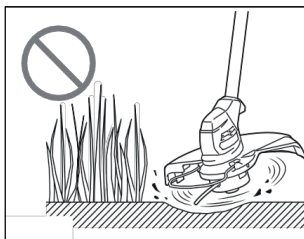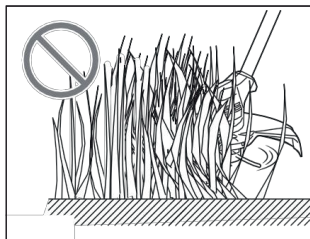

Подравнивание травы рядом с деревом, камнем

- Удерживая триммер, наклоните его, следя за тем, чтобы режущая головка не касалась земли. Подравнивайте траву только кончиком лески.
- Перемещайте триммер вокруг дерева или камня так, чтобы леска не касалась этих препятствий. Рекомендуется держать инструмент на расстоянии более 5 см от дерева или камня.
- Если леска коснется дерева или камня, она может порваться, в этом случае замените леску, следуя инструкциям, описанным в разделе «Замена лески».

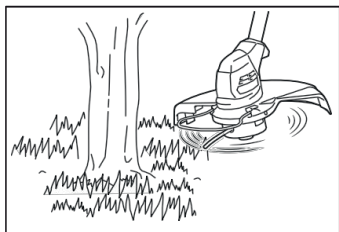

Обслуживание и уход

Внимание! Перед проведением осмотра, обслуживания, ремонта или чистки устройства всегда выключайте его и извлекайте аккумулятор. Несоблюдение этого требования может привести к серьезной травме вследствие случайного запуска.

- Никогда не используйте для чистки бензин, растворители, спирт и подобные вещества — они могут вызвать обесцвечивание, деформацию или растрескивание пластиковых деталей.
- Очищайте устройство от пыли, грязи и остатков скошенной травы сухой тканью или тканью, смоченной в мыльном растворе и хорошо отжатой. Если остатки травы прилипли к корпусу двигателя, обязательно удалите их.
- После каждого использования затягивайте все винты и гайки устройства. Держите рукоятки сухими, чистыми, без следов масла и смазки. Следите, чтобы вентиляционные отверстия для охлаждения оставались свободны от мусора и остатков травы.
- Не выполняйте обслуживание или ремонт, не описанные в данном руководстве, — такие работы должен выполнять только авторизованный сервисный центр.
- Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности производителя. Использование запчастей или принадлежностей сторонних производителей может привести к поломке устройства, материальному ущербу и/или серьезной травме.
- Поддерживайте устройство в исправном рабочем состоянии. Недостаточное обслуживание может привести к снижению производительности и сокращению срока службы устройства.

Хранение

Выемка в нижней части инструмента (4) позволяет повесить инструмент на гвоздь или крючок на стене. Перед хранением инструмента сдвиньте противоударную защиту как можно ближе к инструменту, укоротите штангу*, отрегулируйте прямой угол режущей головки и сложите переднюю рукоятку.

- Храните устройство в сухом, высоко расположенном или запираемом месте, недоступном для детей. При перевозке устройства в транспортном средстве надежно закрепите его во избежание опрокидывания. Не прислоняйте устройство к стене или другой опоре — оно может внезапно упасть и причинить травму.
- При переноске держите устройство в горизонтальном положении, удерживая его за штангу.



* Функция регулировки длины штанги доступна только в комплектации с телескопической штангой. В комплектации с неразборной штангой длина зафиксирована производителем и регулировке не подлежит.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Двигатель не работает	Не установлена аккумуляторная батарея	Установите аккумуляторную батарею
	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите/замените аккумулятор
	Система привода работает некорректно	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Двигатель перестает работать спустя какое-то время после включения инструмента	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите/замените аккумулятор
	Инструмент перегревается	Выключите инструмент и дайте ему остыть
Инструмент не достигает максимальной частоты вращения	Аккумуляторная батарея установлена неправильно	Установите аккумуляторную батарею в соответствии с инструкциями, описанными в данном руководстве пользователя
	Низкий заряд аккумулятора	Зарядите/замените аккумулятор
	Система привода работает некорректно	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Режущая часть не вращается	Между защитным кожухом и режущей головкой застрял посторонний предмет (например, ветка)	Немедленно выключите инструмент и уберите посторонний предмет
	Система привода работает некорректно	Немедленно выключите инструмент и обратитесь в авторизованный сервисный центр
Чрезмерная вибрация	Система привода работает некорректно	Немедленно выключите инструмент и обратитесь в авторизованный сервисный центр
Режущая часть или двигатель не перестают работать при выключении инструмента	Электрические или электронные неполадки	Немедленно снимите аккумуляторную батарею и обратитесь в авторизованный сервисный центр

Внимание! Если указанные действия не помогли решить проблему, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Правила и условия монтажа устройства описаны в разделе «Сборка аккумуляторного триммера» данного руководства по эксплуатации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке вотапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °C до +40 °C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы устройства его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Ningbo Liangye Electric Appliances Co., Ltd.
Qianhouchen Village, Yunlong Town, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang, China.

Изготовитель: Нинбо Лянье Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд.
Д. Цяньхоучэнь, Юньлун, р-н Иньчжоу, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».

690002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Некрасовская,
д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.1

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



FinePower