

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Дәнекерлеу фен
YCD-858D

FinePower

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Техникалық сипаттамалары	4
Жинақталым.....	4
Құрылғы схемасы.....	5
Пайдалану	6
Қосылу.....	6
Қосу	6
Температураның өзгеруі	6
Ауа ағынының көлемінің өзгеруі	6
Алдын ала орнатылған температураны таңдау.....	6
Цельсий (°C) / Фаренгейт (°F) шкаласын орнату.....	7
Температураны калибрлеу.....	7
Жұмыстың аяқталуы	7
Қызмет көрсету және күтім.....	7
Тазалау.....	7
Ықтимал мәселелер және олардың шешімі	8
Қате кодтары	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	11
Қосымша ақпарат	9

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Дәнекерлеу фені ыстық ауа ағынымен дәнекерлеуге арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Өрттің алдын алу үшін құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Жұмыс кезінде дәнекерлеу феннің саптамасы жоғары температураға дейін қызады. Құралды дұрыс пайдаланбау күйікке немесе өртке әкелуі мүмкін. Саптаманы немесе құралдың басқа металл бөліктерін ұстамаңыз.
- Қыздырылған дәнекерлеу фенді тек тұтқадан ұстаңыз.
- Дәнекерлеу арасында құралды тек жанбайтын материалдың негізіне немесе арнайы тұғырға қойыңыз.
- Жоғары ылғалдылықта немесе дымқыл қолмен жұмыс жасамаңыз.
- Зақымдалған немесе жетіспейтін корпус бөліктерімен немесе зақымдалған саптамамен жұмыс жасамаңыз.
- Егер дәнекерлеу фен жұмыс істемесе немесе өзіне тән емес дыбыс шығарса — құралды пайдалануды тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құралды өзіңіз бөлшектемеңіз немесе жөндеуге тырыспаңыз немесе оның құрылымына өзгертулер енгізбеңіз — бұл кепілдіктің жоғалуына және ықтимал бұзылуға әкеледі.
- Жанғыш материалдарға жақын жерде дәнекерлеу фенмен жұмыс жасамаңыз.
- Саптаманы ауыстырмас бұрын құрылғыны ажыратып, саптаманы суытыңыз.
- Саптаманың бітелуіне жол бермеңіз, бұл құралдың зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Құралды суға батырмаңыз және оны ылғалдандырмаңыз.
- Дәнекерлеу кезінде зиянды түтіндер бөлінуі мүмкін, сондықтан жұмыс орны жақсы желдетілуі керек.
- Құралға техникалық қызмет көрсетпес бұрын құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.

- Құрылғыға техникалық қызмет көрсетпес бұрын құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Егер бұзылу анықталса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз.
- Ыстық ауаның бет бөліктерімен тікелей жанасуына жол бермеңіз.
- Ауа ағызу құбырының шаң мен қоқыссыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Саптамаларды ауыстыру құрылғы сөніп, салқындағаннан кейін ғана жүргізілуі керек.


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: YCD-858D.
- Сауда белгісі: FinePower.
- Қуаты: 750 Вт.
- Қуат параметрлері: 230 В ~ 50 Гц.
- Температура диапазоны: 100–500 °С.
- Өнімділік: 120 л/мин.
- Салмағы: 1,3 кг.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр ток соғудан қорғау класы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.

Жинақталым

- Дәнекерлеу фен.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Саптамалар — 4 дана.

Құрылғы схемасы

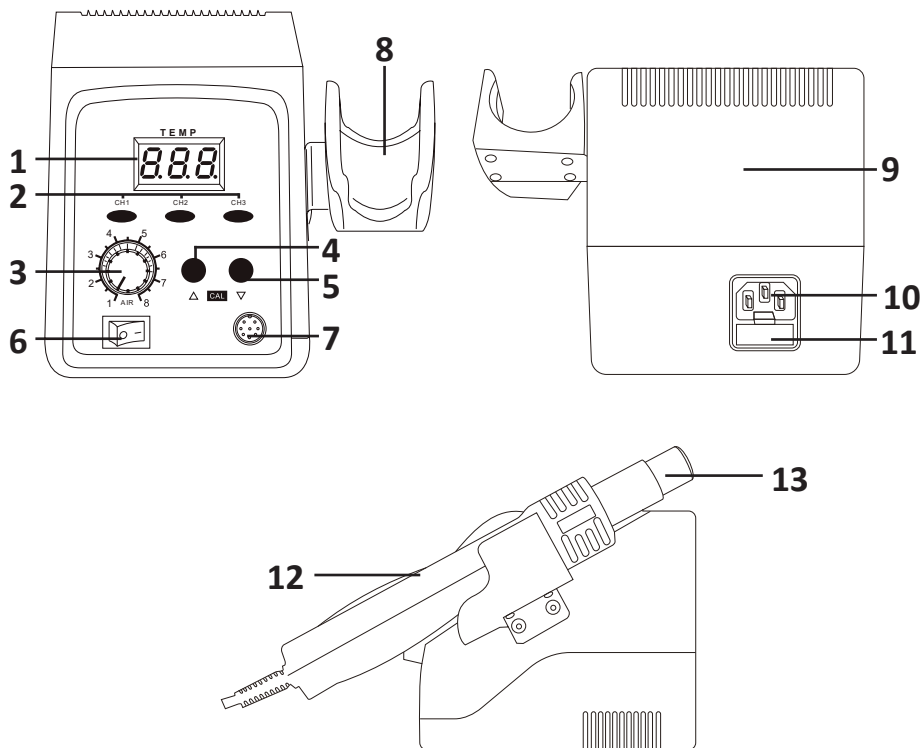

1. Дисплей.
2. Алдын ала орнатылған температураны таңдау батырмалары (CH1, CH2, CH3).
3. Ауа ағынының көлемін реттегіш.
4. Температураны жоғарылату батырмасы.
5. Температураны төмендету батырмасы.
6. Қуат қосқышы.
7. Дәнекерлеу фен қосқышы.
8. Тұғыр.
9. Құрылғының корпусы.
10. Қуат қосқышы.
11. Сақтандырғыш.
12. Дәнекерлеу фен.
13. Дәнекерлеу фен саптамасы.

Пайдалану


Қосылу

Назар аударыңыз! Қосылу тәртібін сақтаңыз! Алдымен дәнекерлеу фенді корпусқа, содан кейін корпуссты қуат көзіне қосыңыз.

1. Дәнекерлеу феннің қосқыш кәбілін қосылу үшін қосқышқа салыңыз.
2. Дәнекерлеу фенінің корпусын қуат көзіне қосыңыз.

Қосу

1. Қосар алдында дәнекерлеу феннің тұғырда екеніне көз жеткізіңіз.
2. Дәнекерлеу фенге қажетті саптаманы орнатыңыз.
3. Қуат қосқышын «I» күйіне қойыңыз, дисплейде «SLP» белгісі пайда болады, бұл құрылғының күту режимінде екенін білдіреді.



Температураның өзгеруі

Температураны жоғарылату үшін «▲» батырмасын, ал азайту үшін «▼» батырмасын басыңыз. Бір рет басу температураны 1 °C-қа өзгертеді. Бұл батырмаларды басу және ұстап тұру температураның тез көтерілуіне немесе төмендеуіне әкеледі.



Ауа ағынының көлемінің өзгеруі

Ауа ағынының көлемінің өзгеруі реттегішті қол жетімді бөлімдердің біріне бұру арқылы жүреді. Минималды мән — 1, максимум — 8.

Алдын ала орнатылған температураны таңдау

Құрылғы температураны тез сақтауға арналған 3 батырмамен жабдықталған. Қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз, содан кейін батырмалардың бірін басып тұрыңыз (CH1/CH2/CH3). Дисплейде орнатылған температура жыпылықтай бастағанда — бұл берілген температура сәтті сақталғанын білдіреді.

Цельсий (°C) / Фаренгейт (°F) шкаласын орнату

1. Орнату режиміне өту үшін «▲» және «▼» батырмаларын бір уақытта басыңыз. Сол батырмалармен Цельсий (°C) немесе Фаренгейт (°F) шкаласын таңдаңыз.
2. Кейін шкаланы таңдауды аяқтау шамамен 5 секунд күтіңіз. Жүйе деректерді автоматты түрде сақтайды және орнату режимінен шығады.



Температураны калибрлеу

Егер дәнекерлеу фенінің қыздыру температурасы 350 °C мәнін көрсетсе, бірақ сынағышпен өлшенген нақты температура 360 °C болса, температураны 10 бірлікке калибрлеу керек.

1. Орнату режиміне өту үшін «▲» және «▼» батырмаларын бір уақытта басыңыз.
2. Содан кейін «CH2» батырмасын басыңыз.
3. Температураны реттеу үшін «▲» және «▼» батырмасын басыңыз.

Қол жетімді реттеу ауқымы: b01 ~ b99.

Жұмыстың аяқталуы

Жұмыс аяқталғаннан кейін дәнекерлеу фенді тұғырға қайтарыңыз. Жүйе құралды автоматты түрде өшіреді және қыздыру элементін салқындата бастайды, фен 100 °C-тан төмен температураға дейін салқындағанша суық ауаны шығаруды жалғастырады. Салқындағаннан кейін дисплейде «SLP» пайда болады, яғни дәнекерлеу фенді күту режимінде. Фенді жұмыс күйіне келтіру үшін оны тұғырдан алыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Тазалау

Дәнекерлеу феннің корпусын аздап суға малынған шүберекпен сүрту арқылы тазалаңыз. Абразивті тазартқыштарды немесе губкаларды қолданбаңыз.

Назар аударыңыз!

- Тазаламас бұрын құрылғыны ажыратыңыз.
- Құралды сулауға немесе суға батыруға рұқсат етілмейді.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Себеп	Ықтимал шешім
Дәнекерлеу фен қосылмайды	Қуат жоқ	Розетканың жарамдылығын тексеріңіз
	Дәнекерлеу фені ақаулы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Қыздыру температурасы реттелмейді	Дәнекерлеу фені ақаулы	

Қате кодтары

Егер дәнекерлеу фенінің дисплейінде «S-E» жазуы көрсетілсе, бұл сенсордың немесе дәнекерлеу фенінің басқа компоненттерінің істен шыққанын білдіреді. Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: УИ КРЕЙН ТУЛЗ КО., ЛТД.

Цюаньшэнь сызығы, Сячжайкоу а., Цюаньси, Уи, Цзиньхуа қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жинақталымы біздің өнімнің сапасын жақсарту үшін пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, жергілікті заңнамаға сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



FinePower