



МАЗМҰНЫ

1. Жалпы нұсқаулар	2
2. Қауіпсіздік талаптары	2
3. Техникалық деректер.....	5
4. Жиынтықтылығы	8
5. Плита құрылғысы.....	9
6. Орнату, қосу жұмысқа дайындау.....	11
7. Тіректерді орнату	15
8. Үстел торларын орнату	15
9. Электр сымын тексеру.....	15
10. Тұмшاپеш шілтерінің терможұбын реттеуді тексеру	15
11. Жұмыс тәртібі	16
12. Тұмшاپешті жарықтандыру.....	19
13. Шаруашылық бөлігі.....	19
14. Тәжірибелік кеңестер.....	20
15. Плитаны күтіп ұстау	21
16. Техникалық қызмет көрсету	22
17. Сақтау және тасымалдау	23
18. Кәдеге жарату	23
19. Ақауларды жою тәсілдері.....	24
20. Кепілдікті міндеттемелер	26
21. Бағасы	26
22. Қабылдау туралы куәлік.....	27
23. Сату куәлігі.....	28
24. Орнату талоны.....	28
Өңірлік сервис орталықтарының тізбесі.....	29
Кепілдік талоны	33



Біздің плиталар үнемі жетілдіруден өтеді, олардың сипаттамалары жақсартылып, дизайны жаңартылып тұрады, сондықтан Сіз сатып алған плитаның осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілгеннен суреттер мен шартты белгілерден айырмашылығы болуы мүмкін, өндіруші плита дизайнын өзгерту құқығын өзінде қалдырады.

Плитаның сыртқы келбеті, түрлі бөлшектердің пішіндері латын әріптерімен берілетін және таңбалау тақтайшасында, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты қабылдау туралы куәлікте көрсетілетін плита стилімен айқындалады.

1. ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

1.1. Тұрмыстық төрт шілтерлі газ плиталары: ПГ4 1465, ПГ4 1469; екі шілтерлі ПГ2 1267, кіріктіріліп орнатылатын блоктар (бұдан әрі — «плиталар») үй жағдайында тамақ пісіруге арналған.

Тұрмыстық бір шілтерлі ПГ1 1120 «ОЧАГ» плитасы (бұдан әрі — «плита») тұрмыстық жағдайларда үлкен көлемде тамақ әзірлеуге арналған.

1.2. MEMST 15150 бойынша УХЛ4 климаттық атқарылым түрі.

1.3. Бастапқы зауыттық шарттарда плита табиғи газбен жұмыс істеуге бапталған — номиналдық қысымы 1300 Па.

1.4. Плитаны тек газ плиталарын орнатуға және оған қызмет көрсетуге лицензиясы бар ұйымның маманы ғана қосуы тиіс. Сіздің плитаңызға кепілдікті қызмет көрсететін тұрмыстық техникаға қызмет көрсету жөніндегі сервистік орталыққа хабарласу керек (мекенжайы сату кезінде сату куәлігіне және кепілдік талондарына енгізіледі). Кейінгі жөндеуді және қызмет көрсетуді өкілетті ұйымның мамандары орындауы мүмкін.

1.5. Қосар алдында түрінің және желідегі газ қысымының параметрлері осы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген плитаға сәйкестігін тексеруді талап етіңіз.

1.6. Плитаны қосқан кезде орнату талоны толтырылуы керек.

1.7. Өз бетімен және дұрыс емес қосылған плита, қауіпсіздік техникасы қағидаларының сақталмауы жарылысқа, газдан улануға, күйікке шалынуға, өртке, электр тогының зақымдауына әкеп соғуы мүмкін.

Плитаны орнату, дұрыс және қауіпсіз қолдану және оған қызмет көрсету жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

1.8. Нұсқаулықты сақтап қойыңыз, ол Сізге туындаған мәселелерді шешуге көмектеседі.

1.9. Өндіруші плитаны қате орнатумен, жөндеумен және дұрыс пайдаланбаумен байланысты салдарларға жауапкершілік алмайды.

1.10. Плитаны құрылғыда көрсетілгеннен басқа елдерде қолдануға рұқсат етіледі.

2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

2.1. Плитаны пайдаланатын тұлғалар тұрмыстық құралдарды қауіпсіз пайдалану ережелерін білуге және осы нұсқаулықпен мұқият танысып шығуға міндетті.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: осы құрылғы тек тамақ пісіруге ғана арналған және оны басқа мақсаттарда, мысалы бөлмені жылыту үшін пайдалануға болмайды.

Плитаны егер олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның бақылауында болмаса немесе құралды пайдалану туралы нұсқаулық бермеген болса физикалық, сезімталдық немесе ақыл-ой қабілеті төмен немесе олардың өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ тұлғаларға (балаларды қоса алғанда) **пайдалануға болмайды.**

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

«Каневской завод газовой аппаратуры» ЖШҚ
353730, Каневская станицасы, Краснодар өлкесі,
өнеркәсіптік аймақ, +7 (86164) 7-30-11, 7-06-41, 7-04-06

Кепілдікті жөндеуге № _____ ТАЛОН
(техникалық қызмет көрсету) _____

Шығарылған
күні _____

Өнімнің жасап шығарылған күні _____

Зауыт № _____

Дүкенде сатылған № _____

сауда атауы _____

«__» _____ 20__ ж.

Дүкен мөртаңбасы _____

жеке қолы _____

ИЕСІ және оның
мекенжайы _____

жеке қолы _____

Ақауларды жою бойынша жұмыстар жүргізілді:

«__» _____ 20__ ж.

Жұмыстар толық көлемде орындалды. Бұйым иесінің көзінше тексерілді. Механик жұмысына шағымдар жоқ.

Шебер _____

жеке қолы _____

Иесі _____

жеке қолы _____

БЕКІТЕМІН:

Басшы _____

жөндеу қызметінің атауы _____

Мөртаңба _____

«__» _____ 20__ ж.

жеке қолы _____

Ескертпе: _____

КЕПІЛДІКТІ ЖӨНДЕУГЕ
(ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)
Алынған күні «__» _____ 20__ ж.

Сервистік орталық
Шебер _____

КЕСУ ОРНЫ

(төгі, жеке қолы)

ТАЛОН ТҮБІРТЕГІ № _____

(бұйымның атауы)

2.2. Плита тек үй жағдайларында ғана пайдалануға арналған. Бұл ретте ас үйдің ішкі көлемі кемінде:

- 4 шілтерлі кіріктіріліп орнатылатын блоктардағы газ плиталары үшін — 15 м³;
- 2 шілтерлі газ плиталар үшін — 8 м³ болуы тиіс.

2.3. Егер желідегі газ қысымы пайдалану нұсқаулығында көрсетілген қысымға сай келмесе, плитаны пайдалануға тыйым салынады.

Қосар алдында қосу шарттарының (газ түрі және газ қысымы) құрылғының баптауларына сәйкес келуін тексеру қажет.

Құрылғыны түтіндікке қосуға болмайды. Құрылғы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың нұсқауларына және қолданыстағы ережелерге сәйкес орнатылуы тиіс. Үй-жайларды желдету бойынша шараларға назар аудару керек.

2.4. Сұйытылған газбен жұмыс істейтін плитаны орналастыру және газ баллондарын пайдалану өрт қауіпсіздігі ережелеріне (ӨҚЕ 01-03, р. 111) сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

2.5. Жалпы газ беру краны оңай қол жетімді, көрінетін жерде болуы керек.

2.6. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Газбен жұмыс істейтін тамақ әзірлеуге арналған құрылғыны (плитаны) пайдалану орнатылған бөлмеде жылу мен ылғалдың пайда болуына әкеп соғады. Үй-жай жақсы желдетілуі тиіс: ол үшін желдету саңылауларын ашық ұстау немесе механикалық желдеткіш құрылғы (мысалы, ауа сорғыш) орнатуды көздеу керек.

Құрылғыны қарқынды және ұзақ уақыт пайдалану қосымша желдету қажеттілігіне алып келуі мүмкін: (мысалы, терезені ашу) немесе тиімді желдету (мысалы, қуаттылығы неғұрлым жоғары механикалық желдеткіштің жұмысы).

2.7. Үй-жайда газдың иісі шыққан кезде жалпы газ беру кранын жабу, плитаның барлық крандарын жабу, терезелерді ашу, бөлменің ауасын тазарту қажет. Газдың шығуын жойғанға дейін өрттің және ұшқынның пайда болуымен байланысты ешқандай операцияларды орындамау қажет: темекі шекпеу, жарықты, электр құрылғыларын қоспау және т. б. Газдың шығуын жою үшін Қалалық авариялық газ қызметін немесе ұқсас қызметті атқаратын ұйымды дереу шақырту керек.

2.8. Белгілері жалпы әлсіреу, бас айналу болып табылатын тұншықтырғыш газбен уланған кезде зардап шеккен адамды таза ауаға шығарып, кеуде тұсын қысатын киімнен босатып, есін жиғызып, ұйықтап кетпеуін қадағалай отырып жатқызып, дәрігер шақыру керек.

Сонымен қатар улану себептерін анықтау және оны уақытылы жою үшін газ шаруашылығы өкілін шақырту керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ШІЛТЕР ЖАЛЫНЫ ЖЕЛДІҢ ЖЫЛДАМДЫҒЫ 2,4 М/С ЖОҒАРЫ БОЛҒАНДА СӨНЕДІ!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Плитамен байланысты кең тараған жазатайым оқиғалар күйікке шалыну болып табылады.

Әдетте олар мынадай жағдайларда орын алады:

- плитаның ыстық бөліктерін ұстау;
- қайнап тұрған сұйықтықтардың шашырауы;
- алдыңғы шілтерлерде тұрған ыдыстың аударылуы.

Жұмыс барысында үстелдің, беткі панельдің, тұмшاپештің қыздыру элементтері, есік әйнегі, кіріктірілетін блоктар беткі қабаттары қатты ысиды және сөндіргеннен кейін де ұзақ уақыт жылуды сақтап тұрады. Абайлаңыз, оларды ұстамаңыз және балаларды да айрықша ескертіңіз — күйікке шалынуыңыз мүмкін.

2.9. Өрттің және уланудың туындауын болдырмау үшін қатаң түрде

ТҢҢЫМ САЛЫНАДЫ:

- дұрыс істемейтін плитаны пайдалануға;
- плитаны өрт қауіпі жоғары орындарда (ағашқа, түс қағазбен, жанғыш пластикпен, т. б. қапталған беткі қабаттарға тым жақын) орнатуға;
- жұмыс істеп тұрған плитаны қараусыз қалдыруға;
- плитаның үстінде киім кептіруге;
- тез тұтанғыш заттарды (қағазды, шүберекті, аэрозольді, жанғыш заттарды, т. б.) плитаның үстіне қоюға, плитаның жанында немесе шаруашылық бөлімінде сақтауға;
- балаларды жұмыс істеп тұрған плитаға жақындатуға, плитаны бөлмені жылыту үшін пайдалануға.

2.10. Қуаттау сымы зақымдалған жағдайда қауіп тудырмау үшін оны өндіруші, сервистік қызмет немесе ұқсас біліктілігі бар персонал ауыстыруы тиіс.

Плитаны мына жағдайларда электр желісінен ажырату қажет:

- плитаны тазалағанда;
 - ләмпішкені алмастырғанда;
 - плитаның жанындағы және оның астындағы еденді жуғанда;
 - плитаға қызмет көрсетуге байланысты кез келген басқа жұмыстарды орындағанда.
- ТҢҢЫМ САЛЫНАДЫ:** электр желісіне қосылған табиғи жерге тұйықталған плита мен құрылғыларды (жылыту радиаторын, су тартқыш кранды, т. б.) бір мезгілде ұстауға.

ТҢҢЫМ САЛЫНАДЫ: мынадай жағдайлардың кемінде бірінің болуымен сипатталатын қауіптілігі жоғары үй-жайларда плитаны пайдалануға:

- айрықша дымқылдық (ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан жоғары, бөлмедегі төбе, қабырғалар, еден және заттар дымқыл күйде болатын үй-жайлар);
- ток өткізгіш едендер (метал, жер, темірбетон, кірпіш, т. б.).

2.11. Қыздырған кезде тұмшапештің іші бос болуы керек. Ішінде қуыратын табаны, тамақ пісіруге арналған қалыптарды қалдыруға болмайды.

2.12. Мерзімді түрде (кемінде жарты жылда бір рет) қуаттау сымының және газ жеткізетін икемді шлангтың күйін тексеріңіз. Қандай-да бір ақауларды (сызат, балқу іздері, материалдың қатаюы) анықталған жағдайда оларды ауыстыру үшін дереу сервистік қызметке хабарласыңыз.

2.13. Тағамдарды майды және сұйық майды көп мөлшерде қосып әзірлеген кезде аса абай болыңыз. Қатты қызған кезде олар тез тұтанады.

БІЛІП ЖҮРІҢІЗ! Жанып жатқан сұйық майды немесе майды су құйып сөндіруге болмайды. Өртеніп жатқан ыдысты қақпақпен мықтап тығыз жабу қажет.

2.14. Егер плитаның қасында желіге қосылған тұрмыстық электр құрылғылары орналасқан болса (электр оттықтар, тостерлер, кофе ұсақтағыштар және т. б.), олардың сымдары шілтер жалыны аймағына түсіп кетпеуін немесе тұмшапештің ыстық есігіне қысылып қалмауын қадағалаңыз.

2.15. Құрылғының баптау параметрлері таңбалауда берілген.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Қыздыру кезінде шыны қақпақ жарылып кетуі мүмкін. Қақпақты жабар алдында барлық шілтерледі өшіру керек.

ТҢҢЫМ САЛЫНАДЫ!

- Үстел шілтерлерін қақпақ жабық кезде қосуға.
- Шілтерлер жанып тұрған немесе әлі суып үлгермеген кезде қақпақты жабуға.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

«Каневской завод газовой аппаратуры» ЖШҚ 353730, Каневская станицасы, Краснодар өлкесі, өнеркәсіптік аймақ, +7 (86164) 7-30-11, 7-06-41, 7-04-06		КЕПІЛДІКТІ ЖӨНДЕУГЕ (ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ)	Алынған күні « ____ » ____ ж.	Сервистік орталық Шебер	ТАЛОН ТҮБІРТЕГІ № ____
Кепілдікті жөндеуге № ____ ТАЛОН					
Шығарылған күні		КЕСУ ОРНЫ	20 ____ ж.	(төгі. және қолы)	
Өнімнің жасап шығарылған күні					
Зауыт №					
Дүкенде сатылған №					
сауда атауы					
« ____ » ____ 20 ____ ж.					
Дүкен мөртаңбасы					
жеке қолы					
ИЕСІ және оның мекенжайы					
жеке қолы					
Ақауларды жою бойынша жұмыстар жүргізілді:					
« ____ » ____ 20 ____ ж.					
Жұмыстар толық көлемде орындалды. Бұйым иесінің көзінше тексерілді. Механик жұмысына шағымдар жоқ.					
Шебер					
жеке қолы					
Иесі					
жеке қолы					
БЕКІТЕМІН:					
Басшы					
жөндеу қызметінің атауы					
Мөртаңба					
« ____ » ____ 20 ____ ж.					
жеке қолы					
Ескертпе:					

№ р/с	Қала	Сервистік орталық	Мекенжай	Телефон		E-mail
85.	С.-Петербург	«Балтық газ компаниясы» ЖШҚ (Промгазсторой)	192019, С.-Петербург к., Проф. Качалов к-сі, 3-үй	+7 (812) 321-09-09		kdv@b e-mail: nikita@vyatka-service.ru aligaz.ru
86.	Смоленск	«ПП ГЛАЙС» ЖШҚ	214025, Смоленск к., Нормандии-Неман к-сі, 35-үй	+7 (4812) 62-29-79		glais-rubin@yandex.ru glais-service@yandex.ru
87.	Қырым АР Симферополь	ЖШҚ «Қырымжылусервис»	295021 Севастополь к-сі 59В үй	+7 (978) 71-33-347		spiridonov@krimteploservis.com
88.	Сочи	Ткаченко Д. А. ЖК	354068, Донская к-сі, 50А	+7 (862) 255-01-08		del@sochi.com
89.	Ставропольск өлкесі, Ессентуки қ.	АСЦ «РемКот» Черкасова И. С. ЖК	357600, Бірінші мамыр к-сі, 96-үй	+7 (988) 115-79-20		Rem-kot@bk.ru
90.	Ставропольск өлкесі, Пятигорск қ.	Остроушко Л. В. ЖК	пошта 357503, Пятигорск к., а/ж 62	+7 (87933) 1-96-67, 1-96-68	жұмыс істейді	katfilippova87@mail.ru ostroyshko@rambler.ru
91.	Сызрань Самары облысы	Радуга ААҚ	446001, Женис к-сі, 16	+7 (8464) 33-23-64, 98-40-92, 33-17-62		radvgatv@list.ru
92.	Сургут	Полукаров Е. В ЖК	628426, Сургут к., Республика к-сі, 78А	+7 (3462) 66-70-79, 68-33-50		
93.	Сухум	Джгаркава З. А. ЖК	Дзидзария 1-тұйық көше, 5-үй	+7 (1099544) 26-17-67	жұмыс істейді	
94.	Сыктывкар	Домотехника ЖШҚ	167000, Бірінші мамыр к-сі, 78-үй, 46-офис	+7 (8212) 57-10-12, 57-10-23		aregion11@yandex.ru
95.	Қырым АР Симферополь	«Витеп-Телемир ЖШҚ»	295044, Кемаль Якуб к-сі, 77-үй	+7 (38062) 69-07-78, 63-08-86		telemir-service@ukr.net
96.	Тамбов	ТТП «Атлант Сервис» ЖШҚ	392000, Маскеу к-сі, 23А үй	+7 (4752) 71-91-19, 71-59-94		Atlntservis@mail.ru
97.	Таганрог Ростов обл.	РостГазСервис ЖШҚ	Дзержинский к-сі, 144«Б» үй	+7 (8634) 36-35-35	газбен жұмыс істейтін	rgass@mail.ru
98.	Тольятти	«Волга Техника» ЖШҚ	445010, Бейбітшілік к-сі, 48-үй	+7 (8482) 616-564		89878185254@yandex.ru
99.	Тверь	СЦ Веста-Сервис ЖШҚ	170008, Октябрың 15 жылдығы к-сі, 12-үй	+7 (4822) 32-41-07		servis@westa69.ru
100.	Тобольск	Обухов О. Н. ЖК	626150, Түмен обл., 7-ықш./а 3-үй, 24-пәтер	+7 (922) 473-72-42, +7-922-471-27-31		gonik76@mail.ru 214571@mail.ru
101.	Томск	«Элит Сервис» ЖШҚ	634511, Томск к., Дзержинский а., Лесная к-сі, 19Б, ф.а 634055г	+7 (3822) 25-32-12, 21-04-80		service-70@mail.ru
102.	Тула	«Эксперт-Т» ЖШҚ	300034, Вересаев к-сі, 18	+7 (4872) 36-19-17, 36-64-94		Ekspert-t@mail.ru
103.	Тула	«Теплосервис» ЖШҚ	300000, Оборонная к-сі, 37	+7 (4872) 70-01-12 Ф. 70-00-70	жұмыс істейді	svetateplo@bk.ru
104.	Түмен	ЖШҚ «Түменгазсервис»	625001, Пролетар к-сі, 116/1	+7 (3452) 58-02-11		
105.	Түмен	АТ-Сервис ЖШҚ	625048, Барабинский к-сі, 41 стр2	+7 (9044) 90-20-59, 90-20-39		asc@tyumendom.ru At902039@gmail.ru
106.	Түмен	Серебряков Я. С. ЖК	625031, Ватулин к-сі, 55	+7 (3452) 99-49-09, 47-35-69	новый	Dom-remonta-72@yandex.ru
107.	Ульяновск	«Современный сервис» ЖШҚ	432031, Металлисттер к-сі, 16/7-үй	+7 (8422) 73-29-19, 73-44-22		modservice@mail.ru
108.	Уфа	«СЦ Регион» ЖШҚ	заңды мекенжайы: 450076, Уфа Коммунистическая к-сі, 23-үй, пошта: 450052, Уфа, Ахсаков к-сі, 73-үй	+7 (347) 251-79-79, 251-13-27	жана	orders@region-ufa.ru finance@region-ufa.ru
109.	Улан-Удэ	«СТ Сервис» ЖШҚ	670045 Автомобилистер даң., 5	+7 (3012) 29-77-99		tos@slavia-tech.ru Troshev.A@slavia-tech.ru
110.	Чебоксары, Чуваш Респ.	«ГК Термотехника» ЖШҚ	428020, Чебоксары к., Петров к-сі, 6-ғимарат 2	+7 (8352) 62-07-07, 57-32-44, 57-34-44	жұмыс істейді	isc-manager@yandex.ru
111.	Череповец	Куликов Д. В. ЖК	162611 проспект Строителей к-сі, 28А	+7 (8202) 229-206	жана	info@atsk.pro
112.	Челябинск	РСЦ «Побебус» ЖШҚ	454021, Ворошилов к-сі, 57В	+7 (351) 225-13-13, 236-12-40	жана	podebus@mail.ru podebus.servis@mail.ru
113.	Хабаровск	Вирго ЖШҚ (СЦ «Эталон ДВ»)	680051, Рокоссовский к-сі, 20/1	+7 (4212) 789-969, 54-00-44, 25-30-66		Director@etalondv.com
114.	Ярославль	фирма «ТАУ» ЖШҚ	150030, Маскеу даңғылы, 115-үй	+7 (4852) 288 001, 288 002 (қос. 114), Елена	жұмыс істейді	manager7@tauyar.ru service@tauyar.ru
115.	Ярославль	Экер Н. Ю. ЖК	150045, Ярославль, Ленинград даңғылы, 52В	+7 (4852) 283-300, 284-400		priemka@yar-service.ru svistunova-ov@yar-service.ru

— Қақпаққа ыдыс қою.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Кіріктірілетін блоктарды пайдалану кезінде, егер беткі қабаты шығынаған болса — электр тогы соқпауы үшін құрылғыны ажыратыңыз. Кіріктіріліп орнатылатын блоктардың беті әлі ыстық күйде болса, оған суық судың тиюіне жол бермеңіз. Пайда болған бу күйікке шалынуға және температураның кенеттен алмасуы құрылғының беткі қабатының зақымдануына әкеп соғуы мүмкін. Егер қайнату панелінің әйнегі сынып кетсе:

- барлық шілтерлерді және кез келген қыздыру элементтерін тез арада өшіріп, құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз,
- құрылғының беткі қабатын ұстамаңыз,
- құрылғыны пайдаланбаңыз.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР.

Плиталар 1-сыныпқа — тамақ дайындауға арналған жеке тұрған құрылғыға жатады.

3.1. Плитаның санаты ----- II 2H3+В/Р

3.2. Плитаның сыныбы----- 1

Кіріктіріліп орнатылатын блоктар сыныбы----- 3

3.3. Үстел шілтерлерінің саны, дана (4 шілтерлі плиталар, кіріктіріліп орнатылатын блоктар)----- 4

Үстел шілтерлерінің саны, дана (2 шілтерлі плита)----- 2

Үстел шілтерлерінің саны, дана (бір шілтерлі плита)----- 1

соның ішінде:

— қалыпты жылу қуаты (4 шілтерлі плита, қайнату панельдері)-----3(2)

— жылу қуаты жоғары (4 шілтерлі плита) ----- 1

— жылу қуаты төмен (4 шілтерлі плита, модельге байланысты)-----1(0)

— жылу қуаты қалыпты (2 шілтерлі плита)----- 1

— жылу қуаты жоғары (2 шілтерлі плита) ----- 1

3.4. үстел шілтерінің ПӘК, %, кемінде -----52

үстел шілтерінің ПӘК, % (бір шілтерлі плита) кемінде -----60

3.5. Тұмшапештегі минималды температура °С, артық емес ----- 160

3.6. Тұмшапештегі максималды температура, °С, кемінде ----- 270

3.7. Тұмшапештің пайдалы көлемі, дм³, кемінде -----50

Тұмшапештің пайдалы көлемі, дм³ (көлемі 850×600(580)×600 плиталар үшін) кемінде -----65

Тұмшапештің пайдалы көлемі, дм³ (2 плита) кемінде -----30

3.8. электр желісінің номиналды кернеуі, В ----- 220

3.9. Ток түрі-----	айнымалы
3.10. Ток жиілігі, Гц-----	50
3.11. Электр қауіпсіздігі сыныбы-----	1
3.12. Газ құбырының жалғайтын бұрандасы-----	G1/2"
3.13. Құрылғының тұтынатын қуаты тұмшапешті жарықтандыру, Вт-----	15
3.14. Плитаның габариттік өлшемдері, мм:	
ПГ4 1465 4 шілтерлі плитасы	
— биіктігі (үстелдің жоғарғы беткі қабатына дейін)-----	850±5
— тереңдігі (панельден үстелдің артқы жиегіне дейін)-----	580±5
— ені (бүйірлік қабырғалардың жиегі бойынша)-----	500±5
ПГ4 1465 4 шілтерлі плитасы	
— биіктігі (үстелдің жоғарғы беткі қабатына дейін)-----	850±5
— тереңдігі (панельден үстелдің артқы жиегіне дейін)-----	600(580)±5
— ені (бүйірлік қабырғалардың жиегі бойынша)-----	600±5
ПГ2 1267 2 шілтерлі плитасы	
— биіктігі (үстелдің жоғарғы беткі қабатына дейін)-----	850±5
— тереңдігі (панельден үстелдің артқы жиегіне дейін)-----	350±5
— ені (бүйірлік қабырғалардың жиегі бойынша)-----	500±5
үстелге қойылатын, тұмшапешсіз ПГ4 1469 4 шілтерлі плитасы	
— биіктігі (үстелдің жоғарғы беткі қабатына дейін)-----	200±5
— тереңдігі (панельден үстелдің артқы жиегіне дейін)-----	580±5
— ені (бүйірлік қабырғалардың жиегі бойынша)-----	500±5
еденге қойылатын, тұмшапешсіз ПГ4 1469 4 шілтерлі плитасы	
— биіктігі (үстелдің жоғарғы беткі қабатына дейін)-----	850±5
— тереңдігі (панельден үстелдің артқы жиегіне дейін)-----	580±5
— ені (бүйірлік қабырғалардың жиегі бойынша)-----	500±5
ПГ1 1120 «ОЧАГ» бір шілтерлі плитасы	
— биіктігі (үстелдің жоғарғы беткі қабатына дейін)-----	610±5
— тереңдігі-----	514±5
— ені (бүйірлік қабырғалардың жиегі бойынша)-----	540±5
кіріктірілетін блок	
— биіктігі (үстелдің жоғарғы беткі қабатына дейін)-----	115±5
— тереңдігі-----	500±5
— ені-----	540±5
3.15. Плита массасы (нетто), кг, артық емес:	
ПГ4 1465 4 шілтерлі плитасы-----	38
ПГ2 1267 2 шілтерлі плитасы-----	27
үстелге қойылатын, тұмшапешсіз ПГ4 1469 4 шілтерлі плитасы-----	14
еденге қойылатын, тұмшапешсіз ПГ4 1469 4 шілтерлі плитасы-----	21
ПГ1 1120 «ОЧАГ» бір шілтерлі плитасы-----	11,8
кіріктірілетін блок-----	8,8
Баптауына байланысты плита МЕМСТ 5542-87 сәйкес номиналды қысымы 1300 Па табиғи газбен немесе МЕМСТ 20448-90 сәйкес номиналды қысымы 3000 Па сұйытылған газбен де жұмыс істей алады.	
Плитаны қайта баптау 1-кестеге сәйкес шілтерлердің шүмектерін алмастыру арқылы жүргізіледі. «Шүмек» бағанында шүмектің ммх100 шамасындағы номиналдық диаметріне сәйкес таңбалануы көрсетілген.	

№ р/с	Қала	Сервистік орталық	Мекенжай	Телефон		E-mail
56.	Мәскеу	«ЗВИ-Сервис» ЖШҚ	Дубининский к-сі, 69-үй, 30-пәтер	+7 (499) 235-38-16, 235-88-78, 235-87-52	Электр плиталар	zvi-ut@mail.ru service-zvi@mail.ru
57.	Мәскеу обл. Люберцы	«Электротехника» ЖШҚ	Электростанция к-сі, 3-үй, 12-офис	+7 (495) 77-88-626		info@elta-msk.ru
58.	Мурманск обл., Мончегорск	Кузцов С. В. ЖК	184511, Металлургия даңғылы, 68-үй, 16-пәтер	+7 (81536) 72954	Электр плиталар	rbi@monch.msk.ru
59.	Мәскеу обл. Химки	«Группа Центросервис» ЖШҚ	Кудрявцев к-сі, 1	+7 (495) 572-70-71, 572-70-66	жұмыс істейді	bilserv@mail.ru
60.	Беларусь Республикасы, Минск	«Рембытэлектрон» БК	Чкалов к-сі, 30-64	+375 (17) 224-64-67, +375 (29) 654-00-55		belrembytelektro@tut.by
61.	Набережные Челны	Комплексные Системы Плюс ЖШҚ	423823, Шамиль Усманов к-сі, 91/41-63	+7 (8552) 35-90-02, 35-90-42	жаңа	Ksplus65@mail.ru
62.	Новокузнецк	МВ-Сервис ЖШҚ	654007, Кузнецкстроевский даңғылы, 44-үй	+7 (3843) 46-94-00, 53-83-05		mvservice@bk.ru
63.	Нижний Новгород	Корыгина М. В. ЖК	603087, Казан шоссе к-сі, 16-үй, 52-п.	+7 (831) 416-31-51, 41-63-141	Жаңа	Garant-service@nts.nnov.ru
64.	Новосібір	«Лиско-центр» ЖШҚ	630108, Станциялык к-сі, 28/3	+7 (383) 286-62-35, 352-20-99	жаңа	service@licko.ru
65.	Орынбор	«Лик-Сервис» ЖШҚ	460006, Невельский к-сі, 8А	+7 (3532) 57-24-91, 57-24-94		Likos-s@mail.ru
66.	Орск	Бердиков В. В. ЖК	462433, Орынбор облысы, Батумский к-сі, 25-үй	+7 (3537) 372-383		Айс Сервис ice.service@mail.ru
67.	Орел	Кожухова В. П. ЖК	302030, Бейбітшілік к-сі, 3-үй	+7 (4862) 43-67-65, 43-67-64		servicegrand@list.ru
68.	Омбы	«Тұрмыстық техника» ЖШҚ	Ертіс жағалауы к-сі, 12, пошта мекенжайы: 644076, Космический даң., 99/2	+7 (3812) 30-80-01		service@as-bt.ru kalenskiy@as-bt.ru
69.	Пенза	«Орбита-Сервис» ЖШҚ	440061, Пенза, Бейбітшілік к-сі, 17	+7 (8412) 42-27-26, 39-20-44		orbitasc@mail.ru
70.	Петрозаводск	АС Пионер Сервис ЖШҚ	185035, Карелия Республикасы, Анохин к-сі, 18-үй, корпус «В»	+7 (8142) 59-20-45		Гаврилова Лариса Николаевна < gavrilova@pioneer-service.ru >
71.	Пермь	Сатурн Сервис ЖШҚ	Инженерлік к-сі, 14	+7 (342) 259-66-59		service@saturn-service.ru
72.	Пермь	Юдин С. В. ЖК	614068, Крисанов к-сі, 29	+7 (342) 236-30-33		servisperm@mail.ru
73.	Пермь өлкесі, Березники	«Таис» ЖШҚ	О. Кошевой к-сі, 12-27	+7 (34242) 6-36-66		Tais3@mail.ru
74.	Псков	«СТ-Сервис» ЖШҚ	180019, Елбек к-сі, 58-үй	+7 (8112) 577-290		minimax@pskov.ru
75.	Псков	«Жондеу және сервис» ЖШҚ	180006, Елбек к-сі, 11-үй	+7 (8112) 75-45-90, 53-86-50, 53-86-30	электрлі	service22@vandex.ru
76.	Дондағы Ростов	«Лебединский ТД» ЖАҚ	344093, Дондағы Ростов к., Днепропетровский к-сі, 50в	+7 (863) 258-73-02, 252-16-89	жұмыс істейді	antonov@lbt.ru
77.	Дондағы Ростов	«Мастер» ЖШҚ	344065, Ростсельмаштың 50 жылдығы к-сі, 1/5,55-офис	+7 (863) 219-21-24, +7 800 100-51-52		service@tdpoisk.ru
78.	Самара	Әмбебапжоба ЖШҚ	443080, Революциялык к-сі, 70	+7 (846) 229-73-78, 229-78-74	жаңа	univer_servis@samtelecom.ru
79.	Самара	ТТЦ «Солитон» ЖШҚ	443022, Кабельдік к-сі, 4	+7 (846) 276-99-79, 276-99-29, 276-99-39	жаңа	service@soliton.pro
80.	Саратов	Транссервис-Саратов ЖШҚ	410065, Саратов к. 3-я Саябақ к-сі, ТЦ-Повоже сауда үйі	+7 (8452) 52-84-58, 52-84-72, 52-84-73		
81.	Ставрополь	«Техно-Сервис» ЖШҚ	355035, 7-ші Өнеркәсіптік к-сі, 6	+7 (8652) 39-30-30		fomchenko_ns@nords.ru
82.	Ставрополь	Селезнев В. С. ЖК	355000, Ставропольск өлкесі, ВЛКСМ-ның 50 жылдығы к-сі, 109-үй, 312-офис	+7 (8652) 21-78-25	электрлі	seleznev26@ya.ru
83.	С.-Петербург	«Инарис-Сервис» ЖШҚ	194017, Дрезденский к-сі, 4-үй, 1-корпус	+7 (812) 554-38-36		
84.	С.-Петербург	«Электротехника» ЖШҚ	Металлострой кенті, Дорога на Металосирой к-сі, 5А үйі	+7 (812) 464-52-32, 970-18-06		info@elta-spb.ru

№ р/с	Қала	Сервистік орталық	Мекенжай	Телефон		E-mail
26.	Дзержинск, Нижегород облысы	«АССЦ Радуга» ЖШҚ	606024, Чапаев к-сі, 69/2-үй	+7 (8313) 28-31-45, 21-07-78		dzr-raduga@yandex.ru
27.	Йошкар-Ола, р. Марий-Эл	Наумов А. А. ЖК	424007, Құрылысшылар к-сі, 54а	+7 (8362) 660-661, 78-04-04, 91-41-41		pdol@mail.ru
28.	Йошкар-Ола, р. Марий-Эл	Бешкорева С. В. ЖК	424006, Советский к-сі, 173	+7 (8362) 45-73-68, 41-77-43		Midas5@yandex.ru
29.	Екатеринбург	Мизякин В. Ю. ЖК	620039, Б. Культуры, 25-211	+7 (343) 219-25-22, +7 (952) 147-93-22, +7 (902) 874-64		
30.	Ижевск	«Радуга» ЖШҚ	426000, ю. а. Ижевск к., Пушкин к-сі, 130-үй, ф. а. Горький к-сі, 162-үй	+7 (3412) 411-920, 411-952		vladimir@sc.udmnet.ru irina.e@sc.udmnet.ru
31.	Иркутск	Егорова А. С. (Альфа-Сервис) ЖК	664007, Иркутск Мопр тұйық көшесі, 1А 664074, Иркутск, а/ж 103 Екінші СІ 664022, Иркутск к., Трилиссера к-сі, 8/2 (Орталық Парк ТК), тел. 222-699	+7 (3952) 79-91-50; 97-03-94, тел. 222-699	электрлі	alfarem@yandex.ru anastasyaegorova@mail.ru
32.	Калининград	«РемТехСервис» ЖШҚ	236011, Судостроительный к-сі, 75	+7 (4012) 30-38-29, ұялы +7 (921) 103-12-23		nzaytseva@rts39.ru
33.	Калуга	«Техногаз Центр Плюс» ЖШҚ	248000, Желтоканшылар к-сі, 15-үй	+7 (4842) 54-80-78	газ	technogaskaluga@mail.ru
34.	Казан	«ТехноВидеоСервис» ЖШҚ	420034, Проточная к-сі, 8	+7 (843) 518-97-97	жұмыс істейді	5189797@bk.ru
35.	Қарағанды РБ Қазақстан	ПК Прогресс-сервис	Гүлдер-1 ықш. ауд., 1-үй	(77212) 33-18-21; 33-19-48	жұмыс істейді	Karaganda005@mail.ru
36.	Кемерово	«Мастер СИТИ» ЖШҚ	650003 Химиктер дан., 23-үй	+7 (3842) 510-810; 73-30-96; +7 (951) 615-77-48		Master_citykem@mail.ru
37.	Киров	ВГК-сервис («Вятка-Евро-Газ») ЖШҚ	610035, Киров к., Өндірістік к-сі, 27-үй	+7 (8332) 62-11-83; 704-407	жұмыс істейді	servis@sudnev.kirov.ru
38.	Кострома	«Экспрес-Мастер» ЖШҚ	156013, Калинов к-сі, 56	+7 (4942) 45-56-03		info@cgo44.ru service@cgo44.ru
39.	Комсомольск-на-Амуре	Концева В. Н. ЖК	Первострелей дан., 20-100	+7 (4217) 27-25-24		natzone@mail.ru
40.	Комсомольск-на-Амуре	Маликов Р. В. ЖК	681007, Желіс дан., 44	+7 (4217) 32-65-37; +7 (924) 227-09-08		Info.spets-dv@mail.ru
41.	Кемерово	«Мастер Сити» ЖШҚ	650003 Химиктер дан., 23-үй	+7 (3842) 510-810; 733-096; +7 (951) 615-77-48		Master_city_kem@mail.ru
42.	Краснодар	«Фотон» ЖШҚ	350000, Калинин к-сі, 289	+7 (861) 255-46-72; 255-20-06	электрлі	info@foton23.ru
43.	Краснодар (Анапа, Новороссийск, Геленджик)	«ЮгПрофСервис» ЖШҚ	350075, Волжская/Новосибирская к-сі, 40/68	+7 (861) 277-36-68, тел. +7 (918) 996-04-93		Худалеева Елена < hudaleeva@mail.ru >
44.	Краснодар	Бабаков А. А. ЖК	350072, Белозерная к-сі, 1/1	+7 (918) 102-00-10; +7 (961) 50-19-222		Bat-service@mail.ru
45.	Краснодар өлкесі Туапсе к.	«Планар» ЖШҚ	352800, Туапсе к., Софья Перовская к-сі, 8-үй	+7 (86167) 22336		
46.	Красноярск	Каширин В. В (Каширин) ЖК	Свердловский к-сі, 47-36	+7 (3912) 32-37-78; 53-82-80	жұмыс істейді	Vvk_servis@mail.ru
47.	Курган	«Заурал Монтаж Сервис» ЖШҚ	641310, Пичугин к-сі, 9-үй	+7 (3522) 60-49-04; 63-49-34		Zms45@mail.ru
48.	Курск	Аглымова О. В. ЖК	305044, Курск к., Ухтомский к-сі, 2а-үй, 63-пәтер	+7 (4712) 34-14-39; 34-24-69	жұмыс істейді	isconi@rambler.ru
49.	Липецк	АСЦ «Конфорт и безопасность»	399148, Липецк облысы, Панино аулы, Садовая к-сі, 50-үй	+7 (951) 307-33-39		mohotaev2015@yandex.ru
50.	Магнитогорск	Детярский К. Д. ЖК	Киев к-сі, 45	+7 (3519) 43-80-15		general@remtehservis-mgn.ru
51.	Махачкала	Тайгибов А. М. ЖК	367027, Казбеков к-сі, 161А	+7 (928) 052-22-50, 047-70-17		master-holod05@mail.ru
52.	Мәскеу	«Люксория» ЖШҚ	Армавир к-сі, 23/18-үй, 5-бөл.	+7 (499) 608-05-37; 746-52-73; +7 (926) 673-29-49	жұмыс істейді	luxoriya@yandex.ru
53.	Мәскеу	«Тұрмыстық Техника Сервис Орталығы» ЖАҚ	Кантемиров к-сі, 20 кор. 1	+7 (495) 323-79-00	жұмыс істейді	scbt1@yandex.ru
54.	Мурманск	«АЦ Пионер Сервис» ЖШҚ	183038, Смайлова к-сі, 3-үй	+7 (8152) 43-11-22		akishina@pioneer-service.ru
55.	Мурманск	«Газсервис» ЖШҚ	183038, Октябрь к-сі, 23А үй	+7 (8152) 42-87-80; 42-32-84		Service-gaz@yandex.ru

Орташа	Қуаты	Табиғи газ	Сұйылтылған газ
	N _{nom} , кВт	1300 Па	3000 Па
		Шүмек	Шүмек
Жоғары	2,1 (2,4)	130 (130)	85 (80)
Қалыпты	1,3 (2,0)	102 (115)	65 (65)
Төмен	1,0*	85*	50*
Тұмшапеш шілтері			
4 шілтерлі плита	2,4 (2,1)	135 (130)	95 (75)
2 шілтерлі плита	2,1	102	85
бір шілтерлі плита	3,2	150	95
Плиталарда газдың максималды шығысы			
		784,6 л/сағ	
ПГ 4 1465 4 шілтерлі плитасы		(1237 л/л)	667,7 г/сағ (618 г/сағ)
ПГ 4 1469 4 шілтерлі (тұмшапешсіз) плитасы		550,4 л/сағ	460,4 г/сағ
ПГ 2 1267 2 шілтерлі плитасы		524,63 л/сағ	456 л/сағ
ПГ 1 1120 «ОЧАГ» бір шілтерлі плитасы		312 л/сағ	276,4 г/сағ

Жақшадағы және * белгісіндегі мәндер габариттік өлшемдері 850×600(580)×600 плиталар үшін көрсетілген

Плиталар шілтерлерінің жиынтық номиналды қуаты:

ПГ 4 1465 4 шілтерлі плитасы — 8,4 кВт (9,5 кВт)

ПГ 2 1267 2 шілтерлі плитасы — 5,5 кВт

ПГ 4 1469 4 шілтерлі (тұмшапешсіз) плитасы — 6 кВт

ПГ 1 1120 «ОЧАГ» бір шілтерлі плитасы — 3,2 кВт

1а-кесте («еуро» шілтер тобы)

Орташа	Қуаты	Табиғи газ
	N _{nom} , кВт	1300 Па
		Шүмек
Жоғары	2,3	130
Қалыпты	1,3	95
Төмен	0,6	65
Тұмшапеш шілтері (4 шілтерлі плита)	2,4	135
Плиталарда газдың максималды шығысы		
ПГ 4 1465 4 шілтерлі плитасы		786 л/сағ

Плитада сұйылтылған газдың максималды шығысы — 671 г/сағ.

Плита шілтерлерінің жиынтық номиналды қуаты — 7,9 кВт.

16-кесте (кіріктірілетін блок)

Орташа	Қуаты	Табиғи газ	Сұйылтылған газ
	N _{ном} , кВт	1300 Па	3000 Па
		Шүмек	Шүмек
Жоғары	2,4	130	80
Қалыпты	1,9	115	65
Төмен	1	85	50
Плиталарда газдың максималды шығысы			
		698 л/сағ	400 г/сағ

Плита шілтерлерінің жиынтық номиналды қуаты — 7,2 кВт.

* СГПБТ — МЕМСТ 20448-90 бойынша «пропан-бутан» сұйылтылған газы (ең жоғарғы жану жылуы Н — 98,4 МДж/м³ (50,28 МДж/кг)).

Газ қуаты мен шығысы қоршаған орта температурасы 15 °С және атмосфералық қысым 101,3 кПа болған кезде (СТБ ЕН 30-1-1-2005 бойынша).

Пайдалануға жол берілмейтін кездегі плитаның шекті күйінің критерийі: - тұтшапештегі күйік — қуаттау сымының және газ құбырының икемді шлангасының ақаулары. Плиталардың қызмет мерзімі — 10 жыл, бұл мерзім өткеннен кейін күтпеген қауіпті жағдайларды болдырмау үшін плитаны одан әрі пайдалану мүмкіндігін немесе оны алмастыру қажеттігін айқындау мақсатында тұрмыстық газ құрылғыларын қадағалауды жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет.

4. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

ПГ 4 1465, ПГ 2 1267 плиталары

1. Плита, дана — 1;
2. Үстел торы, дана — 1;
3. Резеңке амортизатор (үстелдің профильдік торына арналған), дана — 4;
4. Қуыратын таба, дана — 1;
5. Тұтшапештің торы, дана — 1;
6. Үстел шілтерлерінің жиынтығы, жиынтық — 1;
7. Тірек (тапсырыс берушімен келісім бойынша реттелетін аяқ) дана — 4;
8. Газ сүзгісі, дана — 1;
9. Пайдалану нұсқаулығы, дана — 1;
10. Қаптама, дана — 1.

ПГ 4 1469 плиталары

1. Плита, дана — 1;
2. Үстел торы, дана — 1;
3. Үстел шілтерлерінің жиынтығы, жиынтық — 1;
4. Тірек, дана — 4;
5. Бекіткіш бөлшектер жиынтығы, жиынтық — 1;

ӨНІРЛІК СЕРВИС ОРТАЛЫҚТАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Кепілдікті және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету және жөндеу мәселелері бойынша өнірлік сервис орталықтарына хабарласуыңызды өтініміз

№ р/с	Қала	Сервистік орталық	Мекенжай	Телефон		E-mail
	Абакан	Козлов А. В. ЖК	655016 Халықтар Достығы даң., 29	+7 (390)235-97-03; +7 (963) 201-53-12		Homelife19@mail.ru

1.	Алматы	«Гарант Сервис Центр Компаньис» ЖШС	050026, Қазақстан, Алматы қ., Мақатаев к-сі, Баишев к-сінің қиылысы, 33/2	(8107727) 397-43-25; 397-44-25		alexandr_wt@mail.ru bt_service@mail.ru
2.	Алматы	«Белая техника» ЖШС	Өуезов к-сі, 2	(7727) 379-19-58		Bt_service@mail.ru
3.	Анапа (Геленджик, Новороссийск)	Фараносова А. Ю. ЖК	Остромской к-сі, 55-бөлім. 1	+7 (903) 448-86-68		
4.	Архангельск	«Архсервис-центр» ЖШС	163046, Воскресенский к-сі, 85	+7 (81826) 61866, 661910		alesya@arV.hsvc.ru
5.	Ахтубинск	Купчинский А. А. ЖК	416502, Гоголь к-сі, 2Б, поп. Милнаторлар ықшам ауданы, 15-үй	+7 (85141) 3-61-25		kupchinskiy@yandex.ru
6.	Астрахань	Яншин Ю. В. ЖК	414052, Ботвин к-сі, 6а/1 үй	+7 (8512) 200-545		Energys30@yandex.ru
7.	Астрахань	«Элком сервистік компаниясы» ЖШС	414040, Савушкин к-сі, 51А	+7 (8512) 54-11-01; 63-27-27		
8.	Балаково	Барышников Е. В. ЖК	413853, Саратов облысы, Чапаев к-сі, 159 а	+7 (8453) 44-10-15		balsc@balakovo.ru
9.	Белгород	Богусева Е. И. ЖК	308015, Сумский к-сі, 22-үй	+7 (4722) 22-96-47; 300-722 Старый Оскол к. +7 (4725) 426-052		Bogusheva@bel-service.ru
10.	Братск	Швецова Ю. В. ЖК	665729, Иркутск обл., Пионерский к-сі, 23/40	+7 (3953) 45-99-07; 45-98-96	электрлі	bogomolov@lexelec.ru
11.	Барнаул	«Альфа-сервис» ЖШС	656044, Попов к-сі, 55-үй	+7 (3852) 60-13-49	жаңа	Bservice@alt.ru
12.	Брянск	Герасимова Н. И. («Современный дом») ЖК	241050 Брянск қ., Станке-Димитров даңғылы, 72	+7 (4832) 58-01-01; 58-00-03	жұмыс істейді	gerasima7@rambler.ru
13.	Владивосток	Юзефович В. Г. ЖК	Халықтық даңғылы, 11	+7 (423) 23-90-980		master@vlad.ru
14.	Владикавказ	Фараносова А. Ю. ЖК	362027, Транспорттың бұр., 4, 10-офис	+7 (918) 822-09-56		
15.	Владимир	«Аванпост» ЖШС	600000, Б. Московский к-сі, 67	+7 (4922) 32-22-10		avanpost10@mail.ru
16.	Владимир	«Рост-Сервис» ЖШС	600031, Юбилей к-сі, 60-үй	+7 (4922) 30-50-55; 21-44-24		service@rost.elcom.ru
17.	Вологда	«Снабторг» ЖШС	160000, Вологда қ., Советский даңғылы, 4-үй, а/ж 289	+7 (8172) 75-15-66	Жаңа газ плиталар бойынша	Ustugaz-vologda-evv@mail.ru
18.	Вологда	Криулин А. А. ЖК	Новгород к-сі, 7	+7 (8172) 52-19-19		asc1@vologda.ru
19.	Волгоград	Пучков С. Д. ЖК	400117, Землячки к-сі, 29	+7 (8442) 98-15-93; 98-54-96; 98-01-48 +7 (909) 394-68-15		nikitinacervice@mail.ru
20.	Волгоград	Никитин Ю. Т. ЖК	400105, Таращанцев к-сі, 17	+7 (8442) 98-15-93; +7 (927) 066-92-61		
21.	Воронеж	«Атомприбор» ЖШС	394005, Владимир Невский к-сі, 19а үй, 213-п.	+7 (4732) 20-59-47		460033@mail.ru
22.	Воронеж	«Технопромсервис» ЖШС	Енбек даңғылы, 91	+7 (473) 246-31-79; 250-22-79		Tehnoprom@vmail.ru
23.	Воронеж облысы, Россошь қ.	«Өңірлік сервистік компания» ЖШС	396658, Енбек даң., 12-үй, 48-п.	+7 (4739) 63-02-52		elecomrsh@mail.ru
24.	Димитровград	Федотов С. А. ЖК	433505, Октябрь к-сі, 63-үй	+7 (84235) 2-86-59; 9-14-64	жаңа	acf@dgrad.ru sergifiedoto@yandex.ru
25.	Дзержинск, Нижегород облысы	Татанав И. В. ЖК	Галкин к-сі, 2/38, 91-п. П/а 606008, Парк аллеясы к-сі, 6А үй	+7 (8313) 23-13-75; 24-41-21		tatanaew@yandex.ru servistan@yandex.ru

23. САТУ КҮӘЛІГІ

Плита сатылды	_____
	(сауда кәсіпорнының атауы және мекенжайы)
жиынтықта	_____
Сатушы	_____
	(күні, қолы және сауда кәсіпорнының мөртаңбасы)
сервистік қызмет атауы және мекенжайы	_____
	(сауда кәсіпорны толтырады)

24. ОРНАТУ ТАЛОНЫ

Плитаның орнатылған жері к-сі	_____	үй №	_____	пәтер	_____
және қосқан механик	_____				
	(ұйым атауы)				
Механик	_____				
	(қолы және күні)				
«Плита жиынтықталды және жұмысқа жарамды. Пайдалану нұсқаулығымен, қолдану ережелерімен және кепілдікті міндеттемелермен таныстым».					
Иесі	_____				
	(қолы және күні)				

7. Сөре, дана (едендік плита) — 2;
8. Тіреуіш, дана (едендік плита) — 4;
9. Бекіткіш бөлшектер жиынтығы, жиынтық — 1;
10. Пайдалану нұсқаулығы, дана — 1;
11. Қаптама, дана — 1;

ПГ1 1120 «ОЧАГ» плитасы

1. Плита, дана — 1;
1. Үстел торы, дана — 1;
2. Үстел шілтері, дана — 1;
3. Шайба, дана — 1;
4. Қаптама, дана — 1;
5. Пайдалану нұсқаулығы, дана — 1;

Кіріктірілетін блок

1. Кіріктірілетін блок, дана — 1;
2. Үстел торы, дана — 2;
3. Үстел шілтерлерінің жиынтығы, жиынтық — 1;
4. Қапсырма, дана — 4;
5. Тығыздауыш профиль, м — 2,10;
6. Бұрамашеге бұрандасы 4,2×25 мм, дана — 4;
7. Газ сүзгісі, дана — 1;
8. Пайдалану нұсқаулығы, дана — 1;
9. Қаптама, дана — 1.

Сұйытылған газға арналған шумектермен және құрылғының қандай газ түріне бапталғаны көрсетілген таңбалау тақтайшасымен жиынтықтау тапсырыс берушінің келісімі бойынша жүзеге асырылады.

Плитаның моделіне қарай жиынтықтау басқаша болуы мүмкін.

5. ПЛИТАЛАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Нұсқаулықта плиталардың барлық модельдерінің сипаттамасы беріледі, сондықтан онда Сіздің плитаңызда жоқ функциялар да көрсетілуі мүмкін.

Плиталардың негізгі бөліктерімен қоса жалпы көрінісі 1, 2, 3, 4, 5, 6-суреттерде көрсетілген. Сипаттама:

- 1 — қақпақ (қалқанша)
- 2 — үстел
- 3 — шілтерлер
- 4 — панель
- 5 — қран тұтқалары
- 6 — корпус
- 7 — тұтату түймелері, жарықтандыру
- 8 — бүйірлік қабырға
- 9 — тұмшапеш
- 10 — тұмшапеш тұтқасы
- 12 — қуыратын таба
- 13 — шаруашылық бөлік
- 14 — тірек
- 15 — үстел торы
- 16 — сөре
- 17 — тіреуіш

Моделіне қарай плита қақпақпен немесе қалқаншамен жабдықталуы, үстел шілтерлерімен жиынтықтылуы мүмкін (1а-кесте):

- жоғары жылулық қуаты — 1 дана
- қалыпты жылулық қуаты — 2 дана.
- төмен жылулық қуаты — 1 дана

Үстел торы ыдыс қою үшін қолданылады.

Барлық крандардың бекітілген «әлсіз жалын» күйі бар.

Кран тұтқасын «әлсіз жалын» күйіне ауыстыру кран тұтқасын алдын ала басып, сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрау арқылы жүргізіледі.


Үстелдегі шілтерлер күйі басқару панеліндегі әрбір кранның жанында схемалық түрде бейнеленген.

Белгілер:




1-сурет

ПГ4 1465 төрт шілтерлі тұрмыстық газ плитасы (AG, BG, FG, RG түрі)

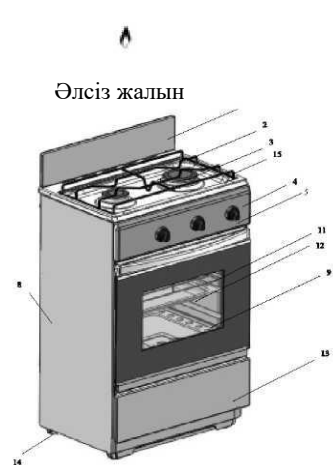


2-сурет

ПГ2 1267 екі шілтерлі тұрмыстық газ плитасы (CG түрі)

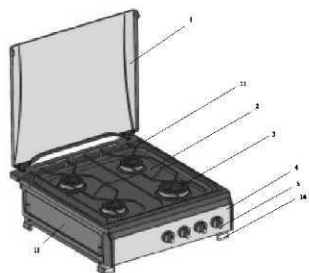

3-сурет

ПГ4 1469 төрт шілтерлі тұрмыстық газ плитасы (ANG түрі, үстелде тұратын нұсқа)

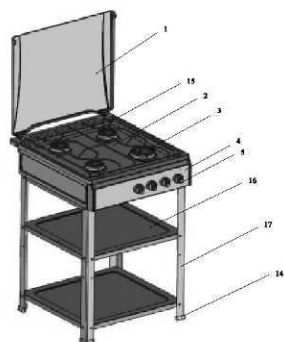

4-сурет

ПГ4 1469 төрт шілтерлі тұрмыстық газ плитасы (AVG түрі, үстелде тұратын нұсқа)

22. ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ КУӘЛІК

Плита ТУ 4858-001/1-21782886-2011

«Тұрмыстық газ плиталары» талаптарына сәйкес келеді және пайдалануға жарамды деп танылған.

Плита ТУ 4858-002/1-21782886-2011

«Тұрмыстық газ-электрлі (комбинацияланған) плиталар» талаптарына сәйкес келеді және пайдалануға жарамды деп танылған.

Сәйкестік сертификаты, № ЕАЭС RU C-

RU.АД85.В.00115/20 Сериясы RU № 0246809

Сәйкестік сертификаты, № ЕАЭС RU C-

RU.АД85.В.00085/20 Сериясы RU № 0113182

Сәйкестік сертификаты, № TC RU C-

RU.СП28.В.00983 Сериясы RU № 0158996

ТББ мәртанбасы

ЕСКЕРТПЕ:

- нысанды бұйымды жасап шығарушы кәсіпорын толтырады.

— «әлсіз жалын» режимінде кран өшеді — әлсіз жалын бұрандасын реттеу керек.

20. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

20.1. Плиталардың кепілдікті пайдалану мерзімі — тұтынушыда қосу сәтінен бастап 1 жыл және плитаны жасап шығару күнінен бастап үш жылдан артық емес.

20.2. Плитаны сатып алған кезде сатып алушы:

— дүкеннің сату күні белгіленген пайдалану нұсқаулығын алуға және онда кепілдікті жөндеуге (техникалық қызмет көрсетуге) үзбелі талонның болуын тексеруге;

— плитаны жиынтықтылығын тексеруге;

— плитаны ықтимал механикалық зақымдануларға тексеруге міндетті.

20.3. Үзбелі талонда плитаның сатылған немесе монтаждалған күні көрсетіле отырып, дүкеннің мөрі қойылмаған болса, кепілдікті мерзім оның зауыттан шығарылған күннен бастап есептеледі.

20.4. Кепілдікті мерзім ішінде плитаның барлық ақауларын зауытпен жасасқан шарттың негізінде қажетті бөлшектерді өндіруші зауыттың есебінен жеткізе отырып, өңірлік газ шаруашылығы персоналы, ал шарт болмаған жағдайда — істен шыққан тораптар мен бөлшектерді зауытқа міндетті түрде жіберу талабымен өндіруші зауыт кешенді түрде жояды. Жіберілетін бөлшектерге дұрыс толтырылған кепілдік талоны бірге тіркелуі тиіс. Плитаны кепілдікті және кепілдіктен кейінгі жөндеуді тиісті жөндеу ұйымдары жүргізуі тиіс.

Кепілдікті міндеттемелер мынадай жағдайларда орындалмайды:

— тасымалдау және сақтау ережелерін сақтамау;

— орнату және пайдалану ережелерін сақтамау;

— құқығы жоқ тұлғалардың плитаны бөлшектеуі және жөндеуі.

— Шыныдан жасалған бұйымдар кепілдікті болып табылмайды.

20.4. Өндіруші зауыт плитаны жөндеуден немесе сатылғаннан кейін оның толық жиынтықталмауы және механикалық зақымдары бойынша шағымдарды қабылдамайды.


20.5. Өндіруші зауыт өнімге шағымдарды толтырылған кепілдік талоны болған жағдайда (жеке тұтынушы үшін) плитаның зауыт нөмірін, оны жасап шығару күнін, жиынтықтаушы тұлғаның аты-жөнін (сатушы ұйымдар үшін) көрсете отырып қабылдайды.

20.6. Кепілдік жарық беру шамына қолданылмайды. Оны сатып алу мәселесі бойынша сауда желісі дүкендеріне хабарласу қажет.

20.7. Қуәлікте плитаны орнату туралы белгінің болмауы кепілдікті жөндеу құқығынан айырады.


21. БАҒАСЫ

Плитаның бағасы — плитаны орнату құнын қоспағанда еркін, сату бағасы.

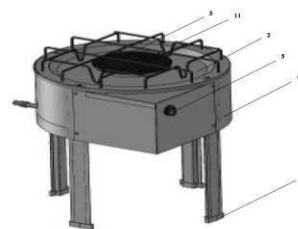

5-сурет

ПГІ 1120 «ОЧАГ» (DVG түрі) бір шілтерлі тұрмыстық газ плитасы

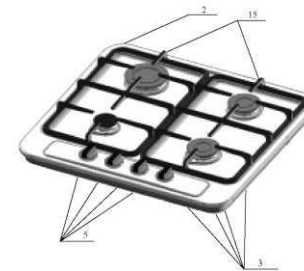

6-сурет

Кіріктірілетін блок (түрі BG, стилі М)

Кіріктірілетін блок — газ шілтерлерінде газдың жануынан пайда болатын жылудың есебінен тамақ жасауға арналған арнайы құрылғы. Шілтерлер плитаның жұмыс үстелінде орналасқан. Газ шілтерлерінің жұмысын басқару крандармен жүзеге асырылады. Шілтерлерді тұтату үшін интеграцияланған тұтату қолданылады. Шілтердің тұтануы үшін бөлмедегі ауа пайдаланылады. Газдың жану өнімдерін бұруға арналған арнайы құрылғы қарастырылмаған.

Стиліне қарай кіріктірілетін блоктың беткі қабаты эмальданған, шыныдан, тот баспайтын болаттан жасалуы мүмкін.

6. ОРНАТУ, ҚОСУ, ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ


6.1. Орнатар алдында шүмектердің қолданылатын газ түріне сәйкестігін тексеру керек және қажет болған жағдайда оны 1-кестеге сәйкес алмастыру керек.

6.2. Плиталарды Ресей Мемкенқадағалауы бекіткен «Газ шаруашылығындағы қауіпсіздік ережелері» нұсқауларына және Мемқұрылыс бекіткен Құрылыс Нормаларына және Ішкі және сыртқы құрылғыларды газбен жабдықтау ережелеріне сәйкес орнату керек.

6.3. Плиталарды орнатуды және баптауды тек қана газ шаруашылығы жұмыскерлері немесе газ плиталарын орнату және қызмет көрсету құқығына лицензиясы бар ұйымның мамандары жүргізуі тиіс. Газ желісіне екіжақты қосылысы бар плиталардың бастапқыдан зауыттық жағдайда сол жақтағы газ жеткізу құбыры саңылаусыз бітелген. Жеткізу құбырын қайта қосқан кезде сол жақтағы жеткізу құбырын төсемесі бар бітеуішпен демонстрацияда, оң жақтағы жеткізу құбырына орнату қажет. Плитаның саңылаусыздығын тексеру қажет. Жұмысты тек газ плиталарын орнату және қызмет көрсету құқығына лицензиясы бар ұйымның мамандары ғана жүргізуі тиіс.

6.4. Плита артқы жағынан қабырғаның беткі қабатынан кемінде 70 мм, сол және оң жағынан кемінде 20 мм алшақ тұруы тиіс. Плита торының беткі қабатынан плитаның жоғарғы жағында орналасқан ас үй жабдықтарының элементтеріне дейінгі арақашықтық кемінде 1 м болуы керек.

6.5. Плиталар еденге орнатуға арналған. Плитаны тұғырға орнатуға жол берілмейді.

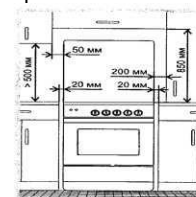


6-сурет

6.6. Плита артқы жағынан қабырғаның беткі қабатынан кемінде 70 мм, сол және оң жағынан кемінде 20 мм алшақ тұруы тиіс. Плита торының беткі қабатынан плитаның жоғарғы жағында орналасқан ас үй жабдықтарының элементтеріне дейінгі арақашықтық кемінде 0,85 м болуы керек.

Плиталарды орнату кезінде сақталуы қажет арақашықтықтар 6-суретте көрсетілген.

ПГ4 1469 плиталарын орнату алдында (еден нұсқасы) құрастыруды мынадай ретпен жүргізу керек.

1. Үстелге қойылатын плитаны төңкеріп орнатыңыз.
2. Қысқа тіреуіштерді (3-поз.) бұрандаларды, сомындарды — 12 дана (әр тіреуіште 3 данадан) түбіндегі тесіктен (2-поз.) өткізіп бұрап, кезекпен демонтаждау керек. Алдыңғы тіреуіштерді плитаны 45° бұрышқа еңкейтіп демонтаждау керек.
3. Қысқа тіреуіштердің әрқайсысын М6 бұранда және сомын арқылы бекітіп, ұзын тіреуіштерге алмастыру керек. Тіреуішті плита түбіндегі тесік арқылы сомынды ұстап тұрып бұрап, бүйірлік қабырғаға (10-поз.) бекітетін бұранда.
4. Барлық бекіткіш бұрандаларды қатты тартпай бұрау керек.
5. Екі сөрелі 8 М6 бұрандасы мен сомынын орналастыру арқылы кезекпен орнатыңыз.
6. Тіректің ұзын тіреуіштеріне орнату керек (7-поз.).
7. Плитаны ұзын тіреуіштерге барлық тіреуіштері еденге тиетіндей етіп сәл басып тігінен орнату керек.
7. Барлық бекітпелерді (сомыны бар 28 бұранда) тартып бұраныз.

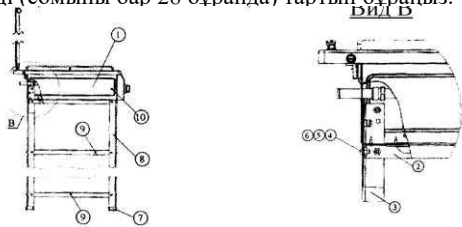

Кіріктірілетін блоктар

Үстел мен жоғарғы жағындағы аспалы шкафтар арасындағы ең төменгі арақашықтық — 850 мм. Үстел мен ауа сорғыш арасындағы ең төменгі арақашықтық — 750 мм. Плитаны раковинаның жанына орнатуға тыйым салынады.

Кіріктірілетін блоктарды ас үй жабдығына орнатқан кезде суретке сәйкес ас үйдегі үстіңгі тақтайда көлемі 520×480 мм және радиусы R38 ойық жасап, плитаның үстіңгі тақтайға орныға енуін тексеру керек. Қажет болған жағдайда ойықты плита үстіңгі тақтайға оңай орнатылып, еркін шығарылатындай етіп жасау керек. Плитаны үстіңгі тақтайдың ойығына корпус пен үстел арасындағы саңылаулардың біркелкілігін мүмкіндігінше сақтай отырып орнатыңыз.

Плита контурларын қарындашпен сызып, плитаны шығарып алыңыз. Ойық шеттеріне қорғаныс үлдірін төменгі жағынан біртіндеп ала отырып және оны ақырын басып тығыздағыш профильді жабыстырыңыз, ойық контуры бойымен осылай айналып шығу керек. Плитаны үстіңгі тақтай ойығына ақырын орнатыңыз. Корпусқа қапсырмаларды бұрандалармен бекітіп орнатыңыз.



6а-сурет

1-кестеге сәйкес жүргізіңіз.

Жұмыс барысында резеңке сақиналардың зақымданбауын, кесілмеуін, жаншылмауын, т. б. бақылау керек.

Жөндеу барысында шүмекті алмастыру кезінде, сонымен қатар басқа газ түріне ауыстыру кезінде:

- жалпы газ беру кранын жабу, плитаның барлық крандарын жабу;
- платада электр бөлігі болған жағдайда плитаны электр желісінен ажырату керек.

Үстел шілтерінің шүмегін ауыстыру:

- үстел торын, шілтерлер тобының қақпағын шешіңіз;
- 7 мм тұқыр кілтпен шүмекті бұрап шығарыңыз;
- жаңа шүмектерді орнатыңыз, бұл ретте олардың 1-кестеге сәйкес орнатылуын бақылаңыз (құрастыру кезінде резеңке сақиналарды силикон маймен майлау керек);
- шүмекті орнатқаннан кейін оның тігісіне сабын көбігін жағып, саңылаусыздығын тексеріңіз, бұл ретте шүмектер 1-кестеге сәйкес орнатылуын бақылаңыз;

- шілтерлер тобының қақпағын ортаныңыз;
- үстел торын орнатыңыз.

Тұмшапеш шілтерінің шүмегін ауыстыру:

- тұмшапеш есігін ашыңыз;
- тұмшапештің түбін шығарып алыңыз;
- суырма жәшікті (суырмалы жәшігі бар плиталар үшін) шығарып алыңыз;
- тұмшапеш шілтерінен терможұпты бұрап шығарыңыз;
- тұмшапеш шілтерін бекітетін бұрамашегені бұрап шығарып, тұмшапеш шілтерін шешіңіз;

— шүмек корпусын сомынды кілтпен ұстап тұрып, 7 мм тұқыр кілтпен шүмек корпусынан шүмекті бұрап шығарыңыз. Шүмек корпусының айналып кетуіне жол бермеңіз;

- шүмек корпусын кілтпен ұстап тұрып жаңа шүмекті орнатыңыз, бұл ретте олардың 1-кестеге сәйкес орнатылуын бақылаңыз (құрастырған кезде резеңке сақиналарды силикон маймен майлау керек). Шүмек корпусының айналып кетуіне жол бермеңіз;

— шүмекті орнатқаннан кейін оның тігісіне сабын көбігін жағып, саңылаусыздығын тексеріңіз, бұл ретте шүмектер 1-кестеге сәйкес орнатылуын бақылаңыз;

- тұмшапеш шілтерін шүмек корпусына кигізіп, бұрамашегемен бекітіңіз;
- тұмшапеш түбін орнатыңыз;
- суырма жәшікті (суырмалы жәшігі бар плиталар үшін) орнатыңыз;

Ескертпе.

Терможұптарды орнатуды баптау және үстел мен тұмшапеш шілтерлерінің жалынын бақылау құрылғысының жұмысқа жарамдығын тексеру өндіруші зауытта жүргізілген. Тасымалдау, сату алдындағы дайындау процесінде терможұптар бастапқы күйінен ығысып жылжуы мүмкін.

Мұндай жағдайларда:

Үстел мен тұмшапеш шілтерлерінің жалынын бақылау құрылғысы іске қосылмаса терможұпты орнатуды реттеу қажет:

- терможұп шілтерлердің жалын шығатын тесіктеріне барынша жақын және оларға қарама-қарсы орналасуы тиіс.

«Газ-бақылау» краны (жалынды бақылау құрылғысы бар кран) істен шыққан кезде болуы мүмкін ықтимал ақаулар:

- терможұп шеті шілтер жалынынан тыс жерде — реттеу керек;
- терможұп түйіспелері тотыққан — бұрап шығарып алып, түйіспені тазартыңыз;
- терможұп істен шыққан (сынған) — алмастырыңыз;
- кран дұрыс қосылмаған (қосқан кезде дұрыс басылмаған) — реттенің;

19. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

5-кесте

Ақаудың атауы, сыртқы белгісі, қосымша белгілері	Ықтимал себебі	Жою тәсілі
Шілтер жанбайды немесе нашар жанады	— желіде тым аз қысым; — шілтер арналарына лас немесе ылғал түсті; — шілтер қисық орнатылған; — шүмек бітеліп қалған;	— газ қызметіне хабарласыңыз; — шілтерді тазалаңыз және кептіріңіз; — шілтерді дұрыс орнатыңыз; — жұқа сымтемірмен немесе инемен шүмекті тазалаңыз
Шілтердің жалыны үзіліп жанады	- желідегі газдың қысымы тым жоғары	— газ қызметіне хабарласыңыз; — тұтқамен газ қысымын жану тұрақтанғанға дейін азайтыңыз
Тұмшапеш шілтері тұтандырғыш арқылы жанбайды	тұтандырғыш дұрыс орнатылмаған	*- газ ағыны тұтандырғышқа түсетіндей етіп орнатыңыз
Қыздырған кезде тұтқа қырысып қалады	- кран майы таусылған	*- кранды қайта майлаңыз (кранды кемінде 3 жылда 1 рет қайта майлау керек)
Электр жабдығы жұмыс істемейді	— плита желіге қосылмаған — қуаттау сымы үзілген	- плитаны қосу; *- қуаттау сымын алмастыру
Электрлі тұтандырғыш жұмыс істемейді: — ұшқын жоқ — ұшқын бар, бірақ жанбайды	— ажыратқыш сымы зақымданған; — ажыратқыштың фарфор корпусы сынған; — ажыратқыш қатты ластанған немесе су төгілген; — желідегі қысым тым жоғары; — шілтер мен ажыратқыш арасындағы саңылау тым үлкен	*- ажыратқышты алмастырыңыз; — ажыратқышты тазалаңыз және кептіріңіз; — газ азырақ берілген кезде жағу; *- шілтер мен ажыратқыш арасындағы саңылауды реттеңіз (6-сурет)
Автоматты тұтату жұмыс істемейді	— түйіспе жоқ; — істен шыққан	монтаждау ұйымына хабарласыңыз *- алмастырыңыз
Тұмшапешті жарықтандыру шамы жұмыс істемейді	- шам күйіп кеткен	- шамды алмастырыңыз
СКТ түймесі іске қосылмайды (жалынды бақылау құрылғысы бар кран)	— термोजұптың ұшы жалынға дұрыс салынбаған; — термोजұпты СКТ-ға қосқан жерде түйіспе жоқ; — термोजұп істен шыққан; — электрмагнитті клапан істен шыққан	*- термोजұп күйін реттеу; *- термोजұпты бекіткіш сомындарын тартыңыз; *- термोजұпты алмастырыңыз; *- электрмагнитті клапанды алмастырыңыз


* жұмыстарды сервистік қызмет жүргізеді

Ескеру (жөндеу қызметтеріне ұсынымдар):

Плитаны табиғи газдан сұйытылған газға және керісінше және бір қысымнан екіншісіне ауыстыру шілтер шүмектерін ауыстырумен жүргізіледі және арнайы ұйымдардың персоналы жүзеге асырады. Плитаны құрастыру және жөндеу кезінде шүмектерді орнату

Плитаны қосқан кезде саңылаусыздықты қамтамасыз ету үшін рампа мен газ жіберу құбыры арасында паронитті төсеме орнату керек.


Газ желісіне қосар алдында құбырдың ішкі қуысына 7-суретке сәйкес газ сүзгісін орнатыңыз.

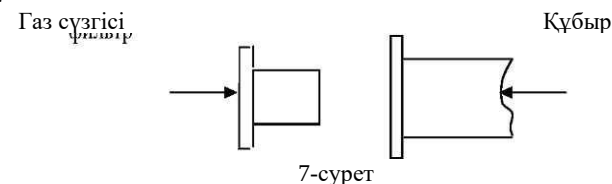

Газды қатты және иілгіш газ жіберу құбыры арқылы қосуға болады. Қатты қосылу — Қосар алдында желідегі газ қысымы плита тақтайшасында көрсетілген мәліметтерге сәйкес болуына тағы бір рет көз жеткізіңіз.

— Плитаны газ тіреуішіне немесе баллонға қосуды тиісті стандарттарға сәйкес жүргізу керек.

— Газ тіреуішіне қатты қосылу (8-сурет) өткізгіш муфта арқылы жүргізіледі (жеткізу жиынтықтығына кірмейді).

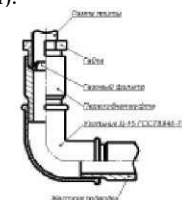

Қатты қосылуды бұрыштық жалғағыштар арқылы жүргізуге болады (жеткізу жиынтықтығына кірмейді).

Ұсынылатын бұрыштық жалғағыштар:

- бұрыштық жалғағыш GZ1/2"; PB1/2";
- өткізгіш бұрыштық BP1/2" × BP1/2";
- әмбебап бұрыштық 1/2" 1013012.

Иілгіш қосылу

Газ желісіне немесе баллонға иілгіш шланг арқылы қосуды Сіздің өңіріңізде қолданыстағы газбен қамту және қауіпсіздік саласындағы нормативтік құжаттарға сәйкес жүргізу керек (9-сурет).

Құрылғыны баллонға қосқан кезде газ қысымын реттегішті қолдану керек. **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** ҚҰРЫЛҒЫНЫ ГАЗ ЖЕЛІСІНЕ ИІЛГІШ ТОК ӨТКІЗГІШ ШЛАНГАМЕН (БОЛАТ НЕМЕСЕ БОЛАТ ТОРЛАМАДАҒЫ ЖӘНЕ Т. Б.) ҚОСҚАН КЕЗДЕ АРНАЙЫ ОҚШАУЛАҒЫШ ҚОНДЫРМАНЫ ПАЙДАЛАНҒАН ЖӨН. ҚОНДЫРМА ПӘТЕР ІШІНДЕГІ ГАЗ ҚҰБЫРЫНДА КРАННАН КЕЙІН ОРНАТЫЛАДЫ.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ГАЗ ЖЕЛІСІНЕ ИІЛГІШ ТОК ӨТКІЗБЕЙТІН ШЛАНГАМЕН (РЕЗЕҢКЕ) ҚОСҚАН ЖАҒДАЙДА АРНАЙЫ ОҚШАУЛАҒЫШ ҚОНДЫРМАНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ҚАЖЕТІ ЖОҚ. ТҮТІНУШЫДА ЖЕРГЕ ТҮЙЫҚТАЙТЫН ТҮЙІСПЕСІ БАР ЕКІ ПОЛНОСТІК РОЗЕТКА БОЛМАҒАН ЖАҒДАЙДА ҚҰРЫЛҒЫНЫ ГАЗ ЖЕЛІСІНЕ (БАЛЛОНҒА) ҚОСУҒА **ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ**.

Иілгіш жалғағыш шланг, арнайы оқшаулағыш қондырма және газ қысымын реттегіш жиынтыққа кірмейді және оларды сауда желісі арқылы сатып алу керек. Иілгіш жалғағыш шлангтың сипаттамалары Сіздің өңіріңіздегі қолданыстағы заңнамаға сәйкес болуы керек. Таңдалып алынған шлангтың жасап шығарылған күні, қызмет ету және алмастыру мерзімі көрсетілген құжаты болуы керек.




9-сурет

Қосқан кезде мынадай талаптар сақталуы тиіс:

- шланг бүкіл ұзындығы бойымен қарап тексеріп шығу үшін қолжетімді болуы тиіс;
- шланг жоғары температуралар аймағынан өтпеуі және қорғаныс қаптамасына жанаспауы тиіс;
- шланг қысылмауы, күрмектеліп қалмауы, қатты майыспауы және тарту күшіне түспеуі тиіс;
- шланг жылжымалы нысандарға және шеттері үшкір заттарға жанаспауы керек;
- шлангтың ұзындығы кемінде 1,5 м болуы керек;
- егер шланг зақымдалған болса, оны толығымен алмастыру керек, жөндеуге болмайды. ЕСТЕ САҚТАҢЫЗ!

Шырпымен немесе басқа ашық от көзімен қосылыстың саңылаусыздығын тексеруге және газдың шығу орнын іздеуге тыйым салынады.

Плитаны орнатқаннан кейін газ құбырының иілгіш шлангтың күйін және қуаттау сымын міндетті түрде тексеріп алыңыз (10-сурет). Олар түтіндіктің ыстық ауа жүретін аймағынан өтпеуі және плитаның артқы қабырғасына жанаспауы тиіс, өйткені тұмшапеш жұмыс істеген кезде ол жерде температура жоғары болады да, зақым келтіруі мүмкін.

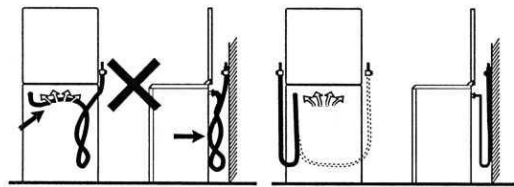

10-сурет

Құрылғының және электр желісінің параметрлері сәйкес келмеген жағдайда құрылғыны газ желісіне қосуға тыйым салынады.

Құрылғы 220–230 В (50 Гц) желісіне қосылады.

Орнатқаннан кейін аша мен желі баусымы ажырату мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін қолжетімді болуы және қатты қыздыруға ұшырамауы тиіс. Өшіруді кіріктіріліп орнатылған ажыратқыштың стационарлық сымының көмегімен электр техникалық монтаждау ережелеріне сәйкес жүзеге асыруға болады.

Құрылғыны розетка жұмыс аймағының астында болатындай етіп орналастыруға болмайды. Қосар алдында шебер мына төмендегілерді көзбен шолып тексеруге міндетті:

- жерге тұйықтау түйіспесі бар екі полюсті розетканың болуы;
- үстелдің басқару тұтқаларын нөлдік күйге орнату;
- тұтынушыдан құрылғы мен электр желісі (кернеу, рұқсат етілген ток, жерге тұйықтау) параметрлерінің сәйкестігін растауды (орнату талонына қол қою) алу. Одан кейін талаптардың орындалғаны туралы орнату талонына тұтынушыға қол қойдыру.

9. Абонентке нұсқау беру.

— Плитаны газдың басқа түріне ауыстырған кезде техникалық қызмет көрсетуді, реттеуді, шүмектерді алмастыруды газ шаруашылығы кәсіпорындарының жұмыскерлері жүргізеді.

— Плита иесіне плитаны газ желісіне немесе баллонға өз бетінше қосуға, шүмекті алмастыруға, сондай-ақ оны кез келген жөндеуді және майлауды жүргізуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Кранның үйкеліскен беткі қабаты мерзімді түрде үш жылда бір рет 4-кестеге сәйкес майланып тұруы керек.

4-кесте

Құрастыру бірлігінің атауы	ЖЖМ маркасының атауы	ЖЖМ салмағы (г)	Жағу әдісі	Схемадағы май құю позицияларының нөмірлері
Кран	Негізгі ЛЗ ГАЗ 41 ТУ 38 101644-76 Қайталанатын Герметон (ПНП)	0,00002	Майды үш жылда бір рет қалақшамен жағу керек	Тесіктің беткі қабаты, өзек, фланец (үйкеліскен беткі қабаттар) тығыздағыш сақина

17. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

— Плитаны тұтынушыда орнату үшін ауа температурасы +5 °C до +40 °C аралығында болатын,

ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын және ауада плита материалдарына зиян келтіретін қышқыл және басқа булар болмайтын жылытылатын және желдетілетін бөлмеде зауыттық қаптамада сақталуы тиіс.

— Тасымалдауды онда көрсетілген манипуляциялық белгілерге сәйкес жауын-шашын мен механикалық зақымданудан сақтайтын биіктігі үш қатардан аспайтын зауыттық қаптамада тек тігінен орналасқан күйде жүргізу керек.

Шыны қақпағы бар плиталарды, габариттік көлемі 850×580×600 мм плиталарды бір қатарға немесе рұқсат етілетін (2,3) соңғы қатарға қаттап жинап, тасымалдауға жол беріледі.

— ПГ4 1469, ПГ1 1120 «ОЧАГ» плиталарының кіріктірілетін блоктарын қаптамада қаттап жинауды биіктігі 5 қатардан аспайтындай етіп жүргізу керек.

— Плитаны монтаждау орнына жеткізу қаптамада көрсетілген схемаларға сәйкес жүргізілуі керек.

— Плиталарды тек орнатылатын жерде ғана қаптамадан шығаруға болады.

— Плитаны тұмшапеш есігінің тұтқасынан және коллектор құбырынан ұстап тасымалдауға тыйым салынады. Плитаның орнын ауыстырған кезде оны тұмшапештің есігін ашып, жоғарғы жағынан ұстауға кеңес беріледі.

18. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ

Қызметін өтеген плита көп компонентті қатты тұрмыстық қалдықтардың қауіпті сыныбына жатады, сондықтан қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін плитаны тұрмыстық плиталарды қадағалауды жүзеге асыратын арнайы ұйымға тапсыру керек.

Егер плита қоқысқа жөнелтілетін болса, балалардың қолына түскен жағдайда ол жазатайым оқиғаларға себепші болуы мүмкін екенін есте сақтаңыз. Оны барынша қауіпсіз етуге тырысыңыз (қуаттау баусымын кесіп, қолда бар электр тораптарын шешіп алыңыз).

одан кейін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

— Майды аз мөлшерде арнайы құрал қосылған жылы сумен жуып кетіруге болады.

— Ластанған және дымқылданған электр тұтандырғыштың ажыратқыштары жұмыс істемеуі мүмкін. Үстел мен керамикалық ажыратқыштарды тазартқан кезде мұқият болыңыз. Сынған ажыратқыш жөндеуге келмейді, оны алмастыру керек.

— Тұмшапешті жуған кезде мұқият болыңыз - резеңке профилін зақымдап алмаңыз.

— Үстел мен басқару тұтқаларын тазартқан кезде мұқият және абай болыңыз. Тазартқыш құралдар мен сұйықтықтардың кран тұтқаларының астындағы саңылауларға тұсуіне жол бермеңіз.

16. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардағы газ жабдығына техникалық қызмет көрсету (ТҚ) Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардағы газ жабдығына техникалық қызмет көрсету ережелерінің талаптарына сәйкес жүргізіледі.

— Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардағы газ жабдығының саңылаусыздығын тексеруді газ шаруашылығы кәсіпорындары белгілеген мерзімдерде жүргізіледі.

— Өндіруші белгілеген газды пайдаланатын құрылғының қызмет мерзімі аяқталған кезде бұл жабдыққа техникалық қызмет көрсету (оны алмастырғанға дейінгі кезеңде) тұрғын үйлерде жылына кемінде бір рет және қоғамдық ғимараттарда (үй-жайларда) кемінде алты айда бір рет жүргізілуі тиіс.

— Үй ішіндегі газ жабдығына алғашқы техникалық қызмет көрсету плитаның кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін алты ай өткен соң ғана жоспарланады.

— Плитаның кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін қажетті қосалқы бөлшектерді жеткізу өндіруші зауыттың қаражаты есебінен жүргізілмейді.

— Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттарда үй ішіндегі газ жабдығына техникалық қызмет көрсету мерзімін газ шаруашылығы кәсіпорындары және газ тұтынушысы үй ішіндегі газ жабдығының техникалық күйін және нақты пайдалану шарттарын ескере отырып белгілеуі тиіс.

— Техникалық қызмет көрсетулер арасында анықталған плитаның ақаулары мен істен шығу жағдайларын газ қызметтері абоненттердің өтініштері бойынша жояды.

Құрылғыны пайдалануға берер алдында газды тұтынушыларға газды пайдалану және құрылғыларды пайдалану қауіпсіздігі ережелері бойынша нұсқау жүргізіледі. Газды тұтынушыларға плитаның анықталған ақаулары туралы газ шаруашылығының пайдалану қызметіне дер кезінде хабарлау керектігі туралы ескертілуі керек.

Плитаны ақау жойылғаннан кейін өшіру және қосуды актімен рәсімдеу керек.

Газ плитасына техникалық қызмет көрсету кезінде жүргізілетін жұмыстар:

1. Нормативтік өлшемдерді тексеру.
2. Қосылыс саңылаусыздығын тексеру.
3. Крандардың жұмысқа жарамдылығы мен саңылаусыздығын тексеру.
4. Шүмек диаметрінің газ түрі мен қысымына сәйкестігін тексеру.
5. Газ шілтерлерінің жануын реттеуді жүргізу.
6. Газдың жалындап жану процесін (сары жалынның болмауын) және жалынның тұрақтылығын көзбен шолып тексеру.
7. Қажет болған жағдайда профилактикалық жұмыстарды жүргізу (шүмектерді, шілтерлердің газ арналарын тазалау).
8. Газ жеткізетін иілгіш шлангтың күйін тексеру (кемінде жарты жылда бір рет).

Егер тұтынушы құрылғы мен электр желісі параметрлерінің сәйкестігін растай алмаған жағдайда, қажет болған жағдайда, оған растау және пысықтау үшін Тұрғын үй пайдалану кеңсесіне хабарласуы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ҚҰРЫЛҒЫ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ І СЫНЫБЫНА СӘЙКЕС ЖАСАЛУЫ ЖӘНЕ ЖЕРГЕ ТҰЙЫҚТАЛҒАН ТҮЙІСПЕСІ БАР ЕКІ ПОЛНОСТІК РОЗЕТКАҒА ҚОСЫЛУЫ ТИІС!

Қосқаннан кейін шілтердің жұмыс істеуін тексеріңіз. Шілтер жалыны бірқалыпты, үзіліссіз және жанып-өшпесіз болуы керек.

7. ТІРЕКТЕРДІ ОРНАТУ


Моделіне қарай плиталар өтемдеуші тіректерімен немесе реттелетін аяқтарымен болады.

Өтемдеуші тіректерді (11-сурет) плитаның төменгі бөлігінде орналасқан саңылауларға орнату керек.


Реттелетін аяқтарды (12-сурет) плитаның төменгі бөлігінде орналасқан кронштейндерге орнату керек. Тіректерді айналдыра отырып плитаны көлденең күйге қою керек. Айналдыру ыңғайлы болуы үшін плитаның шетін реттеу жағынан сәл көтеріңіз.

Плитаны мақсатты жеріне орнатыңыз.

11-сурет

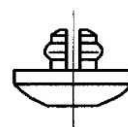

12-сурет



8. ҮСТЕЛ ТОРЫН ОРНАТУ

Плитаның артқы қабырғасынан торды шешіп алып, оны шаңнан және ластанудан тазартып сүртіп, үстелге орнату керек. Торды үстелге бекітуге арналған саңылаулар бар (сымды торы бар плиталар үшін).

Үстелдің профильдік торымен жабдықталған плиталар үшін — торға резеңке амортизаторларды (жақтаудың алдыңғы және артқы жағына 2 данадан) кигізу керек.

9. ЭЛЕКТР СИМДАРЫН ТЕКСЕРУ

Плитадағы электр монтаждау қосылыстарының дұрыстығын көзбен шолып тексеру қажет. Штекерлер ажыраған жағдайда оларды схемаға сәйкес қосыңыз.

10. ТҰМШАПЕШ ШІЛТЕРІНІҢ ТЕРМОЖҰБЫН РЕТТЕУДІ ТЕКСЕРУ

Тұмшапештің есігін ашып, тұмшапештің түбін шығарып алыңыз. Терможұптың бекітілуін тексеру және қажет болған жағдайда сомынын тартып бұрау қажет. Тұмшапештің терможұбы мен шілтері арасындағы саңылауды тексеру, саңылау 1–2 мм болуы керек. Саңылау үлкен болса, иілгіш кронштейннің астына оны қайта қалпына келтіру керек (13-сурет).



13-сурет

11. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

11.1. Үстел шілтерін тұтату үшін, мыналарды орындау керек:

Үстел шілтерінде тұтандырғышы жоқ плиталар үшін:

шырпыны жағыңыз, кран тұтқасын басып, сағат тіліне қарсы бағытта панельдегі кран толығымен ашық екенін көрсететін белгіге дейін бұраңыз да, газды тұтатыңыз.

Үстел шілтерінің тұтандырғышы бар плиталар үшін:

кран тұтқасын басып бұрап, электр тұтандырғыш батырмасын кешіктірмей басыңыз және қайта босатыңыз. Бұл ретте барлық ажыратқыштар мен шілтерлер арасында ұшқын шығады. Газ берілетін шілтер тұтанады. Егер газ тұтанбаса, батырманы тағы бір рет басып, қайта босату қажет.

Желідегі қысым жоғары болған кезде шілтер газ аз берілгенде оңай тұтанады (тұтқа максималды және аз жалын арасындағы күйде).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Кемінде бір шілтер шешіп алынған кезде электр тұтандырғышты қоспаған дұрыс. Бұл оның ерте тозуына әкеп соғуы мүмкін. Үстел шілтерін тұтату үшін, мыналарды орындау керек:

Үстел шілтерінің автоматты «интеграцияланған» тұтандырғышы бар плиталар үшін:

- кран тұтқасын басып ұстап тұрып, тұтану белгісінің күйіне қарай бұраңыз*;
- жалын пайда болғаннан кейін кран тұтқасын «үлкен жалын» және «әлсіз жалын» күйлерінің ортасына ауыстырыңыз. Егер шілтер тұтанбаса, кран тұтқасын «жабық» күйіне бұрап, қайта тұтандырып көріңіз;
- кран тұтқасын өзіңізге қажетті күйге бұраңыз.

Шілтер жалынын бақылау құрылғысымен жабдықталған плиталар үшін. Шілтерлердің жалынын бақылау құрылғысының мақсаты жалын өшкен жағдайда газды өшіру:

- кран тұтқасын басып тұрып, сағат тіліне қарсы бағытта кран тұтқасындағы белігі кран максималды ашық екенін білдіретін (үлкен жалын) басқару панеліндегі белігімен сәйкес келгенше бұраңыз;

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тұтқаны басып ұстап тұрыңыз.

- шырпыны дереу жақындатып, газды жағыңыз;
- шілтер тұтанғаннан кейін тұтқаны басылған күйі 10 секундтан артық емес ұстап тұру қажет;
- тұтқаны босатыңыз және шілтердің тұтанғанына көз жеткізіңіз.

Егер берілген уақыт ішінде шілтер тұтанбаса, әрекетті 1 минуттан кейін қайталаңыз. Шілтердің жалыны (кез келген себептен) өшкен жағдайда баптау құрылғысын (кранды) жауып, тек 1 минуттан кейін ғана қайта тұтатып көруге болады.

Жану қарқындылығын реттеуді кейін тұтқаны сағат тіліне қарсы бұрау арқылы орындау керек, тұтқаны тірелгенше бұраған кезде ол «әлсіз жалын» режимінде жұмыс істейді.

Механикалық таймермен жабдықталған плиталар үшін

Механикалық таймер ағымдағы уақытты көрсету үшін, тамақ дайындау уақытының интервалын белгілеу және дыбыстық хабарлама беру үшін қолданылады. Ағымдағы уақытты белгілеу:

Ағымдағы уақытты белгілеу үшін басқару батырмасын өзіңізге қарай тартып тұрып, сағат тіліне қарсы бұраңыз.

(бұйымның астыңғы бөлігінің күйі) тұмшاپеш түбіне тағамға арналған фольга парағын төсеуге болады.

Есте сақтаңыз! Сатып алушылардан алынған сауалнама және сервистік қызмет ақпараты желідегі қысым мен газдың калориясы әр өңірде ауытқымалы болатынын және кейде рұқсат етілген нормадан асатынын көрсетті. Сондықтан қалыпты емес жағдайларда барлық кеңестер мен кестелердің деректері тек ұсынымдық сипатқа ие болады. Сіздің жеке тәжірибеңіз бен нақты жағдайды бағалау қажетті түзетулерді енгізуі мүмкін.

Жалпы ережелер:

— Егер бәліштің үстіңгі беті күйсе. Оны бір саты төмен сөреге қойып, температураны азайтыңыз.

— Егер бәліштің астыңғы беті күйсе. Оны бір саты жоғары сөреге қойып, пісіру температурасын азайтыңыз.

— Бәліштің іші піспей қалады. Келесі жолы қамырды илеген кезде сұйықтықты аз қосып, бәлішті неғұрлым төмен температурада, бірақ ұзағырақ пісіріңіз.

— Егер бәліш «тапталып» қалса. Қамырдың суы көп және тым жоғары температура таңдап алынған.

— Егер бәліш тым құрғақ болса. Температураны 10 °C жоғары орнатып, пісіру уақытын азайтып көріңіз.

— Бәліштің піскенін қалай тексеруге болады? Бәліштің пісуіне шамамен 10 минут қалған кезде оның ең қалың жерін ағаш түйреуішпен тесіп көріңіз. Егер түйреуішке қамыр жабыспаса — бәліш пісті. Тұмшاپештің қалдық жылуын пайдалану үшін оны өшіріп, бәлішті тағы 5 минутқа қалдырыңыз.

— Егер бәліш қалыпқа жабысып қалса. Бәліштің шеттерін алдымен пышақпен ақырындап қалыптан ажыратыңыз. Егер қалыпты салқын дымқыл сүлгіге қойсаңыз бәлішті оңай алуға болады, ал келесі жолы пісірген кезде қалыпқа көбірек май жағып, кепкен нан ұнтағын, сұлы қауызын немесе жаңғақ ұнтағын себіңіз.

15. ПЛИТАҒА КҮТІМ ЖАСАУ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр бөлігі бар плиталарды жуып тазарту алдында міндетті түрде плитаны электр желісінен ажырату керек.

— Плитаның эмальданған, әйнек, пластмасса беткі қабаттарын сабын қосылған сумен жуып, құрғақ жұмсақ шүберекпен сүрту керек.

Тазарту үшін мыналарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:**

— абразивті материалдар (қатты ұсақ түйіршікті заттар);

— құрамында құм, сода, қышқылдар және басқа да плитаның беткі қабатын зақымдауы мүмкін агрессивті бөлшектері бар тазартқыш құралдар;

— қатты ысқыштар, металл жөкелер немесе ласты кетіретін пышақ және басқа қатқыл заттар.

— Плитаның беткі қабатында құрамында қышқылы бар сұйықтықтарды (лимон шырыны, сірке суы және т. б.) қалдыруға **БОЛМАЙДЫ.**

Тазарту үшін мына заттарды пайдалануды ұсынамыз:

— жұмсақ шүберек, микрофибрадан жасалған жұмсақ сүлгілер;

— құрамында жоғарыда аталған заттар болмайтын арнайы жуғыш заттар, ыдыс жууға арналған сұйық заттар.

Пайдалы кеңестер:

— тамақтың дақтарын кепкенге дейін кетіру керек;

— кетпейтін және қатып қалған ескі дақтарды алдымен суға салып жібіту керек,

14. ТӘЖІРИБЕЛІК КЕҢЕСТЕР

Ыдысты газ шілтерінің ортасына орнату қажет.

Үстел шілтерін пайдалану бойынша

— Ыдыстың өлшемдерін (2-кестеге қараңыз) және шілтердің жұмыс режимін жалын сыртқа шықпайтындай және ыдыстың шетін «жаламайтындай» етіп таңдау керек;

— түбі дөңес немесе ойыс шұңғыл ыдысты пайдалануға болмайды;

— қақпағы бар ыдысты пайдаланыңыз — бұл дайындау уақытын айтарлықтай қысқартады;

— сұйықтықты қайнатып, қақпағын ашуды немесе жылжытуды қажет етпейтіндей минималды режимді орнатыңыз.

Диаметрі шағын ыдысты шілтерге орналастыру үшін қосымша тұғырды пайдалану керек (жеткізу тапсырыс берушінің талабы бойынша жүзеге асырылады).

2-кесте

Газ шілтері	Номиналды қуат	Артық жоғары қуат	Аз қуат
Кәстрөл диаметрі, мм	200–240	220–260	140–220

Бөліштер дайындау үшін

— Нан өнімдерін пісіру алдында тұмшапешті 10–15 минут бойы қыздырып, содан кейін ғана пісіруді бастау керек. Нан өнімін пісіру артық ылғалды буландыру ұзақ уақытқа созылмауы үшін қамыр тығыз консистенцияда болуы тиіс.

— Пісіру алдында қамырды 30 минутқа қаңылтыр табаға қойып қойса, бөліш жақсырақ піседі.

— Бөліштің беті қызарып пісуі үшін оны тұмшапешке салмай тұрып, шайқап көпіршітілген жұмыртқа сарысын жағу керек.

— Ыдысты салған кезде жылуды жоғалтып алмау үшін есікті ұзақ ашып тұрмаңыз.

— Пісіру кезінде есігін ашпаңыз. Пісу барысын жарықтандыруды қосып, бақылау терезесі арқылы бақылаңыз.

— Қамырдан жасалатын өнімдерді тұмшапештің үстіңгі бөлігіндегі екінші-үшінші сөреге орнатылатын қаңылтыр табада немесе пісіру қалыбында пісіреді.

— Егер пісіру барысында пісірілетін өнімнің алдыңғы немесе артқы бөлігі қаттырақ қызарса, біраз уақыттан кейін қаңылтыр табаны айналдырып, алдыңғы және артқы бөліктерін ауыстыру керек.

— Тұмшапештегі температураны басқару панелінде орналасқан кран тұтқасымен реттейді. Температура мәндері 3-кестеде берілген.

3-кесте

Кран тұтқасының тік күйі	0 °C
сағат тіліне қарсы 1-күй	330 °C
сағат тіліне қарсы 2-күй	315±20 °C
сағат тіліне қарсы 3-күй	285±20 °C
сағат тіліне қарсы 4-күй	230±20 °C
сағат тіліне қарсы 5-күй	180±20 °C

Ескертпе. Кондитерлік өнімдерді пісіру сапасына қатысты проблемалар туындаған кезде

Уақыт интервалын есептеу режимін орнату (таймер режимі): Таймерді белгілі бір уақытқа қою үшін басқару бастырмасын «0» күйінен сағат тіліне қарсы бұраңыз және қоңырау шырылдайтын қажетті уақыт белігісіне орнатыңыз. Қоңырау басқару бастырмасын сағат тіліне қарсы бұрап тоқтатылады.

Электрондық таймермен жабдықталған плиталар үшін

Электрондық таймер ағымдағы уақытты көрсету үшін, тамақ дайындау уақытының интервалын белгілеу және дыбыстық хабарлама беру үшін қолданылады. Плитаны қуат көзіне қосқаннан кейін тәулік уақыты автоматты түрде 12:00-ге орнатылады. «12:00» белгісі жанып, жыпылықтайды және бөлгіш нүкте жанып тұрады.

Ағымдағы уақытты белгілеу:

1. «М» мәзірі бастырмасын басыңыз, таймер тәулік уақытын орнату режиміне ауысады. Бұл режимде тәулік уақыты өзгермейді, экранда бөлгіш нүкте жыпылықтайды. Бөлгіш нүкте жыпылықтап тұрған кезде тәулік уақытын «←» және «+» батырмалары арқылы орнатуға болады. Бұл режимде тәулік уақыты өзгермейді. Батырмаларды қысқа уақыт басу индикатордың көрсеткіштерін 1 минутқа өзгертеді.

2. Уақытты орнатқаннан кейін сағат «М» мәзірінің бастырмасын басқаннан кейін немесе 7 секунд өткеннен кейін жүре бастайды. Бөлгіш нүкте жыпылықтауын тоқтатып, үздіксіз жанып тұрады.

3. Егер тәулік уақытын кез келген уақытта өзгерту қажет болса, «←» және «+» батырмаларын бір мезгілде қатар басу керек. Бөлгіш нүкте жыпылықтай бастаған кезде «←» және «+» батырмалары арқылы тәулік уақытын орнатуға болады.

Уақыт интервалын есептеу режимін орнату (таймер режимі):

1. «М» мәзірін басыңыз — таймер және дыбыстық сигнал режимі қосылады, индикаторда «0÷00» мәні жанады да, «Қоңырау» жыпылықтай бастайды.

2. «←» және «+» батырмалары арқылы кідірместен қажетті уақыт интервалын (10 сағатқа дейін) орнату керек, батырманы әрбір басқан сайын интервал 10 минутқа артады немесе азаяды.

3. Батырманы соңғы басқаннан кейін 7 секунд өткен соң уақытша интервал режимі қосылады, ол аяқталғаннан дыбыстық сигнал беріледі, «дабыл қағу» 5 минутқа созылады. Дыбыстық сигналды өшіру үшін «М», «+», «←» батырмаларын басу керек.

4. Режимнің күшін жою — «М» бастырмасын басып, «←» бастырмасы арқылы дисплейде нөлді орнатыңыз. Плитаны электр желісінен ажыратқан кезде, электр қуаты өшкен кезде,

ағымдағы уақыт пен уақыт интервалын есептеу режимі іркіледі. Плитаны қосқан кезде немесе электр қуатын қосқанда ағымдағы уақытты қайта орнату керек және қажет болған жағдайда уақытша есептеу интервалын орнату керек.

11.2. Тұмшапеш

Тұмшапеш кондитерлік өнімдерді, ет, құс етін, балық етін пісіруге арналған.

Қуыратын таба торда ет тағамдарын дайындаған кезде бөлінетін май мен шырынды жинау үшін, сондай-ақ, ет, балық, картоп және көкөніс тағамдарын дайындау үшін қолданылады. **Қуыратын таба нан өнімдерін пісіруге арналмаған.**

Тұмшапештің торы нан өнімдерін пісіретін қалыптарды әртүрлі деңгейлерде орналастыруға арналған сөре ретінде пайдаланылады. Сонымен қатар тордың үстінде ет, құс еті, кәуап және т. б. дайындауға болады.

Металл тор мен қуыратын табаның ең жоғарғы рұқсат етілетін жүктемесі — 8 кг (тұмшапеші бар 4 шілтерді плиталар үшін).

Металл тор мен қуыратын табаның ең жоғарғы рұқсат етілетін жүктемесі — 5,6 кг (тұмшапеші бар 2 шілтерлі плиталар үшін).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тұмшапештің қолжетімді бөліктері пайдаланған кезде қызуы мүмкін. Балаларды жақындатпаңыз.

Тұмшапеш шілтерін қосу.

Тұмшапешті алғашқы рет пайдаланар алдында, оны және бүкіл жиынтығын (қуыратын табаны, торды) жылы сабынды сумен немесе сода ерітіндісімен жуып, тазалап сүртіп, кептіру керек.

— Бос тұмшапешті ішіндегі консервациялық материалдарды кетіру үшін 250 °C температурада 30 минут қыздырған дұрыс. Бұл ретте олардың күйген иісі шығуы мүмкін. Бұл иіс қауіпсіз, терезені ашсаңыз, тез шығып кетеді.

— Тамақ дайындар алдында тұмшапеш түбі толықтай кіріп тұрғанына, ал пісіруге арналған қалып артқы немесе алдыңғы бүйір қабырғаларына тимей, тордың ортасында орнатылғанына көз жеткізіңіз. Тұмшапеште ешқандай артық заттар (тапа, кәстрөл және т. б.) болмауы керек.

Бұл ережелердің сақталмауы жылу ағындарының бұзылуына әкеп соғады және пісірілетін өнімді бүлдіреді.

Тұмшапешті жағу үшін

жалынды бақылау құрылғысы жоқ тұмшапешінің қалыпты қраны бар плита:

— кран тұтқасын басып, панельдегі кран толығымен ашық екенін білдіретін белгімен қиюласқанға дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз;

Тұтқаны «жабық» күйден жалын тұрақты емес және өшіп қалуы мүмкін «тах» күйіне дейінгі диапазонда **орнатуға болмайды**.

— бір мезгілде кран тұтқасын бұрап тұрып, жағылған шырпыны тұтандыру тесігіне жақындату керек (14-сурет);



14-сурет

тұмшапештің түбіндегі тесік арқылы шілтердің тұтанғанына көз жеткізіңіз. Егер шілтер жанбаса,

қайта тұтандырып көріңіз.

Тұмшапештің сақтандырғыш құрылғысы бар термореттегіші (СКТ)

СКТ — қажетті режимді орнатып, берілген температураны шілтер жұмыс істеп тұрған кезде автоматты түрде сақтап, шілтер өшкен кезде газдың берілуін тоқтатады.

Тұмшапеш:

— БП түймесі жоқ СКТ-мен немесе

— тұмшапеш шілтері жалынын бақылау құрылғысы бар кранмен басқарылады

Шілтерді тұтату:

— Жалынды бақылау автоматикасы бар кран (тұмшапеш шілтерінің қраны) тұтқасын басып тұрып, тах күйіне қарай сағат тіліне қарсы бұраңыз.

— Шырпыны тұтандырғышқа жақындатып, тұмшапеш шілтерінің кран тұтқасын басыңыз

тірелгенше. Шілтер тұтанғаннан кейін сақтандырғыш құрылғы іске қосылуы үшін тұтқаны 15 с басып ұстап тұру керек.

— Тұтқаны ақырын жіберіп, жалынның сөнбегеніне көз жеткізіңіз. Жалынды тұрақтандыру үшін тұмшапешті 2–3 минут есігі ашық күйде жұмыс істетіңіз.

— Егер шілтер өшіп қалса (кез келген себеппен), баптау құрылғысын (кранды) жауып, кемінде 1 минуттан кейін қайта жағып көріңіз. Әрбір тұтатуға әрекеттену алдында тұмшапештің есігін ашу керек.

Тұмшапеш БП батырмалы СКТ-мен басқарылады

Шілтерді тұтату:

— Есікті ашып, СКТ тұтқасын тах күйіне бұраңыз.

— Жағылған шырпыны тұтандырғыш терезеге жақындатып, БП батырмасын тірелгенше басыңыз. Құрылғы іске қосылуы үшін батырманы ең көбі 15 с басып ұстап тұру керек.

— Батырманы жіберіп, жалын өшпегеніне және жану тұрақты екеніне көз жеткізіңіз.

— Тұмшапештің есігін 2–3 мин ашық қалдырыңыз, содан кейін абайлап жабыңыз. Егер шілтер өшіп қалса, тұтқаны «жабық» күйге ауыстырыңыз, 1 минут күтіп тұрып, қайтадан тұтатыңыз.

Кейбір плиталарда мұндай батырма жоқ, ол СКТ тұтқасымен біріктірілген.

12. ТҰМШАПЕШТІ КӨМЕСКІ ЖАРЫҚТАНДЫРУ

Пісіру мен қуыруды тұмшапештің есігі жабық кезде қарап бақылау үшін тұмшапештің жарықтандыруын пайдалану керек (плитаның моделіне қарай).

Тұмшапеш шамын қосу және өшіру басқару панелінде орналасқан жарықтандыру батырмасымен жүзеге асырылады.

Шамды алмастыру үшін:

— плитаны желіден ажыратыңыз;

— тұмшапеш есігін ашыңыз (тұмшапеш салқын болуы тиіс);

— тұмшапештің сол жақ жоғарғы бұрышында орналасқан жарықтандыру шамының шыны қалпақшасын бұрап (сағат тіліне қарсы айналдырып) шығарыңыз;

— күйіп кеткен шамды бұрап шығарып, оны алмастырыңыз (шамның қуаты — 15 Вт);


— - плитаны желіге қосу.

13. ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІГІ

Плитаның шаруашылық бөлігі суырмай жәшік немесе есігі айқара ашылатын жәшік болуы мүмкін (плитаның моделіне қарай).

Шаруашылық бөлік плитаның керек-жарақтарын сақтауға арналған.

Есігі айқара ашылатын жәшікті ашу үшін оны жоғары көтеріп, өзіңізге қарай тарту керек (15-сурет).

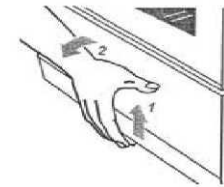

15-сурет