Пайдалану бойынша нұсқаулық

Fiero Lure Compatto FRPS-520
Портативті бағаң

Fiero

Мазмұны

Құрылғы мақсаты 4

Сақтық шаралары 4

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion) 6

Техникалық сипаттамалар 9

Құрылғы схемасы 10

Пайдалану бойынша нұсқаулық 11

Bluetooth жұптастыру 11

Мультибайланыс функциясы 11

TWS функциясы 12

AUX қосқышы арқылы сигнал көзіне қосылу 12

TF/MicroSD картасынан ойнату 13

Қоңырауларды басқару 13

Құрылғыны мәжбүрлеп қайта жүктеу 13

Заряд деңгейінің көрсеткіші 13

Құрылғыны зарядтау 14

Жинақталым 14

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі 15

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары 16

Қосымша ақпарат 17

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімімізді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынымдар қамтылған осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойып, өнімді әрі қарай пайдалану барысында анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Портативті бағана музыканы ойнатуға, соның ішінде желілік розеткаға кіру мүмкіндігі жоқ жерлерде ойнатуға арналған.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Бұл құрылғыны жылу көздері мен қыздыру элементтерінің жанында орнатпаңыз.
- Құрылғыны тек тегіс және тұрақты беттерге орнатыңыз, оны үстелдің шетіне қоймаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің параметрлері оның техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Құрылғыны ылғалдан, жаңбырдан және тікелей күн сәулесінен қорғаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Егер су құрылғының корпусына түссе, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыға зақым келтірмеу және пайдаланушының денсаулығына зиян келтірмеу үшін құрылғыны бөгде заттардың корпусына кіруден сақтаңыз.
- Құрылғының желдеткіш саңылауларын құлыптамаңыз.
- Тек түпнұсқа аксессуарларды қолданыңыз.
- Құрылғыны соққылардан, құлаудан, дірілден және басқа механикалық әсерлерден қорғаңыз.
- Құлағаннан кейін құрылғыны пайдаланбаңыз, құрылғыға көрінетін зақым болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жоғары дыбыс деңгейінде музыка тыңдау есту қабілетіңізге зиян тигізуі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, назарыңызды құрылғының құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумулятор қолданылатынына аударамыз. Төмендегі ақпаратпен мұқият танысыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдарлардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі мәтін бойынша — «АКБ») зарядын және сыйымдылығын жоғалту қасиетіне ие. 300 заряд-разряд циклынан кейін (құрылғыны шамамен бір жыл пайдалану) АКБ сыйымдылығы номиналдың 80%-на дейін төмендеуі мүмкін. 400 заряд-разряд циклынан кейін АКБ сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін төмендеуі мүмкін. Көрсетілген шектер мен уақыт аралықтарында сыйымдылықтың ішінара төмендеуі — АКБ-ның табиғи тозуы, ол ақау болып саналмайды. АКБ сыйымдылығы мен заряд-разряд циклдерінің саны. АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разрядталу айына шамамен 5% құрайды. АКБ өзінің құрылысы бойынша ұзаққа төзімді емес және оларды пайдаланса да, пайдаланбаса да үнемі деградацияланады. Бұл деградация температура неғұрлым жоғары болса және заряд мөлшері «оңтайлы» мәннен (сақталу тұрғысынан) неғұрлым алыс болса, соғұрлым қарқынды, оңтайлы мән 40% деп қабылданған. Басқаша айтқанда, АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстаған жөн.

Тек түпнұсқа зарядтағыш құрылғыны пайдаланыңыз
Батареяның заряд/разряд қабілетін оған орнатылған контроллер басқарады. Li-ion үшін сыртқы зарядтағыш құрылғылардағы «жылдам зарядтау» мәжбүрлі режимдері қатаң қарсы көрсетілген, себебі заряд және разряд токтары шектелген. Li-ion батареяларда «жады эффектісі» деп аталатын құбылыс жоқ. Аккумуляторларды разрядтауды/зарядтауды кез келген зарядтау деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда заряд/разряд дәрежесіне шектеу бар — мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса, контроллер аккумуляторды зарядтауға жол бермеуі мүмкін. Сондай-ақ ол элементтердің істен шығуына жол бермей, аккумуляторды толық разрядтауға да мүмкіндік бермейді. Құрылғы электр желісі арқылы жұмыс істесе де, Li-ion батарея айына кемінде бір рет толық заряд/разряд циклінен («батарея разрядталғаны туралы» хабарлама пайда болғанға дейін) өтуі керек. Батареяны толық разрядқа дейін жеткізуге болмайды. Li-ion аккумулятор разрядталған күйде ұзақ сақталғанда тез деградацияланады. Егер бұл болып қалса, оны дереу зарядқа қойыңыз. Егер батарея разрядталған күйде 2 апта және одан көп тұрса, батарея элементтерінде сыйымдылықтың қайтымсыз жоғалу процесі жүреді, соның салдарынан батареяның өзі істен шығады. Температура режимін сақтаңыз
Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (+40 °C-тан жоғары) және өте төмен (–10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз
Батареяларды өз бетіңізше бөлшектеуге және зарядтауға болмайды. Жөндеу не қызмет көрсету үшін мамандандырылған қызмет көрсету орталықтарына жүгініңіз. Элементтерді тесу немесе мыжу ішкі қысқа тұйықталуға, тұтану мен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийдің жоғары температурадан балқуы да жарылысқа әкеледі. Саңылаусыздық бұзылғанда элемент ішіне су түсуі немесе атмосфералық ылғал конденсацияланып, сутегі бөлінумен және тұтанумен реакцияға әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін әрбір құрылғыдағы батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (оның орнын және жұмыс принципін сатып алғанда нақтылаңыз).

Назар аударыңыз!

- Сақ болыңыз, зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін.
- Егер батарея ауыстырылатын болса (алынбалы), оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз). Егер батарея алынбайтын болса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді. Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет. Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.
- Аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.
- Аккумулятор зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (аккумуляторға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Аккумулятордың қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.


Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: FRPS-520.
- Сауда белгісі: Fiero.
- Шығыс қуаты RMS: 30 Вт.
- Арналар саны: 1.
- Динамиктер саны: 2.
- Орташа жиілікті динамик: 52 × 91 мм, 4 Ом.
- Жоғары жиілікті динамик: Ø 25 мм, 6 Ом.
- Жиілік диапазоны: 100 Гц – 20000 Гц.
- Сигнал/шу қатынасы: ≥ 70 дБ.
- Bluetooth нұсқасы: 5.3.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2480 МГц.
- Таратқыштың қуаты: ≤ 11 дБм.
- Bluetooth профильдері: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, GAVDP, HFP, SPP
- Әрекет радиусы: 10 м.
- Кірістірілген MP3-ойнатқыштың болуы: бар.
- Қосқыштар: USB Type-C (зарядтау), AUX, MicroSD/TF ұясы.
- Файл пішімі: FLAC, MP3, WAV, WMA.
- Оқылатын жадтың максималды көлемі: 64 Гб.
- Қуат алу: 5 В ⎓ 2 А.
- Кірістірілген аккумулятор: Li-ion; 7,4 В; 4500 мА·сағ.
- Орташа дыбыс деңгейінде жұмыс уақыты: 13,5 сағатқа дейін * .
- Ең жоғары дыбыс деңгейінде жұмыс уақыты: 4,5 сағатқа дейін * .
- Зарядтау уақыты: 6 сағатқа дейін.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX7.
- TWS функциясын қолдау.
- Мультиқосылым функциясын қолдау**.
- Корпус материалы: ABS пластик.

---

* Ойнату уақыты дыбыс деңгейіне және ойнатылатын музыканың сапасына байланысты. ** Lure желісінің 100-ден астам құрылғысын бір жүйеге біріктіруге мүмкіндік беретін функция.

Құрылғы схемасы

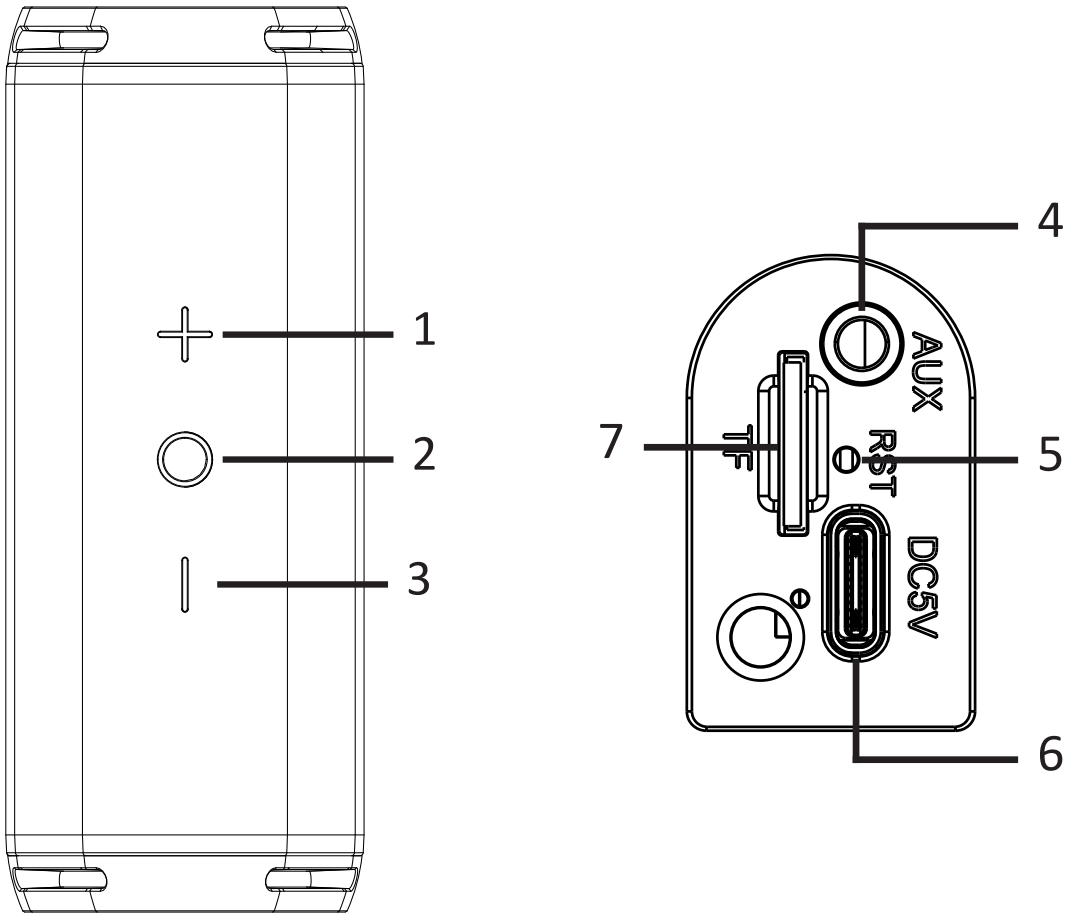

1. «+» батырмасы:
   - Дыбыс деңгейін арттыру үшін бір рет басыңыз.
   - Келесі трекке өту үшін басып тұрыңыз.
2. «Қосу/Өшіру/Ойнату/Кідірту» батырмасы.
   - Ойнату/кідірту үшін бір рет басыңыз.
   - Қосу/өшіру үшін басып тұрыңыз.
3. «–» батырмасы:
   - Дыбыс деңгейін төмендету үшін бір рет басыңыз.
   - Алдыңғы трекке оралу үшін басып тұрыңыз.
4. AUX қосқышы.
5. Мәжбүрлеп қайта жүктеу батырмасы.
6. Зарядтауға арналған USB Type-C қосқышы.
7. MicroSD және TF карталарына арналған қосқыш.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Bluetooth жұптастыру

1. Бағананы «Қосу/Өшіру» батырмасымен қосыңыз. Баған автоматты түрде Bluetooth режиміне өтеді. Жарықтандыру көк түспен жыпылықтай бастайды.
2. Мобильді құрылғыда Bluetooth қосыңыз.
3. «FRPS-520» құрылғы атауын таңдап, байланыс орнатыңыз. Жарықтандыру әртүрлі түстермен құбылады.
4. Ойнатуды мобильді құрылғыдан немесе бағананың басқару тақтасындағы батырмаларды пайдаланып басқарыңыз.
5. Құрылғымен байланысты үзу үшін «+» және «−» батырмаларын басып тұрыңыз. Жарықтандыру көк түспен жыпылықтай бастайды.
6. 10 минут ішінде Bluetooth қосылымы болмаған кезде, батарея қуатын үнемдеу үшін баған автоматты түрде өшеді.

Ескерту: AUX кәбілі немесе MicroSD/TF картасы қосылғанда Bluetooth байланысы үзіліп, қосылған тасымалдағыштан ойнату басталады, ажыратылғанда құрылғы Bluetooth режиміне қайта өтеді. Қолмен ауыстыру үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын екі рет басыңыз.

Мультиқосылым функциясы

Fiero Lure желісінің кез келген санын сымсыз жүйеге біріктіруге болады.
Байланыс орнату үшін:

1. Негізгі бағанды дыбыс сигналының көзіне Bluetooth арқылы қосыңыз. «+» және «Қосу/Өшіру» батырмаларын басып тұрыңыз. Жарықтандыру жыпылықтайды.
2. Қосымша бағандарды қосыңыз. Құрылғылардың Bluetooth арқылы қосылмағанына көз жеткізіңіз. Барлық қосымша бағандарда «+» және «Қосу/Өшіру» батырмаларын басып тұрыңыз. Жарықтандыру жыпылықтайды.

3. Қосымша бағандар негізгі бағанға автоматты түрде қосылады.
4. Байланысты үзу үшін «+» және «Қосу/Өшіру» батырмаларын басып тұрыңыз.

Ескертулер

- Негізгі баған өшірілгенде қосымша бағандар да өшеді. Ойнатуды басқару негізгі құрылғыда жүзеге асырылады.
- Қосылған құрылғылар тізімін тазалау үшін Bluetooth байланысын үзіп, «+» және «–» батырмаларын 10 секунд басып тұрыңыз. Қалпына келтірілгенде жарықтандыру 2 рет жыпылықтайды.

TWS функциясы

Екі құрылғыны сымсыз стереожүйеге біріктіруге мүмкіндік береді.

Байланыс орнату үшін:

1. Құрылғылардың Bluetooth арқылы қосылмағанына көз жеткізіңіз.
2. Негізгі бағанда «+» және «Қосу/Өшіру» батырмаларын екі рет басыңыз.
3. Екінші құрылғыны Bluetooth жұптастыру режиміне қойыңыз, ол автоматты түрде қосылады.
4. Байланысты үзу үшін кез келген бағанда «+» және «Қосу/Өшіру» батырмаларын екі рет басыңыз.

Ескерту: ойнатуды басқару үшін екі құрылғыны да бірдей пайдалануға болады.

AUX қосқышы арқылы сигнал көзіне қосылу

- Құрылғыны сигнал көзіне жинақтағы кәбілмен қосыңыз.
- Құрылғы автоматты түрде ойнай бастайды.
- Ойнатуды көз құрылғысында басқарыңыз. Сигнал көздері арасында мәжбүрлеп ауыстыру үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.

- Қосылған құрылғыдан сигнал 10 минут бойы болмаса, аккумулятор зарядын үнемдеу үшін баған автоматты түрде өшеді.

TF/MicroSD картасынан ойнату

- Жад картасын сәйкес қосқышқа салыңыз.
- Құрылғы ойнатуды автоматты түрде бастайды. Ойнату кезінде жарық индикаторы Indoor эквалайзері кезінде жасыл түспен жанады, Outdoor эквалайзері кезінде жасыл түспен баяу жыпылықтайды, кідіртуде — жасыл түспен жылдам жыпылықтайды.
- Ойнатуды бағананың басқару тақтасындағы батырмалармен басқарыңыз. Сигнал көздері арасында мәжбүрлеп ауыстыру үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.
- Жад картасынан ойнату 10 минутқа тоқтатылса, аккумулятор зарядын үнемдеу үшін баған автоматты түрде өшеді.

Қоңырауларды басқару

- Қоңырауды қабылдау үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.
- Қоңырауды қабылдамау үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басып тұрыңыз.
- Қоңырауды аяқтау үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын қайта басыңыз.

Құрылғыны мәжбүрлеп қайта жүктеу

Егер құрылғы батырмаларды басуға жауап бермесе немесе өшпесе, құрылғының артқы тақтасындағы мәжбүрлеп қайта жүктеу батырмасын басыңыз.

Заряд деңгейінің көрсеткіші

Заряд деңгейі 20% болғанда жарықтандыру жыпылықтай бастайды. Сондай-ақ заряд деңгейі 20%, 10% болғанда және өшер алдында дыбыстық сигнал шығады.

Құрылғыны зарядтау

- Құрылғыны жинақтағы Type-C кәбілімен қуат көзіне қосыңыз. Зарядтау циклінің ұзақтығы 6 сағаттан аспайды.
- Құрылғыны зарядтау кезінде аудио ойнатқанда, зарядтағыштың бүлінуіне жол бермеу үшін дыбыс деңгейін жоғарылатпаңыз.
- Аккумулятор батареясының қызмет ету мерзімінің қысқаруына жол бермеу үшін құрылғыны қатарынан 10 сағаттан артық зарядтамаңыз. Құрылғыны зарядтау кезіндегі индикация:
- Зарядтау кезінде жарықтандыру қызыл түспен жанады.
- Заряд деңгейі 100% болғанда қызыл жарықтандыру сөнеді.

Жинақталым

- Құрылғы.
- USB A — USB Type C зарядтау кәбілі.
- Jack 3,5 мм — jack 3,5 мм кәбілі.
- Ашқышы бар карабин.
- Тасымалдау қабы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

Мәселе	Шешім
Құрылғы қосылмайды	Батарея деңгейін тексеріңіз
Дыбыс жоқ немесе дыбыс тым бәсең	Ойнатқыштағы және сигнал көзіндегі дыбыс деңгейін тексеріңіз. Қажет болса дыбыс деңгейін арттырыңыз
	Сигнал көзін ойнатқышқа қосудың дұрыстығын тексеріңіз
Дыбыстың бұрмалануы	Дыбыс деңгейін тікелей сигнал көзіне оңтайлы деңгейге дейін реттеңіз

Орнату, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыға ешқандай орнату немесе тұрақты бекіту қажет емес.
- Құрылғыны өндірушіде және тұтынушыда қаптамада, жылытылатын үй-жайларда, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда сақтау қажет. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл, сілті буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы ұқыпты қарауды талап етеді, оны шаңнан, кірден, соққыдан, ылғалдан, оттан және т.б. сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақауы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Manufacturer: SHENZHEN WEIKING TECHNOLOGY CO., LTD. Floor 1/2/3, Building 1, No.142 Zhangge Road, Zhangge Community, Fucheng Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Өндіруші: Шэньчжэнь Вэйкинг Тэкнолоджи Ко., Лтд. 1/2/3 қабат, 1-ғимарат, Чжангэ тас жолы №142, Чжангэ Комьюнити, Фучэн көшесі, Лунхуа ауданы, Шэньчжэнь қ., Гуандун пров., Қытай. Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.
Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар ТР ТС (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала хабарламай өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне бүкіл кепілдік мерзімі ішінде, сондай-ақ материалдары мен құрастырылуында ақаулардың жоқтығына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінсіз істен шыққан элементтерді өнімді пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес пайдалану шартымен тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.
Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
https://www.dns-shop.kz/service-center/


Fiero