Руководство по эксплуатации

Корпус
DC-108FB

DEXP

Содержание

Меры предосторожности **4**

Технические характеристики **4**

Комплектация **5**

Комплектация крепежа **6**

Снятие и установка стенок корпуса **6**

Установка материнской платы **7**

Горизонтальная установка видеокарты **7**

Установка кронштейна для видеокарты **8**

Установка HDD или SSD **8**

Установка блока питания **9**

Установка кожуха блока питания и кожуха жесткого диска **10**

Установка вентилятора охлаждения на переднюю панель **10**

Установка вентилятора охлаждения на заднюю панель **11**

Установка вентилятора охлаждения на верхнюю панель **11**

Установка вентилятора охлаждения на нижнюю панель **12**

Установка вентилятора охлаждения на поддон материнской платы **13**

Установка вентилятора охлаждения на нижнюю панель **14**

Установка СЖО на врехней панели **15**

Подключение кабелей интерфейсов I/O-панели **16**

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации **17**

Гарантийные обязательства **18**

Дополнительная информация **18**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.
Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Меры предосторожности

- Не производите никаких изменений в конструкции корпуса.
- Корпус не предназначен для использования в коммерческих целях.
- Корпус не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с корпусом.

Технические характеристики

Модель	DC-108FB
Торговая марка	DEXP
Верхний монтажный размер радиатора СЖО*	120 мм; 240 мм; 360 мм; 420 мм
Вес нетто	10,2 кг
Высота	545 мм
Глубина	526 мм
Количество отсеков 2.5'' накопителей	4 шт
Количество отсеков 3.5'' накопителей	8 шт
Количество слотов расширений	10
Максимальная высота процессорного кулера	185 мм
Максимальная длина блока питания	175 мм
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты	340 мм
Материал фронтальной панели	Пластик
Поддержка боковых вентиляторов**	3 × 120 мм
Поддержка вентиляторов на отсеке для блока питания (мм)	2 × 140 мм или 2 × 120 мм
Поддержка вентиляторов нижнего крепления для HDD (мм)	Нет
Поддержка верхних вентиляторов	3 × 140 или 3 × 120 мм

* Установка радиатора СЖО 420 мм возможна только без верхней корзины для HDD.

** Установка вентиляторов возможна без корзины для HDD в зоне материнской платы.

Поддержка нижних вентиляторов***	2 × 140 или 2 × 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов	1 × 140 или 1 × 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов	3 × 140 или 3 × 120 мм
Пылевой фильтр	Есть
Размещение блока питания	Нижнее
Разъемы	USB 3.2 Gen 1 Type-A × 2; USB 3.2 Gen 2 Type-C
Расположение I/O панели	Спереди
Типоразмер	Full-Tower
Толщина металла остальных деталей	0,8 мм
Толщина металла передней панели	0,8 мм
Толщина металла правой/задней/верхней панели	0,8 мм
Тыловой монтажный размер радиатора СЖО	120 мм
Форм-фактор блока питания (не входит в комплект поставки)	ATX
Форм-фактор совместимых плат	Standard-ATX; Micro-ATX; Mini-ITX; E-ATX
Фронтальный монтажный размер радиатора СЖО	Нет
Ширина	245 мм
Боковой монтажный размер радиатора СЖО	Нет
Область применения	Бытовое

Комплектация


- Корпус.
- Комплект крепежа.
- Руководство по эксплуатации.

*** Установка вентиляторов возможна без корзины для HDD в зоне материнской платы.

Комплектация крепежа



Винты крепления материнской платы (25 шт)




Винты крепления жесткого диска (12 шт)




Винты крепления блока питания (5 шт)



Пластиковые стяжки для проводов (10 шт)




Бита для закручивания стойки для мат. платы (1 шт)



Защелка для корпуса (2 шт)




Кронштейн для видеокарты (3 шт)



Динамик (1 шт)


Снятие и установка стенок корпуса

1. Снимите боковые панели, потянув их себя. Верхнюю панель при этом отодвиньте назад.
2. Снимите переднюю панель.

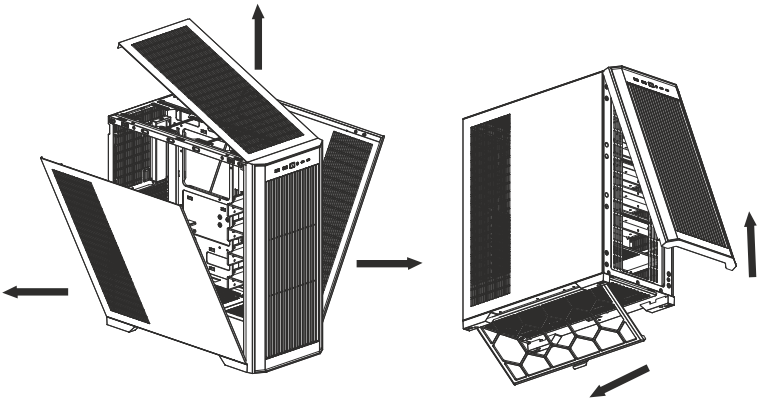


Установка материнской платы

1. Настройте положение стоек для материнской платы в соответствии с моделью материнской платы.
2. Установите материнскую плату в корпус и зафиксируйте ее винтами.

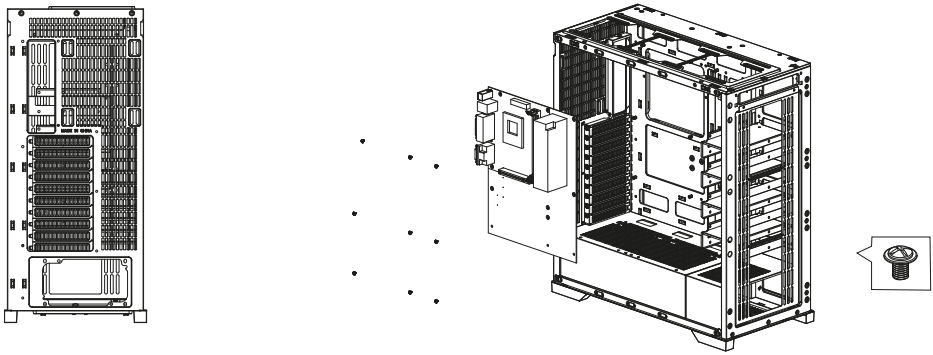


Горизонтальная установка видеокарты

1. Извлеките PCI-слоты.
2. Вставьте видеокарту и закрепите ее винтами.

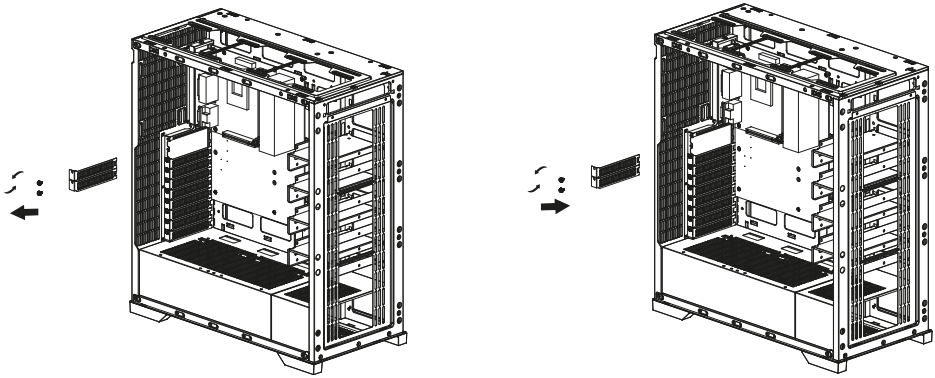


Установка кронштейна для видеокарты


Установите кронштейн на необходимую высоту и закрепите его винтами.

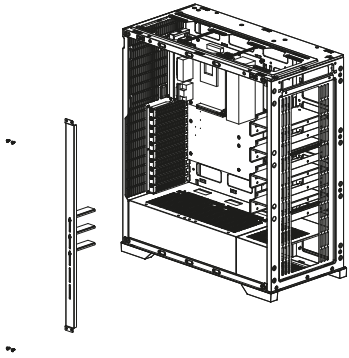


Установка HDD или SSD


Снимите корзину для накопителей, открутив винты с обратной стороны поддона материнской платы (корпус поддерживает установку до 8 корзин для накопителей, 4 корзины входят в комплект.)
Для установки 2,5-дюймового SSD вставьте накопитель сверху, совместите его с монтажными отверстиями и закрепите винтами снизу.

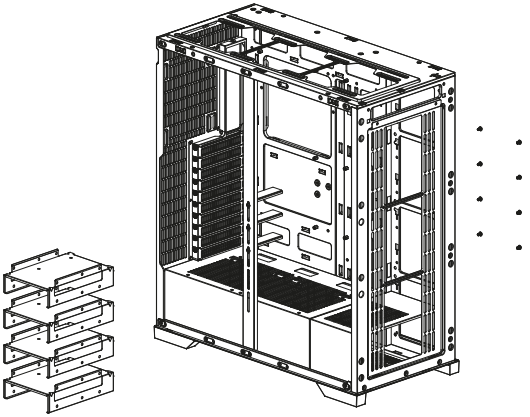

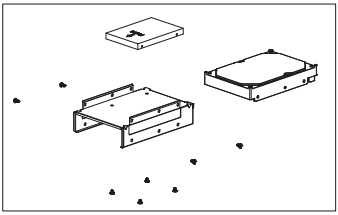


Для установки 3,5-дюймового HDD сначала совместите накопитель с монтажными отверстиями в корзине и закрепите его винтами с обеих сторон. Затем установите собранную корзину с накопителем обратно на поддон материнской платы и зафиксируйте ее винтами с обратной стороны.

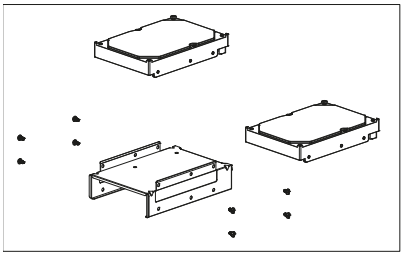

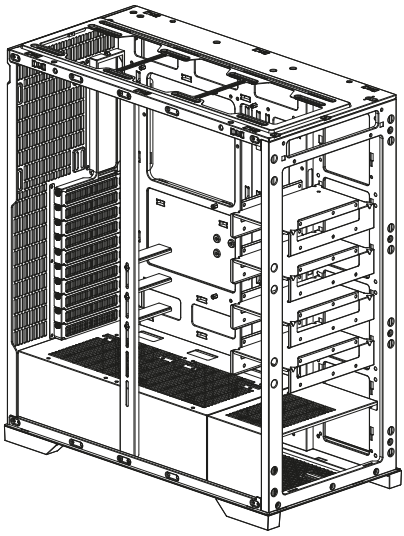


Установка блока питания

Поместите блок питания в соответствующий отсек и зафиксируйте с помощью винтов для крепления блока питания.

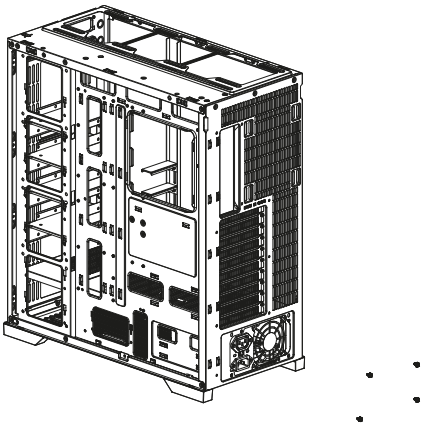


Установка кожуха блока питания и кожуха жесткого диска

Скрепите кожух блока питания и кожух жесткого диска между собой винтами.

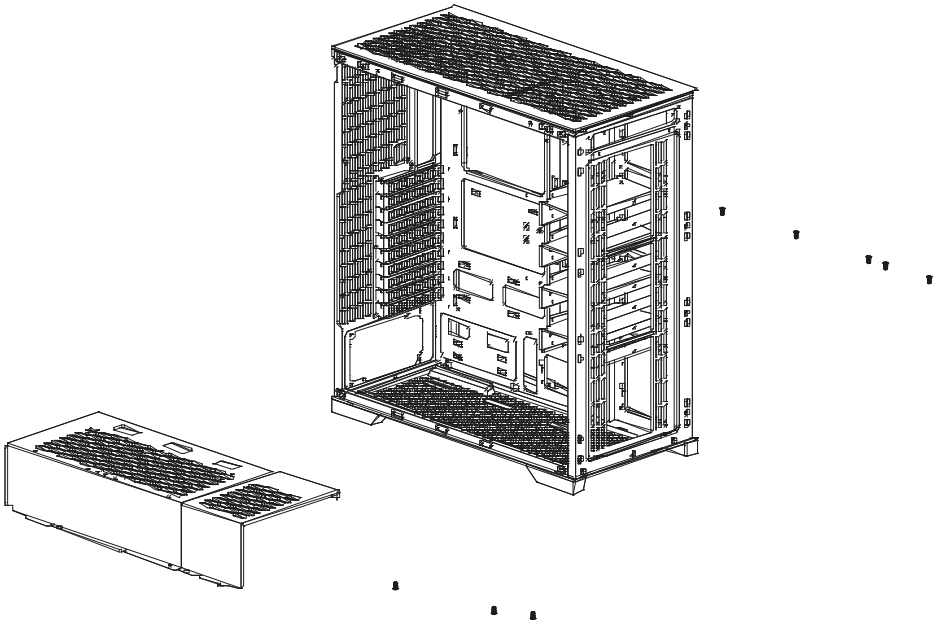


Установка вентилятора охлаждения на переднюю панель

Установите вентилятор на переднюю панель, направив поток воздуха внутрь корпуса и совместив его с монтажными отверстиями. Закрепите вентилятор винтами с внутренней стороны.

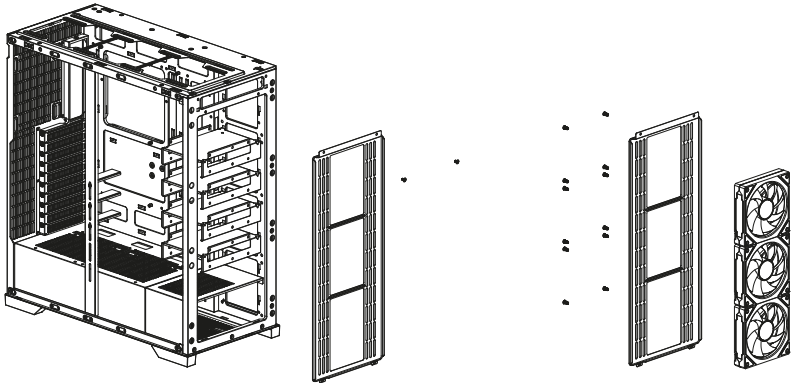


Установка вентилятора охлаждения на заднюю панель

Установите вентилятор на заднюю панель, расположив его так, чтобы направление воздушного потока соответствовало монтажному положению, и совместите с монтажными отверстиями. Закрепите вентилятор винтами с внешней стороны задней панели.

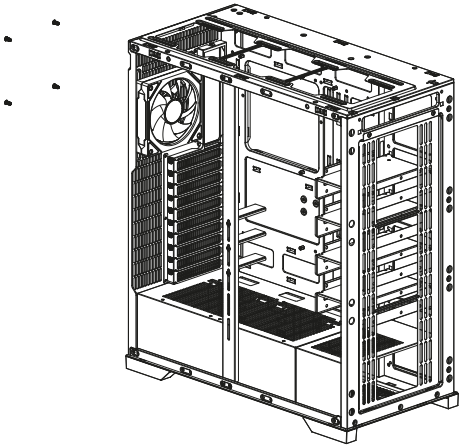


Установка вентилятора охлаждения на верхнюю панель

Установите вентилятор на верхнюю панель, расположив его так, чтобы направление воздушного потока соответствовало монтажному положению, и совместите с монтажными отверстиями. Закрепите верхнюю панель винтами.

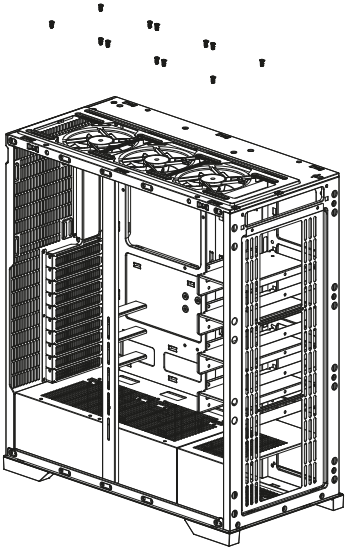

Установка вентилятора охлаждения на нижнюю панель

Установите вентилятор на нижнюю панель, направив поток воздуха вверх и совместив его с монтажными отверстиями. Закрепите вентилятор винтами снизу нижней панели.

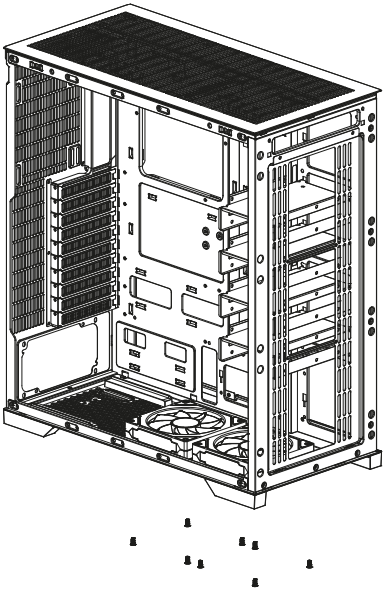


Установка вентилятора охлаждения на поддон материнской платы

Внимание!


Установка вентилятора поддерживается только в том случае, если на поддоне материнской платы не установлена корзина для накопителей.)

1. Снимите часть кожуха блока питания.
2. Установите вентилятор, расположив его так, чтобы направление воздушного потока соответствовало монтажному положению, совместите с монтажными отверстиями и затяните винты с обратной стороны.

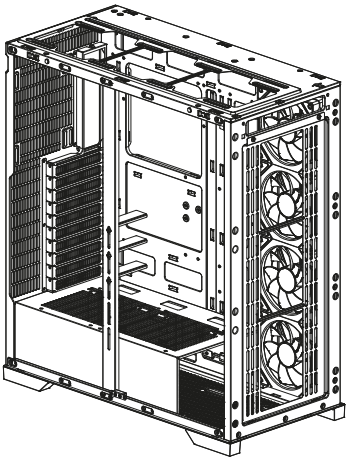


Установка вентилятора охлаждения на нижнюю панель

Установите вентилятор на нижнюю панель, направив поток воздуха вверх и совместив его с монтажными отверстиями. Закрепите вентилятор винтами снизу нижней панели.

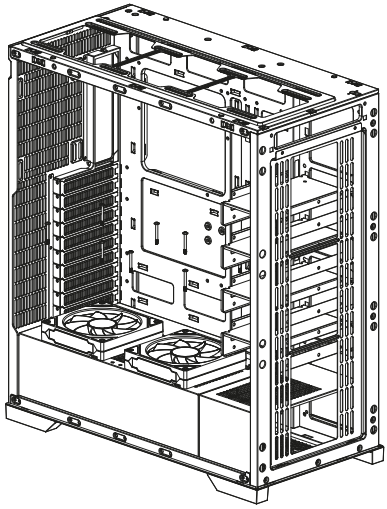


Установка СЖО на врехней панели

1. Поддержка СЖО 240/360/420 мм.
2. Установите СЖО на верхнюю панель и затяните винты с внешней стороны корпуса.

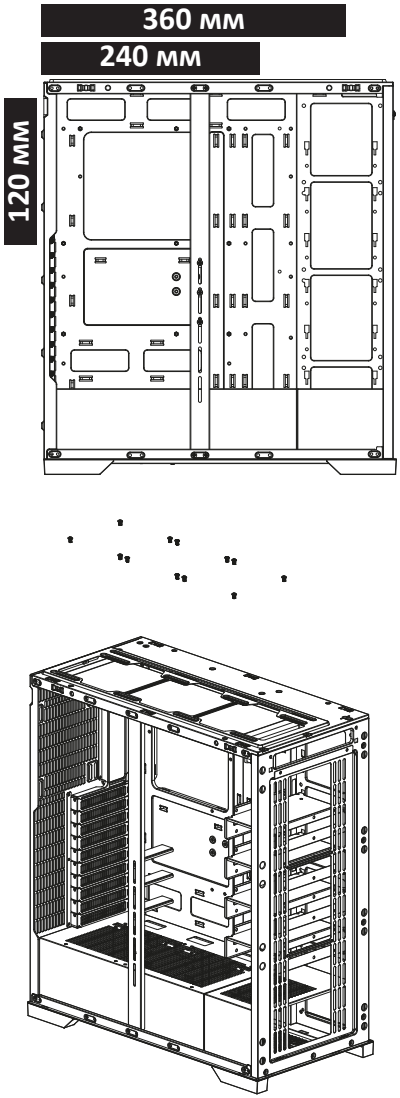

Подключение кабелей интерфейсов I/O-панели

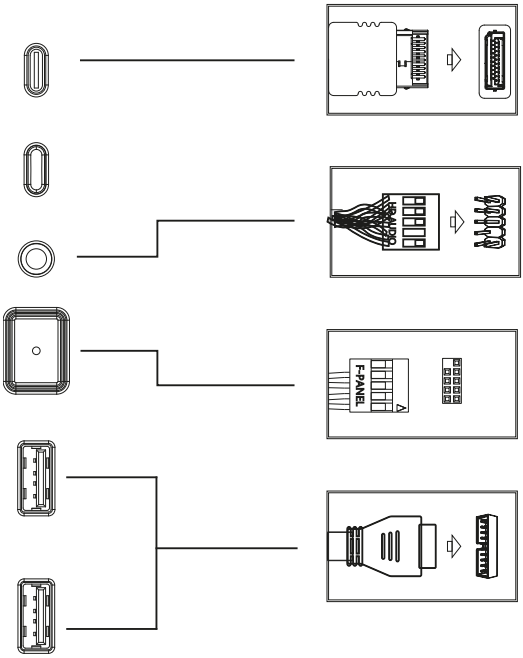

Подключите Type-C к соответствующему USB разъему.

Подключите HD AUDIO к соответствующему USB разъему.

Подключите блок контактов F-panel к разъему материнской платы.

Подключите USB 3.0 к соответствующему USB разъему.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Корпус не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение корпуса должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка корпуса должна осуществляться в сухой среде.
- Корпус требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация корпуса должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного корпуса должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного корпуса, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного корпуса можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности корпуса следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать корпус.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу корпуса в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.
Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

Дополнительная информация

Изготовитель: Гуанчжоу Сюэсинсы Электроник Тэкнолоджи Ко., Лтд.
№209, шоссе Юнкуань, Тайпин, р-н Цунхуа, г. Гуанчжоу, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Восток Центр».
690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 20, помещ. 3.
Адрес электронной почты: vostokcentr@mail.dlogistix.com

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Товар изготовлен (мм.гггг) _____ v.1

