EasySMX

制作日期	2024-06-22	材质		70g书写纸	
尺寸信息	单张尺寸：80mm*120mm 成品尺寸：560mm*480mm	印刷		双面单色印刷	
变更信息	中，英，德，意，法，西，日七国语言说明书内容。				
排版方式	折页	字体	MiSans/MS Pゴシック	最小字号	不低于5pt
设计人员	Kirry	格式要求	Ai / PDF	版本	1.0


技术要求:

1.字体及内容正确，尺寸、形状和图纸要求一致
2.颜色和签样样板一致；
3.不能漏印、露底、错位、重影，不允许有异物、凹痕、划痕
4.不能模糊、飞边，颜色需光滑平整；
5.工艺尺寸公差+0.05mm:
6.性能满足测试规范:

EasySMX-M15说明书

正面

EasySMX

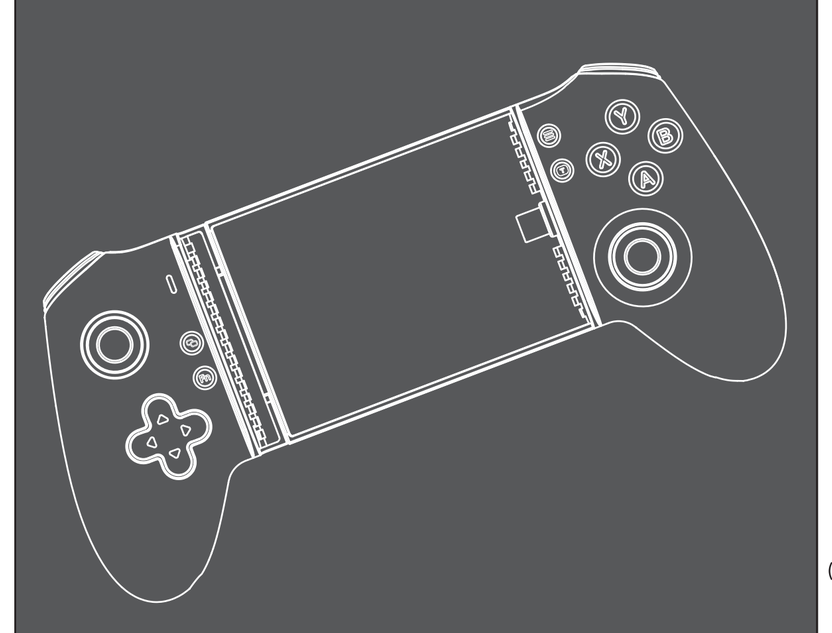


Mobile Gaming Controller
EasySMX M15 USER MANUAL

EN

Product Introduction
The M15 is a game controller focused on mobile gaming.

Button Layout

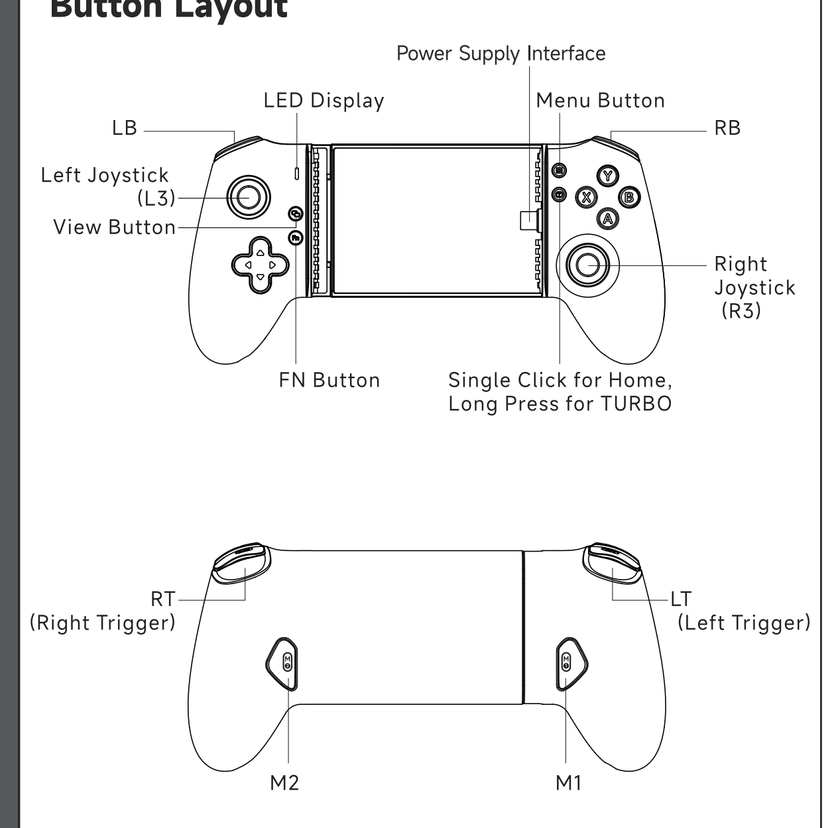


EN

Product Specification
• Product Name: Mobile Controller
• Model: M15
• Charging Power: 36W
• Implementation Standard: GB 4943.1-2022
• Power Supply Interface: Type-C
• Product Weight: Mobile Version: 184.5g
• Product Size: Mobile Version: 217.5 * 104 * 51 mm
• Compatible Models: Mobile Version: Android, Apple iOS 15 and above
• Contents: Mobile Controller, Operation Manual
• Maximum Supported Stretch Size: Mobile Version: 176 mm

How to Use the Mobile Controller?

1. Connect the phone using the Type-C port.	
2. Pull the controller up and insert the phone.	
3. Close the controller to complete the connection.	

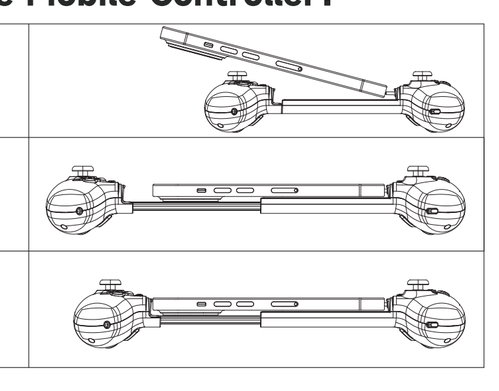

Connection Method
1. Via Type-C port
① HID Mode (FN + A for 2 seconds) (Only for Android)
The yellow light blinks slowly and then stays on, indicating a

EN

successful connection.
This mode offers the best compatibility with native Android controller games and is recommended for native games by default.

② XBOX Mode (Xinput) (FN + X for 2 seconds) (Only for Android)
The white light blinks slowly and then stays on, indicating a successful connection.
This mode is suitable for playing streaming and console games. The controller vibration only works properly in this mode.

③ Apple Mode (FN + B for 2 seconds)
The green light blinks slowly and then stays on, indicating a successful connection.
This mode supports Apple phones that use the Type-C interface to natively support controller games.

2. Via Bluetooth
① Bluetooth XBOX Mode (Xinput) (FN + TURBO for 2 seconds) (Bluetooth Name: Xbox Wireless Controller)
The violet light blinks slowly and then stays on, indicating a successful connection.
This mode is suitable for playing streaming and console games. The controller vibration only works properly in this mode.

Vibration Function
Native Vibration
Support games with native vibration signals on the streaming platform.

EN

Turbo Function
Turbo Setting
Hold TURBO + the button you want to set the Turbo function for. The red light will blink three times quickly and then go out, indicating a successful setting.

Speed Adjustment
Hold the TURBO button + the left and right cross buttons to adjust the speed of the bursts in the sequence of 10-20-30-40 times.

TURBO Cancel
Press and hold the key that has been set with the burst function, and then tap the TURBO key to clear the burst. The red light will turn on for 1 second and then turn off, which means that it is canceled successfully.
The supported buttons are A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3.

Programmable Function
Single Button Programming
Press the FN button + M1/M2 for 2 seconds to enter programming mode, press the button you want to program, and then press M1/M2 again.

Linear Trigger Function
Activation
Hold FN + the linear trigger LT or RT that needs to be activated. The pink light stays on for 1 second and then goes out, indicating successful activation.

Sleep Function

EN

Automatically enter sleep mode after 10 minutes of inactivity.
Press and hold the TURBO button for 6 seconds to immediately enter sleep mode.
After sleeping, the ABXY button can wake up the controller.

Other Functions
Screenshot Function
Double-click the FN button to take effect in HID mode.

Volume Control
TURBO + Up and Down cross buttons to increase and decrease system volume (only in HID mode).

Switching ABXY Layout
Hold FN and press the right joystick for 2 seconds to switch back to the prompt. The controller vibrates again to return to the XBOX layout.


EN

※Safety Information
Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.
1. Use the device within a temperature range of 0 to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.
2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.
3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.
4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.
5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.
6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.
7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.
8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

DE

Produkteinführung
M15 ist ein Gamecontroller, der sich auf mobile Spiele konzentriert.

Produktpräsention

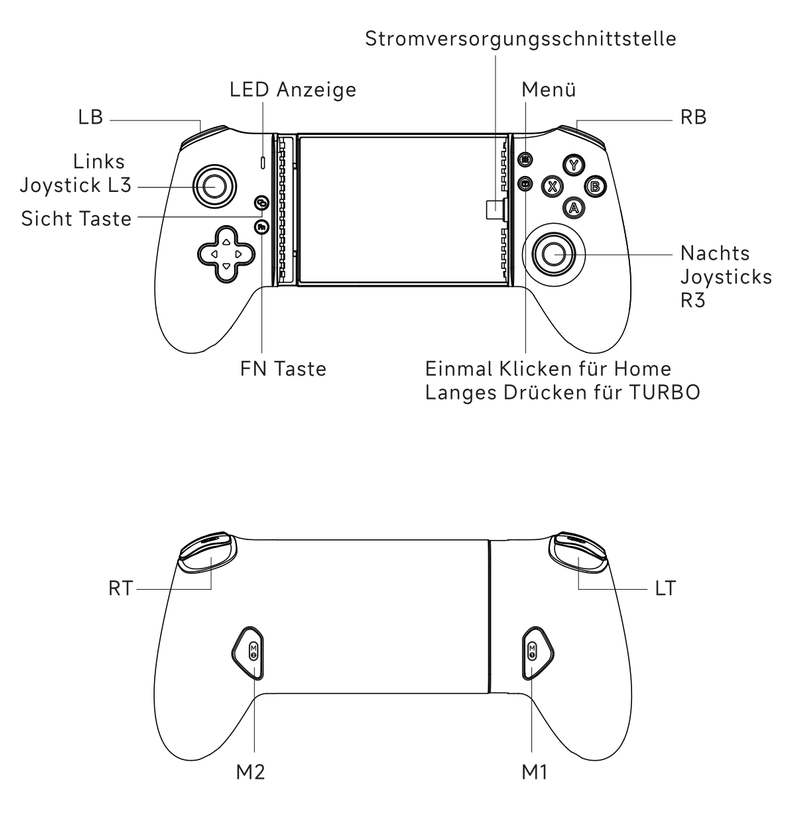


DE

Produktparameter
• Produktname: Handy Controller
• Produktmodell: M15
• Ladeleistung: 36W
• Implementierungsstandard: GB 4943.1-2022
• Stromversorgungsschnittstelle: Typ-C
• Produktgewicht: mobile Version: 184,5 g
• Produktgröße: Mobile Version: 217,5 * 104 * 51 mm
• Kompatible Modelle: Mobile Version: Android, Apple 15 und höher
• Verpackungsinhalt: Handy Controller, Bedienungsanleitung
• Maximal unterstützte gestreckte Größe: mobile Version:176 mm

Wie kann man den Handy Controller benutzen?

Richten Sie die Typ-C Anschluss aus, um das Handy anzuschließen	
Ziehen Sie den Controller auf und stecken Sie das Handy hinein	
Schließen Sie den Controller, um die Verbindung abzuschließen	

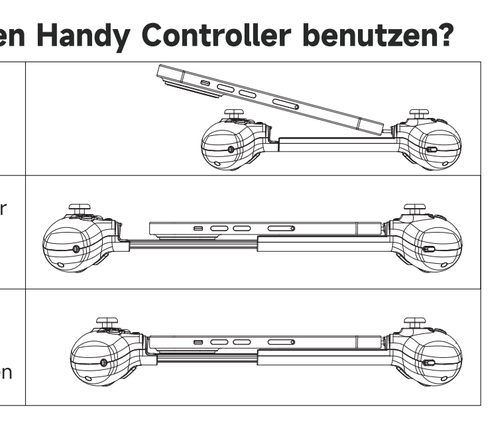

Verbindungsmodus
Wenn Sie möchten durch Typ-C Anschluss verbinden?
1. HID Modus (FN+A 2 Sekunde) (Nur Android)
Das gelbe Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Das gelbe Licht leuchtet immer.
Dieser Modus bietet die beste Kompatibilität mit nativen Android

DE

Controller Spielen und wird standardmäßig für native Spiele empfohlen.

2. XBOX Modus (Xinput) (FN+X 2Sekunde) (Nur Android)
Das weiße Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Das weiße Licht leuchtet immer.
Dieser Modus eignet sich zum Spielen von Streaming- und Konsolenspielen. Die Controller-Vibration kann nur in diesem Modus normal funktionieren.

3. Apple-Modus (FN+B 2 Sekunden)
Das grüne Licht blinkt langsam, die Verbindung ist erfolgreich und das grüne Licht bleibt an.
Dieser Modus unterstützt Apple Handy, die die Typ-C-Schnittstelle verwenden, um nativ Controller Spiele zu unterstützen. Nachdem das Apple Handy verbunden wurde, wechselt es automatisch in diesen Modus und kann nicht in andere kabelgebundene Modi wechseln. Der Bluetooth Modus kann normal umgeschaltet werden.

Wenn Sie möchten durch Bluetooth verbinden?
1. Bluetooth XBOX Modus (Xinput) (FN+TURBO 2 Sekunde)
(Bluetooth Name: Xbox Wireless Controller)
Das violette Licht blinkt langsam und die Verbindung ist erfolgreich. Das violette Licht leuchtet immer.
Dieser Modus eignet sich zum Spielen von Streaming- und Konsolenspielen. Die Controller Vibration kann nur in diesem Modus normal funktionieren.
(Dieser Modus ist ein Backup-Modus und wird nicht empfohlen, wenn der kabelgebundene Modus normal verwendet werden kann.)

Schlaffunktion
1. Nach zehn Minuten ohne Bedienung automatisch in den

DE

Ruhezustand wechseln.
2. Halten Sie die Turbo-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um sofort in den Schlafmodus zu wechseln
3. Nach dem Schlafen kann die ABXY-Taste den Controller aufwecken.

Turbo Fuktion
Turbo Einstellung
Halten Sie TURBO + die Taste gedrückt, auf die Sie die Turbo-Funktion einstellen möchten. Das rote Licht blinkt dreimal schnell und erlischt dann.
Geschwindigkeitsanpassung
Halten Sie die TURBO-Taste + die linke und rechte Kreuztaste gedrückt, um die Geschwindigkeit der Stöße in der Reihenfolge 10-20-30-40 Mal anzupassen. Das Licht blinkt je nach aktueller Burst-Frequenz mit unterschiedlichen Frequenzen.
Turbo abbrechen
Halten Sie die Taste gedrückt, die mit der Turbo Funktion ausgestattet ist, und klicken Sie dann auf die TURBO-Taste. Das rote Licht bleibt 1 Sekunde lang an und erlischt dann, um den erfolgreichen Abbruch anzuzeigen.
【Hinweis】
1. Die von Turbo unterstützten Tasten sind A/B/X/Y/LB/R-B/LT/RT/L3/R3
2. Turbo Funktion ist nur in den Modi HID, XBOX und Apple wirksam.

Programmierbare Funktion
Programmierung mit einer Taste
Drücken Sie 2 Sekunden lang die FN-Taste + M1/M2, um in den Programmiermodus zu gelangen, drücken Sie die Taste, die Sie programmieren möchten, und klicken Sie dann erneut auf M1/M2.
Programmierung mehrerer Tasten
Halten Sie die FN-Taste + M1/M2 2 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu gelangen, drücken Sie die Tastenfolge,

DE

die nacheinander programmiert werden soll, und klicken Sie erneut auf M1/M2.
Brechen Sie die Programmierfunktion ab
Drücken Sie 2 Sekunden lang die FN-Taste + M1/M2, um in den Programmiermodus zu gelangen, führen Sie keine Operation aus und klicken Sie dann erneut auf M1/M2, um die Taste abzubrechen.
Lichtanzeige
Nach dem Aufrufen des Programmiermodus leuchtet das rosa Licht immer und das rosa Licht blinkt dreimal schnell, wenn die Programmierung abgeschlossen ist.
【Hinweis】
1: Die Tastenprogrammierung basiert auf der letzten Betätigung.
2: Die Programmierung ist nur in den Modi HID, XBOX und Apple wirksam.

Lineare Trigger Funktion
Einschalten
Halten Sie FN + den linearen Trigger LT oder RT gedrückt, der eingeschaltet werden muss. Das rosa Licht bleibt 1 Sekunde lang an und erlischt dann, was bedeutet, dass das Einschalten erfolgreich war.
Ausschalten
Halten Sie FN + den linearen Trigger LT oder RT gedrückt, der geschlossen werden muss. Das rosa Licht blinkt zweimal schnell und erlischt dann, was bedeutet, dass das Herunterfahren erfolgreich war.
Joystick- und Triggerkalibrierung
Der Controller muss vor der Kalibrierung angeschlossen werden. Halten Sie die Sicht- und Menütasten gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt. Drehen Sie den linken und rechten Joystick dreimal im Uhrzeigersinn, bis der maximale Durchmesser erreicht ist, drücken Sie dreimal LT/RT und drücken Sie erneut. Drücken Sie die Sicht Taste + Menü. Die Anzeigeleuchte blinkt zweimal schnell, um zur normalen Modusleuchte zurückzukehren.
Vibrationsfunktion

DE

Native Vibration
Unterstützen Sie Spiele mit nativen Vibrationssignalen auf der Streaming-Plattform.
Vibrationsintensität
Fn+rechte Joystick nach oben und unten, um die Vibration in 0-6 Gängen anzupassen.
Andere funktion
Screenshot-Funktion
Doppelklicken Sie auf die FN-Taste, um im HID-Modus wirksam zu werden.
Lautstärkeregelung
TURBO + Auf- und Ab-Kreuztasten, Systemlautstärke erhöhen und verringern (nur HID-Modus).
Umschalten des ABXY-Layouts
Halten Sie FN gedrückt und drücken Sie 2 Sekunden lang den rechten Joystick, um zur Aufforderung zurückzukehren. Der Controller vibriert erneut, um zum XBOX-Layout zurückzukehren.


DE

※Sicherheitsinformationen
Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und betreiben:
1. Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0 bis 35 °C und lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10 °C bis 40 °C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen.
2. Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
4. Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
5. Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerlegen, Fallenlassen, Quetschen oder Modifizieren der Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Tauchen Sie die Batterie nicht in Batterien oder andere Flüssigkeiten, bevor Sie sie tragen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einem Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.
6. Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.
7. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austauschs des eingebauten Akkus) und das Zubehör nicht ohne Genehmigung, da das Gerät und das Zubehör sonst nicht von der Garantie des Unternehmens abgedeckt wird.
8. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll.

IT

Introduzione al prodotto
M15 è un controller di gioco incentrato sui giochi mobili.

Presentazione del prodotto

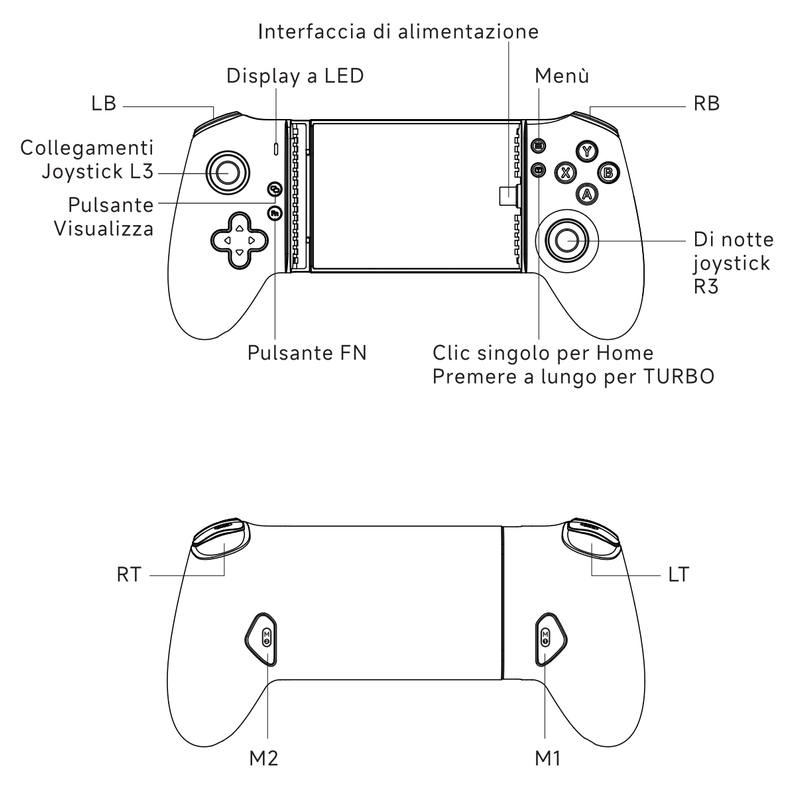


IT

Parametri del prodotto
• Nome prodotto: controller per telefono cellulare
• Modello del prodotto: M15
• Potenza di ricarica: 36 W
• Norma di implementazione: GB 4943.1-2022
• Interfaccia di alimentazione: tipo C
• Peso del prodotto: versione mobile: 184,5 g
• Dimensioni del prodotto: versione mobile: 217,5 * 104 * 51 mm
• Modelli compatibili: Versione mobile: Android, Apple 15 e versioni successive
• Contenuto della confezione: controller del telefono cellulare, manuale utente
• Dimensioni allungate massime supportate: Versione mobile: 176 mm

Come utilizzare il controller del cellulare?

Allineare la porta Type-C per connettere il telefono	
Solleva il controller e inserisci il telefono al suo interno	
Chiudere il controller per completare la connessione	

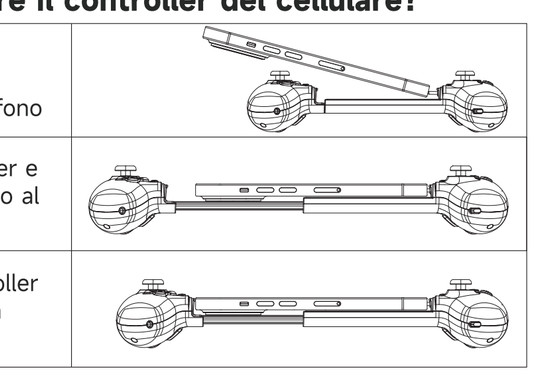

Modalità di connessione
Se desideri connetterti tramite la porta Type-C?
1. Modalità HID (FN+A 2 secondi) (solo Android)
La luce gialla lampeggia lentamente e la connessione ha esito positivo.
Questa modalità ha la migliore compatibilità con i giochi

IT

controller Android nativi ed è consigliata per impostazione predefinita per i giochi nativi.

2. Modalità XBOX (Xinput) (FN+X 2 secondi) (solo Android)
La luce bianca lampeggia lentamente e la connessione ha esito positivo.
Questa modalità è adatta per giocare a giochi in streaming e su console. La vibrazione del controller può funzionare normalmente solo in questa modalità.

3. Modalità Apple (FN+B 2 secondi)
La luce verde lampeggia lentamente, la connessione ha esito positivo e la luce verde rimane accesa.
Questa modalità supporta i telefoni cellulari Apple che utilizzano l'interfaccia Type-C per supportare in modo nativo i giochi controller.
Dopo aver collegato il telefono Apple, passerà automaticamente a questa modalità e non potrà passare ad altre modalità cablate. La modalità Bluetooth può essere cambiata normalmente.

Se desideri connetterti tramite Bluetooth?
1. Modalità XBOX Bluetooth (Xinput) (FN+TURBO 2 secondi) (Nome Bluetooth: Xbox Wireless Controller)
La luce viola lampeggia lentamente e la connessione ha esito positivo.
Questa modalità è adatta per riprodurre giochi in streaming e portati su console. La vibrazione del controller può funzionare normalmente in questa modalità.
(Questa modalità è una modalità di backup e non è consigliata quando è possibile utilizzare normalmente la modalità cablata.)

Funzione sonno
1. Entra automaticamente in modalità sospensione dopo dieci minuti senza operazioni.

IT

2. Premere e tenere premuto il pulsante Turbo per 6 secondi per accedere immediatamente alla modalità di sospensione
3. Dopo il sonno, il pulsante ABXY può riattivare il controller.

Funzione Turbo
Impostazione Turbo
Tieni premuto TURBO + il pulsante su cui desideri impostare la funzione Turbo. La luce rossa lampeggia tre volte velocemente e poi si spegne. L'impostazione è riuscita.
Regolazione della velocità
Tieni premuto il pulsante TURBO + i pulsanti incrociati sinistro e destro per regolare la velocità delle spinte nell'ordine 10-20-30-40 volte. La luce lampeggia a frequenze diverse a seconda della frequenza di burst corrente.
Annulla Turbo
Tenere premuto il pulsante dotato della funzione Turbo, quindi fare clic sul pulsante TURBO. La luce rossa rimane accesa per 1 secondo e poi si spegne per indicare l'avvenuta cancellazione.
【Un avviso】
1. I tasti supportati da Turbo sono A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3
2. La funzione Turbo è efficace solo nelle modalità HID, XBOX e Apple.

Funzione programmabile
Programmazione con un tasto
Premere il tasto FN + M1/M2 per 2 secondi per accedere alla modalità di programmazione, premere il tasto che si desidera programmare, quindi fare nuovamente clic su M1/M2.
Programmazione di tasti multipli
Tenere premuto il tasto FN + M1/M2 per 2 secondi per accedere alla modalità di programmazione, premere la sequenza di tasti da programmare uno per uno e fare nuovamente clic su M1/M2.
Annullare la funzione di programmazione
Premere il pulsante FN + M1/M2 per 2 secondi per accedere alla modalità di programmazione, non eseguire alcuna

IT

operazione, quindi fare nuovamente clic su M1/M2 per annullare il pulsante.
Indicatore luminoso
Dopo essere entrati nella modalità di programmazione, la luce rosa è sempre accesa e lampeggia tre volte velocemente una volta completata la programmazione.
【Un avviso】
1: La programmazione dei tasti si basa sull'ultima pressione.
2: La programmazione è efficace solo nelle modalità HID, XBOX e Apple.

Funzione trigger lineare
Accensione
Tieni premuto FN + il grilletto lineare LT o RT che deve essere acceso. La luce rosa rimarrà accesa per 1 secondo e poi si spegnerà, il che significa che l'accensione è avvenuta con successo.
Spegnimento
Tenere premuto FN + il grilletto lineare LT o RT che deve essere chiuso. La luce rosa lampeggerà due volte velocemente e poi si spegnerà, il che significa che lo spegnimento è avvenuto con successo.
Calibrazione del joystick e del grilletto
Il controller deve essere collegato prima della calibrazione. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti Visualizza e Menu per 2 secondi. Ruotare i joystick sinistro e destro in senso orario tre volte fino a raggiungere il diametro massimo, premere LT/RT tre volte e premere nuovamente. Premi il pulsante Visualizza + Menu. L'indicatore luminoso lampeggia due volte rapidamente per tornare alla modalità normale.

Funzione di vibrazione
Vibrazione nativa
Supporta giochi con segnali di vibrazione nativi sulla piattaforma di streaming.

IT

Intensità della vibrazione
Fn+joystick destro su e giù per regolare la vibrazione in 0-6 marce.

Altra funzione
Funzione screenshot
Fare doppio clic sul tasto FN per attivare la modalità HID.
Controllo del volume
TURBO + pulsanti a croce su e giù, volume del sistema su e giù (solo modalità HID).
Cambiare il layout ABXY
Tieni premuto FN e premi il joystick destro per 2 secondi per tornare al prompt. Il controller vibrerà nuovamente per tornare al layout XBOX.

IT

※Informazioni sulla sicurezza
Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura:
1. Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0 e 35 °C e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10 °C e 40 °C. Quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa, potrebbe causare guasti all'apparecchiatura.
2. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.
3. Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani dalla pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.
4. Tenere lontano dal fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta.
5. È vietato gettare la batteria nel fuoco; è vietato smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria; Non immergere la batteria in batterie o altri liquidi prima di indossarli; evitare impatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione.
6. Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. Un utilizzo improprio delle batterie potrebbe provocarne l'esplosione.
7. Si prega di non smontare o modificare l'attrezzatura (inclusa la sostituzione della batteria integrata) e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'attrezzatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda.
8. Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.

APP Download Page


Follow us for the best after-sales service and the latest news!

EasySMX Co., Limited
Email: support@easysmx.com
Web: www.easysmx.com

FR

Disposition des boutons
Le M15 est un contrôleur de jeu axé sur le gaming mobile.

Disposition des boutons

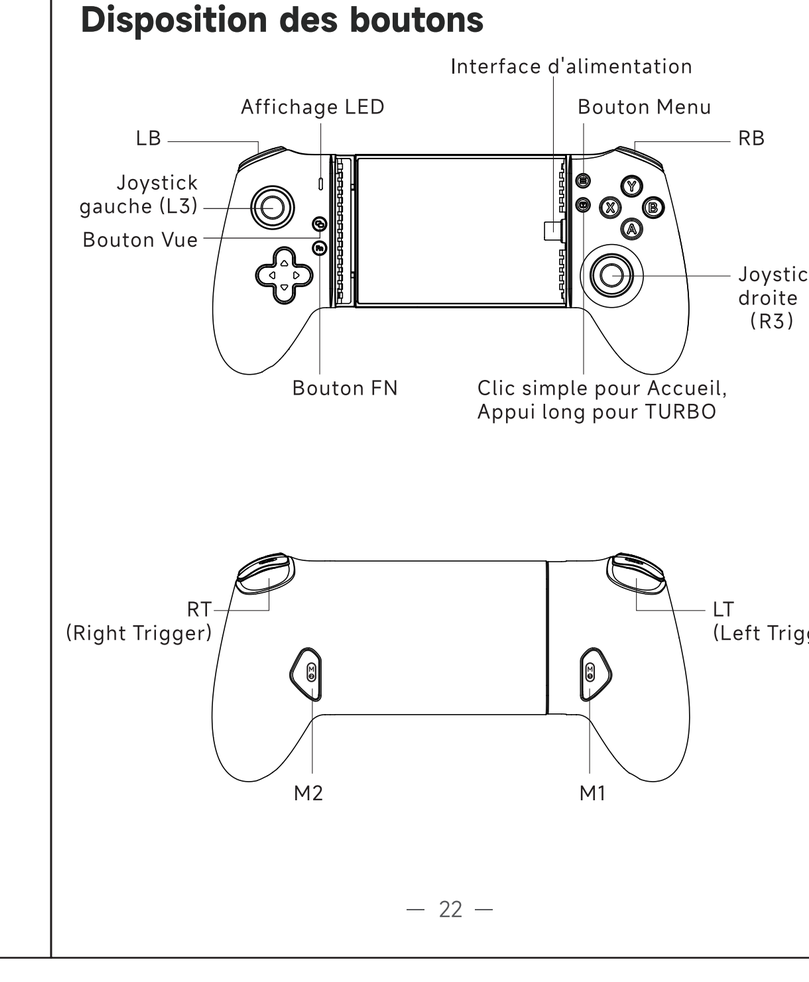


FR

Spécifications du produit
• Nom du produit : Contrôleur mobile
• Modèle : M15
• Puissance de charge : 36W
• Norme d'implémentation : GB 4943.1-2022
• Interface d'alimentation : Type-C
• Poids du produit : Version mobile : 184,5g
• Taille du produit : Version mobile : 217,5 * 104 * 51 mm
• Modèles compatibles : Version mobile : Android, iOS Apple 15 et versions supérieures
• Contenu : Contrôleur mobile, Manuel d'utilisation
• Taille maximale étirable prise en charge : Version mobile : 176 mm

Comment utiliser le contrôleur mobile ?

Connectez le téléphone en utilisant le port Type-C.	
Tirez le contrôleur vers le haut et insérez le téléphone.	
Fermez le contrôleur pour finaliser la connexion.	

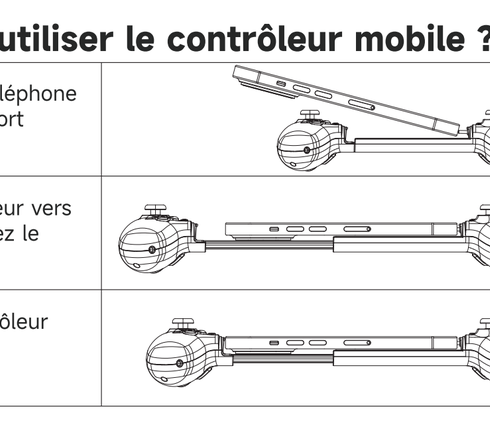

Méthode de connexion
1. Par Type-C:
①Mode HID (FN + A pendant 2 secondes) (Uniquement pour Android)
• La lumière jaune clignote lentement puis reste allumée,

FR

indiquant une connexion réussie.
• Ce mode offre la meilleure compatibilité avec les jeux de contrôleur Android natifs et est recommandé par défaut pour les jeux natifs.

②Mode XBOX (Xinput) (FN + X pendant 2 secondes) (Uniquement pour Android)
• La lumière blanche clignote lentement puis reste allumée, indiquant une connexion réussie.
• Ce mode est adapté pour jouer à des jeux de streaming et de consoles. La vibration du contrôleur ne fonctionne correctement que dans ce mode.

③Mode Apple (FN + B pendant 2 secondes)
• La lumière verte clignote lentement puis reste allumée, indiquant une connexion réussie.
• Ce mode prend en charge les téléphones Apple qui utilisent l'interface Type-C pour prendre en charge les jeux de contrôleur natifs.

2. Par Bluetooth:
①Mode Bluetooth XBOX (Xinput) (FN + TURBO pendant 2 secondes)
(Nom Bluetooth: Xbox Wireless Controller)
• La lumière violette clignote lentement puis reste allumée, indiquant une connexion réussie.
• Ce mode est adapté pour jouer à des jeux de streaming et de consoles. La vibration du contrôleur ne fonctionne correctement que dans ce mode.

Fonction de vibration
Vibration native
Prend en charge les jeux avec des signaux de vibration

FR

natifs sur la plateforme de streaming.

Fonction TURBO
Réglage TURBO
Maintenez TURBO + le bouton pour lequel vous voulez définir la fonction TURBO. La lumière rouge clignotera trois fois rapidement puis s'éteindra, indiquant un réglage réussi.
Ajustement de la vitesse
Maintenez le bouton TURBO + les boutons croix gauche et droite pour ajuster la vitesse des rafales dans la séquence de 10-20-30-40 fois.
TURBO Annuler
Appuyez et maintenez enfoncée la touche qui a été définie avec la fonction de rafale, puis appuyez sur la touche TURBO pour annuler la rafale. Le voyant rouge s'allume pendant une seconde, puis s'éteint, ce qui signifie que la fonction a été annulée avec succès.
Les touches prises en charge sont A/B/X/Y/LB/R-B/LT/RT/L3/R3.

Fonction programmable
Programmation d'un bouton simple
Appuyez sur le bouton FN + M1/M2 pendant 2 secondes pour entrer en mode de programmation, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer, puis appuyez à nouveau sur M1/M2.
Fonction de déclencheur linéaire
Activation
Maintenez FN + le déclencheur linéaire LT ou RT à activer. La lumière rose reste allumée pendant 1 seconde puis s'éteint, indiquant une activation réussie.

FR

Fonction de veille
• Passer automatiquement en mode veille après 10 minutes d'inactivité.
• Appuyez et maintenez le bouton TURBO pendant 6 secondes pour entrer immédiatement en mode veille.
• Après le sommeil, le bouton ABXY peut réveiller le contrôleur.

Autres fonctions
Fonction de capture d'écran
Double-cliquez sur le bouton FN pour prendre effet en mode HID.
Réglage du volume
TURBO + boutons croix haut et bas pour augmenter et diminuer le volume du système (uniquement en mode HID).
Changement de la disposition ABXY
Maintenez FN et appuyez sur le joystick droit pendant 2 secondes pour basculer vers l'invite. Le contrôleur vibre à nouveau pour retourner à la disposition XBOX.

FR


※Informations sur la Sécurité
Avant d'utiliser et de manipuler l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions ci-dessous pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les dangers ou les situations illégales.
1. Utilisez l'appareil dans une plage de température comprise entre 0 et 35°C et stockez l'appareil et ses accessoires entre -10°C et 40°C. Des températures extrêmes peuvent causer un dysfonctionnement de l'appareil.
2. L'appareil et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants pour prévenir les dommages accidentels ou les risques d'étouffement.
3. Évitez d'exposer l'appareil et ses accessoires à la pluie ou à l'humidité pour prévenir les risques d'incendie ou de choc électrique.
4. Gardez l'appareil et les batteries à l'écart du feu, des hautes températures et de la lumière directe du soleil.
5. Ne jetez pas les batteries dans le feu; ne désassemblez pas, ne laissez tomber, ne broyez pas ou ne modifiez pas les batteries; évitez d'insérer des objets étrangers. Ne noyez pas les batteries dans l'eau ou d'autres liquides; évitez les impacts et les pressions extérieures sur les batteries pour prévenir les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion.
6. Ne remplacez pas vous-même les batteries pour prévenir les dommages qui peuvent causer une surchauffe, un incendie ou des blessures personnelles.
7. Ne désassemblez pas ou ne modifiez pas l'appareil (y compris le remplacement des batteries intégrées) et les accessoires sans autorisation, car cela annulera la garantie.
8. Disposez correctement de l'appareil, des batteries et des autres accessoires conformément aux réglementations locales. Un mauvais déchargement des batteries peut causer une explosion.

反面

ES

Descripción del Producto
M15 es un controlador de juegos centrado en juegos móviles. Tiene múltiples protocolos integrados y admite varios juegos móviles que admiten de forma nativa el controlador, juegos portados a consola y juegos de transmisión por secuencias de consola.

Diagrama

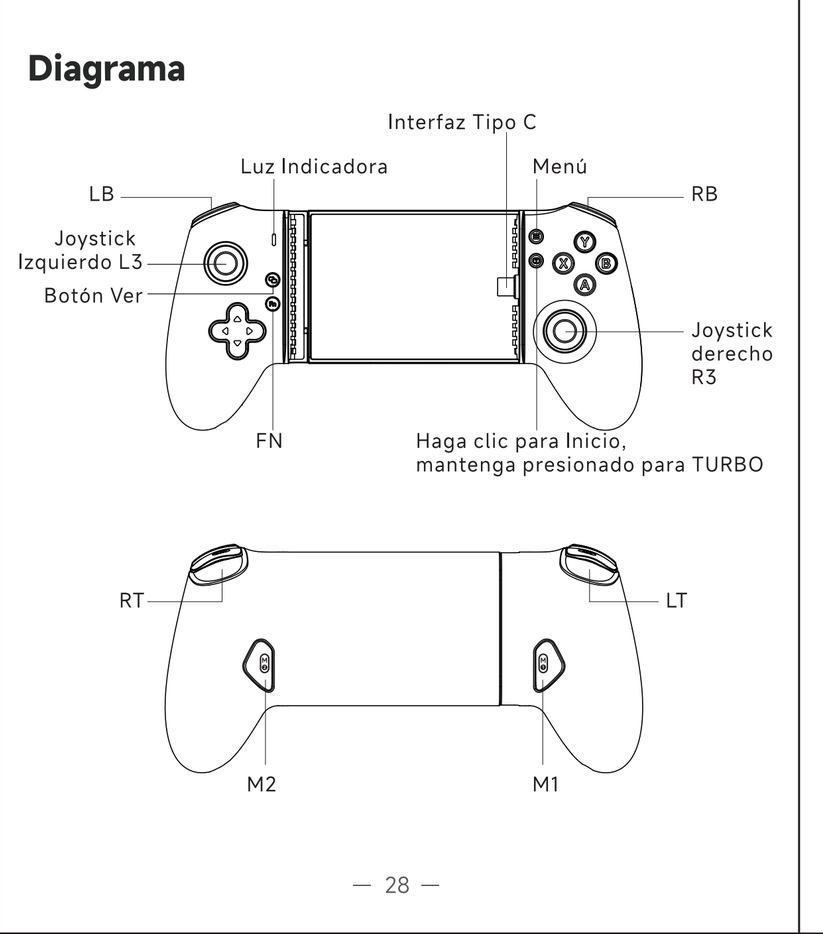


ES

Parametros del Producto
• Nombre del producto: Controlador de juego móvil
• Modelo de producto: M15
• Potencia de carga: 36W
• Estándar de implementación: GB 4943.1-2022
• Interfaz de fuente de alimentación: Type-C
• Peso del producto(versión móvil): 184,5 g
• Tamaño del producto(versión móvil): 217,5*104*51mm
• Modelos compatibles(versión móvil): Android, Apple 15 y superior
• Contenido del paquete: Mando, Manual
• Tamaño máximo estirado admitido(versión móvil): 176 mm

¿Cómo Conectar el Teléfono al Controlador?

El mando está alineado con el enchufe tipo C para conectar al teléfono móvil.	
Tira del asa y coloca el teléfono.	
Cierre el mando para completar la conexión.	

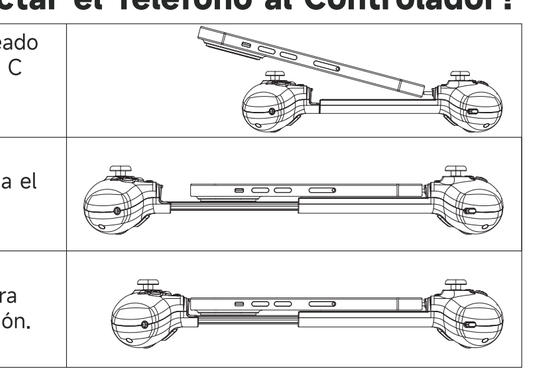

Introducción al Modo
1. Conexión directa a través de interfaz tipo C
A. Modo HID (FN+A 2 segundos) (solo Android)
La luz amarilla parpadea lentamente y la conexión se realiza correctamente. La luz amarilla siempre está encendida.
【NOTA】 Este modo tiene la mejor compatibilidad con juegos de control nativos de Android y se recomienda de forma predeterminada para juegos nativos.

ES

B. Modo XBOX (Xinput) (FN+X 2 segundos) (solo Android)
La luz blanca parpadea lentamente y la conexión se realiza correctamente. La luz blanca siempre está encendida.
【NOTA】 Este modo es adecuado para reproducir juegos transferidos a consolas y en streaming. La vibración del controlador puede funcionar normalmente en este modo.

C. Modo Apple (FN+B 2 segundos)
La luz verde parpadea lentamente, la conexión se realiza correctamente y la luz verde permanece encendida.
【NOTA】 Este modo admite teléfonos móviles de Apple que utilizan la interfaz Tipo-C para jugar juegos que admiten controladores de forma nativa. Una vez conectado el dispositivo Apple, cambiará automáticamente a este modo y no podrá cambiar a otros modos Tipo-C. normalmente.

2. Conexión a través de Bluetooth
A. Modo Bluetooth XBOX (Xinput) (FN+TURBO 2 segundos) (Nombre de Bluetooth: Xbox Wireless Controller)
La luz violeta parpadea lentamente y la conexión se realiza correctamente. La luz violeta siempre está encendida.
Este modo es adecuado para reproducir juegos transferidos a consolas y en streaming. La vibración del controlador puede funcionar normalmente en este modo.
【NOTA】 Este modo es un modo de respaldo y no se recomienda cuando el modo Tipo-C se puede usar normalmente.

Modo de Sueño
Después de 10 minutos sin operación, el mando entrará automáticamente en modo de suspensión. Después de dormir, el botón ABXY puede despertar la máquina. Mantenga presionado el botón Turbo durante 6 segundos para ingresar inmediatamente al modo de suspensión.

ES

Función TURBO
Configuración de ráfaga
Mantenga presionado TURBO + el botón que desea asignar para configurar la función de ráfaga. La luz roja parpadea 3 veces rápidamente y luego se apaga, lo que significa que la configuración se realizó correctamente. La luz indicadora parpadeará cuando se presionen las teclas continuamente.
Ajuste de la velocidad de disparo continuo
Mantenga presionada la tecla TURBO + las teclas cruzadas izquierda y derecha para ajustar la velocidad de ráfaga, en orden de 10-20-30-40 veces. La luz parpadeará a diferentes frecuencias según la frecuencia de ráfaga actual.
Cancelar ráfagas
Mantenga presionado el botón que se ha configurado con la función de ráfaga y luego haga clic en el botón TURBO para borrar las ráfagas. La luz roja permanece encendida durante 1 segundo y luego se apaga, lo que indica una cancelación exitosa.
【NOTA】
1: Los botones admitidos por ráfaga son A/B/X/Y/LB/R-B/LT/RT/L3/R3.
2: La función TURBO solo tiene efecto en los modos HID, XBOX（Tipo C+Bluetooth） y Apple.

Función de Vibración
Vibración nativa
Admite juegos con señales de vibración nativas en la plataforma de streaming.

Intensidad de vibración
FN + balancín derecho hacia arriba y hacia abajo para ajustar la vibración en 0-6 marchas

Teclas de Programación
Asignación de una sola tecla trasera

ES

Mantenga presionada la tecla FN + M1/M2 durante 2 segundos para ingresar al modo de programación, presione la tecla que desea asignar (como la tecla A) y luego haga clic en M1/M2 nuevamente para completar la configuración.
Asignación de múltiples teclas trasera
Mantenga presionada la tecla FN + M1/M2 durante 2 segundos para ingresar al modo de programación, presione la secuencia de teclas que desea programar (como A, B, X, Y) y haga clic en M1/M2 nuevamente para completar el ajuste.
Cancelación de la tecla de programación
Mantenga presionada la tecla FN + M1/M2 durante 2 segundos para ingresar al modo de programación, no realice ninguna operación y luego haga clic en M1/M2 nuevamente para cancelar la tecla.
Iluminación
Después de ingresar al modo de programación, la luz rosa siempre está encendida. Cuando se completa la programación, la luz rosa parpadea 3 veces rápidamente para indicar que se completó la programación.
【NOTA】
1: La configuración de programación se basa en la última operación. Si la tecla de programación M1 se ha asignado al botón RT y luego el botón M1 se programa como el botón "A", la asignación de M1 se convertirá en el botón "A".
2: La programación sólo tiene efecto en los modos HID, XBOX（Tipo C+Bluetooth） y Apple.

Captura de Pantalla
Haga doble clic en la tecla FN para que surta efecto en **el modo HID.**
Configuración de Disparo
Encienda el disparador lineal
Mantenga presionado FN + el disparador lineal LT o RT que necesita encenderse. La luz rosa permanecerá encendida durante 1 segundo y luego se apagará, lo que significa que el encendido

ES

se realizó correctamente.
Apague el disparador lineal
Mantenga presionado FN + el disparador lineal LT o RT que necesita apagarse. La luz rosa parpadea 2 veces rápidamente y luego se apaga, lo que significa que el apagado se realizó correctamente.

Ajuste del Volumen del Sistema
TURBO + teclas cruzadas arriba y abajo, aumentan y disminuyen el volumen del sistema (solo modo HID).

Cambio de Diseño ABXY
Mantenga presionado FN + presione el joystick derecho durante 2 segundos para cambiar el diseño del Switch. El mando vibrará una vez para indicarle que vuelva a cambiar al diseño de XBOX y el mando vibrará 2 veces.

Calibración de Balancín y Gatillo
1. El mando debe estar conectado antes de la calibración.
2. Mantenga presionados los botones Ver + Menú simultáneamente durante 2 segundos. Después de que la luz indicadora parpadee lentamente, gire los joysticks izquierdo y derecho en el sentido de las agujas del reloj 3 veces hasta el diámetro máximo y presione LT/RT 3 veces.
3. Luego presione el botón Ver+Menú nuevamente. La luz indicadora parpadea dos veces rápidamente para volver a la luz del modo normal.

ES

※Informacion de Seguridad
Antes de usar y operar el equipo, lea y siga las precauciones a continuación para garantizar un rendimiento óptimo del equipo y evitar situaciones peligrosas o ilegales.
1. Utilice este dispositivo dentro del rango de temperatura de 0 a 35 °C y almacene el dispositivo y sus accesorios dentro del rango de temperatura de -10 °C a 40 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar fallas en el equipo.
2. Este dispositivo y sus accesorios pueden contener algunas piezas pequeñas. Mantenga el dispositivo y sus accesorios fuera del alcance de los niños sin darse cuenta. Los niños pueden dañar el dispositivo y sus accesorios, o almacenar piezas pequeñas que puedan causar asfixia u otros peligros.
3. Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de la lluvia o la humedad; de lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
4. Mantenga el dispositivo y su batería alejados del fuego, altas temperaturas y luz solar directa.
5. Está prohibido arrojar la batería al fuego; está prohibido desmontarla, dejarla caer, apretarla o modificarla; está prohibido insertar objetos extraños; No sumerja la batería en baterías u otros líquidos antes de usarlas; evite impactos externos y presión sobre la batería, lo que puede causar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
6. No reemplace la batería usted mismo, de lo contrario podría dañarla, provocar que se sobrecaliente y se incendie, provocando lesiones personales.
7. No desmonte ni modifique el equipo (incluido el reemplazo de la batería incorporada) ni los accesorios sin autorización; de lo contrario, el equipo y los accesorios no estarán cubiertos por la garantía de la empresa.
8. Deseche este dispositivo, las baterías y otros accesorios correctamente de acuerdo con las regulaciones locales. No los deseche como residuos domésticos. El manejo inadecuado de las baterías puede provocar que exploten.


Contents

English ---------- 02-08
Deutsch ---------- 09-16
Italiano ---------- 17-24
Français ---------- 25-31
Español ---------- 32-39
日本語 ---------- 40-46
China ---------- 47-53

JP

製品説明
M15はスマートフォンゲームに特化したゲームコントローラーで、複数のプロトコルが内蔵されており、ネイティブにゲームパッドをサポートするスマートフォンゲーム、コンソール移植ゲーム、そしてコンソールストリーミングゲームに対応しています。

ボタン配置

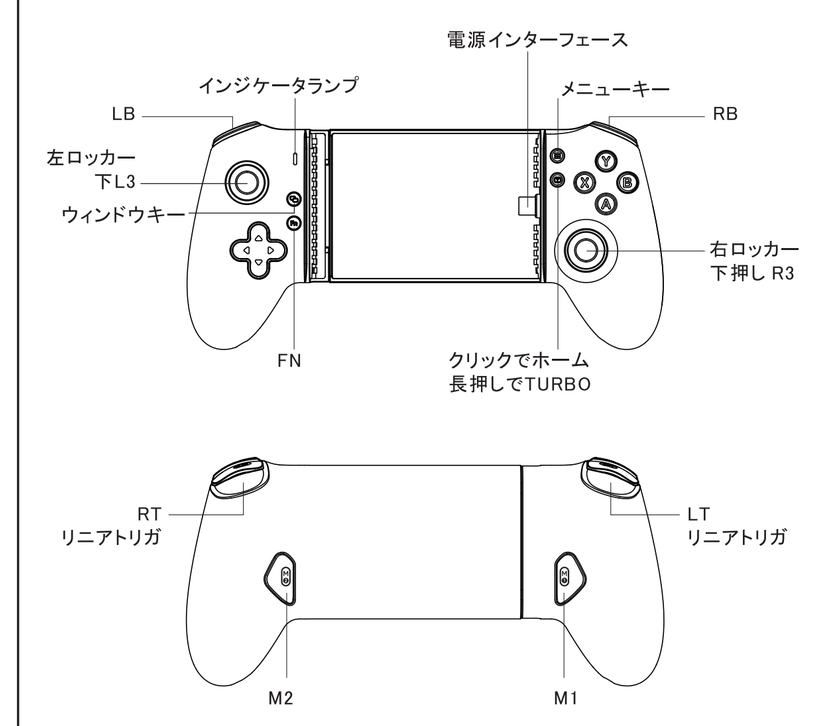


JP

製品仕様
• 製品名：モバイルゲーム伸縮式ハンドル
• 製品型番：M15
• 充電出力：36W
• 実行標準：GB 4943.1-2022
• 電源インターフェース：Type-C
• 製品重量：モバイル版：184.5g
• 製品サイズ：モバイル版：217.510451mm
• 互換デバイス：モバイル版：Android、iOS 15以上
• パッケージ内容：コントローラー本体、取扱説明書
• 最大サポート伸縮サイズ：モバイル版176mm

連結と電源ONについて

Type-Cインターフェースを揃えてスマートフォンに接続	
コントローラーを引き伸ばしてスマートフォンを挿入	
コントローラーを閉じて接続完了	

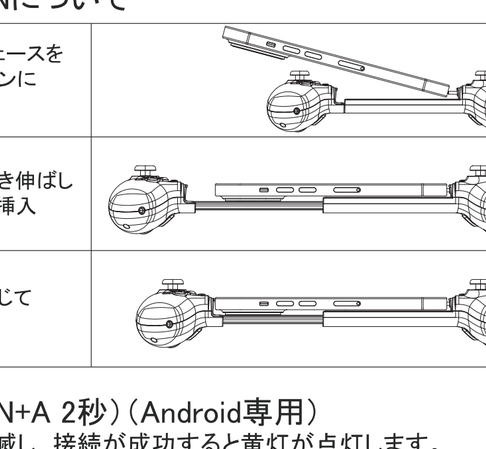

HIDモード（FN+A 2秒）（Android専用）
黄灯がゆっくり点滅し、接続が成功すると黄灯が点灯します。
このモードはAndroidのネイティブコントローラーゲームとの互換性が最も高く、ネイティブゲームにはこのモードの使用を推奨します。

XBOXモード（Xinput）（FN+X 2秒）（Android専用）
白灯がゆっくり点滅し、接続が成功すると白灯が点灯します。
このモードはストリーミングやコンソール移植ゲームのプレイに適して

JP

おり、このモードではコントローラの振動が正常に動作します。

Appleモード（FN+B 2秒）
緑灯がゆっくり点滅し、接続が成功すると緑灯が点灯します。
このモードは、Type-Cポートを持つAppleデバイスでネイティブにコントローラをサポートするゲームをプレイすることができます。
Appleデバイスが接続されると自動的にこのモードに切り替わり、他の有線モードに切り替えることはできません。Bluetoothモードは通常通り切り替えることができます。

Bluetooth XBOXモード（Xinput）（FN+TURBO 2秒）
（Bluetooth名：Xbox Wireless Controller）
紫灯がゆっくり点滅し、接続が成功すると紫灯が点灯します。
このモードはストリーミングやコンソール移植ゲームのプレイに適しており、このモードではコントローラの振動が正常に動作します。
（このモードは予備モードであり、有線モードが正常に使用できる場合はこのモードを推奨しません。）

スリープ時間：コントローラが操作されない状態で10分後に自動的に
スリープモードに入ります。
スリープ後、ABXYボタンのいずれかを押すと復帰します。Turboボタンを6秒間長押しすると、すぐにスリープモードに入ります。

連射
• 連射設定
TURBOボタンを長押ししながら、連射したいボタンを押して連射機能を設定します。赤灯が3回速く点滅して消灯すると設定成功です。
連射中、インジケータが点滅します。
• 連射速度調整
TURBOボタンを押しながら左右十字キーを使用して連射速度を調整します。順に10-20-30-40回です。現在の連射速度に応じて、インジケータが異なる速度で点滅します。

JP

• 連射解除
連射機能が設定されたボタンを押しながら、TURBOボタンを押して連射を解除します。赤灯が1秒間点灯して消灯すると、解除成功です。
連射がサポートされているボタンは、A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3です。

バックボタン
• バックボタンのマッピング
FNボタンとM1/M2を2秒間長押しして録画モードに入ります。
マッピングしたいボタンを押してから再度M1/M2を押して録画を完了します。
• バックボタンの録画
FNボタンとM1/M2を2秒間長押しして録画モードに入ります。順に録画したいボタンシーケンスを押し、再度M1/M2を押して録画を完了します。
• バックボタンの解除
FNボタンとM1/M2を2秒間長押しして録画モードに入り、何も操作せずに再度M1/M2を押してボタンを解除します。

ライトの表示
録画モードに入るとピンクの灯が点灯し、録画が完了するとピンクの灯が3回速く点滅して録画完了を示します。
【備考1】バックボタンのマッピングと録画は、最後の操作が優先されます。例えば、バックボタンM1がRTボタンにマッピングされている場合、この時点でM1ボタンの録画を行うと、M1のRTキーが新しいマクロに直接上書きされます。
【備考2】連射と録画は、HID、XBOX、Appleモードでのみ有効です。スクリーンショット：FNボタンをダブルクリックすると、HIDモードで有効です。

リニアトリガーを有効にする
FNボタンを押しながら、リニアトリガーLTまたはRTを押し続けます。ピンクの灯が1秒間点灯して消灯すると有効化が成功します。

JP

リニアトリガーを無効にする
FNボタンを押しながら、リニアトリガーLTまたはRTを押し続けます。ピンクの灯が2回速く点滅して消灯すると無効化が成功します。

システム音量調整
TURBOボタンと十字キーの上下ボタンでシステム音量を増減します（HIDモードのみ）。

ABXYレイアウトの切り替え
FNボタンを押しながら右スティックを2秒間下に押し、Switchレイアウトに切り替えます。コントローラが1回振動して提示します。再度操作するとXBOXレイアウトに切り替わり、コントローラが2回振動して提示します。

ジョイスティック、トリガーのキャリブレーション
コントローラを接続してキャリブレーションを行います。windowsキー+メニューキーを同時に2秒間長押しします。インジケータがゆっくり点滅したら、左右のジョイスティックを最大直径で時計回りに3回回転させ、LT/RTを3回押します。windowsキー+メニューキーを押すと、インジケータが2回速く点滅して通常モードに戻ります。

振動
• ネイティブ振動
ストリーミングプラットフォームのネイティブ振動信号をサポートするゲームに対応しています。
• 振動強度
Fn+右ジョイスティックの上下で0~6段階の振動調整を行います。

JP

※安全情報
本製品の使用および操作の前に、以下の注意事項をお読みいただき、遵守してください。これにより、機器の性能を最適に保ち、危険や違法な状況を回避することができます。

1. 本製品は0℃から35℃の範囲内で使用し、-10℃から40℃の範囲内で保管してください。環境温度が高すぎたり低すぎたりすると、機器の故障を引き起こす可能性があります。
2. 本製品および付属品には小さな部品が含まれている場合があります。これらをお子様の手の届かない場所に保管してください。お子様が無意識に機器や付属品を損傷したり、小さな部品を誤飲して窒息などの危険を引き起こす可能性があります。
3. 機器および付属品を雨や湿気から避けてください。火災や感電の危険性が生じる可能性があります。
4. 機器および電池を火元、高温、直射日光から遠ざけてください。
5. 電池を火中に投げ入れたり、分解、落下、圧迫、改造、異物挿入をしないでください。破損した電池は水やその他の液体に浸さないでください。電池に外部の衝撃や圧力を与えると、漏液、過熱、火災、または爆発を引き起こす可能性があります。
6. 電池を自分で交換しないでください。電池が損傷し、過熱、火災、人身事故を引き起こす可能性があります。
7. 機器（内蔵電池の交換を含む）および付属品を自分で分解、改造しないでください。そうした場合、製品および付属品は保証対象外となります。
8. 地域の規定に従って、本製品、電池、およびその他の付属品を適切に処分してください。これらを生活ゴミとして処理しないでください。電池を不適切に処分すると、爆発の危険性があります。

Dear customer

Thank you for purchasing our product.
Please read this user manualcarefully and keep it for further reference.


If you have any problems or suggestions, please contact us quickly and we will answer you as soon as possible.

Amazon US: support.us@easysmx.com
Amazon FR: support.fr@easysmx.com
Amazon IT: support.it@easysmx.com
Amazon ES: support.es@easysmx.com
Amazon JP: support.jp@easysmx.com
Amazon DE: leslie@easysmx.com
Amazon UK: jane@easysmx.com
AliExpress: aliexpress@easysmx.com
Walmart: walmart@easysmx.com
Official Website: official@easysmx.com

CN

产品介绍
M15是一款专注手机游戏的游戏手柄，内置多种协议，支持各种原生支持手柄的手机游戏，主机移植游戏和主机串流游戏。

按键布局

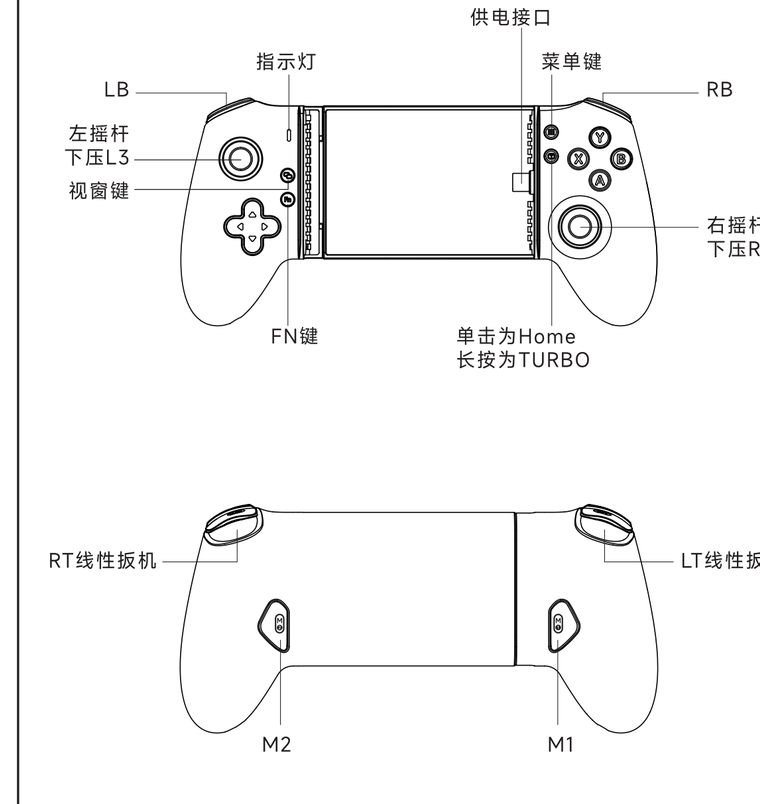


CN

产品参数
• 产品名称：手游拉伸手柄
• 产品型号：M15
• 充电功率：36W
• 执行标准：GB 4943.1-2022
• 供电接口：Type-C
• 产品重量：手机版：184.5g
• 产品尺寸：手机版：217.5*104*51mm
• 兼容机型：手机版：安卓，苹果15以上
• 包装内容：主机，说明书
• 最大支持拉伸尺寸：手机版176mm

连接与开机

对齐Type-C插口连接手机	
拉开手柄并放入手机	
合起手柄完成连接	

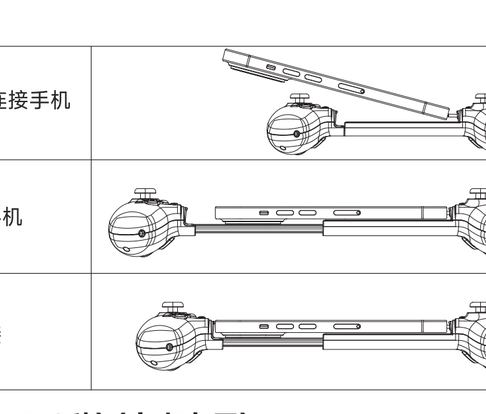

HID模式（FN+A 2秒）（安卓专用）
黄灯慢闪，连接成功黄灯常亮。
该模式安卓原生手柄游戏兼容性最好，原生游戏默认推荐使用此模式。

XBOX模式（Xinput）（FN+X 2秒）（安卓专用）
白灯慢闪，连接成功白灯常亮。

CN

该模式适合玩串流跟主机移植游戏，手柄震动在此模式下才能正常工作。

苹果模式（FN+B 2秒）
绿灯慢闪，连接成功绿灯常亮。
该模式支持苹果使用type-c接口的手机玩原生支持手柄游戏，苹果设备接入后会自动切换到此模式且无法切换其他有线模式，蓝牙模式可正常切换。

蓝牙XBOX模式(Xinput)（FN+TURBO 2秒）
（蓝牙名称：Xbox Wireless Controller）
紫灯慢闪，连接成功紫灯常亮。
该模式适合玩串流跟主机移植游戏，手柄震动在此模式下才能正常工作。
（该模式为备用模式，在有线模式能够正常使用的情况下，不推荐该模式。）

休眠时间
手柄无操作十分钟后自动进入休眠状态，休眠后ABXY按键均可唤醒机器， 长按Turbo键6秒可立即进入休眠状态。

连发
连发设置
长按TURBO+想映射的按键设置连发功能，红灯快闪3下后熄灭代表设置成功，按键连发时指示灯会有闪烁 提示。

连发调速
按住TURBO键+左右十字键进行连发调速，依次为10-20-30-40次。灯光会根据当前的连发频率进行不同频率闪烁。

CN

连发取消
按住已经设置好有连发功能的按键，然后点击TURBO键进行连发清除。红灯长亮1秒后熄灭 代表取消成功。
连发支持的按键为A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3

背键
背键映射
长按FN键+M1/M2 2秒进入录制模式，按下想映射的按键后再次点击M1/M2录制完成。

背键录制
长按FN键+M1/M2 2秒进入录制模式，依次按下需要录制的按键序列，再次点击M1/M2录制完成。

背键取消
长按FN键+M1/M2 2秒进入录制模式，不进行任何操作然后再次点击M1/M2进行按键取消。

灯光提示
进入录制模式后，粉灯常亮，录制完成粉灯快闪3下代表录制完成。

【备注1】背键映射跟背键录制以最后一次的操作为主 如背键M1已经映射了RT按键
此时进行M1按键录制会直接覆盖M1映射的RT键值 以新录制的宏为主。
【备注2】连发跟录制只有在HID，XBOX,苹果模式下生效。

截图
双击FN键，HID模式下生效。

CN

线性扳机
开启
按住FN+需要开启的线性扳机LT或RT，粉色灯常亮1秒后熄灭代表开启成功。

关闭
按住FN+需要关闭的线性扳机LT或RT，粉色灯快闪2次后熄灭代表关闭成功。

系统音量调节
TURBO+十字键上下键，增加跟减小系统音量（仅限HID模式）

ABXY布局切换
按住FN+右摇杆下压2秒，切换switch布局，手柄震动1次提示，再次操作切换回XBOX布局，手柄震动2 次提示。

摇杆、扳机校准
手柄需要连接好再进行校准，同时长按视窗+菜单键2秒,指示灯慢闪后，左右摇杆顺时针最大直径转3圈后按3次LT/RT，再次按下视窗+菜单键，指示灯快闪2次恢复到正常模式灯。

震动
原生震动
支持串流平台原生有震动信号的游戏。

震动强度
Fn+右摇杆上下进行0-6档震动调节。

CN

※安全信息
在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。
1. 请在温度0至35°C范围内使用本设备，并在温度-10C至40C范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障；
2. 本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿有接触不到的地方儿童可能在无意之中损坏设备及其配件，或存下小零件导致窒息或他危险；
3. 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
4. 请将设备及其电池远离火源、高温和太阳直射。
5. 禁止将电池扔入火中；禁止拆解、跌落、挤压或改装电池；禁止异物插入。穿刺电池禁止将电池浸入永或其它液体中；避免电池遭受外部冲击和压力，以免引起电池漏液、过热起火或爆炸。
6. 请勿自行更换电池，否则可能会损坏电池导致电池过热起火造成人身情害。
7. 请勿擅自拆卸、改装设备（含更换内置电池）及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
8. 请按当地规定合理处置本设备、电池及其它配件，不可将它们作为生活垃圾处理。若电池处置不当，可能会导致电池爆炸。

FCC Caution.
(1) § 15.19 Labelling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
§ 15.21 Changes or modification warning
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
§ 15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The de vice can be used in portable exposure condition without restriction.