ENGLISH

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Model No.: GameSir-G7 Pro 8K
Scan the code for more tutorials ➡
https://gamesir.com/pages/support

COMPATIBILITY

•Windows 10 or above •Switch 1 & 2 •Android 11.0 or above

DEVICE LAYOUT

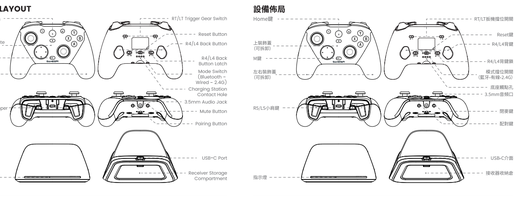

BASIC FUNCTION INTRODUCTION

BASIC OPERATIONS

Power On	Toggle the Mode Switch to the corresponding position (Switch / PC / Android) and press the Home button.
Power Off	Toggle the Mode Switch to the Off position (Switch / PC / Android) or the device will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.
Low Battery	When the battery is below 15%, the Home light will flash red.
Charging	You can charge the controller via the USB-C port or the charging station. When charging while the controller is off, the Home light will indicate the charging progress with a breathing light effect.

CONNECTION STATUS

Status	Home Light	Description
Connected	Solid	The device is successfully connected.
Pairing	Flash Rapidly	In pairing status, the controller can be discovered and connected by new devices.
Reconnecting	Breathe Slowly	In reconnecting status, the controller can automatically connect to the last successfully connected device. Press and hold the Pairing button to manually enter pairing mode.

PLATFORM AND MODE

WIRELESS CONNECTION

Platform	Receiver Mode	Mode	Indicator Light Color	Switch Method
PC/Switch/Android	Receiver Mode	Receiver	Green	Toggle to Receiver mode.
PC/Android/AP	Bluetooth Mode	DS4	Blue	Toggle to Bluetooth mode, then **Home button + ⏻** for 2 seconds to Hold pair.
Switch/AP		Switch	Red	Toggle to Bluetooth mode, then **Home button + ⏻** for 2 seconds to Hold pair.
Android		Android	Yellow	Toggle to Bluetooth mode, then **Home button + ⏻** for 2 seconds to Hold pair.

WIRED/RECEIVER CONNECTION

Platform	Mode	Indicator Light Color	Switch Method
PC	Xinput Mode	Green	**Wired connection:** In any mode, connect the controller to the device using the USB-C cable. No additional steps needed.
Switch	Switch Mode	Red	**Receiver connection:** Toggle the Mode Switch to Receiver mode.
Android	DS4 Mode	Blue	The controller will automatically detects the mode by default. After a successful connection, press and hold **⏻** for 2 seconds to cycle through Xinput/Switch/DS4 modes.

* After a successful connection, the current mode can be checked by pressing and holding the M button.

WINDOWS CONNECTION TUTORIAL

RECEIVER CONNECTION

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Receiver mode and press the Home button to power on.
2.Insert the included receiver into the device's USB port and wait for the controller to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
*** If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.**

BLUETOOTH CONNECTION

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button + ⏻** until the Home light flashes rapidly in blue. Find "Wireless Controller" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
*** If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.**

SWITCH 1 & 2 CONNECTION TUTORIAL

1.On the Switch main menu, go to "Controllers" > "Change Grip/Order".
2.Toggle the Mode Switch on the controller to Switch mode and press the Home button to power on.
3.Hold **Home button + ⏻** until the Home light flashes rapidly in red and wait for the connection.
4.A solid Home light indicates a successful connection.
*** If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.**

SWITCH 2 WAKE-UP TUTORIAL

1.Switch both sides of Joy-Con 2 from the Switch 2.
2.On the Switch 2 main menu, tap the controller icon and select [Change Grip/Order] to enter pairing mode.
3.After the controller is successfully connected to the Switch 2, it cannot be operated yet. On Change Grip/Order screen, tap "Screen 1" at the bottom, then tap the icon of any Joy-Con 2. When the controller vibrates, the wake-up function has been successfully activated.
*** This process is only required for the first-time setup.**

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button + ⏻** until the Home light flashes rapidly in yellow. Find "GameSir-G7 Pro BK" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
*** If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.**

ADVANCED TUTORIAL

Function	Button Combination	Description
Manually Switch Mode	M + L4/R4 (Hold) + ⏻ (for 2 seconds)	Press and hold the View and Menu buttons simultaneously for 2 seconds to cycle through Xinput/Switch/DS4 modes. * Only available in receiver and wired connection modes.
Macro Button Settings	M + L4/R4 (Hold) + L4/R4 (Press)	Press and hold the M and L4/R4/L5/R5 simultaneously. The vibration motor will start flashing slowly in white. Press the button to be programmed. Then, press L4/R4/L5/R5 again to save and exit. * You can record up to 32 steps. * If you exit the setting process without pressing any button, the current assignment for that macro button will be cleared.
Configuration Switch	M + ⊕ (Hold / Toggle)	Configuration 1: M + toggle the right stick upward Configuration 2: M + toggle the right stick to the left Configuration 3: M + toggle the right stick to the right Configuration 4: M + toggle the right stick downward
Dead Zone Toggle	M + ⊕ (Hold / Hold)	Hold the M button and press down the left/right stick for 2 seconds to toggle the corresponding stick's dead zone on or off.
Turbo	M + configured buttons (Hold / Press)	While holding the M button, press A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT to activate the Turbo function for that button. Repeat this operation to cycle through Turbo Off - Turbo Level 1 - Turbo Level 2 - Turbo Level 3. * Double-click the M button to clear all Turbo settings.
Hair Trigger Mode	M + L2/R2 (Hold / Double-click)	With the trigger in long-travel mode, press and hold M and LT/RT for 2 seconds to toggle the hair trigger mode on or off. * The trigger must be in long-travel mode.
Vibration Adjustment	M + ⊖/⊕ (Hold / Press)	While holding the M button, press View / Menu button to decrease/increase the vibration intensity level.
Layout Switch	M + ⏻ (Hold / for 2 seconds)	Press and hold the M and A buttons for 2 seconds to swap the button values of A-B and X-Y.

CALIBRATION

STICKS & TRIGGERS

Set the triggers to long-travel mode. Hold **⊖ + ⊕ + Home button** for 2 seconds to enter calibration mode. The Home light will flash red and blue alternately. When the light returns to its solid color, calibration is complete.

Gyroscope

Place the controller on a stable, flat surface. Hold **M + ⏻** for 2 seconds to start calibration. Remain both sticks in full stroke 2-3 times. Fully press both triggers three times. Finally, press **⊖ + ⊕** to exit. The Home light will return to its original/last status.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

● CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
● DO NOT use the product near fire.
● DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
● DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
● DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
● DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
● DO NOT strongly bend or pull cable ports.
● DO NOT use the product in the rain.
● DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
● DO NOT disassemble, repair or modify.
● For wireless devices, regularly charge the batteries to maintain its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
● DO NOT let the product run out of light. It might damage your eyes.
● If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT)

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This mark on the product, accessories or literature means that it should not be disposed with general household waste at the end of its product lifetime. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. For household users, please contact either the retailer where you purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Warning: The battery inside this device contains substances chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device complies licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir G7 Pro BK Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

The power pins rated by the charger is between the minimum 1W required by the radio device and the maximum 15W to achieve the maximum charging speed.

WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

All information regarding the use of the products can be found in the attached user manual.
Before using the product, please read the manual carefully and follow the manufacturer's recommendations. Also, please review the following safety information and warnings before use.

USAGE WARNINGS

RISK OF DEVICE DAMAGE:

● Controllers should be used exclusively for their intended purpose—video games. Do not use the device for any purpose other than those recommended by the manufacturer.
● If the device becomes damaged in contact with liquid, immediately disconnect it and dry it according to the manufacturer's instructions.
● Avoid applying excessive force when pressing buttons or operating the controller to prevent damage to the mechanisms.

G-TOUCH MODE (ANDROID MAPPING FUNCTION) CONNECTION TUTORIAL

1.Toggle the Mode Switch on the controller to Bluetooth mode and press the Home button to power on.
2.Hold **Home button + ⏻** until the Home light flashes rapidly in yellow. Find "GameSir-G7 Pro BK" in the device's Bluetooth list and click to connect.
3.A solid Home light indicates a successful connection.
*** If the connection fails, hold the Pairing button on the controller to re-enter pairing mode.**

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

型號: GameSir-G7 Pro 8K
掃碼獲取更多教程 ➡
https://gamesir.com/pages/support

適用平臺

•Windows 10及更高版本 •Switch 1& 2 •Android 11.0或更高版本

設備佈局

基礎功能介紹

基礎操作

開機	將模式開關撥動至對應模位並單按Home鍵
關機	將模式開關撥動至關閉狀態
低電	手柄電量低於15%時，Home燈以紅色閃爍提醒
充電	可透過手柄USB-C介面或充電底座對手柄進行充電。 開機狀態下充電時手柄Home燈呼吸燈指示當前電量

連接狀態

狀態	Home燈	說明
連接成功	常亮	設備已連接成功
配對	快速閃爍	處於配對狀態時，可以被新設備搜索、連接
回連	慢速呼吸	處於回連狀態時，可以自動連接上一個連接成功的設備 長按配對鍵，可強制切換為配對狀態

平臺和模式

無線連接

使用平臺	模式開關撥位	模式	模式色	切換方式
PC/Switch/Android	接收器模式	接收器	綠色	撥動至接收器端
PC/Android/AP	藍牙模式	DS4	藍色	撥動至藍牙後，**Home鍵 + ⏻** 3秒對應配對
Switch/AP		Switch	紅色	撥動至藍牙後，**Home鍵 + ⏻** 2秒對應配對
Android		Android	黃色	撥動至藍牙後，**Home鍵 + ⏻** 2秒對應配對

有線/接收器連接

使用平臺	模式	模式色	模式切換
PC	Xinput模式	綠色	**有線連接：**任意模位下，通過USB-C數據線連接手柄與設備即可。
Switch	Switch模式	紅色	**接收器連接：**接收器連接後默認
Android	DS4模式	藍色	對應的模式燈常亮，連接成功即可以通過長按 + 切換Xinput/Switch/DS4模式循環回圈切換模式。

*連接成功後可以通過單獨按M鍵查看當前模式

Windows連接教程

接收器連接

1.將接收器插入電腦USB接口，等待設備識別。
2.將手柄的模式開關撥至接收器模式，手柄自動連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*** 如果未連接成功，需要單獨手柄配對設置 ➡ 重新進入配對狀態**

有線連接

使用USB-C數據線連接手柄與電腦。

藍牙連接

1.將手柄的模式開關撥至藍牙模式，手柄自動進入藍牙配對模式。
2.按住 **Home鍵 + ⏻** 3秒Home燈開始高亮快速閃爍，在設備藍牙列表中找到"GameSir-G7 Pro BK"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*** 如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 ➡ 重新進入配對狀態**

Switch 2免線教程

1.將Switch 2主機與手柄Joy-Con 2取出。
2.在Switch 2主介面點擊手柄圖示並進入[更改握法/順序]，將手柄進入配對狀態。
3.手柄連接Switch 2主機後，此時手柄操作不生效。在主機介面螢幕點擊下方的[螢幕1]，再觸摸點擊任意Joy-Con 2的圖示，手柄出現震動，喚醒功能即成功。
*** 首次設置僅需執行此流程**

Android連接教程

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙模式 ➡ 並單擊Home鍵開機。
2.按住 **Home鍵 + ⏻** 3秒Home燈亮為黃色快速閃爍，在設備藍牙列表中找到"GameSir-G7 Pro BK"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*** 如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 ➡ 重新進入配對狀態**

AP連接教程

1.將手柄的模式開關撥動至藍牙模式 ➡ 並單擊Home鍵開機。
2.按住 **Home鍵 + ⏻** 3秒Home燈開始高亮快速閃爍，在設備藍牙列表中找到"DualShock 4 Wireless Controller"並點擊連接。
3.Home燈常亮代表連接成功。
*** 如果未連接成功，需要長按手柄配對鍵 ➡ 重新進入配對狀態**

進階教程

功能	組合鍵	說明
強制切換模式	M + L4/R4/L5/R5 (按住) + ⏻ 2秒 (按住)	同時按住視窗鍵和菜單鍵2秒可在Xinput/Switch/DS4之間強制切換模式。 *此功能僅在手柄未與主機連接時有效果，連接後無效
拓展鍵設定	M + L4/R4/L5/R5 (按住)	同時按住M和L4/R4/L5/R5 Home燈白色閃爍， 點擊需要編程的鍵，再次按下L4/R4/L5/R5即可退出宏錄製，*最多錄製32步
配置切換	M + ⊕ (按住)	配置1：M+右搖杆上滑 配置2：M+右搖杆左滑 配置3：M+右搖杆右滑 配置4：M+右搖杆下滑
開關模式	M + ⊖/⊕ (按住) 2秒	長按M鍵和左/右搖杆的組合下壓2秒，可以關閉對應搖杆死區。
連發	M + 對應按鍵 (按住)	按住M鍵的同時單擊A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT即可開啟該按鍵的連發 單擊連發即可關閉連發功能 *此時震動馬達將以相反頻率震動，連接
快速振幅	M + ⊖/⊕ (按住)	按住M鍵的同時單擊View/Menu鍵，可減小/增大振動強度幅度
震動鎖頭	M + ⏻ (按住) 2秒	按住M鍵的同時單擊A鍵2秒，可以關閉/啟動震動功能
佈局切換	M + ⏻ (按住) 2秒	按住M鍵的同時單擊A鍵2秒，可以互換A-B, X-Y的按鍵

校準

搖杆振幅

將按鍵切換至長行程模式，同時按住 **⊖ + ⊕ + Home鍵** 2秒進入校準模式，進入時Home燈白色閃爍。
確保不觸碰搖桿和扳機至校準完成，單擊一次 **⊖ + ⊕**。
此時請左右搖杆推到滿量程，重複操作3次，最後將搖杆、扳機恢復原狀，Home燈恢復原有常亮。

陀螺儀

將手柄放置於靜止的水平桌面上，同時按住 **M + ⊖/⊕** 2秒即可自動校準陀螺儀。
校準時Home燈閃爍至關閉狀態，Home燈恢復原有常亮表示校準完成。

手柄禮盒

禮盒除手柄與數據線外，還有說明書、貼紙和2個可拆卸的帽，其中兩個搖桿高度的高低不同，可將手柄換裝體驗。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

● 有油煙/干燥、過熱/潮濕/含鹽以及可比重觸及不到的地方，若不慎食食或吸入，請立即就醫。
● 請勿重近火源使用產品。
● 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫環境中。
● 請勿將產品置於潮濕或塵埃的環境中。
● 請勿撞擊產品或造成其跌落，或因可能會導致故障。
● 請勿直接觸碰USB接口，否則可能會導致故障。
● 請勿用力彎曲插口。
● 請勿在雨中使用產品。
● 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
● 請勿拆卸、修理、改裝。
● 請勿將產品用於非娛樂目的的用途。對因非正常用途造成的事故或損壞，我們概不負責。
● 請勿長視光束，它可能會傷害您的眼睛。
● 如果您有任何有關產品品質的問題或建議，請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-G7 Pro 8K

「取得重點認證前之任何事務，例如測試、公司、商號或使用者不得販售、要約販售、為販售而展示、加大功率或變更設備的任何特性，或以其他方式進行銷售或進口。」根據國家通訊委員會規則的安全許可通過，但使用者不得擅自改變。產品修改後，若該裝置無干擾的合理偏差使用，超過合法通信，指令電信管理法規定作業之無線電通信，也沒有取得經過認證合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

校準

搖桿與扳機

將兩個搖桿設置為長行程模式。同時按住 **⊖ + ⊕ + Home鍵** 2秒進入校準模式。進入時Home燈呈現交替閃爍紅色和藍色。
當Home燈恢復為常亮時，表示校準完成。

陀螺儀

將手柄放置於平坦的桌面上。同時按住 **M + ⏻** 2秒即可啟動校準陀螺儀。
校準時Home燈呈現閃爍狀態，Home燈恢復原有常亮表示校準完成。

手柄禮盒

禮盒除手柄與數據線外，還有說明書、貼紙和2個可拆卸的帽，其中兩個搖桿高度的高低不同，可將手柄換裝體驗。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

● 有油煙/干燥、過熱/潮濕/含鹽以及可比重觸及不到的地方，若不慎食食或吸入，請立即就醫。
● 請勿重近火源使用產品。
● 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫環境中。
● 請勿將產品置於潮濕或塵埃的環境中。
● 請勿撞擊產品或造成其跌落，或因可能會導致故障。
● 請勿直接觸碰USB接口，否則可能會導致故障。
● 請勿用力彎曲插口。
● 請勿在雨中使用產品。
● 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
● 請勿拆卸、修理、改裝。
● 請勿將產品用於非娛樂目的的用途。對因非正常用途造成的事故或損壞，我們概不負責。
● 請勿長視光束，它可能會傷害您的眼睛。
● 如果您有任何有關產品品質的問題或建議，請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

產品型號:GameSir-G7 Pro 8K

「取得重點認證前之任何事務，例如測試、公司、商號或使用者不得販售、要約販售、為販售而展示、加大功率或變更設備的任何特性，或以其他方式進行銷售或進口。」根據國家通訊委員會規則的安全許可通過，但使用者不得擅自改變。產品修改後，若該裝置無干擾的合理偏差使用，超過合法通信，指令電信管理法規定作業之無線電通信，也沒有取得經過認證合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

校準

搖桿與扳機

將兩個搖桿設置為長行程模式。同時按住 **⊖ + ⊕ + Home鍵** 2秒進入校準模式。進入時Home燈呈現交替閃爍紅色和藍色。
當Home燈恢復為常亮時，表示校準完成。

陀螺儀

將手柄放置於平坦的桌面上。同時按住 **M + ⏻** 2秒即可啟動校準陀螺儀。
校準時Home燈呈現閃爍狀態，Home燈恢復原有常亮表示校準完成。

手柄禮盒

禮盒除手柄與數據線外，還有說明書、貼紙和2個可拆卸的帽，其中兩個搖桿高度的高低不同，可將手柄換裝體驗。

⚠ 使用前請務必閱讀本注意事項

● 有油煙/干燥、過熱/潮濕/含鹽以及可比重觸及不到的地方，若不慎食食或吸入，請立即就醫。
● 請勿重近火源使用產品。
● 請勿將產品暴露於陽光直射或高溫環境中。
● 請勿將產品置於潮濕或塵埃的環境中。
● 請勿撞擊產品或造成其跌落，或因可能會導致故障。
● 請勿直接觸碰USB接口，否則可能會導致故障。
● 請勿用力彎曲插口。
● 請勿在雨中使用產品。
● 請勿使用汽油或稀釋劑等化學品。
● 請勿拆卸、修理、改裝。
● 請勿將產品用於非娛樂目的的用途。對因非正常用途造成的事故或損壞，我們概不負責。
● 請勿長視光束，它可能會傷害您的眼睛。
● 如果您有任何有關產品品質的問題或建議，請聯繫GameSir或您當地的經銷商。

GERMAN

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

Modellname: GameSir-G7 Pro BK
Code für weitere Anleitungen scannen ➡
https://gamesir.com/pages/support

KOMPATIBILITÄT

•Windows 10 oder höher •Switch 1 & 2 •Android 11.0 oder höher

GERÄTELAYOUT

EINFÜHRUNG IN BASISFUNKTIONEN

BEDIENUNGSGRUNDLAGEN

Einschalten	Schalter die Moduswechseltaste in die „Ein"-Position **⊖ + ⊕** und drücke die Home-Taste.
Ausschalten	Schieben die Moduswechseltaste in die Aus"-Position **⊖ + ⊕** Andernfalls schaltet sich das Gerät automatisch nach 10 Minuten in den Ruhezustand.
Niedriger Akkustand	Wenn der Akku weniger als 15 % Restladung aufweist, blinkt die Home-LED-Anzeige rot.
Aufladen	Du kannst den Controller über den USB-C-Anschluss oder die Ladestation aufladen. Wenn du den Controller im ausgeschalteten Zustand auflädst, gibt die Home-LED-Anzeige den Ladestatus über einen pulsierenden Farbeffekt wider.

VERBINDUNGSSTATUS

Status	Home-LED-Anzeige	Beschreibung
Verbindung hergestellt	Leuchtet durchgehend	Das Gerät wurde erfolgreich verbunden.
Kopplung	Blinkt schnell	Im Kopplungsmodus kannst du nach neuen Geräten suchen und den Controller koppeln.
Neuverbinden	Pulsiert langsam	Der Controller kann im Wiederverbindungsmodus automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbunden werden. Halte die Kopplungstaste gedrückt, um den Kopplungsmodus manuell zu starten.

PLATTFORMEN UND MODI

KABELLOSE VERBINDUNG

Plattform	Modusschalterposition	Modus	LED-Anzeigenfarbe	Umschaltmethode
PC/Switch/Android	Empfängermodus	Empfänger	Grün	Wechsle in den Empfängermodus
PC/Android/AP	Bluetooth-Modus	DS4	Blau	Wechsle in den Bluetooth-Modus und halte die **Home-Taste + ⏻** Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Switch/AP		Switch	Rot	Wechsle in den Bluetooth-Modus und halte die **Home-Taste + ⏻** Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Android		Android	Gelb	Wechsle in den Bluetooth-Modus und halte die **Home-Taste + ⏻** Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

KABELGEBUNDENER/EMPFÄNGERVERBINDUNG

Plattform	Modus	LED-Anzeigenfarbe	Umschaltmethode
PC	Xinput-Modus	Grün	**Kabelgebundene Verbindung:** Verbinde den Controller in einem beliebigen Modus über ein USB-C-Kabel mit dem Gerät. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
Switch	Switch-Modus	Rot	**Empfängerverbindung:** Wechsle per Modusschalter in den Empfängermodus.
Android	DS4-Modus	Blau	Der Controller erkennt den Modus standardmäßig automatisch. Halte nach der erfolgreichen Verbindung **⊖ + ⊕** noch einmal 2 Sek. lang gedrückt, um die Xinput/Switch/DS4-Modi durchzuschalten.

*Dieser Vorgang ist nur für die Erstreinrichtung erforderlich.

WINDOWS-VERBINDUNGSANLEITUNG

EMPFÄNGERVERBINDUNG

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Empfängermodus. und drücke die Home-Taste. und den Controller einzuschalten.
2.Verbinde den enthaltenen Empfänger mit dem USB-Anschluss des Geräts und warte, bis der Controller verbunden wurde.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
*** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste und dann Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.**

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

Verbinde den Controller über ein USB-C-Kabel mit dem Computer.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus. und drücke die Home-Taste. um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home-Taste + ⏻** gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell blau blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „Wireless-Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
*** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste und dann Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.**

VERBINDUNGSANLEITUNG FÜR DIE SWITCH UND DIE SWITCH 2

1.Navigiere im Switch-Hauptmenü zu „Controller" > „Drifträwiese/Reihenfolge ändern".
2.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus. und drücke die Home-Taste. um den Controller einzuschalten.
3.Halte **Home-Taste + ⏻** gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell rot blinkt, und warte dann, bis die Verbindung hergestellt wurde.
4.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

G-TOUCH-MODUS-VERBINDUNGSANLEITUNG (ANDROID-ZUWEISUNGSFUNKTION)

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus. und drücke die Home-Taste. um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home-Taste + ⏻** gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell gelb blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „DualShock 4 Wireless Controller" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
*** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste und dann Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.**

AUFWACHEN-ANLEITUNG FÜR DIE SWITCH 2

1.Nimm beide Seiten des Joy-Con 2 von der Switch 2 ab.
2.Tippe im Hauptmenü der Switch 2 auf das Controller-Symbol und wähle dann [Griff/Haltung ändern] aus, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
3.Nachdem der Controller erfolgreich mit der Switch 2 verbunden wurde, fehlt nur noch ein kleiner Schritt. Tippe auf dem Bildschirm [Griff/Haltung ändern] unten auf [Sucher] und dann auf das Symbol eines beliebigen Joy-Con 2. Wenn der Controller vibriert, wurde die Aufwachen-Funktion erfolgreich aktiviert.
*** Dieser Vorgang ist nur für die Ersteinrichtung erforderlich.**

ANDROID-VERBINDUNGSANLEITUNG

1.Wechsle über die Moduswechseltaste des Controllers in den Bluetooth-Modus. und drücke die Home-Taste. um den Controller einzuschalten.
2.Halte **Home-Taste + ⏻** gedrückt, bis die Home-LED-Anzeige schnell gelb blinkt. Suche in der Bluetooth-Liste nach „GameSir-G7 Pro BK" und klicke darauf, um die Verbindung herzustellen.
3.Leuchtet die Home-LED-Anzeige durchgehend, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
*** Wurde die Verbindung nicht hergestellt, halte die Kopplungstaste und dann Controller gedrückt, um den Kopplungsmodus erneut zu aktivieren.**

ERWEITERTE FUNKTIONEN

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung
Manueller Moduswechsel	M + ⊖/⊕ (Halten / Halten) 2 Sek. lang	Halte die Ansicht-Taste und die Menü-Taste gleichzeitig 2 Sek. lang gedrückt, um die Xinput-/Switch-/DS4-Modi durchzuschalten. * Nur in Empfänger- & kabelgebundenen Verbindungsmodi verfügbar.
Makro-Tasten-Programmierung	M + L4/R4/L5/R5 (Halten / Drücken)	Halte die M-Taste und L4/R4/L5/R5 gleichzeitig gedrückt, bis die Vibration langsam weiß blinkt. Drücke dann die Taste, die du programmieren möchtest. Drücke danach erneut L4/R4/L5/R5, um zu speichern und zu beenden. Die Vibration beendet. * Du kannst bis zu 32 Aktionen programmieren. * Wenn du die Einstellung beendest, ohne eine Taste zu drücken, wird die aktuelle Belegung für die dieses Makro-Tasten gelöscht.
Konfigurations-Umschaltung	M + ⊕ (Halten / Drücken)	Konfiguration 1: M + rechten Stick nach oben drücken Konfiguration 2: M + rechten Stick nach links drücken Konfiguration 3: M + rechten Stick nach rechts drücken Konfiguration 4: M + rechten Stick nach unten drücken
Totzonenumschaltung	M + ⊕ (Halten / Halten) 2 Sek. lang	Halte die M-Taste gedrückt und drücke den linken/rechten Stick 2 Sek. lang nach unten, um die Totzone des entsprechenden Sticks ein- oder auszuschalten.
Turbo	M + Tasten (Halten / Drücken) entsprechende	Drücke A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die entsprechende Taste zu aktivieren. Wiederhole diesen Schritt, um zwischen „Turbo Aus", Turbo-Stufe 1", Turbo-Stufe 2" und Turbo-Stufe 3" durchzuschalten. * Drücke die M-Taste zweimal schnell hintereinander, um alle Turbo-Funktionen zu löschen.
Haarträger -Modus	M + L2/R2 (Halten / Doppelklick) 2 Sek. lang	Stelle die Trigger-Distanz auf „lang" ein und halte dann die M-Taste und die L2/R2-Taste 2 Sek. lang gedrückt, um den Haarträger-Modus ein- oder auszuschalten. * Der Trigger muss auf die lange Distanz eingestellt sein.
Vibrationsanpassung	M + ⊖/⊕ (Halten / Drücken)	Drücke die Ansicht- /Menü-Taste, während du die M-Taste gedrückt hältst, um die Vibrationsintensität zu verringern / erhöhen.
Layout-Schalter	M + ⏻ (Halten / 2 Sek. lang drücken)	Halte die M-Taste und die A-Taste 2 Sek. lang gedrückt, um die Tasten A-B und X-Y zu vertauschen.

KALIBRIERUNG

STICKS UND TRIGGER

Stelle die Trigger in „lange Distanz auf lang" ein. Halte **⊖ + ⊕ + Home-Taste** 2 Sek. lang gedrückt, um den Kalibrierungsmodus zu aktivieren. Die Home-LED-Anzeige blinkt während dessen Vorgangs langsam weiß, Bestätige abschließend die Trigger-Tasten oder die Sticks. Drehe beide Sticks 2– bis 3–mal um die eigene Achse. Drücke ihn Anschluss beide Trigger-Tasten 3-mal vollständig. Drücke zum Abschluss **⊖ + ⊕**. Die Home-LED-Anzeige wechselt

GAMESIR

한국어

G7 PRO 8K

WIRELESS ESPORTS CONTROLLER FOR PC

모델 번호: GameSir-G7 Pro 8K
크로콘 스캐하여 추가 사용 방법을 확인하십시오 ➡
https://gamesir.com/pages/support

호환성

•Windows 10 이상 •Switch 1 & 2 •Android 11.0 이상

장치 레이아웃

기본 기능 소개

기본 동작

전원 켜기	모드 스위치 위치 또는 Home 버튼을 약 3초 길게 누릅니다.
전원 끄기	모드 스위치를 Off 위치 ( ) 로 전환하거나, 10분간 아무 동작이 없으면 절전 모드로 전환됩니다.
배터리 부족	배터리가 15% 이하이면 Home 조명이 깜빡이므로 충전하십시오.
충전	USB-C 포트나 충전 스테이션으로 컨트롤러를 충전하십시오. 컨트롤러가 켜진 상태에서 충전하면, Home 조명이 꺼지고 충전 표시로 충전 상태를 표시합니다.

연결 상태

상태	Home 조명	설명
연결 완료	켜짐	장치가 연결되었습니다.
페어링	빠르게 점멸	페어링 상태에서 컨트롤러를 세 장치로 검색하며 연결합니다.
재연결	느린 브리드	재연결 상태에서 컨트롤러를 마지막으로 연결했던 장치에 자동으로 재연결합니다. 페어링 버튼을 길게 눌러 페어링 모드로 수동 전환합니다.

플랫폼 및 모드

무선 연결

플랫폼	모드 스위치 위치	모드	표시등 색상	전원 방법
PC/Switch/Android	상단 ( )	키보드	초록색	키보드 모드로 전환합니다.
PC/Android/AP	블루투스 모드	DS4	파란색	블루투스 모드로 전환한 후, **Home 버튼 + ◁ 2** 초간 누릅니다. MFi 버튼
Switch/AP		Switch	빨간색	블루투스 모드로 전환한 후, **Home 버튼 + ▷ 2**초간 누릅니다. MFi 버튼
Android		Android	노란색	블루투스 모드로 전환한 후, **Home 버튼 + ▷ 2**초간 누릅니다. MFi 버튼

유선/리시버 연결

플랫폼	모드	표시등 색상	전원 방법
PC	Xinput 모드	초록색	**유선 연결:** 유무 모드에서 다른 USB-C 케이블로 장치와 컨트롤러를 연결합니다. 8-가 자동 할당되어 입력하지 않습니다.
Switch	Switch 모드	빨간색	**리시버 연결:** 모드 스위치를 리시버 모드로 전환합니다. 컨트롤러는 기본적으로 모드를 자동 인식합니다. 연결 후 **Home 버튼 + ◁ 2**초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다.
Android	DS4 모드	파란색	

* 연결 후, M 버튼을 길게 눌러 활성 모드를 확인할 수 있습니다.

Windows 연결 방법

리시버 연결

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 리시버 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 리시버의 페어링 버튼을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다.
3. 컨트롤러의 Home 조명이 깜빡입니다.

블루투스 연결

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 컴퓨터의 Bluetooth 설정에서 페어링을 시작합니다.
4. 목록에서 'Xbox Wireless Controller'를 선택하여 연결을 완료합니다.

Switch 1 & 2 연결 방법

1. Switch의 메인 메뉴에서 "컨트롤러 → 그립/주문"로 이동합니다.
2. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
3. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
4. 컨트롤러 Home 조명이 켜질 때까지 기다립니다.

Switch 2 대기 모드 해제 방법

1. Switch 2에서 무선 Joy-Con 2를 모두 분리합니다.
2. Joy-Con 2 레일 하단에서 컨트롤러 연결고리(링) 방향으로 레일을 밀어서 Joy-Con 2 레일을 열어줍니다. 컨트롤러의 전원이 켜져 있는 상태에서 Joy-Con 2 레일을 열어주면, 컨트롤러가 자동으로 페어링 모드에 진입합니다.
* **이 과정은 최초 설정 시에만 필요합니다.**

Android 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 연결할 Android 장치에서 블루투스 설정을 엽니다.
4. 목록에서 'Gamesir-G7 Pro 8K_0'을 찾아 연결을 완료합니다.

G-FN 모드(Android 제외 기능) 안내 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 연결할 Home 장치에 컨트롤러를 연결합니다.
4. "GameSir-G7 Pro 8K_0"을 찾아 연결을 완료합니다.
5. 연결 완료 후에는 Android 제외 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

AP 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. "DualShock 4 Wireless Controller"를 선택한 후 연결을 완료합니다.
4. 연결이 Home 조명이 켜집니다.
* **연결이 완료된 컨트롤러의 페어링 버튼 ( ) 을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.**

고급 설정 방법

기능	버튼 조합	설명
수동 전환 모드	상단 ( ) + 모드 스위치 위치	View 버튼과 메뉴 버튼을 동시에 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다. * 자세한 설정은 모드에서 진행합니다.
매크로 버튼 설정	L4/R4/ L5/R5 상단 ( ) + 하단 ( )	Home 조명이 한 번 켜질 때까지 해당 매크로 버튼과 L4/R4/L5/R5 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그램할 버튼을 누릅니다. 그다음, L4/R4/L5/R5 버튼을 다시 눌러 저장하고 종료합니다. * 최대 3단계를 기록할 수 있습니다. * 이 과정 동안 진동 피드백이 제공됩니다.
설정 전환	상단 ( ) + 방향 패드 상단 ( ) 하단 ( )	설정 1: M + 오른쪽 스틱 위로 설정 2: M + 오른쪽 스틱 왼쪽으로 설정 3: M + 오른쪽 스틱 아래로 설정 4: M + 오른쪽 스틱 아래로
데드존 튜닝	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 길게 누르고 왼쪽/오른쪽 스틱을 2초간 눌러 좌/우 데드존을 조정합니다.
진동 조정	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 누른 상태에서 View / 메뉴 버튼을 눌러 진동 강도를 조정할 수 있습니다.
레이아웃 전환	상단 ( ) + 하단 ( )	M 버튼과 A 버튼을 2초간 길게 눌러 A/B, X/Y 버튼값 전환할 수 있습니다.

조정

스틱 및 트리거

트리거와 조이스틱 모드로 설정합니다. ( ) + **Home 버튼**: 버튼을 2초간 길게 눌러 모드에 진입합니다. 이 과정 중에는 Home 조명이 천천히 깜빡입니다.
트리거와 스틱을 간단히 안 합니다. ( ) + 버튼을 한 번 누릅니다.
양쪽 스틱을 존 한을 2.0에 2~3회 합니다. 양쪽 트리거를 끝까지 세 번 누릅니다. ( ) + 버튼을 눌러 종료합니다. Home 조명이 2번 깜빡 종료합니다.

자이로스코프

컨트롤을 평평한 곳에 놓습니다. ( ) + 버튼을 2초간 길게 눌러 조정을 시작합니다.
이 과정에서 Home 조명이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜빡입니다. 조정이 기본 설정 동작으로 조정이 완료되면 멈춥니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 바늘만 있는 크기의 작은 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러가 전원이 꺼져야 합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직접 분해하지 마십시오. 내부에 사용자 교체 및 수리 부품이 없습니다. 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 심하게 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 특정 전기 기준 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 청소할 때는 부드러운 천을 사용하십시오.
- 제품을 보관하기 전에 충전 상태를 유지하십시오.
- 제품이 젖었을 때는 충전하지 마십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리 사용 시 어린이의 감독이 필요합니다.
- 장치 내부 부품으로 인해 작동 시 약간의 열이 발생할 수 있습니다.
- LED 발광을 직접 응시하지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 충전 전문 문제나 제안이 있다시면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

Windows 연결 방법

리시버 연결

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 리시버 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 리시버의 페어링 버튼을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다.
3. 컨트롤러의 Home 조명이 깜빡입니다.

블루투스 연결

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 컴퓨터의 Bluetooth 설정에서 페어링을 시작합니다.
4. 목록에서 'Xbox Wireless Controller'를 선택하여 연결을 완료합니다.

Switch 1 & 2 연결 방법

1. Switch의 메인 메뉴에서 "컨트롤러 → 그립/주문"로 이동합니다.
2. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
3. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
4. 컨트롤러 Home 조명이 켜질 때까지 기다립니다.

Switch 2 대기 모드 해제 방법

1. Switch 2에서 무선 Joy-Con 2를 모두 분리합니다.
2. Joy-Con 2 레일 하단에서 컨트롤러 연결고리(링) 방향으로 레일을 밀어서 Joy-Con 2 레일을 열어줍니다. 컨트롤러의 전원이 켜져 있는 상태에서 Joy-Con 2 레일을 열어주면, 컨트롤러가 자동으로 페어링 모드에 진입합니다.
* **이 과정은 최초 설정 시에만 필요합니다.**

Android 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 연결할 Android 장치에서 블루투스 설정을 엽니다.
4. 목록에서 'Gamesir-G7 Pro 8K_0'을 찾아 연결을 완료합니다.
5. 연결 완료 후에는 Android 제외 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

G-FN 모드(Android 제외 기능) 안내 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 연결할 Home 장치에 컨트롤러를 연결합니다.
4. "GameSir-G7 Pro 8K_0"을 찾아 연결을 완료합니다.
5. 연결 완료 후에는 Android 제외 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

AP 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. "DualShock 4 Wireless Controller"를 선택한 후 연결을 완료합니다.
4. 연결이 Home 조명이 켜집니다.
* **연결이 완료된 컨트롤러의 페어링 버튼 ( ) 을 길게 눌러 페어링 모드로 재진입합니다.**

고급 설정 방법

기능	버튼 조합	설명
수동 전환 모드	상단 ( ) + 모드 스위치 위치	View 버튼과 메뉴 버튼을 동시에 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다. * 자세한 설정은 모드에서 진행합니다.
매크로 버튼 설정	상단 ( ) + L4/R4/ L5/R5 하단 ( )	Home 조명이 한 번 켜질 때까지 해당 매크로 버튼과 L4/R4/L5/R5 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그램할 버튼을 누릅니다. 그다음, L4/R4/L5/R5 버튼을 다시 눌러 저장하고 종료합니다. * 최대 3단계를 기록할 수 있습니다. * 이 과정 동안 진동 피드백이 제공됩니다.
설정 전환	상단 ( ) + 방향 패드 상단 ( ) 하단 ( ) 좌 ( ) 우 ( )	설정 1: M + 오른쪽 스틱 위로 설정 2: M + 오른쪽 스틱 왼쪽으로 설정 3: M + 오른쪽 스틱 아래로 설정 4: M + 오른쪽 스틱 아래로
데드존 튜닝	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 길게 누르고 왼쪽/오른쪽 스틱을 2초간 눌러 좌/우 데드존을 조정할 수 있습니다.
진동 조정	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 누른 상태에서 View / 메뉴 버튼을 눌러 진동 강도를 조정할 수 있습니다.
레이아웃 전환	상단 ( ) + 하단 ( )	M 버튼과 A 버튼을 2초간 길게 눌러 A/B, X/Y 버튼값 전환할 수 있습니다.

조정

스틱 및 트리거

트리거와 조이스틱 모드로 설정합니다. ( ) + **Home 버튼**: 버튼을 2초간 길게 눌러 모드에 진입합니다. 이 과정 중에는 Home 조명이 천천히 깜빡입니다.
트리거와 스틱을 간단히 안 합니다. ( ) 버튼을 한 번 누릅니다.
양쪽 스틱을 존 한을 2.0에 2~3회 합니다. 양쪽 트리거를 끝까지 세 번 누릅니다. ( ) 버튼을 눌러 종료합니다. Home 조명이 2번 깜빡 종료합니다.

자이로스코프

컨트롤을 평평한 곳에 놓습니다. ( ) + 버튼을 2초간 길게 눌러 조정을 시작합니다.
이 과정에서 Home 조명이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜빡입니다. 조정이 기본 설정 동작으로 조정이 완료되면 멈춥니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 바늘만 있는 크기의 작은 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러가 전원이 꺼져야 합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직접 분해하지 마십시오. 내부에 사용자 교체 및 수리 부품이 없습니다. 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 심하게 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 특정 전기 기준 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 청소할 때는 부드러운 천을 사용하십시오.
- 제품을 보관하기 전에 충전 상태를 유지하십시오.
- 제품이 젖었을 때는 충전하지 마십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리 사용 시 어린이의 감독이 필요합니다.
- 장치 내부 부품으로 인해 작동 시 약간의 열이 발생할 수 있습니다.
- LED 발광을 직접 응시하지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 충전 전문 문제나 제안이 있다시면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

블루투스 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 연결할 Home 장치에 컨트롤러를 연결합니다.
4. "GameSir-G7 Pro 8K_0"을 찾아 연결을 완료합니다.
5. 연결 완료 후에는 Android 제외 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

2.4G 무선 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 무선 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 리시버의 페어링 버튼을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다.
3. 컨트롤러의 Home 조명이 깜빡입니다.

유선 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 유선 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 컨트롤러의 Home 조명이 켜지면 연결이 완료된 것입니다.

고급 설정 방법

기능	버튼 조합	설명
수동 전환 모드	상단 ( ) + 모드 스위치 위치	View 버튼과 메뉴 버튼을 동시에 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다. * 자세한 설정은 모드에서 진행합니다.
매크로 버튼 설정	상단 ( ) + L4/R4/ L5/R5 하단 ( )	Home 조명이 한 번 켜질 때까지 해당 매크로 버튼과 L4/R4/L5/R5 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그램할 버튼을 누릅니다. 그다음, L4/R4/L5/R5 버튼을 다시 눌러 저장하고 종료합니다. * 최대 3단계를 기록할 수 있습니다. * 이 과정 동안 진동 피드백이 제공됩니다.
설정 전환	상단 ( ) + 방향 패드 상단 ( ) 하단 ( ) 좌 ( ) 우 ( )	설정 1: M + 오른쪽 스틱 위로 설정 2: M + 오른쪽 스틱 왼쪽으로 설정 3: M + 오른쪽 스틱 아래로 설정 4: M + 오른쪽 스틱 아래로
데드존 튜닝	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 길게 누르고 왼쪽/오른쪽 스틱을 2초간 눌러 좌/우 데드존을 조정할 수 있습니다.
진동 조정	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 누른 상태에서 View / 메뉴 버튼을 눌러 진동 강도를 조정할 수 있습니다.
레이아웃 전환	상단 ( ) + 하단 ( )	M 버튼과 A 버튼을 2초간 길게 눌러 A/B, X/Y 버튼값 전환할 수 있습니다.

조정

스틱 및 트리거

트리거와 조이스틱 모드로 설정합니다. ( ) + **Home 버튼**: 버튼을 2초간 길게 눌러 모드에 진입합니다. 이 과정 중에는 Home 조명이 천천히 깜빡입니다.
트리거와 스틱을 간단히 안 합니다. ( ) 버튼을 한 번 누릅니다.
양쪽 스틱을 존 한을 2.0에 2~3회 합니다. 양쪽 트리거를 끝까지 세 번 누릅니다. ( ) 버튼을 눌러 종료합니다. Home 조명이 2번 깜빡 종료합니다.

자이로스코프

컨트롤을 평평한 곳에 놓습니다. ( ) + 버튼을 2초간 길게 눌러 조정을 시작합니다.
이 과정에서 Home 조명이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜빡입니다. 조정이 기본 설정 동작으로 조정이 완료되면 멈춥니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 바늘만 있는 크기의 작은 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러가 전원이 꺼져야 합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직접 분해하지 마십시오. 내부에 사용자 교체 및 수리 부품이 없습니다. 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 심하게 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 특정 전기 기준 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 청소할 때는 부드러운 천을 사용하십시오.
- 제품을 보관하기 전에 충전 상태를 유지하십시오.
- 제품이 젖었을 때는 충전하지 마십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리 사용 시 어린이의 감독이 필요합니다.
- 장치 내부 부품으로 인해 작동 시 약간의 열이 발생할 수 있습니다.
- LED 발광을 직접 응시하지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 충전 전문 문제나 제안이 있다시면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

블루투스 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 블루투스 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. Home 조명이 천천히 깜빡이면 페어링 모드에 진입한 것입니다. 깜빡이지 않으면 **Home 버튼 + 페어링 버튼**을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 연결할 Home 장치에 컨트롤러를 연결합니다.
4. "GameSir-G7 Pro 8K_0"을 찾아 연결을 완료합니다.
5. 연결 완료 후에는 Android 제외 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

2.4G 무선 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 무선 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 리시버의 페어링 버튼을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다.
3. 컨트롤러의 Home 조명이 깜빡입니다.

유선 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 유선 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 컨트롤러의 Home 조명이 켜지면 연결이 완료된 것입니다.

고급 설정 방법

기능	버튼 조합	설명
수동 전환 모드	상단 ( ) + 모드 스위치 위치	View 버튼과 메뉴 버튼을 동시에 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다. * 자세한 설정은 모드에서 진행합니다.
매크로 버튼 설정	상단 ( ) + L4/R4/ L5/R5 하단 ( )	Home 조명이 한 번 켜질 때까지 해당 매크로 버튼과 L4/R4/L5/R5 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그램할 버튼을 누릅니다. 그다음, L4/R4/L5/R5 버튼을 다시 눌러 저장하고 종료합니다. * 최대 3단계를 기록할 수 있습니다. * 이 과정 동안 진동 피드백이 제공됩니다.
설정 전환	상단 ( ) + 방향 패드 상단 ( ) 하단 ( ) 좌 ( ) 우 ( )	설정 1: M + 오른쪽 스틱 위로 설정 2: M + 오른쪽 스틱 왼쪽으로 설정 3: M + 오른쪽 스틱 아래로 설정 4: M + 오른쪽 스틱 아래로
데드존 튜닝	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 길게 누르고 왼쪽/오른쪽 스틱을 2초간 눌러 좌/우 데드존을 조정할 수 있습니다.
진동 조정	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 누른 상태에서 View / 메뉴 버튼을 눌러 진동 강도를 조정할 수 있습니다.
레이아웃 전환	상단 ( ) + 하단 ( )	M 버튼과 A 버튼을 2초간 길게 눌러 A/B, X/Y 버튼값 전환할 수 있습니다.

조정

스틱 및 트리거

트리거와 조이스틱 모드로 설정합니다. ( ) + **Home 버튼**: 버튼을 2초간 길게 눌러 모드에 진입합니다. 이 과정 중에는 Home 조명이 천천히 깜빡입니다.
트리거와 스틱을 간단히 안 합니다. ( ) 버튼을 한 번 누릅니다.
양쪽 스틱을 존 한을 2.0에 2~3회 합니다. 양쪽 트리거를 끝까지 세 번 누릅니다. ( ) 버튼을 눌러 종료합니다. Home 조명이 2번 깜빡 종료합니다.

자이로스코프

컨트롤을 평평한 곳에 놓습니다. ( ) + 버튼을 2초간 길게 눌러 조정을 시작합니다.
이 과정에서 Home 조명이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜빡입니다. 조정이 기본 설정 동작으로 조정이 완료되면 멈춥니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 바늘만 있는 크기의 작은 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러가 전원이 꺼져야 합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직접 분해하지 마십시오. 내부에 사용자 교체 및 수리 부품이 없습니다. 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 심하게 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 특정 전기 기준 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 청소할 때는 부드러운 천을 사용하십시오.
- 제품을 보관하기 전에 충전 상태를 유지하십시오.
- 제품이 젖었을 때는 충전하지 마십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리 사용 시 어린이의 감독이 필요합니다.
- 장치 내부 부품으로 인해 작동 시 약간의 열이 발생할 수 있습니다.
- LED 발광을 직접 응시하지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 충전 전문 문제나 제안이 있다시면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

2.4G 무선 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 무선 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 리시버의 페어링 버튼을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다.
3. 컨트롤러의 Home 조명이 깜빡입니다.

유선 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 유선 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 컨트롤러의 Home 조명이 켜지면 연결이 완료된 것입니다.

고급 설정 방법

기능	버튼 조합	설명
수동 전환 모드	상단 ( ) + 모드 스위치 위치	View 버튼과 메뉴 버튼을 동시에 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다. * 자세한 설정은 모드에서 진행합니다.
매크로 버튼 설정	상단 ( ) + L4/R4/ L5/R5 하단 ( )	Home 조명이 한 번 켜질 때까지 해당 매크로 버튼과 L4/R4/L5/R5 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그램할 버튼을 누릅니다. 그다음, L4/R4/L5/R5 버튼을 다시 눌러 저장하고 종료합니다. * 최대 3단계를 기록할 수 있습니다. * 이 과정 동안 진동 피드백이 제공됩니다.
설정 전환	상단 ( ) + 방향 패드 상단 ( ) 하단 ( ) 좌 ( ) 우 ( )	설정 1: M + 오른쪽 스틱 위로 설정 2: M + 오른쪽 스틱 왼쪽으로 설정 3: M + 오른쪽 스틱 아래로 설정 4: M + 오른쪽 스틱 아래로
데드존 튜닝	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 길게 누르고 왼쪽/오른쪽 스틱을 2초간 눌러 좌/우 데드존을 조정할 수 있습니다.
진동 조정	상단 ( ) + ( ) 하단 ( )	M 버튼을 누른 상태에서 View / 메뉴 버튼을 눌러 진동 강도를 조정할 수 있습니다.
레이아웃 전환	상단 ( ) + 하단 ( )	M 버튼과 A 버튼을 2초간 길게 눌러 A/B, X/Y 버튼값 전환할 수 있습니다.

조정

스틱 및 트리거

트리거와 조이스틱 모드로 설정합니다. ( ) + **Home 버튼**: 버튼을 2초간 길게 눌러 모드에 진입합니다. 이 과정 중에는 Home 조명이 천천히 깜빡입니다.
트리거와 스틱을 간단히 안 합니다. ( ) 버튼을 한 번 누릅니다.
양쪽 스틱을 존 한을 2.0에 2~3회 합니다. 양쪽 트리거를 끝까지 세 번 누릅니다. ( ) 버튼을 눌러 종료합니다. Home 조명이 2번 깜빡 종료합니다.

자이로스코프

컨트롤을 평평한 곳에 놓습니다. ( ) + 버튼을 2초간 길게 눌러 조정을 시작합니다.
이 과정에서 Home 조명이 빨간색과 파란색으로 번갈아 가며 깜빡입니다. 조정이 기본 설정 동작으로 조정이 완료되면 멈춥니다.

컨트롤러 초기화

컨트롤러 버튼이 작동하지 않는다면 클립과 바늘만 있는 크기의 작은 물체를 사용하여 컨트롤러 뒷면의 원형 구멍 안에 있는 초기화 버튼을 누르십시오. 그러면 컨트롤러가 전원이 꺼져야 합니다.

⚠ 다음 주의 사항을 주의 깊게 읽어주시기 바랍니다

- 직접 분해하지 마십시오. 내부에 사용자 교체 및 수리 부품이 없습니다. 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 제품을 물 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 제품을 심하게 구부리거나 떨어뜨리지 마십시오.
- USB 포트를 특정 전기 기준 고장이 발생할 수 있습니다.
- 제품을 청소할 때는 부드러운 천을 사용하십시오.
- 제품을 보관하기 전에 충전 상태를 유지하십시오.
- 제품이 젖었을 때는 충전하지 마십시오.
- 충전 중에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품 또는 액세서리 사용 시 어린이의 감독이 필요합니다.
- 장치 내부 부품으로 인해 작동 시 약간의 열이 발생할 수 있습니다.
- LED 발광을 직접 응시하지 마십시오. 눈에 손상이 올 수 있습니다.
- 충전 전문 문제나 제안이 있다시면, GameSir 또는 현지 판매처로 연락해 주시기 바랍니다.

2.4G 무선 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 2.4G 무선 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 리시버의 페어링 버튼을 약 3초 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다.
3. 컨트롤러의 Home 조명이 깜빡입니다.

유선 연결 방법

1. 컨트롤러의 모드 스위치를 유선 모드 ( ) 로 전환한 후, Home 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
2. 컨트롤러의 Home 조명이 켜지면 연결이 완료된 것입니다.

고급 설정 방법

기능	버튼 조합	설명
수동 전환 모드	상단 ( ) + 모드 스위치 위치	View 버튼과 메뉴 버튼을 동시에 2초간 길게 눌러 Xinput/Switch/DS4 모드를 전환합니다. * 자세한 설정은 모드에서 진행합니다.
매크로 버튼 설정	상단 ( ) + L4/R4/ L5/R5 하단 ( )	Home 조명이 한 번 켜질 때까지 해당 매크로 버튼과 L4/R4/L5/R5 버튼을 동시에 길게 누릅니다. 프로그램할 버튼을 누릅니다. 그다음, L4/R4/L5/R5 버튼을 다시 눌러 저장하고 종료합니다. * 최대 3단계를 기록할 수 있습니다. * 이 과정 동안 진동 피드백이 제공됩니다.
설정 전환	상단 ( ) + 방향 패드 상단 ( ) 하단 ( ) 좌 ( ) 우 ( )	설정 1: M + 오른쪽 스틱 위로