
EasySMX

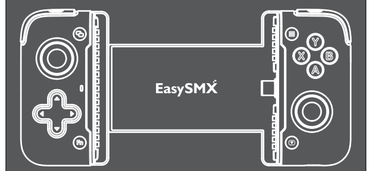

Mobile Gaming Controller


EasySMX M05 USER MANUAL

Contents

English ---- 02-07
Russian ---- 08-13
Français ---- 14-19
Deutsch ---- 20-25
Español ---- 26-31
Italiano ---- 32-37
日本語 ---- 38-43
China ---- 44-48

EN

Hardware Description

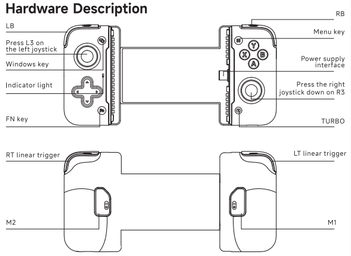

Product Parameters

Product name: Mobile game stretchable handle
Product model: M05
Charging power: 15W
Power supply interface: Type-C
Product weight: 160g
Product size: 188*88*42mm
Compatible: Android, iPhone 15 and above
Packaging contents: host, instruction manual
Maximum supported stretched size: 173mm

HID mode (Android only)


Press and hold FN+TURBO key to switch to yellow light slow flash, connect successfully yellow light is always on.

This mode is most compatible with native Android gamepads, and is recommended for native games.

EN

Connect and power on

Please follow the steps below to connect your phone to the controller.
The controller will automatically

Connect the phone to the Type-C interface.	
Stretch the controller open and place the phone inside.	
Close the controller to complete the connection	

XBOX mode (Xinput) (Android only)

Press and hold FN+TURBO key to switch to white light slow flash, successful connection white light is always on.

This mode is suitable for playing streaming and console ported games. The controller vibration works normally in this mode.

iPhone Mode

Press and hold FN+TURBO key to switch to green light slow flash, the green light is always on when the connection is successful.

This mode supports iPhone 15 series and above to play games that natively support controllers.

Bluetooth XBOX Mode (Xinput)

(Bluetooth name: Xbox Wireless Controller)

Fn+Menu key switches to purple light full flash, purple light is always on when the connection is successful.

This mode is suitable for playing streaming and console ported games.

EN

The controller vibration works normally in this mode.
(This is a backup mode and is not recommended when the wired mode can be used normally.)

Sleep Time

The controller will automatically enters sleep mode after ten minutes of no operation. After sleep, all global buttons can make it work.
Press and hold the Turbo key for 6 seconds to enter the sleep mode.

TURBO Function

Burst settings:
Long press TURBO + the button you want to map, and click once to indicate successful setting.
The red light will light up when TURBO is pressed. After the setting is successful, the red light will flash 3 times and then go out, which means the setting is successful. The indicator light will flash when the keys are pressed continuously.

Fully automatic burst:
Double-click the TURBO key and press the key mapped to the connected point once to enter the fully automatic mode, and click it again to stop working. After entering this mode, the red light keeps flashing quickly and will not enter sleep state.

Burst adjustment:
Press and hold the TURBO key + the left and right cross keys to adjust the speed of bursts, in order of 10-20-30-40 times. The light will flash at different frequencies according to the current burst frequency.

Burst cancellation:
Press and hold the button that has been set with the burst function, and then click the TURBO button to clear it. The red light stays on for 1 second and then goes out, indicating successful cancellation.

The buttons supported by burst are A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3.

EN

Back Key Mapping

Back key mapping:
Long press the FN key + M1/M2 to enter the recording mode, press the button you want to map and click M1/M2 again to complete the recording.

Back key recording:
Long press the FN key + M1/M2 to enter the recording mode, press the key sequence to be recorded in sequence, and click M1/M2 again to complete the recording.

Back key canceling:
Long press the FN key + M1/M2 to enter the recording mode, do not operation and then click M1/M2 again to cancel the button.

Lighting tips:
After entering the recording mode, the pink light is always on. When the recording is completed, the pink light flashes 3 times quickly to indicate that the recording is completed.

Note 1: Back key mapping and back key recording are based on the last operation. If the back key M1 has been mapped to the RT button, recording the M1 button at this time will directly overwrite the RT key value mapped by M1, and the newly recorded macro will be the main one.
Note 2: Burst and recording are only effective in HID, XBOX, and Apple modes.

Screenshot

Double-click the FN key to take effect in HID mode.

Quick Trigger

Turn on it:
Press and hold FN + the linear trigger LT or RT that needs to be turned on, the pink light will stay on for 1 second and then go out, which means the turn on is successful.

Turn off it:
Press and hold FN + the linear trigger LT or RT that needs to be closed, the pink light flashes twice quickly and then goes out, which means the shutdown is successful.

EN

System Volume Adjustment

TURBO + cross key up and down, to increase and decrease system volume

ABXY Layout Switching

Press and hold FN + press down on the right joystick to switch the layout. The controller will vibrate once to prompt and operate again to switch back to the XBOX layout. The controller vibrates twice.

Rocker, Trigger Calibration

The controller needs to be linked before calibration. Press and hold the window + menu button for 2 seconds at the same time, after the indicator light flashes slowly, turn the left and right joysticks 3 circles clockwise to the maximum diameter, press LT/RT 3 times. Press the window + menu button again, the indicator light flashes twice quickly to return to the normal mode light.

Controller Vibration

Native vibration:
Support games with native vibration signals.

Vibration intensity:
Fn+Move the right stick up and down to adjust the vibration from 0 to 6.

EN

※Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.

1. Use the device within a temperature range of 0°C to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.

2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.

3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.

4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.

5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.


6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.

7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.

8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

RU

Инструкция по оборудованию:

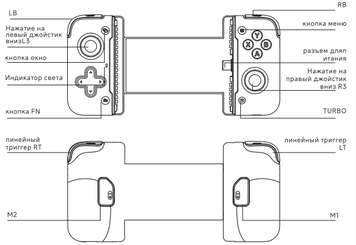

Параметры продукта

Название продукта:
растягивание игровой контроллер для мобильных устройств
Модель продукта: M05
Мощность зарядки: 15 Вт
Интерфейс подачи питания: Type-C
Вес продукта: 160 г
Размер продукта: 188*88*42 мм
Совместимые модели:Android, iPhone 15 и выше
Содержание упаковки: Основное устройство, Инструкция
Максимальная поддерживаемая длина раскладывания: 173 мм

RU

Подключение и включение

Для подключения телефона к джойстику выполните следующие шаги

Подключите его к телефону через разъем Type-C	
Откройте ручку и поместите телефон внутрь.	
Сложите (закройте) ручку, чтобы завершить соединение.	

Режим HID (только для Android):

Нажмите и удерживайте клавиши FN+TURBO, чтобы переключиться на желтый свет, при успешном подключении желтый свет горит постоянно.

Этот режим обеспечивает лучшую совместимость с играми на Android, поддерживающими оригинальный геймпад; рекомендуется использовать по умолчанию для таких игр.

Режим XBOX (Xinput) (только для Android):

Нажмите и удерживайте клавиши FN+TURBO, чтобы переключиться на белый свет медленное мигание, белый свет всегда горит, когда соединение успешно.

Этот режим предназначен для игры на компьютере и трансляции игр с компьютера на мобильное устройство или другие устройства (потоковое воспроизведение), а также для игр, портированных с консолей. В этом режиме работает вибрация геймпада.

Режим для устройств iPhone:

Нажмите и удерживайте клавиши FN+TURBO, чтобы переключиться на зеленый свет, при успешном подключении зеленый свет горит постоянно.

Этот режим поддерживает игры с оригинальной поддержкой геймпада на устройствах серии 15 и выше от iPhone.

RU

Режим Bluetooth XBOX (Xinput)

(Bluetooth имя: Xbox Wireless Controller):

Клавиша Fn+Menu переключается на фиолетовый полный мигающий свет, фиолетовый свет всегда горит при успешном соединении,

Этот режим предназначен для игры на компьютере и трансляции игр с компьютера на мобильное устройство или другие устройства (потоковое воспроизведение), а также для игр, портированных с консолей. В этом режиме работает вибрация геймпада.
(Этот режим является резервным и не рекомендуется использовать его, если проводной режим работает нормально.)

Время засыпания

через десять минут бездействия геймпад автоматически перейдет в режим сна.
После сна устройство можно активировать любой кнопкой.
Долгое удержание кнопки Turbo в течение 6 секунд позволяет немедленно войти в режим сна.

Функционал TURBO

Настройка непрерывной стрельбы:
Удерживайте кнопку TURBO + клавишу, которую вы хотите отобразить, одно краткое нажатие означает успешную настройку. При удерживании кнопки TURBO зажигается красный свет, после успешной настройки красный свет быстро мигает 3 раза, а затем гаснет. При непрерывном нажатии клавиши индикатор будет мигать для обозначения процесса.

Полностью автоматическая последовательная стрельба:
Дважды нажмите кнопку TURBO, чтобы войти в режим полностью автоматической последовательной стрельбы. Кнопки, которые были предварительно настроены для последовательной стрельбы, будут автоматически стрелять при однократном нажатии, повторное нажатие остановит работу. В этом режиме красный свет будет постоянно мигать, и устройство не будет входить в режим сна.

Регулировка скорости непрерывной стрельбы:
Удерживайте клавишу TURBO + клавиши со стрелками влево/вправо для регулировки скорости автоматической стрельбы, поочередно устанавливая 10-20-30-40 раз в секунду. Индикатор будет мигать в различных частотах в зависимости от текущей частоты автоматической стрельбы.

RU

Отмена непрерывной стрельбы:
Удерживайте клавишу с предварительно настроенной функцией непрерывной стрельбы, а затем нажмите кнопку TURBO для очистки непрерывной стрельбы. Красный свет горит в течение 1 секунды, а затем гаснет, что означает успешную отмену,

Поддерживаемые клавиши для непрерывной стрельбы:
A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R

Отображение клавиш:

Отображение клавиш:
Для входа в режим записи удерживайте клавишу FN и одновременно нажмите M1/M2. Затем нажмите желаемую клавишу, а затем еще раз нажмите M1/M2
для завершения записи.

Запись задних кнопок :
удерживайте клавишу FN и одновременно нажимайте M1/M2, чтобы войти в режим записи. Затем, после нажатия нужной кнопки,
снова кликните по M1/M2 для завершения записи.

Отмена записи задних кнопок:
Длительное удержание кнопки FN + M1/M2 для входа в режим записи,
затем не выполняйте никаких действий и снова нажмите M1/M2 для отмены кнопок.

Подсветка:
Вход в режим записи, розовый свет постоянно горит, после завершения записи мигание розового света 3 раза указывает на завершение записи.

Примечание 1: Настройка маппинга и запись маппинга регулируются последними совершенными действиями. Например, если кнопка M1 уже отображена на кнопку RT, то новая запись M1 просто заменит предыдущее отображение кнопки RT.
Примечание 2: Функции непрерывного нажатия и записи действительны только в режимах HID, XBOX и iPhone.

Снимок экрана

двойной щелчок по кнопке FN, активно в режиме HID.

RU

быстрый курок

Откройте линейные триггеры:
Удерживайте FN и нужный линейный триггер (LT или RT), розовый свет горит постоянно в течение 1 секунды, затем гаснет, что означает успешное включение,

Отключение линейных триггеров:
Удерживайте FN и нужный линейный триггер (LT или RT), розовый свет быстро мигает 2 раза, затем гаснет,
что означает успешное отключение.

Регулировка громкости системы:
TURBO + стрелки вверх/вниз, увеличение и уменьшение громкости системы

ABXY смена раскладки:

Удерживайте FN + нажмите вниз правый джойстик, чтобы переключиться на раскладку Switch; контроллер вибрирует 1 раз для подтверждения.
Повторное выполнение этой операции вернет раскладку Xbox; контроллер вибрирует 2 раза для подтверждения.

Калибровка джойстика и триггера:

Контроллер должен быть подключен перед калибровкой.
Удерживайте кнопку "вид" + "меню" в течение 2 секунд. После медленного мигания индикатора поворачивайте левый и правый джойстики по часовой стрелке, чтобы диаметр стал максимальным за три оборота. Затем нажмите LT/RT три раза.
Нажмите снова кнопку "вид" + "меню"; индикатор мигнет два раза, подтверждая возврат к обычному режиму.

Вибрация контроллера

Оригинальная вибрация:
поддерживает игры с оригинальным сигналом вибрации.

Интенсивность вибрации:
Fn + двигайте правый джойстик вверх и вниз для настройки вибрации от 0 до 6.

RU

※Информация по безопасности

Перед использованием и эксплуатацией оборудования прочтите и соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы обеспечить оптимальную производительность и избежать опасных или незаконных ситуаций.

1. используйте оборудование в диапазоне температур от 0°C до 35°C и храните оборудование и его принадлежности в диапазоне температур от -10°C до 40°C. Если температура окружающей среды слишком высока или слишком низка, это может привести к неисправности устройства;

2. данное оборудование и аксессуары могут содержать мелкие детали, храните оборудование и аксессуары в недоступном для детей месте, дети могут случайно повредить оборудование и аксессуары, или хранить мелкие детали, которые могут вызвать удушье или другую опасность;

3. храните устройство и его аксессуары вдали от дождя или влаги, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током,

4. храните устройство и его батареи вдали от источников возгорания, высоких температур и прямых солнечных лучей,

5. запрещается бросать аккумулятор в огонь; разбирать, ронять, сминать или модифицировать аккумулятор; вставлять посторонние предметы. Не погружайте батареи в воду или другие жидкости; избегайте внешних ударов и давления на батареи, которые могут привести к утечке, перегреву, возгоранию или взрыву,

6. не заменяйте батарею самостоятельно, иначе это может привести к повреждению батареи, ее перегреву и возгоранию, что может привести к травмам.

7. не разбирайте и не модифицируйте оборудование (включая замену встроенного аккумулятора) и аксессуары без разрешения, иначе на оборудование и аксессуары не будет распространяться наша гарантия,

8. утилизируйте оборудование, батареи и другие аксессуары в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте их в качестве бытовых отходов. Неправильная утилизация батареи может привести к ее взрыву.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)