



Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение этого изделия.
Перед использованием данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.
После прочтения руководства по эксплуатации сохраните его для справки.

Внимание!




Внимание!

Родители/опекуны:
Пожалуйста, внимательно прочитайте
следующую информацию.

- Длинный шнур. Опасность удушья.
- Держите изделие вдали от пыльных или влажных мест.
- Не используйте данное изделие, если оно повреждено или изменено.
- Не подвергайте данное изделие воздействию влаги.
- Это может привести к поражению электрическим током или неисправности.
- Не размещайте данное изделие вблизи источников тепла и не оставляйте его под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Перегрев может привести к неисправности.
- Не прикасайтесь к металлическим деталям USB-штекера.
- Не подвергайте изделие сильным ударам или воздействию вешом.
- Не тяните и не сгибайте кабель изделия.
- Если требуется очистка изделия, используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические вещества, например, бензин или растворитель.
- Используйте данное изделие только по назначению. Мы не несем ответственности за несчастные случаи или ущерб в случае использования не по назначению.

Входит в комплект

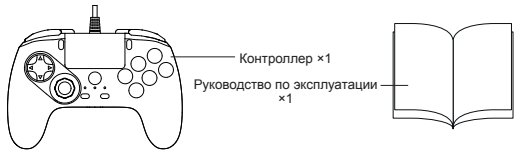

Платформа


Консоль PlayStation®5, консоль PlayStation®4, ПК*

* Компания Sony Interactive Entertainment не отвечает за совместимость с ПК.


Требования к системе	USB-порт, подключение к Интернету
Функционирует как контроллер ПК через вход X. Данное изделие не поддерживает прямой ввод	

Как подключиться

- ① Установите переключатель аппаратного обеспечения на нужную платформу.

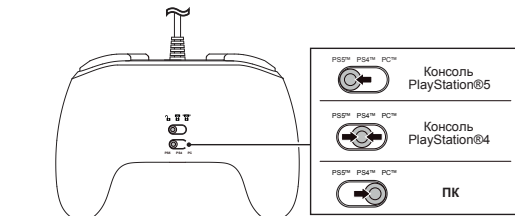

- ② Подключите кабель USB к консоли PlayStation®5 / PlayStation®4 /

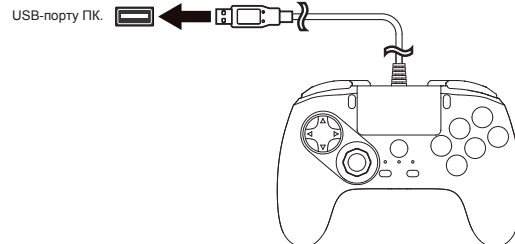


- ③ Нажмите кнопку PS, чтобы завершить подключение.



Схема

Внимание!

- PS5™ и PS4™ нельзя включить с помощью кнопки PS.
- Кнопку PS нельзя использовать для возврата из статического режима PlayStation®5 или режима ожидания PlayStation®4.
- Не нажимайте никакие кнопки, переключатели или джойстики при возвращении из статического режима PlayStation®5 или режима ожидания PlayStation®4.
- Разъем для гарнитуры не совместим с ПК.
- Сенсорная панель и кнопка сенсорной панели не совместимы с ПК.

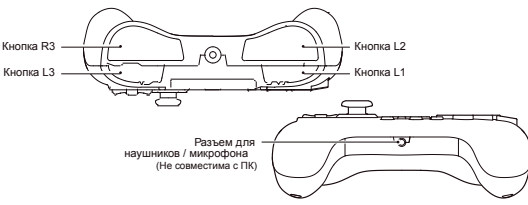

Режим присваивания

Назначаемые функции могут быть назначены для любой из назначенных кнопок, перечисленных ниже.

Назначаемые кнопки

Кнопка J / Кнопка k / Кнопка l / Кнопка h / Навигационная панель / Кнопка L1 / Кнопка R1 / Кнопка L2 / Кнопка R2 / Кнопка L3 / Кнопка R3

Назначаемые функции

Кнопка J / Кнопка k / Кнопка l / Кнопка h / Навигационная панель / Кнопка L1 / Кнопка R1 / Кнопка L2 / Кнопка R2 / Кнопка L3 / Кнопка R3 / NC (Кнопка перестает отвечать на команды)

Эксплуатация	Состояние световодного индикатора	Настройки
① Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Светодиодный индикатор функции (красный) Мигает медленно	Функция Назначить режим активирована - В режиме Назначить режим кнопки входов не реагируют.
② Нажмите кнопку, которой Вы хотите присвоить функцию.	Светодиодный индикатор функции (красный) Быстро мигает	Выбрана кнопка, которую вы хотите назначить.

③ После выбора кнопки в ② нажмите кнопку, которой хотите присвоить функцию. ИЛИ Нажимайте кнопки Создать в течение 3 секунд. (При отключении кнопки)	Светодиодный индикатор функции (красный) Светодиодный индикатор включения	Настройка завершена, когда функция назначена кнопке, нажатой в ②, или когда установлено на NC (кнопка перестает отвечать).
---	--	--

- Индикатор функции (красный) будет продолжать гореть, пока функции кнопка будут меняться со значения по умолчанию.
- Если в течение 4 секунд в ① или ② не будет нажата ни одна кнопка, то индикатор функции (красный) автоматически выключится, и режим назначения выключится.
- При нажатии нескольких кнопок в ③ будут присвоены функции последней нажатой кнопки.
- Настройки будут сохранены даже при отключении от сети контроллера.

[Вернуть одну кнопку по умолчанию]

Эксплуатация	Состояние световодного индикатора	Настройки
① Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Светодиодный индикатор функции (красный) Мигает медленно	В режиме настройки все кнопки на контроллере не будут отвечать.
② Дважды нажмите кнопку, которую хотите вернуть к настройкам по умолчанию.	Светодиодный индикатор функции Выкл	Функция кнопки установлена на по умолчанию, а режим Назначить выключится.

- Светодиодный индикатор функции (красный) продолжит гореть, если есть кнопки, которым присвоены функции, отличные от настроек по умолчанию.

[Восстановить все кнопки по умолчанию]

Эксплуатация	Состояние световодного индикатора	Настройки
① Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Светодиодный индикатор функции (красный) Мигает медленно	В режиме настройки все кнопки на контроллере не будут отвечать.
② Нажмите	Светодиодный индикатор функции Выкл	Все функции кнопки установлены на значение по умолчанию, а режим Назначить выключится.

- Если в течение 4 секунд в ① не будет нажата ни одна кнопка, то индикатор функции (красный) автоматически выключится, и режим назначения выключится.
- Настройки будут сохранены даже при отключении от сети контроллера.

Регулировка чувствительности навигационной панели

Эксплуатация	Состояние световодного индикатора	Настройки												
①  Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Светодиодный индикатор функции (красный)  Мигает медленно	В режиме настройки все кнопки на контроллере не будут отвечать.												
②  Наклоните левый аналоговый контроллер вверх или вниз.	Уровень чувствительности будет увеличиваться или уменьшаться на один уровень каждый раз, когда левая аналоговая плата будет наклонена вверх или вниз. ↑ Выше / ↑↑↑↑↑↑ или ↓ Ниже / ↓↓↓↓↓↓ Высокая чувствительность	<table><tr><td>1 Мигает  Мигает медленно</td><td>Уровень входной чувствительности 1</td></tr><tr><td>2 Мигает  Мигает медленно</td><td>Уровень входной чувствительности 2</td></tr><tr><td>3 Мигает  Мигает медленно</td><td>Уровень входной чувствительности 3</td></tr><tr><td>4 Мигает  Мигает медленно</td><td>Уровень входной чувствительности 4</td></tr><tr><td>5 Мигает  Мигает медленно</td><td>Уровень входной чувствительности 5</td></tr><tr><td>6 Мигает  Мигает медленно</td><td>Уровень входной чувствительности 6</td></tr></table>	1 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 1	2 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 2	3 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 3	4 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 4	5 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 5	6 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 6
1 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 1													
2 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 2													
3 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 3													
4 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 4													
5 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 5													
6 Мигает  Мигает медленно	Уровень входной чувствительности 6													

③ Нажмите	Светодиодный индикатор функции Выкл *	Настройки завершены
-----------	--	---------------------

- Если в течение 4 секунд в ① не нажимать никакие кнопки или если левый аналоговый контроллер не наклонен вверх/вниз в процессе выполнения ②, то светодиодный индикатор функции (красный) автоматически выключится, а функция чувствительности навигационной панели выключится.

Функция БЛОКИРОВКА

Некоторые входы можно отключить с помощью переключателя БЛОКИРОВКА. В режиме блокировки перечисленные в таблице ниже функции отключены.

БЛОКИРОВКА	Светодиодный индикатор БЛОКИРОВКА Выкл	Функция БЛОКИРОВКА Выкл
БЛОКИРОВКА	Светодиодный индикатор БЛОКИРОВКА Вкл	Кнопка PS / Кнопка сенсорной панели Выкл
БЛОКИРОВКА	Светодиодный индикатор БЛОКИРОВКА Вкл	Кнопка PS / Кнопка сенсорной панели / Кнопка Создать / Кнопка выбора опции Выкл

Приложение загрузки

『HORI Device Manager』

Загрузите и установите «Менеджер устройства HORI» с веб-сайта данного изделия с помощью ПК.
URL-адрес: <https://hori.jp/manual/p5/spf-023/>

В приложении можно настроить следующие функции:

- Настройки ввода навигационной панели
- Режим присваивания
- Профиль

Основные характеристики

Внешние размеры	: 170mm × 90mm × 48mm
Вес	: 250 g
Длина кабеля	: 3.0m

Упрощенная декларация соответствия

Настоящим HORI заявляет, что данное изделие соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Для Великобритании: Настоящим HORI заявляет, что данное изделие соответствует соответствующим нормативным требованиям. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

О ЧЕМ ФКС ХОЧЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ
Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил ФКС. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не может вызывать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые полученные воздействия, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B согласно части 15 правил ФКС. Данные ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Тем не менее, нет гарантии того, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное устройство вызывает вредные помехи при приеме радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, выключите и включите устройство, пользователь может попытаться устранить помехи одним из нескольких из следующих способов:

- Переставьте или переместите антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Нормальная работа изделия может быть нарушена сильными электромагнитными помехами. Если они присутствуют, просто выключите и сброс, чтобы возобновить нормальную работу, следуя инструкции по эксплуатации (Как подключить). Если работа не возобновляется, переместите в место, где нет электромагнитных помех для использования изделия.

Провода нельзя вставлять в розетки. Упаковку следует сохранить, так как в ней содержится важная информация.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Где есть данный символ на наших электрических изделиях или упаковке, это означает, что соответствующее электрическое изделие или батареи не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами в Европе. Чтобы обеспечить правильное обращение с отходами изделия и батарей, утилизируйте их в соответствии с местными законами и требованиями по утилизации электрического оборудования или батарей. При этом вы можете сохранить природные ресурсы и повысить стандарты защиты окружающей среды при обработке и утилизации электрических отходов. Применимо только для стран ЕС и Турции.



Только для ЕС и Турции