


# HORIPAD PRO

for Xbox One


## ИНСТРУКЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Спасибо за приобретение этого продукта, перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию. После прочтения, не выкидывайте инструкцию, для последующего обращения к ней.

### Комплектация

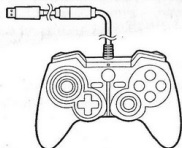

Контроллер



Инструкция

### Предупреждение



**Внимание. Не подходит для детей младше 3 лет. Маленькие детали.**

Перед использованием продукции внимательно прочтите инструкцию. Не давайте детям. Не роняйте и не кидайте контроллер. Не дергайте и не сгибайте кабель. Не держите контроллер в пыльном и влажном месте. Для очистки используйте только мягкую сухую ткань. Не используйте химические средства, такие как бензин или растворитель.

### Платформа


Xbox One




**Внимание** Прочтите все инструкции, включая информацию по безопасности и зарядке (которая может включать информацию о фотоэлектрических устройствах).

Этот продукт не является беспроводным контроллером

### Схема

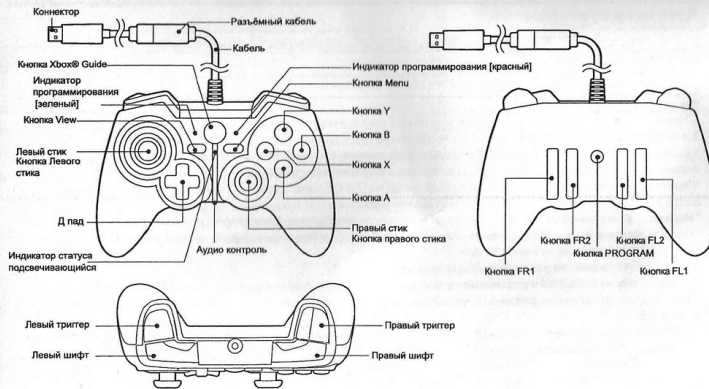

### Подключение



Вставьте USB коннектор контроллера в USB-порт Xbox One

### Аудио контроль

#### Настройка громкости гарнитуры

Нажмите и удерживайте кнопку FL2 и нажимайте кнопки вверх/вниз на Д-паде для настройки громкости.

#### Настройка баланса громкости между игрой/голосовым чатом

Нажмите и удерживайте кнопку FL2 и нажимайте кнопки LEFT/RIGHT Д-паде для настройки баланса громкости между игрой/голосовым чатом.

#### Выключение микрофона

Нажмите кнопку FR2 для включения/выключения микрофона.

Когда микрофон выключен, индикатор программирования мигает красным.

Вы услышите звук, когда звук будет на максимальной или минимальной громкости. Контроль аудио не будет работать, если кнопка FL2 была переназначена.

### Конфигурация кнопок

#### Программируемые кнопки

Directional Pad (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) / A / B / X / Y / L / B / RB / LT / RT / LSB / RSB / FL1 / FL2 / FR1 / FR2

#### Назначаемые функции

Directional Pad (UP, DOWN, LEFT, RIGHT) / A / B / X / Y / L / B / RB / LT / RT / LSB / RSB / FL2 / FR2

#### Как переназначить кнопки

1. Нажмите кнопку PROGRAM и удерживайте в течение 3 секунд и индикатор программирования (Зеленый) загорится.
  2. В то время, как индикатор программирования (Зеленый) горит, нажмите кнопку, которую хотите изменить.
  3. Пока индикатор программирования (Зеленый) мигает, нажмите кнопку, функции которой хотите переназначить. Индикатор программирования (Зеленый) выключится, а индикатор программирования (Красный) включится.
- \*Переназначенные кнопки сохранятся, даже если вытащить USB кабель из системы. \*Во время процесса переназначения, вход в Xbox One приостановлен. \*Функции нескольких кнопок не могут быть назначены на одну.

#### Возврат к настройкам по умолчанию (Одна кнопка)

1. Нажмите кнопку PROGRAM и удерживайте в течение 3 секунд, индикатор программирования (Зеленый) загорится.
2. Пока индикатор программирования (Зеленый) горит, нажмите кнопку, которую вы хотите вернуть к настройкам по умолчанию.
3. Пока индикатор программирования (Зеленый) мигает, нажмите кнопку снова, чтобы вернуть ей первоначальную функцию. Индикатор программирования (Зеленый) выключится, а индикатор программирования (Красный) включится.
4. Кнопка вернется к настройкам по умолчанию.

#### Возврат к настройкам по умолчанию (все кнопки)

1. Нажмите кнопку PROGRAM и удерживайте в течение 3 секунд, индикатор программирования (Зеленый) загорится.
2. Пока индикатор программирования (Зеленый) горит, нажмите кнопку Xbox. Индикатор программирования (Красный) выключится. Отпустите кнопку Xbox, чтобы все кнопки вернулись к настройкам по умолчанию.

### Разъёмный кабель



У вашего контроллера есть разъёмный кабель. Эта мера безопасности уменьшает риск падения консоли Xbox One или компьютера в случаях, когда резко тянут за кабель. Если консоль или компьютер упадет на кого-либо, особенно на маленького ребенка, это может привести к серьезным травмам.

Для уменьшения риска получения травмы и повреждения консоли или компьютера необходимо правильно использовать разъёмный кабель. Для обычного подключения и отключения используйте разъем контроллера, а не разъёмное соединение на кабеле. Если разъем на кабеле разъединится, просто соедините его заново, совместив направляющие полоски и плотно сведя две части разъема.

Консоль не будет работать, если разъем на кабеле соединен неправильно. Не используйте клей, клейкую ленту и другие средства, чтобы сделать соединение на кабеле неразъемным. Разъёмный кабель уменьшает, хотя и не предотвращает полностью, следующие риски падения консоли при рывке за кабель. Дополнительные меры безопасности: • Никому не позволяйте тянуть за контроллер или кабель контроллера так, чтобы консоль или компьютер сдвинулись с места. • Не допускайте перепутывания кабелей контроллера.

### Примечания

Нормальному функционированию продукта могут помешать сильные электромагнитные помехи. В этом случае, просто перезагрузите устройство для возобновления нормальной работы, следуя инструкции. Если устройство не перезагружается, перенесите устройство в другое место.

#### ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТА

[Перечеркнутое ведро справа] Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на продукте означает, что электрическое и электронное оборудование, а также батареи, зарядные батареи и устройства не должны выбрасываться вместе с домашними отходами в Европе.

Выбрасывайте их в специально отведенные места, в соответствии с требованиями утилизации электронного оборудования и батарей. Таким образом, вы поможете сохранить природные ресурсы и окружающую среду. Не засовывайте провода в розетки. Сохраняйте упаковку, поскольку она может содержать полезную информацию.

#### ФСС ИНФОРМИРУЕТ

Данное оборудование было протестировано и соответствует всем требованиям цифрового устройства класса В, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, не будучи установленным и используемым в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи для радиосвязи. Однако, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в отдельных случаях установки. Если данное оборудование вызывает вредные помехи для радио или телевизионного приема, что можно определить, выключив и вновь включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

#### США Гарантия

ХОРИ гарантирует первоначальному покупателю, что товар приобретен новым, в оригинальной упаковке, без дефектов в материале и работе на период 90 дней с даты изначальной покупки. По вопросам гарантии, возникшим в течение 30 дней после покупки, для получения большей информации по товару, уточните в магазине место изначальной закупки. Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик - info@hori.jp

#### Гарантия

По вопросам гарантии, возникшим в течение 30 дней после покупки, для получения большей информации по товару, уточните в магазине место изначальной закупки. Если претензии по гарантии не могут быть удовлетворены изначальным поставщиком, а также по другим вопросам, касающимся нашей продукции, обращайтесь в HORI, наш почтовый ящик info@hori.jp. Сохраните, пожалуйста, контактную информацию для последующего обращения. Картинка на упаковке может не соответствовать виду настоящего продукта. Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и характеристика продукта без предупреждения. HORI и логотип HORI являются зарегистрированными торговыми марками HORI.

**ВОПРОСЫ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ДАННОГО ПРОДУКТА В РОССИИ ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАДАТЬ В  
ГРУППЕ VK [https://vk.com/hori\\_usa](https://vk.com/hori_usa)**