

GEOZON AQUA

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ



4785000

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз!

Осы тауарды сатып алғаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз. Өтінеміз, осы нұсқаулықты одан әрі пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

O GEOZON AIR

GEOZON AIR - бұл SOS функциясымен жабдықталған GPS/GLONASS/ AGPS/Wi-Fi/LBS-трекері бар қол сағаты түріндегі ақылды мобильді телефон-сағат. GEOZON AIR көмегімен пайдаланушылар әрқашан Google карталарында балаларының орналасқан жерін бақылай алады және қажет болған жағдайда оларға қоңырау шала алады. Сондай-ақ, пайдаланушылар алдын-ала орнатылған нөмірлерге қоңырау шала алады немесе дауыстық хабарламалар жібере алады.

GEOZON AIR - AppStore және GooglePlay-де қол жетімді «GEOZON GUARD» тегін қосымшасы арқылы оңай басқарылады және бақыланады.

Артықшылықтары мен ерекшеліктері

- GSM (2G) жабыны бар микро-SIM картасы;
- жиіліктері: 900/1800 MHz;
- GPS/GLONASS/AGPS/Wi-Fi/LBS дәл трекері;
- 30-ға дейін отбасылық нөмірлерді алдын-ала орнату мүмкіндігі;
- телефон қоңырау шалудың 2 режимі;
- дауыс хабарламаларын алу және жіберу;
- 0,3 Мп камера;
- құрылғыны сілкі арқылы «достасу» функциясы;
- қашықтағы аудио мониторинг режимі;
- локацияны лездік анықтау, маршрутты қадағалау;
- жеке батырмасы бар SOS функциясы;
- құрылғы алдын ала орнатылған қауіпсіздік аймағынан (геоаймақтардан) кірген/шыққан кездегі хабарлама;
- кіріктірілген динамик пен микрофон;
- ELLPTM технологиясының арқасында энергияны өте төмен тұтыну;
- экранға арналған қорғаныс әйнегі жиынтықта;
- өндірісте қолданылатын экологиялық таза және қауіпсіз материалдар.

КЕПІЛДІК

Осы өнімге кепілдіктің қолданылу мерзімі тауарды сатып алған сәттен бастап 1 жылды құрайды. Кепілдік кездейсоқ зақымданудан, дұрыс пайдаланбаудан және тозудан туындаған ақауларға қолданылмайды және тауарды уәкілетті жеткізушіден сатып алған жағдайда ғана қолданылады. Заңмен белгіленген құқықтар бұзылмайды.

ЖИЫНТЫҚТАМАСЫ

- GPS/GLONASS-трекері бар телефон-сағат;
- зарядтаушы док-станция;
- экранға арналған қорғаныс әйнегі;
- бұрағыш;
- пайдаланушы нұсқаулығы.
- кепілдік талоны

СЫРТҚЫ КӨРІНІСІ ЖӘНЕ ЭКРАНДАҒЫ АҚПАРАТ

Сыртқы көрінісі

Судан жабылған
слот –
сим-картаға
арналған слот



- Камера
- Қосу
батырмасы /
SOS

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЗАРЯДТАЛУЫ

Құрылғы кіріктірілген зарядталатын батареямен жабдықталған. Оны зарядтау үшін жиынтыққа кіретін зарядтауға арналған USB-кабельді пайдалану керек. Батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құрылғыны бірінші зарядтау кезінде 12 сағат, екінші және үшінші зарядтау кезінде 8 сағат зарядтаңыз.

SIM-КАРТАНЫ ОРНАТУ

Құрылғы GPS/GLONASS технологиясымен және заманауи мобильді құралдармен жабдықталған. Жұмыс істеу үшін 2G деректерді беру және сөйлесу және мәтіндік хабарламаларды (SMS) беру мүмкіндігі бар SIM-карта (микро-SIM) қажет. SIM-картаны құрылғы өшірілген кезде салу керек



SIM-карта сіздің операторыңызда тіркелгеніне көз жеткізіңіз, осы SIM-картаның телефон нөмірін сақтаңыз. Пайдалануды жоспарлап отырған SIM-карта PIN-код сұрамай жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

Құрылғы тек GSM-сигналды қолдайды. Тек микро SIM карталармен үйлесімді.

SIM-картаны салу кезіндегі бағыты мен орны құрылғының қорғаныш пленкасында көрсетілген



ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУҒА БОЛАДЫ

SIM картасы жоқ құрылғы кәдімгі сағат сияқты жұмыс істейді

1. Құрылғыны қосу үшін қосу батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
2. Құрылғыны өшіру үшін қосу батырмасын басып, ұстап тұрыңыз (шамамен 3 секунд).

SIM-картамен құрылғы қосылғаннан кейін ұялы телефон сияқты жұмыс істейді

1. Құрылғыны өшіріңіз, микро SIM-картаны орнатыңыз, SIM-картаға арналған слотты жабыңыз.

Маңызды: SIM-карта қоңырау шалушыны, SMS және мобильді деректерді табыстау функцияларын қолдайтынына көз жеткізіңіз (мобильді деректерді табыстаусыз құрылғы дұрыс жұмыс істемейді және тез қуатсыздануы мүмкін).

2. Уақытты, күнді, апта күнін және қадам өлшегіштің көрсеткіштерін көру үшін құрылғының экранын қосыңыз.

ФУНКЦИОНАЛ

-SOS

Іске қосу/SOS батырмасын басып, 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз, құрылғы автоматты түрде ағымдағы орналасқан жерді отбасылық контактілер тізіміне жібереді және қоңырауға жауап бергенге дейін телефон кітапшасының алғашқы 3 контактісіне қоңырау салады. Қоңырауды аяқтау үшін қосу/SOS батырмасын басыңыз.

Алдын ала орнатылған нөмірлерге қоңыраулар

1. Қоңырау шалу үшін құрылғыға «Шақырту» мәзіріне кіріп, қажетті контактіні таңдап, нөмірді теру белгішесін басыңыз. Таңдалған нөмірді теру үшін ұзақ басыңыз. Қоңырау шалуды аяқтау үшін қуат/ SOS батырмасын немесе экрандағы белгішені басыңыз

2. Телефон кітапшасынан шығу немесе қоңырауды аяқтау үшін қосу/SOS батырмасын басыңыз

-Қоңырауға жауап беру

Алдын ала орнатылған отбасылық контактілер тізімінен абоненттің қоңырауына жауап беру үшін сенсорлық дисплейдегі (1) батырмасын басыңыз. Телефон кітапшасынан шығу немесе қоңырауды аяқтау үшін қосу/SOS батырмасын басыңыз.

- **Дауыспен сөйлесу чаты.** Құрылғының мәзірінде контактілер тізімінен пайдаланушылар мен достарыңызға хабарлама жазу үшін дауыспен сөйлесу чаты функциясын таңдаңыз.

- **Дауыс хабарламаларын жіберу.** Дауыс хабарламаларына арналған контактілер тізімін ашу үшін құрылғы мәзіріндегі «Дауыс арқылы сөйлесу чаты» батырмасын басыңыз, қажетті контактіні таңдаңыз, содан кейін қайтадан жазу батырмасын басыңыз. Өз хабарламаңызды жазу үшін құрылғының экранында дауыстық хабарламалар батырмасын басып, ұстап тұрыңыз, өз хабарламаңызды жазып алыңыз, содан кейін саусағыңызды экраннан алыңыз, хабарлама жіберіледі.

- **Дауыс хабарламалар алу.** Дыбыстық хабарландыру және дауыстық хабарлама белгішесі абоненттен отбасылық контактілер тізімінен немесе достар тізімінен құрылғыға дауыстық хабарлама алғандығы туралы хабарлайды. Хабарламаны жүктеу және тыңдау үшін дауыстық хабарлама батырмасын басыңыз.

- **Камера.** Камераны пайдалануды бастау үшін құрылғы мәзіріндегі «Камера» батырмасын басыңыз. Батырманы басып, суретке түсіріңіз, оны сақтаңыз және контактілер тізімінен қажетті контактінің нөмірін таңдап, фотосуретті жіберу үшін оны басыңыз. Бас мәзірге шығу үшін қосу/SOS батырмасын басыңыз.

Ішінде SIM картасы бар құрылғыны қалай өшіруге болады

Әкімші GEOZON GUARD қосымшасындағы функциясын пайдаланып құрылғыны қашықтан өшіре алады

ҚОСЫМША ТУРАЛЫ

Қосымшаны орнату.

Қосымшаның смартфонда жұмыс істеуі үшін Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз немесе интернетке қосылу үшін мобильді деректер режимін қосыңыз.

1. IOS пайдаланушылары GEOZON GUARD қосымшасын AppStore-дан тауып, жүктей алады.
2. Android пайдаланушылары GEOZON GUARD қосымшасын Google Play-ден тауып, жүктей алады.



Тіркеу

1. Жүктелгеннен кейін қосымшаны орнатыңыз және ашыңыз.
2. «Жаңа пайдаланушы» батырмасын басыңыз, тіркеу беті ашылады.
3. Электрондық поштаның мекен-жайын, телефон нөмірін енгізіп, «Одан әрі» басыңыз.
4. Электрондық поштаңызға тексеру коды жіберіледі, оны «Тексеру коды» өрісіне енгізіп, «Одан әрі» батырмасын басыңыз.



5. Сіздің тіркеулік жазбаңызға арналған құпиясөзді ойлап табыңыз да, «Тіркелу» батырмасын басыңыз.
6. Жарамды электрондық пошта мекенжайы мен дұрыс «Тексеру коды» енгізілгеніне көз жеткізіңіз.
7. Тіркеуді растай отырып, сіз құпиялылық саясатымен танысқаныңызды және келіскеніңізді растайсыз.

Құрылғыны қосу

1. Қосымшаға кіру үшін аккаунттың аты мен құпиясөзді енгізіңіз
2. Экранның жоғарғы сол жақ бұрышындағы «+» белгішесін нұқыңыз. Мобильді құрылғыда камера қосылады, байланысқан кодты сканерлеңіз
3. Құрылғыны қосу үшін GEOZON құрылғысының артқы жағындағы немесе құрылғы мәзіріндегі QR кодын сканерлеңіз. **Баламалы нұсқа:** «CID енгізу» басып, байланыстыру кодын қолмен енгізіңіз (QR кодының астындағы жол)
4. GEOZON құрылғысының пайдаланушысы туралы ақпаратты толтырып, «Одан әрі» басыңыз.
5. GEOZON құрылғысының пайдаланушысымен байланысты таңдап, «Одан әрі» басыңыз.
6. Қосуды растаңыз.

Бірінші пайдаланушы автоматты түрде құрылғы әкімшісі ретінде орнатылады.

! Тек бір тіркеулік жазба әкімші бола алады.

! Әр түрлі смартфондарда бір тіркеулік жазбаны пайдаланбаңыз.

Бір тіркеулік жазбаға шексіз мөлшердегі құрылғыларды қосуға болады.



РЕЗЕРВТІК ӘКІМШІЛЕРДІ ҚОСУ

Тіркеулік жазбасына бұрын қосылған құрылғыны қосқысы келетін пайдаланушылар “Құрылғыны қосу” тармағындағы барлық қадамдардан өтуі керек. Құрылғыны қосу аяқталғаннан кейін әкімшіге құрылғыны бақылауға рұқсат сұрату түрде жіберіледі. Сұратуды растағаннан кейін жаңа пайдаланушы GEOZON құрылғысының резервтік әкімшісіне айналады. Әкімші өз құқықтарын резервтік әкімшіге бере алады. Құрылғыны әкімші аккаунтынан ажыратқан кезде, құқықтар резервтік әкімшісіне берілуі мүмкін. Барлық әкімшілер негізгі экрандағы “Отбасы” бөлімінде көрсетіледі.

ҚОСЫМШАНЫ БАСҚАРУ


Негізгі экран

Қосымшаны іске қосқаннан кейін, төменде көрсетілген суретке сәйкес негізгі экранды көресіз. Экранда ол туралы кейбір ақпарат бар қосылған құрылғы болады: карта, орналасқан жері және құрылғының негізгі функциялары.



Пайдаланушының профилін теңшеу

Қосымшаның негізгі экранында құрылғының пайдаланушысы туралы ақпаратты өңдеу үшін «Теңшеулер» батырмасын басыңыз. Сондай-ақ, пайдаланушы туралы ақпарат бетіндегі тиісті мәзірді басу арқылы профиль суретін/фотосуретін өзгертуге болады.

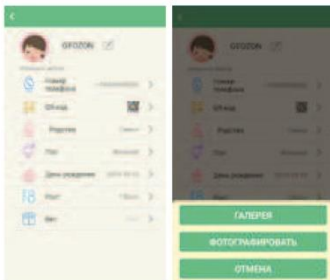


Құрылғының орналасқан жері

GEOZON құрылғысы орналасқан жерін екі режимде анықтай алады: зияткерлік және қолмен.

- зияткерлік режим ELLP алгоритмін қолданады, ол орналасқан жер туралы деректерді автоматты түрде жібереді.
- қол режимін таңдағанда, орналасқан жер туралы мәліметтер «LOC» батырмасын басқаннан кейін жіберіледі.


! АКБ-дан жұмыс істеу уақыты орналасқан жер туралы деректерді жаңарту жиілігіне тікелей байланысты.

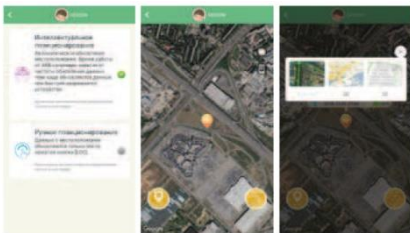

Маршрутты бақылау

«TRACK» белгішесін басыңыз, мұнда сіз маршрут сызығын көрсету үшін қажетті күн мен уақытты белгілеп, құрылғы пайдаланушысының қозғалыс тарихын бақылай аласыз.

Жасыл түсті нүктелер деректердің спутниктерден, көк түсті - Wi-Fi немесе LBS желісінен алынғанын көрсетеді.

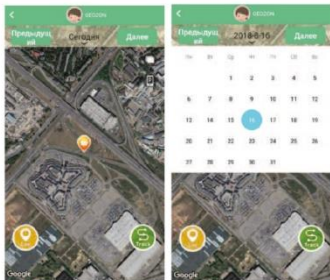

Геоаймақтар (қауіпсіз аймақтар)


Қауіпсіз аймақ (геоаймақ) - бұл құрылғы әкімшісі орнатқан аумақтың виртуалды шекарасы. Мысалы, егер сіздің балаңыз құрылғыны қолданса, сіз геоаймақты тек үйдің немесе мектептің жанында орната аласыз. Егер сіздің балаңыз алдын-ала орнатылған аймақтан (геоаймаққа) шықса/кірсе, сіз хабарлама аласыз. Геоаймақтарды қосу мәзіріне кіріңіз. Қауіпсіз геоаймақтың ортасын белгілеу үшін картадағы нүктені таңдаңыз. Геоаймақтың пішінін төртбұрышты немесе дөңгелек етіп өзгертуге болады. Геоаймақтың өлшемі теңшеледі: ол 200 м-ден 2000 м-ге дейін болуы мүмкін. Геоаймақтың өлшемін өзгерту үшін пішінді басып, саусағыңызбен экран бетінде тартыңыз. Қауіпсіз геоаймақтан кіру/шығу туралы немесе оған кіру туралы жалған сигналдарды болдырмау үшін смартфондағы қосымшада спутниктерден координаттар алғаннан кейін ғана хабарлама пайда болады.



Контактілер тізімі


Бұл құрылғы алдын ала орнатылған отбасылық контактілер тізімінің 30 нөмірін, соның ішінде әкімшінің контактісін сақтай алады. Контактілердің теңшеліміне өту үшін «Отбасы» бөліміндегі «Қосу» батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде аты мен телефон нөмірін енгізіңіз. Телефон нөмірін ұялы телефонның телефон кітабынан жоғарғы оң жақ бұрыштағы белгішені басу арқылы импорттауға болады. Контакт құрылғыда контактін қосымшада сақтағаннан кейін ғана көрсетіледі.

!Нөмірлердің бос орындарсыз, сызықшаларсыз, жақшаларсыз және т. б. жазылғанына көз жеткізіңіз.

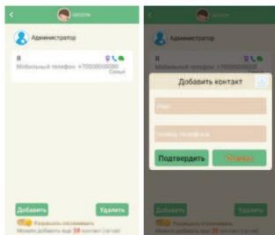

Қоңыраулар


Қосымшаның негізгі экранында «Қоңырау шалу» батырмасын басыңыз. GEOZONE GUARD қосымшасынан қоңырау шалу үшін ашылған терезеде «Қоңырау шалу» таңдаңыз. Сондай-ақ, құрылғының телефон нөмірін теру немесе смартфонның телефон кітабындағы контактіні таңдау арқылы құрылғыға қоңырау шалуға болады.

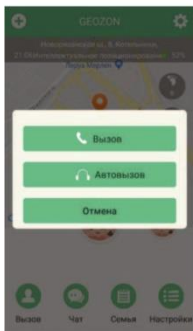

Чат

Хабарламалар мәзіріне кіру үшін «Чат» батырмасын басыңыз


1. Дауыстық хабарламаны жазып, оны құрылғыға жіберу үшін «Жазу үшін басыңыз» батырмасын басып тұрыңыз. Дауыстық хабарлама 15 секундтан аспауы керек.
2. Құрылғыдан дауыстық хабарлама алған кезде хабарлама белгішесі пайда болады, оны басу арқылы сіз хабарламаны тыңдай аласыз.
3. Бұл бөлімде геоаймақтан шығу/кіру туралы хабарламалар, SOS сигналдары және т. б. көрсетіледі.

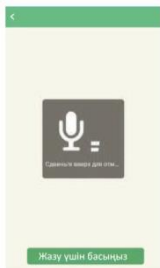

- * Егер сіз хабарламаны тізімнен жойғыңыз келсе, таңдалған хабарламаны басып, жою мәзірі пайда болғанша ұстап тұрыңыз.
- * Қызыл нүктелермен белгіленген хабарламалар - оқылмаған

«Алаңдатпаңыз» режимі


Сабақ барысында балаңызды алаңдатпау үшін, қосымша арқылы құрылғыға «Алаңдатпаңыз» режимін орнатуға болады. Бұл режим SOS сигналын жіберуді, автоматты қоңырау шалуды және уақытты көрсетуді қоспағанда, құрылғының барлық функцияларын уақытша бұғаттауға мүмкіндік береді. Мәзірден «Алаңдатпаңыз» режимін теңшеу функциясын таңдаңыз. Сіз 5 түрлі режим кезеңдерін орнатып, қайталанатын күндерді орната аласыз.

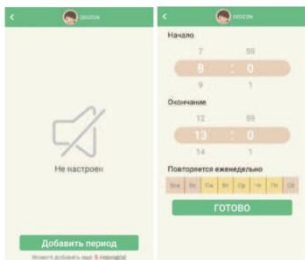

Автоқоңырау шалу режимі


Қоңырауды автоматты түрде қабылдау режимін қосу үшін «Автоқоңырау шалу режимі» белгішесін басыңыз. Бұл режимді таңдаған кезде қоңырау құрылғыдан аяқтау мүмкіндігіңіз, автоматты түрде құрылғымен қабылданады.

Бұл режимді қосқан кезде құрылғы пайдаланушыға оны дыбыстық сигнал арқылы іске қосылғандығын және құрылғы экранында қоңырау шалу туралы ақпаратты көрсету туралы хабарлайды.

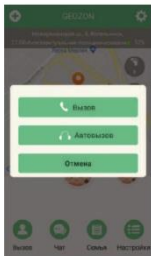


Қадам өлшегіш

Қосымшаның негізгі экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы «Қадам өлшегіш» батырмасын басыңыз. Жүрілген қадамдар мен жұмсалған калория туралы ақпарат экранда көрсетіледі. Ақпарат құрылғы профилінде көрсетілген пайдаланушы туралы деректер негізінде есептеледі. Сіз соңғы 7 күндегі ақпаратты ала аласыз.

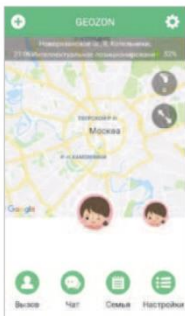

Құрылғыны қашықтан қайта қосу және өшіру

Барлық GEOZON құрылғылары SIM-картамен жұмыс істеу кезінде қуат батырмасын басқан кезде автоматты түрде өшіруден қорғалған. «Қашықтан өшіру» функциясын таңдау және өшіруді растау кезінде ғана құрылғыны өшіруге болады. Сондай-ақ, құрылғы автоматты түрде қосылатын уақытты орнатуға болады. Егер құрылғыны қайта іске қосу қажет болса, мәзірден «Қашықтан қайта іске қосу» функциясын таңдаңыз, бірнеше секундтан кейін құрылғы қайта іске қосылады.

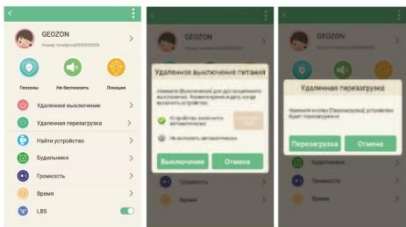

Уақыт пен оятқышты теңшеу

Құрылғыдағы уақытты теңшеу үшін басқару мәзіріне кіріп, «Уақыт» таңдаңыз. Дұрыс уақытты енгізіңіз. Оятқышты қосу және теңшеу үшін басқару мәзірінен «Оятқыш» таңдаңыз. Сіз 5 оятқыш режиміне дейін қоса аласыз.




«Құрылғыны табу» функциясы

Егер сіз GEOZON құрылғысын қайда қойғаныңызды ұмытып кетсеңіз, оны GEOZON GUARD мобильді қосымшасы арқылы табуға болады.


Теңшеулер мәзірінен «Құрылғыны табу» тармағын таңдап, оны басыңыз.

Мобильді құрылғы бір минут ішінде дыбыс шығарады және экранды қосады. Дыбысты өшіру үшін құрылғыдағы кез келген батырманы басыңыз.

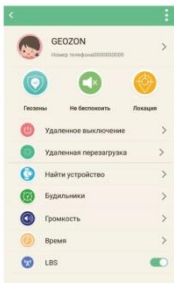

Аккаунтты ауыстыру

Қосымшадағы тіркеулік жазбаны "Шығу" батырмасын басу арқылы өзгерте аласыз

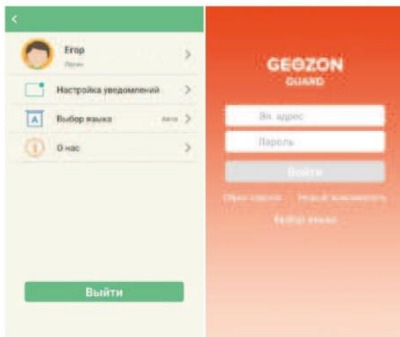


«Достарды қосу» функциясы

Құрылғыда «Достарды қосу» белгішесін таңдап, оны басыңыз. Синхрондауды бастау үшін екі құрылғыны бір уақытта шайқаңыз. Жұптастыру сәтті болуы үшін құрылғыларды бір-біріне жақындатыңыз. Басқа құрылғымен жұптасқан кезде ақпарат алмасу автоматты түрде жүреді. Досыңды қосқаннан кейін GEOZON құрылғылары арасында дауыстық хабарлар жіберуге болады.

Қашықтықтан фотоға түсіру

GEOZON құрылғысынан фотосурет сұрату үшін «Чат» тармағын таңдап, камера белгішесін басыңыз.

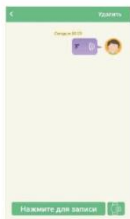

Негізгі атқарымдар

- Телефоны.
Алдын ала қосылған нөмірлерге қоңырау шалыңыз
- GPS/GLONASS/Wi-Fi/LBS бойынша орналасқан жерді анықтау
- Дауыстық хабарламалармен алмасу мүмкіндігі
- Геоаймақтарға кіру/шығу туралы сигнал
- SOS батырмасы
- GEOZON GUARD (Android, iOS) қосымшасы
- Су тамшыларынан қорғалған

Техникалық сипаттамалар

- өлшемдері: 54x43x15 мм
- экранның диагоналі: 1,44"
- түрлі-түсті дисплей, сенсорлық
- GSM 900/1800 MHz
- SIM-карта түрі: micro-SIM
- антенна: кіріктірілген GSM, Wi-Fi GLONASS, GPS антенналар
- камера 0,3Mn
- Аккумулятор Li-Po 600mAh
- Күту режиміндегі жұмыс істеу уақыты: 96 сағат

АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

GEOZON авторларстырылған сервис орталығына хабарласпас бұрын, ақаулықтарды жоюдың келесі әдістерін қолданып көріңіз:

1. GEOZON құрылғысы қосылмайды

Аккумулятор толығымен таусылған болса, GEOZON құрылғысы қосылмайды. GEOZON құрылғысын қоспас бұрын аккумуляторды зарядтаңыз.

2. Сенсорлық экран қол тигізуге баяу немесе дұрыс емес жауап қайтарады

- Сенсорлық экранға қорғаныс пленкасын немесе қосымша керек-жарақтарды орнатқан кезде ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Сенсорлық экран келесі жағдайларда дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін: сіз қолғаптасыз, экранды лас қолдарыңызбен, өткір заттармен немесе саусақтарыңызбен түрттіңіз.
- Жоғары ылғалдылық пен сұйықтықтың түсуі сенсорлық экранның дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Егер сенсорлық экран тырналса немесе зақымдалса, GEOZON сервис орталығына хабарласыңыз.

3. Мәжбүрлеп қайта жүктеу

Егер GEOZON құрылғысы орындалатын әрекеттерге жауап бермесе, оны қайта жүктеу үшін қосымшадан «Қашықтан қайта жүктеу») таңдаңыз немесе SIM картасын шығарып алыңыз, қуат пернесін басып, оны 7 секундтан артық ұстаңыз.

4. Аккумулятор белгішесі бос

Аккумулятордың қуаты таусылған. Аккумуляторды қуаттаңыз

5. Аккумулятор зарядталмайды (бекітілген GEOZON зарядтау құрылғыларын пайдалану кезінде).

GEOZON құрылғысын зарядтау құрылғысына дұрыс қосқаныңызға көз жеткізіңіз.

6. Аккумулятордың қуаты әдеттегіден қарағанда тезірек таусылады

- GEOZON құрылғысының тиімді аккумуляторлық заряды қоршаған ортаның температурасы тым төмен немесе жоғары болған кезде төмендеуі мүмкін.

- Орналасқан жерді жиі жаңартқан кезде аккумулятордың заряд шығыны артады.
- Құрылғыда SIM-картадағы интернет жоқ.
- Аккумулятор шығын материалы болып табылады және уақыт өте келе оның тиімді заряды төмендейтін болады.

7. GEOZON құрылғысы қызып кетеді.


Орналасқан жерді жиі жаңартқан кезде электр қуатын тұтыну артады, GEOZON құрылғысы қызуы мүмкін. Бұл GEOZON құрылғысының өнімділігі мен қызмет ету мерзіміне әсер етпейтін қалыпты құбылыс.

Егер құрылғы қызып кетсе немесе ыстық болып кетсе, оны біраз уақыт пайдаланбаңыз. Егер құрылғы ұзақ уақыт салқындамаса, GEOZON уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

8. GEOZON құрылғысы нақты орналасқан жерін анықтай алмайды.

GEOZON құрылғысында GPS /GLONASS/Wi-Fi/LBS жаһандық позициялау жүйелері қолданылады. Кейбір жерлерде, мысалы, бөлмеде, жер серіктерінен сигнал жолында кедергілер пайда болуы мүмкін. Дәл деректер жер серіктерінің сигналдары бойынша орналасқан жер анықталған кезде ғана көрсетіледі. Қалаларда LBS бойынша орналасқан жерді анықтау қатесі 2000 м-ге дейін болуы мүмкін (ұялы байланыс операторлары мұнараларының саны мен қашықтығына байланысты). Орналасқан жері анықталған жүйе туралы деректерді қосымшадан табуға болады (жүйенің белгішесі көрсетілген).

LBS көмегімен орналасқан жерді көрсету функциясын өшіру үшін құрылғының теңшеулер мәзіріндегі «LBS» тармағын өшіріңіз.

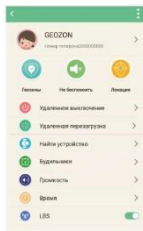

Назар аударыңыз!

- 1. Өтінеміз, құрылғыны құрғақ түрінде ұстаңыз. Құрылғы корпусына сұйықтық тиген кезде - оны дереу сүртіп алыңыз. Құрылғының сұйықтықтармен ұзақ уақыт байланыста болуына жол бермеңіз.**
- 2. Құрылғыны оттан және жоғары температурадан алыс ұстаңыз.**
- 3. Балаларға бұл құрылғы жеуге жарамсыз екенін ескертіңіз.**
- 4. Құрылғы өшірулі болса, SIM-карта қаражаттың жетіспеуіне байланысты құлыпталған болса немесе GSM қолдау көрсетілмесе, GPS жұмыс істемейді.**
- 5. SIM-карта қоңырау шалушы абонентті сәйкестендіру, SMS және мобильді деректерді беру функцияларын қолдайтынына көз жеткізіңіз.**

Өнімдегі мұндай таңбалау бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болмайды дегенді білдіреді. Өнімдегі мұндай таңбалау қаптамада және құрылғыда пайдаланылған материалдарды қайта өңдеу мүмкіндігін көрсетеді.



© 2019 GeozonTM. Барлық құқықтар қорғалған. Барлық басқа сауда маркалары сауда иелерінің меншігі болып табылады. Техникалық сипаттамалары алдын ала хабардар етпестен өзгертілуі мүмкін. Өндірушінің уәкілі және кінәрат-талаптарды қабылдайтын ұйым: «МОБАЙЛ ТРЕЙД» ЖШҚ, Полесский өтпе жолы, үй16, оф. 201, үй-жай1, Мәскеу, 125367. ҚХР-да өндірілді. geozon.ru

Импорттаушы: «ТФН» ЖШҚ, 108811, Ресей, Мәскеу қ., поселение Московское, деревня Говорово, 47 км МКАД.