gorenje

НАН ПЕШІ

BM 1400 WG

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



4815188

Маңызды сақтандырулар :

Аспапты пайдалануға енгізер алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығу қажет.

1. Электр аспабын қолданар алдында әрқашан негізгі сақтық шараларын сақтаңыз.
2. Нұсқаулықты, кепілдік талонын, чекті, сондай-ақ мүмкіндігінше ішкі орамасы бар қорапты сақтауыңызды өтінеміз!
3. Аспап коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған!
4. Аспапты пайдалану алдында электр желісіндегі кернеудің техникалық деректер тақтайшасында көрсетілген техникалық деректерге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
5. Егер аспап қолданылмаса, қосымша бөлшектерді тіркегенде, аспапты тазалағанда немесе ақаулық туындағанда аспапты әрдайым сөндіріп, ашаны розеткадан суырып қойыңыз.
6. Балаларды электр аспаптарының қауіптерінен қорғау үшін оларды ешқашан аспаптың жанында қараусыз қалдырмаңыз. Сондықтан, аспапты орнату үшін орынды таңдаған кезде, балалардың оған қол жеткізе алмауын қамтамасыз етіңіз. Баусым аспаптан салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
7. Аспапты және баусымды зақымданулардың бар-жоғына үнемі тексеріңіз. Зақымданулар болған жағдайда аспапты пайдалануға тыйым салынады.
8. Аспапты өзіңіз жөндемеңіз, уәкілетті маманға жүгініңіз.
9. Ашасы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Өндіруші, біздің клиенттерге қызмет көрсету бөлімі
немесе басқа білікті адам ұсынған дәл сондай ашамен ауыстырыңыз
10. Аспап пен баусымды жылу көздерінен, тікелей күн сәулесінен, ылғалдан, өткір заттардан және т. б. алыс ұстаңыз.
11. Ешбір жағдайда аспапты қараусыз қалдырмаңыз! Құрылғыны қолданбаған кезіңізде оны қысқа уақытқа да өшіріп қойыңыз.
12. Тек фирмалық керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
13. Аспапты бөлмеден тыс пайдаланбаңыз.
14. Ешбір жағдайда аспапты суға немесе басқа сұйықтықтарға салмаңыз. Аспапты сулы немесе дымқыл қолмен пайдалануға тыйым салынады.
15. Аспапқа сұйықтық немесе ылғал түскен жағдайда оны дереу розеткадан ажырату керек. Аспаптағы суға қол тигізбеңіз.
16. Аспап паспорттық заттаңбада көрсетілген мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
17. Аспаптың кез келген жылжымалы немесе айналатын бөлшектеріне тиюге тыйым салынады.
18. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Тұтқаларды немесе қолсаптарды қолданыңыз.
19. Бұл аспап, жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ немесе физикалық, сенсорлық не ойлау қабілеті шектеулі адамдардың (соған қоса балалардың) қауіпсіздігі үшін жауапты адамдардың бақылауымен қолданатын жағдайларды қоспағанда, оны осындай адамдардың қолдануына арналмаған.
20. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.
21. Пісірмеге арналған қалыпты шығарған кезде, оны бүлдіріп алмау үшін абай болыңыз.
22. Аспапқа металл фольганы немесе басқа материалдарды салуға тыйым салынады. Бұл өрттің немесе қысқа тұйықталудың қаупін жоғарылатуы мүмкін.
23. Ешқашан аспапты сүлгімен немесе басқа материалмен жаппаңыз. Жылу мен бу сыртқа кедергісіз шығуы керек. Егер аспап жабылған болса, одан өрт шығуы мүмкін немесе жанғыш материалдармен жанасуы мүмкін.
24. Ешқашан аспапты сыртқы уақыт релесіне немесе қашықтан басқару құралына қоспаңыз, бұл қауіпті болуы мүмкін.
25. Шуыл деңгейі: Lc < 68 дБ(А)

Бұл құрылғы электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтары туралы ЕО 2002/96/ЕС директивасына сәйкес белгіленген (WEEE).
Бұл директива электрлік және электронды жабдықтардың қалдықтарын қайтару немесе қайта өңдеу туралы Еуропалық заңнаманың негізі болып табылады.

Аспапты пайдалануға енгізу кезінде:


Пісірмеге арналған қалыпты тексеріп, пісіру камерасының қалған бөлігін тазалаңыз. Өткір заттарды пайдаланбаңыз және қырмаңыз! Пісірмеге арналған қалыптың күюге қарсы жабыны бар. Пісірмеге арналған қалыпты маймен майлаңыз және бос пісірмеге арналған қалыпты пешке 10 минутқа қойыңыз. Тағы да тазалаңыз. Жағымсыз иіс пайда болса бөлмені желдетіңіз. Пісірмеге арналған қалыпты нан пешіне салыңыз (пісіру алаңы, 9). Нан пешінің ішіндегі білікке илеу қалағын орнатыңыз (пісіру аймағы, 9).

Электр желісіне қосу:

Аспапты тек 220-240 В / 50 Гц-ке арналған тиісті түрде орнатылған қауіпсіз розеткаға қосылады. Нан пешін электр желісіне қосу кезінде сіз дыбыстық сигналды естисіз және дисплей экранында "1 2:55, 1200g, MEDIUM" деген жазу пайда болады. "2" және "55" сандары арасындағы қос нүкте үнемі жыпылықтамайды. "1" саны әдепкі бойынша орнатылған бағдарламаны білдіреді. Әдепкі параметрлер: «1200g» және «MEDIUM».

ФУНКЦИЯЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ


Нан пешінің құрылымы

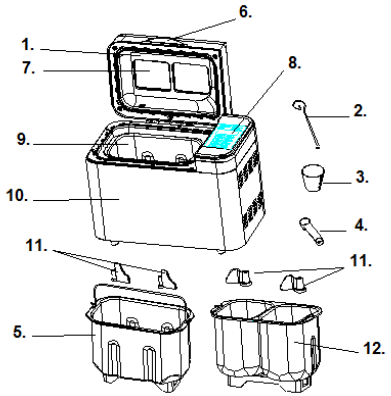

1. Қақпақ
2. Ілгек
3. Өлшеуіш стақан
4. Өлшегіш қасық
5. Пісірмеге арналған қалып
6. Тұтқа
7. Қарау терезесі
8. Басқару панелі
9. Пісірмеге арналған қалыпты орнатуға арналған орын (пісіру алаңы)
10. Корпусы
11. Илеу қалағы
12. Пісірмеге арналған қосарлы қалып

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

(Алдын ала ескертусіз трафарет жазбаларының мазмұнында өзгерістер болуы мүмкін)

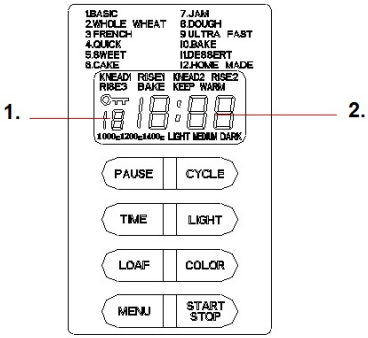

1. Таңдалған бағдарлама көрсеткіші
2. Әр бағдарламаның орындалу ұзақтығы.

Бастау/тоқтату

Таңдалған пісіру бағдарламасын бастау және тоқтату үшін қолданылады.
Бағдарламаны іске қосу үшін «Бастау/Тоқтату(**START/STOP**)» батырмасын шамамен 3 секунд басыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал естіліп, уақыт дисплейіндегі екі нүкте жыпылықтай бастайды. Бағдарламаны іске қосқаннан кейін **«Бастау/Тоқтату» (START/STOP), «Жарық шамы» (LIGHT LAMP), «Кідіріс» (PAUSE) және «Цикл+түс» (CYCLE+COLOR)** батырмалары ғана белсенді болады. Бағдарламаның орындалуын тоқтату үшін «**Бастау/Тоқтату (START/STOP)»** батырмасын шамамен 3 с басыңыз, содан кейін бағдарламаның аяқталғанын білдіретін дыбыстық сигнал естіледі.

Мәзір

Әр түрлі бағдарламаларды теңшеуге арналған. Бағдарлама Мәзір батырмасын әр басқан сайын өзгереді (қысқа дыбыстық сигналмен бірге жүреді). СК-дисплейдегі батырманы ұзақ басқан кезде 12 мәзір көрсетіледі. Қажетті бағдарламаны таңдаңыз. 12 мәзірдің функциялары төменде түсіндіріледі.

1. **Негізгі (Basic):** қамырды илеу және көтеру, кәдімгі нан пісіру. Дәмді күшейту үшін қосымша ингредиенттерді қоса аласыз.
2. **Тұтас ұннан (Whole wheat):** қамырды илеу және көтеру, кебегі алынбаған бидай ұнынан нан пісіру. Іске қосуды кешіктіру функциясын пайдалану ұсынылмайды, өйткені пісірменің сапасы нашарлауы мүмкін.
3. **Француз пісірмесі (French):** қамырды илеу және көтеру, ұзағырақ көтерілетін нан пісіру. Бұл режимде пісірілген нанның қыртысы қытырлақ болады.
4. **Жылдам пісіру (Quick):** қамырды илеу және көтеру, аз уақыт ішінде нан пісіру. Бұл теңшелімді пайдалану кезінде пісірілген нан, әдетте, мөлшері кішкентай болады.
5. **Тәтті (Sweet):** қамыр илеу және көтеру, тоқаш пісіру. Дәмді күшейту үшін қосымша ингредиенттерді қоса аласыз.
6. **Тәтті нан (Cake):** сода немесе қопсытқышпен илеу, қамырды көтеру және пісіру.

7. Джем (Jam): тосап мен конфитюр жасау. Жемістер мен көкөністерді пісірмеге арналған қалыпқа салмас бұрын, оларды текшелерге кесу керек.
8. Қамыр (Dough): илеу және көтеру, бірақ пісірусіз. Қамыр алынып, тоқаштар, пицца, буланған нан және т.б. пісіру үшін қолданылады.
9. Ультра жылдам пісіру (Ultra-fast): қамырды илеу және көтеру, құрылымы нығыз нанмен қысқа уақыт ішінде пісіру.
10. Пісіру (Bake): илеу мен көтерусіз тек пісіру. Таңдалған теңшелімдермен пісіру ұзақтығын арттыру үшін де қолданылады.
11. Десерт (Dessert): қамырды илеу және көтеру, десерттерді пісіру.
12. Үйде пісіру (Home made): бұл бағдарлама бағдарламаны қолмен орнатуға мүмкіндік береді (илеу, көтеру, пісіру, жылыту режимі).

Әр бағдарламаның орындалу ұзақтығы:

Илеу (KNEAD1):	6-14 минут
Көтеру (RISE1):	20-60 минут
Илеу (KNEAD2):	5-20 минут
Көтеру (RISE2):	5-120 минут
Көтеру (RISE3):	0-120 минут
Пісірме (BAKE):	0-80 минут
Жылыту (KEEP WARM):	0-60 минут

Үйде пісіру мәзірінде (Home Made),

a) Мәзір батырмасымен **(MENU)** үйде пісіру **(HOME MADE)** бағдарламасын таңдаңыз .
b) **«Цикл» CYCLE** батырмасын бір рет басыңыз - СК дисплейде KNEAD1 жазуы пайда болады, содан кейін пісіру ұзақтығын орнату үшін «**Уақыт» TIME** батырмасын басыңыз, содан кейін растау үшін тағы бір рет «**Цикл» CYCLE** батырмасын басыңыз.
c) Келесі қадам - «**Цикл» (CYCLE)** батырмасын басыңыз, — СК дисплейде RISE1 көрсетіледі, содан кейін пісіру ұзақтығын орнату үшін «**Уақыт» (TIME)** батырмасын басыңыз. Уақыт (**TIME**) батырмасын басып тұрыңыз, сан тез өседі. Растау үшін **«Цикл» CYCLE** батырмасын басыңыз.
d) Қалған қадамдар ұқсас түрде реттеледі. Барлық қадамдарды теңшегеннен кейін теңшеу режимінен шығу үшін **«Бастау/Тоқтату»** (**Start/stop**) батырмасын басыңыз.
e) Операцияны орындауды бастау үшін **«Бастау/Тоқтату» (Start/stop)** батырмасын қайта басыңыз.

Ескертпе. Теңшелімдерді келесі жолы қолдану үшін жадқа енгізуге болады.

Түс (Color)

Бұл батырма қыртыстың түсін таңдайды: **Ашық (LIGHT), Орташа (MEDIUM)** немесе **Қоңырқай (DARK).**

Бөлке (Loaf)

Осы батырманы басу арқылы бөлке мөлшері таңдалады: **1000г, 1200г, 1400г**. Пісіру уақыты осыған байланысты. Қажетті өлшемді таңдағаннан кейін ол LCD дисплейінде көрсетіледі.

Ескерту: 1000г салмағы жалғыз немесе қосарланған пісірмеге арналған қалып формасына, 1200г және 1400г салмағы тек қосарланған пісірмеге арналған қалып формасына қолданылады.

Уақыт (Time)

Егер сіз пісіруді бірден бастағыңыз келмесе, кешіктіру батырмасын басуға болады.

Кешіктіру функциясын орнатыңыз:
1) Мәзірді, бөлкенің түсі мен мөлшерін таңдаңыз.
2) **«Уақыт» (TIME)** батырмасын басу арқылы кідіріс ұзақтығын орнатыңыз. Кешіктірудің ұзақтығы таңдалған режимнің пісіру ұзақтығын қамтиды. Мысалы, қазір кешкі 8:30, нан келесі күні таңғы 7:00-ге дайын болуы керек, онда кешіктіру ұзақтығы 10 сағат 30 мин. **Уақыт (TIME)** батырмасын дисплейде 10:30 пайда болғанша ұзақ басыңыз . Әр басқан сайын уақыт мәні 10 минутқа артады.
3) Кешіктіру бағдарламасын іске қосу үшін «**Тоқтау /Бастау» (STOP/START)** батырмасын басыңыз. Сіз жыпылықтайтын нүктелерді көресіз және **LCD дисплейінде** қалған уақыттың кері санағы көрсетіледі.
Ескерту: максималды кідіріс уақыты-13 сағат. Кешіктіру мәзірінде тез бұзылатын тағамдарды , мысалы, жұмыртқа, сүт, жемістер, пиязды қолдануға болмайды.

Кідіріс
Басталғаннан кейін кез келген уақытта **«Кідіріс» (PAUSE)** батырмасын басыңыз. Операция тоқтайды, бірақ теңшелімдер сақталады және қалған уақыт СК-де жыпылықтап тұрады. **«Кідіріс» (PAUSE**) батырмасын қайта басқан кезде бағдарламаның орындалуы қайта басталады.

Жарық (Light)

Пісіру процесін көру үшін **"Жарық" LIGHT** батырмасын басыңыз. 1 минуттан кейін жарық автоматты түрде өшеді. Батырманы 1 минут ішінде қайта басу жарықты қолмен ауыстыруға мүмкіндік береді.

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН ҚҰЛЫПТАУ ФУНКЦИЯСЫ

Басқару тақтасын құлыптау үшін алдымен «**Цикл» (CYCLE)** батырмасын, содан кейін **«Түс» (COLOR)** батырмасын басыңыз. Екі дыбыстық сигналдан кейін басқару тақтасы құлыпталады және **«Цикл» (CYCLE)** және **«Түс» (COLOR)** қоспағанда, барлық батырмалар құлыпталады. Бұл функция бағдарламаның кездейсоқ үзілуіне немесе қараусыз қалған нан пешін балалардың пайдалануына жол бермейді. Алдымен **Цикл (CYCLE)** батырмасын, содан кейін **Түс (COLOR)** батырмасын басу арқылы құлыпты болдырмауға болады. Үш дыбыстық сигналдан кейін бақылау тақтасы құлыптан босатылады. Бағдарламаны өзгерту үшін алдымен құлыптау функциясын болдырмау керек.

ЖЫЛЫТУ

Нан пісірілгеннен кейін 1 сағат ішінде автоматты түрде жылытылады. Жылыту бағдарламасын орындау кезінде нанды алу үшін оны өшіру үшін «**Бастау/Тоқтату» (START/STOP)** батырмасын басыңыз.

ЖАДЫ

Егер нан пісіру кезінде қуат өшіп қалса, «**Бастау/Тоқтату» (START/STOP)** батырмасын баспасаңыз да, нан жасау процесі автоматты түрде 10 минут бойы жалғасады. Егер қуат беру 10 минуттан артық тамақ болмаса, пісіру процесін қайта бастау керек. Жаңа ингредиенттерді нан пешіне салыңыз. Алайда, егер қуат өшірілген кезде қамыр көтеріліп бастамаса, бағдарламаны басынан бастап **«Бастау/Тоқтату» (START/STOP)** батырмасын басу арқылы бастауға болады.

ҚОРШАҒАН ОРТА


Құрылғы температураның кең диапазонында жұмыс істеуге арналған, бірақ нан өнімдерінің мөлшері әр түрлі болатындығын ескеру қажет. Пісірме мөлшері өте жылы бөлмеде үлкен болады, ал суық бөлмеде кішірек болады. Бөлменің температурасы 15 °C-тан 34 °C-қа дейін өзгеруі мүмкін.

ДИСПЛЕЙДЕГІ ЕСКЕРТУ:

1. Егер дисплейде «**Бастау/Тоқтату» (START/STOP)** батырмасын басқаннан кейін «**H HH»** көрсетілсе, аспаптың ішіндегі температура әлі де жоғары. Бағдарламаны орындауды тоқтатыңыз. Қақпақты ашып, аспапты 10-20 минутқа суу үшін қалдырыңыз.
2. Егер дисплейде **«E E0»** немесе «**E E1» «Бастау/Тоқтату» (START/STOP)** батырмасын басқаннан кейін көрсетілсе, температура датчигі ақаулы және уәкілетті маманның тексеруін қажет етеді.

НАН ПІСІРУ ПРОЦЕСІ

1. Пісірмеге арналған қалыпты жұмыс күйіне орнатыңыз, содан кейін оны шертпе дыбысы естілгенше сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Илеу қалақтарын бекітіңіз. Қамыр илеу қалақтарына жабысып қалмас үшін және оларды наннан бөліп алу оңай болу үшін, қалақтарды орнатпас бұрын, жарықтарды ыстыққа төзімді маргаринмен толтыру ұсынылады.
2. Ингредиенттерді пісірмеге арналған қалыпқа салыңыз. Алдымен су мен басқа сұйықтықтарды құю ұсынылады, содан кейін қант, тұз және ұн қосылады, ал ашытқы мен қопсытқыш соңында салынады.

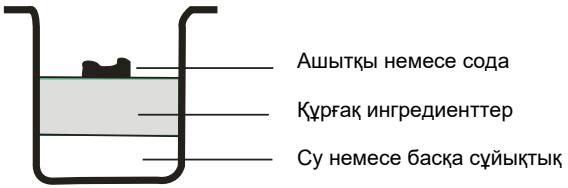

Ескертпе: Ұн мен ашытқының максималды мөлшері рецептте көрсетілген.

3. Ұнның бетіне кішкене тесік жасаңыз, содан кейін ашытқының сұйықтықпен немесе тұзбен араласпайтынына көз жеткізіп, оған ашытқы себіңіз.
4. Қақпақты абайлап жауып, желі сымын қуат көзінің розеткасына қосыңыз.
5. "**Мәзір" (Menu)** батырмасын басу арқылы қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
6. Қыртыстың қажетті түсін таңдау үшін **"ТҮС" COLOR** батырмасын басыңыз.
7. Бөлкенің дұрыс мөлшерін таңдау үшін **LOAF** батырмасын басыңыз. (1кг, 1,2кг немесе 1,4кг).
8. **"Уақыт" (Time)** батырмасын басу арқылы кешіктіру ұзақтығын орнатыңыз. Нан пешін бірден іске қосу қажет болса, бұл қадамды өткізіп жіберуге болады.
9. Аспапты іске қосу үшін «**Бастау/Тоқтату» START/STOP** батырмасын шамамен 3 с ұстап тұрыңыз.
10. **Негізгі (BASIC), Тұтас ұннан (Whole wheat), Француз пісірмесі (French), Жылдам пісіру (Quick), Тәтті (Sweet), Тәтті нан (Cake), Ультра жылдам пісіру (Ultra-Fast) және Үйде пісіру (Home-Made)** бағдарламалардың орындалуы дыбыстық сигналмен бірге жүреді. Бұл ингредиенттерді қосу қажеттілігін көрсетеді. Қақпақты ашып, ингредиенттерді салыңыз.
Ескертпе: Пісіру кезінде қақпақтағы тесіктер арқылы бу шығуы мүмкін. Бұл қалыпты процесс.
11. Процесс аяқталғаннан кейін бір дыбыстық сигнал шығады. Процесті тоқтатып, нанды алу үшін «**Бастау/Тоқтату» (START/STOP)** батырмасын шамамен 3 секунд ұстап тұру керек. Қақпақты ашыңыз, ұстағыштарды пайдаланып, пісірмеге арналған қалыпты сағат тіліне қарсы бұраңыз, содан кейін нанды алыңыз.
Ескертпе: Пісірмеге арналған қалып пен нан өте ыстық болуы мүмкін! Әрқашан сақ болыңыз.

12. Нанды шығармас бұрын, пісірмеге арналған қалыптың салқындауына мүмкіндік беріңіз. Содан кейін, жабыспайтын жабыны бар қалақшаны пайдаланып, нанды пісірмеге арналған қалыптың шеттерінен абайлап бөліңіз.
13. Пісірмеге арналған қалыпты салқындату торының немесе ас үйдің таза бетінің үстіне төңкеріп қойыңыз, содан кейін нан түскенше ақырын сілкіңіз.
14. Нанды кесу алдында шамамен 20 минут суытыңыз. Нанды жемістерге арналған немесе ас үй пышағымен емес, электр кескішпен немесе тісті пышақпен кесу ұсынылады - әйтпесе нан деформациялануы мүмкін.
15. Егер аспапты өшірмесеңіз және пісіру аяқталған кезде «**Бастау/Тоқтату» (START/STOP)** батырмасын баспасаңыз, нан бір сағат бойы автоматты түрде жылытылады, содан кейін 10 дыбыстық сигнал естіледі.
16. Аспап пайдаланылмаған кезде немесе пісіру аяқталғаннан кейін желі сымын розеткадан шығарыңыз.

Ескертпе: Бөлкені кесер алдында, ілгектің көмегімен бөлкенің түбінен илеу қалағын алыңыз. Бөлке ыстық, сондықтан жалаңаш қолыңызбен илеу қалағын шығармаңыз.

Ескертпе: Егер сіз нанның барлығын жемеген болсаңыз, оны герметикалық пластик пакетте немесе ыдыста сақтау ұсынылады. Бөлме температурасында нан үш күн сақталады. Ұзақ сақтау үшін нанды герметикалық жабылған пластик пакетке немесе контейнерге салыныпп, тоңазытқышқа қойылады. Нан 10 күн бойы жарамды. Үйде пісірілген нанның жарамдылық мерзімі дүкеннен сатып алынған нанның жарамдылық мерзімінен аз болады.

АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

1. Кішкентай нанды, шелпектерді тез дайындау үшін

Оларды қопсытқыштан немесе ас содасынан дайындаңыз. Пісірмеге арналған қалыптың түбіне сұйықтық құйып, үстіне құрғақ ингредиенттерді салуды ұсынамыз. Араластыру кезінде абай болыңыз, құрғақ ингредиенттер контейнердің бұрыштарында жиналуы мүмкін. Ингредиенттерді жақсылап араластырыңыз.

2. Жылдам пісіру бағдарламасы

Жылдам пісіру бағдарламасына сәйкес, нан пеші 1 сағат 38 минут ішінде нан пісіреді.Сізге ыстық су қажет болады (48 °C - 50 °C). Пісірілген нанның сапасы көбінесе температураға байланысты, сондықтан оны термометрмен өлшеңіз. Судың тым төмен температурасында нан күтілетін мөлшерге дейін көтерілмейді, ал тым жоғары болған кезде ашытқыдағы саңырауқұлақтар көтерілу басталғанға дейін өледі, бұл соңғы нәтижеге де әсер етеді.

3. Пісірмеге арналған қосарлы қалып (екі бөлкеге арналған қалып)

Пісірмеге арналған қосарлы қалыпты қолданудың үш әдісі бар:
Ескертпе:
Әр пісірмеге арналған қалыптың сыйымдылығы-550г. Бөлкенің болжамды массасы-1000 г.
1) Пісірмеге арналған қосарлы қалыптың бір жағын қолдана отырып, бір таңдалған бағдарлама бойынша нан пісіру.
2) Бір уақытта бір бағдарламада бірдей қоспалары бар екі бірдей нан пісіру.
3) Әр түрлі қоспалары бар екі түрлі нан пісіру.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Аспапты тазалауды бастамас бұрын, оны электр желісінен ажырату керек.

1. Пісірмеге арналған қалып : іші және сырты дымқыл матамен сүртіледі. Өткір бұйымдарды және абразивті құралдарды қолданбаңыз.
2. Илеу білігі : егер илеу білігін осьтен шығару мүмкін болмаса, алдымен пісірмеге арналған қалыпқа су құйыңыз.
3. Қақпақ және қарау терезесі: тазалау үшін қақпақ алынып тасталады. Қақпақ пен аспап ішкі және сыртқы жағынан сәл суланған матамен тазаланады.

Бұл аспап төмен вольтты құрылғылармен жұмыс істеу кезінде кедергілерді басуға және қауіпсіздік техникасына қатысты CE директиваларына сәйкес келеді және қолданыстағы қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалады.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жарату үшін арнайы орынға жіберіңіз. Осылайша сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Кепілдік және қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе мәселелер туындаған жағдайда авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз..

Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондары "Кепілдік міндеттемелер" брошюрасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.

Тек тұрмыстық қолдануға арналған !
Өндіруші өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

CHO1

GORENJE КОМПАНИЯСЫ
СІЗГЕ ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ПАЙДАЛАНУДАН БАРЫНША РАХАТ АЛУЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙДІ

Біз кез келген өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.

1202004