gorenje

НАН ПЕШІ

BM 1600 WG

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

4815186

Маңызды ескертулер

Аспапты пайдалануға енгізер алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

1. Нұсқаулықты, кепілдік талонын, чекті, сондай-ақ мүмкіндігінше ішкі орамасы бар қорапты сақтауыңызды өтінеміз!
2. Аспап коммерциялық емес, жеке пайдалануға арналған!
3. Аспап пайдаланылмаған кезде, оған қосымша бөліктер орнатылғанда, оны тазалағанда, сонымен қатар ақаулар пайда болғанда ашаны розеткадан әрдайым шығарыңыз, . Аспапты алдын ала өшіріңіз. Баусымнан емес, ашадан ұстап тартыңыз.
4. Балаларды электр аспаптарының қауіптерінен қорғау үшін балаларды ешқашан аспаптың жанында қараусыз қалдырмаңыз. Сондықтан, аспапты орнату үшін орынды таңдаған кезде, балалардың оған қол жеткізе алмауын қамтамасыз етіңіз. Баусым аспаптан салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
5. Аспапты және баусымды зақымданулардың бар-жоғына үнемі тексеріңіз. Зақымданулар болған жағдайда аспапты пайдалануға тыйым салынады.
6. Аспапты өздігінен жөндеуге тыйым салынады! Авторизацияланған сервис орталығына жүгініңіз.
7. Ашасы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаңыз. Авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз, оның маманы зақымдалған ашаны тең бағалы жаңа ашамен ауыстырып беруі тиіс.
8. Аспап пен баусымды жылу көздерінен, тікелей күн сәулесінен, ылғалдан, өткір заттардан және т. б. алыс ұстаңыз. Аспаптың кабелі ыстық заттармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
9. Ешбір жағдайда аспапты қараусыз қалдырмаңыз! Аспапты қолданбаған кезіңізде оны қысқа уақытқа да өшіріп қойыңыз.
10. Түпнұсқалы құрал-саймандарды ғана пайдаланыңыз.
11. Аспапты бөлмеден тыс пайдаланбаңыз.

12. Аспапты суға және басқа сұйықтыққа салуға, сондай-ақ дымқыл бетке қоюға тыйым салынады. Аспапты сулы немесе дымқыл қолмен пайдалануға тыйым салынады.
13. Аспапқа сұйықтық немесе ылғал түскен жағдайда оны дереу розеткадан ажырату керек. Аспаптағы суға қол тигізбеңіз.
14. Аспап көрсетілген мақсаты бойынша ғана пайдаланылуы тиіс.
15. Аспапты зақымдалған розеткаға қосуға тыйым салынады.
16. Аспаптың кез келген жылжымалы немесе айналатын бөлшектеріне тиюге тыйым салынады.
17. Аспапты тегіс тұрақты бетке орналастырыңыз. Қабырға мен аспап арасындағы қашықтық кемінде 5 сантиметр болуы керек.
18. Агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
19. Илеу қалақшасын қолданғаннан кейін бірден жуыңыз.
20. Ыстық беттерді ұстамаңыз. Тұтқалар мен ұстағыштарды қолданыңыз.
21. Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар;физикалық, сезімталдығы және ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар; құрылғымен жұмыс істеу тәжірибесі жоқ және оны пайдалануды білмейтін адамдар қауіпсіз пайдалануды және онымен байланысты тәуекелдерді қамтамасыз ететін адамдардың бақылауымен және басшылығымен ғана пайдалана алады.
22. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.
23. Тазалау мен қызмет көрсетуді 8 жасқа толмаған балалар жүргізбеуі керек немесе ересектердің бақылауымен жүзеге асырылуы керек.
24. Нанды алу үшін пісіру қалыбының жоғарғы жағын немесе жиегін ұрмаңыз, себебі бұл қалыпты зақымдауы мүмкін.
25. Аспапқа металл фольганы немесе басқа материалдарды салуға тыйым салынады. Өрттің немесе қысқа тұйықталудың қаупі !
26. Аспапты сүлгімен және кез-келген басқа материалмен жабуға тыйым салынады, өйткені бұл аспаптан жылу мен будың еркін

шығуына жол бермейді. Жабылған немесе жанғыш материалдармен жанасатын аспап өртке әкелуі мүмкін.

27. Аспап сыртқы таймерге және сыртқы қашықтан басқару блогына қосылуға арналмаған.
28. Шуыл деңгейі: Lc < 68 дБ(А)

Бұл құрылғы электрлік және Электронды жабдықтың қалдықтарын пайдалану бойынша Еуропалық 2012/19/EU директивасына (WEEE) сәйкес таңбаланған. Бұл директива ЕО-ның барлық елдерінде қолданылатын электр және электрондық жабдықтардың қалдықтарын жинау және кәдеге жарату жөніндегі талаптарды айқындайды.

Алғашқы пайдаланар алдында

Пісіру қалыбын тексеріп, ішін тазалаңыз. Өткір заттарды пайдаланбаңыз және қырмаңыз! Пісірмеге арналған қалыптың күюге қарсы жабыны бар. Қалыпты маймен майлаңыз және пешке 10 минутқа қыздыруға салыңыз. Жағымсыз иіс пайда болса бөлмені желдетіңіз. Қалыпты қайтадан тазалаңыз. Илеу қалағын пісіру қалыбының білікке орнатыңыз.

Электр желісіне қосылу


Аспапты тек 230 В / 50 Гц-ке арналған тиісті түрде орнатылған қауіпсіз розеткаға қосады.

Аспапты электр розеткасына қосқаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және дисплей экранында "3:00" пайда болады. "3" және "00" сандары арасындағы қос нүкте үнемі жыпылықтамайды.

Аспап жұмыс істеуге дайын, әдепкі бойынша 1 бағдарлама орнатылған, бірақ бағдарламаның орындалуы әлі басталған жоқ.

Функциялары және пайдалану

Аспаптың сипаттамасы

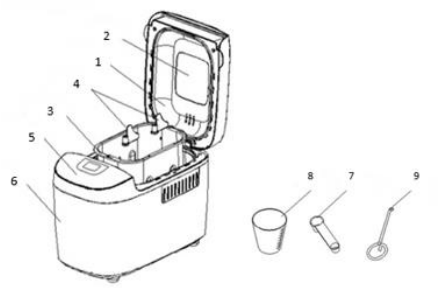

1. Қақпақ
2. Қарау терезесі
3. Пісірмеге арналған қалып
4. Илеу қалағы
5. Басқару панелі
6. Корпусы
7. Өлшегіш қасық
8. Өлшеуіш стақан
9. Ілгек

Басқару панелі

(Алдын ала ескертусіз трафарет жазбаларының мазмұнында өзгерістер болуы мүмкін)



Бастау/Тоқтату (Start/stop)

Таңдалған бағдарламаны бастау және тоқтату үшін қолданылады. Бағдарламаны іске қосу үшін **START/STOP** батырмасын басыңыз. Қысқа дыбыстық сигнал ойнатылады және уақыт дисплейіндегі екі нүкте жыпылықтай бастайды, содан кейін бағдарламаны орындау басталады.

Бағдарламаны іске қосқаннан кейін **START/STOP** батырмасынан басқа барлық батырмалар белсенді болмайды.
Бағдарламаның орындалуын тоқтату үшін **START/STOP** батырмасын шамамен 3 секунд басып ұстап тұрыңыз. Дыбыстық сигнал естілгеннен кейін бағдарлама өшіріледі.

Кідіріс
Егер бағдарлама басталғаннан кейін **START/STOP** батырмасын бассаңыз, бағдарламаның орындалуы тоқтайды, бірақ орнату аспаптың жадында сақталады және бағдарлама уақыты дисплейде жыпылықтайды. Бағдарламаны қайта бастау жалғастыру үшін , **START/STOP** батырмасын басыңыз.

Мәзір (Menu)
Бағдарламаларды таңдауға арналған. Бағдарлама әр басқан сайын өзгереді (қысқа дыбыстық сигналмен бірге жүреді). СК дисплейіндегі батырмаларды үзік-үзік басқан кезде 16 бағдарлама циклді түрде көрсетіледі. Бағдарламаны таңдаңыз. Төменде 16 мәзір бағдарламасы сипатталған.

1. **Кәдімгі нан (Basic)** Илеу және қамырды көтеру, кәдімгі нан пісіру. Дәмді байыту үшін қосымша ингредиенттерді қосыңыз.
2. **Француз пісірмесі (French):** Қамырды илеу және көтеру, нанды ұзақ көтеру арқылы пісіру. Бұл режимде пісірілген нанның қыртысы қытырлақ болады және жұмсағы үлпек болады.
3. **Бүтін бидай наны (Whole wheat)** Қамырды илеу және көтеру, бүтін бидай ұнынан нан пісіру. Кешіктіріп бастау функциясын пайдалану ұсынылмайды, себебі бұл пісіру сапасын нашарлатуы мүмкін.
4. **Тәтті пісірмелер (Sweet)** Қамырды илеу және көтеру, тоқаш пісіру. Дәмді байыту үшін қосымша ингредиенттерді қосыңыз.
5. **Экспресс пісіру (Ultra Quick)** Қамырды илеу және көтеру, өте қысқа уақыт ішінде нан пісіру. Бұл режимде пісірілген нан, әдетте,

"Жылдам пісіру" бағдарламасында дайындалған нанға қарағанда кішірек және жұмсағы қатқылдау.

6. **Глютенсіз пісіру (Gluten free)** Қамырды илеу және көтеру, глютенсіз нан пісіру.
7. **Жылдам пісіру (Quick)** Бұл бағдарлама үшін **LOAF** (Бөлке) және **TIME** (Іске қосуды кейінге қалдыру) функцияларын пайдалану ұсынылмайды. "Кәдімгі нан" бағдарламасына қарағанда қысқа уақыт ішінде қамырды илеу және көтеру, нан пісіру. Бұл режимде пісірілген нан әдетте кішірек және жұмсағы тығыз болады.
8. **Торт (Cake):** Сода немесе қопсытқышпен илеу, қамырды көтеру және пісіру.
9. **Араластыру (Kneading)** Ұн және басқа да ингредиенттерді араластыру.
10. **Қамыр (Dough)** Пісірусіз илеу және көтеру. Қамырды алыңыз да, тоқаштар, орамалар, пицца және т. б. пісіру үшін қолданыңыз.
11. **Паста қамыры (Pasta dough)** Илеу.
12. **Йогурт (Yoghurt)** Йогурт дайындау.
13. **Джем (Jam):** Тосап мен конфитюр жасау. Жемістерді пісіру қалыбына салмас бұрын, оларды текшелерге кесіңіз.
14. **Пісіру (Bake):** Илеу мен көтерусіз. Тек пісіру. Сондай-ақ, сіздің теңшелімдеріңізбен ұзақ пісіру үшін қолданылады.
15. **Үй наны 1 (Home made 1)** Пайдаланушыға илеу, көтеру, пісіру және жылыту кезеңдері үшін өз параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.
16. **Үй наны 2 (Home made 2)** Пайдаланушыға илеу, көтеру, пісіру және жылыту кезеңдері үшін өз параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді.

ҮЙ НАНЫ (HOME MADE)

а) Экранда басыңыз және **HOME MADE (Үй наны)** батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз. **Экранда KNEAD 1 (Илеу 1)** жазуы пайда болады. Содан кейін + және – **HOME MADE (Үй наны)** батырмасын

басу арқылы уақытты минуттармен орнатыңыз, осы кезең үшін берілген уақытты растаңыз.

b) Экранда **RISE 1 (Көтеру 1)** пайда болады. Содан кейін + және - уақытты минутпен орнатыңыз. Егер батырманы ұстап тұрсаңыз, уақыт тез артады. **HOME MADE (Үй наны)** батырмасын басу арқылы берілген уақытты растаңыз.

c) Басқа кезеңдерді де орнатыңыз. Бағдарламалау аяқталғаннан кейін орнату мәзірінен шығу үшін **START/STOP** батырмасын басыңыз.

d) Жұмысты іске қосу үшін **START/STOP** батырмасын басыңыз.

ТҮС (COLOUR)

Бұл батырмамен қыртыстың түсі таңдалады: **ашық** (LIGHT), **орташа** (MEDIUM) немесе **қоңырқай** (DARK). **RAPID** (Жылдам) функциясы бағдарламаны қысқартады.

БӨЛКЕ (LOAF SIZE)

Осы батырманы басу арқылы бөлке мөлшері таңдалады. Жұмыс циклінің жалпы ұзақтығы бөлкенің мөлшеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

БАСТАУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ ("+, -")

Егер аспапты кейінірек қосу қажет болса, кідіріс ұзақтығы осы батырмамен орнатылады.

"**+ ,-** " батырмасын басу арқылы нанның дайын болуы керек уақытты орнатыңыз. Кейінге қалдыру уақыты пісіру бағдарламасының ұзақтығын қамтуы керек, яғни кейінге қалдыру уақыты аяқталған кезде нан дайын болады. Алдымен бағдарламаны және нанның түсін таңдаңыз, содан кейін кейінге қалдыру уақытын арттыру үшін "**+, -** " батырмасын басыңыз. Батырманы әр басқан сайын 10 минут қосылады. Іске қосуды кейінге қалдырудың ең ұзақ уақыты-15 сағат.

Мысал Ағымдағы уақыт 20.30 және сіз келесі күні таңғы 7.00-де нан пісіріп тұрғанын қалайсыз. Іске қосуды кейінге қалдыру уақыты 10 сағат 30

минутты құрауы керек. Бағдарламаны таңдаңыз, бөлкенің мөлшері, содан кейін "+, - " батырмасын 10:30 уақыты орнатылғанша басыңыз.
START/STOP батырмасын басу арқылы іске қосуды кейінге қалдыруды іске қосыңыз. Дисплейде нүктелер жыпылықтайды және уақыт есептеледі. Таңертеңгі сағат 7.00-де сізді жаңа ыстық нан күтеді. Егер сіз нан пешінен нанды бірден ала алмасаңыз, ол тағы 1 сағат жылытылады.
Назар аударыңыз! Кейінге қалдыруды бағдарламалау кезінде жұмыртқа, сүт, жемістер, пияз сияқты тез бұзылатын тағамдарды пайдаланбаңыз.

Жылыту
Пісіргеннен кейін бір сағат ішінде салқындамас үшін нан автоматты түрде жылытылуы мүмкін. Жылыту бағдарламасын орындау кезінде нанды алу үшін алдымен бағдарламаны **START/STOP** батырмасымен өшіріңіз.

Жад
Егер нан пісіру кезінде қуат өшірілсе, **START/STOP** батырмасын баспасаңыз да, электр қуаты 10 минут ішінде қайта қосылса, бағдарлама автоматты түрде жалғасады. Егер қуат 10 минуттан артық болмаса, деректер жадта сақталмайды, сондықтан ескі ингредиенттерді лақтырып, жаңа ингредиенттерді пісіру қалыбына салып, қамырды қайта илеп, нан пешін қайта іске қосу керек. Алайда, егер қуат өшірілген кезде қамыр көтеріліп бастамаса, бағдарламаны басынан бастап **START/STOP** батырмасын басу арқылы бастауға болады.


Қоршаған температура
Аспап температураның кең диапазонында жұмыс істеуге арналған, бірақ өте жылы және өте суық бөлмелерде пісірілген нан мөлшері әр түрлі болуы мүмкін. Бөлме температурасының ұсынылатын диапазоны 15° - дан 34°C-қа дейін.

Дисплейдегі ескертулер

1. Егер дисплейде **START/STOP** батырмасын басқаннан кейін **«H HH»** көрсетілсе, бөлме температурасы өте жоғары. Бұл ағдайда бағдарламаны орындауды тоқтатыңыз. Қақпақты ашып, аспапты 10-20 минутқа суу үшін қалдырыңыз.
2. Егер дисплейде **START/STOP** батырмасын басқаннан кейін **«LLL»** («Пісіру» бағдарламасынан басқа) көрсетілсе, бөлме температурасы өте төмен 5 дыбыстық сигнал). **START/STOP** батырмасы арқылы сигналды өшіріңіз. Қақпақты ашып, бөлме температурасына дейін жылыту үшін құрылғыны 10-20 минутқа қалдырыңыз.
3. Егер дисплейде **«E E0»** немесе **«E E1» START/STOP** батырмасын басқаннан кейін көрсетілсе, температура датчигі ақаулы. Сервистік орталыққа жүгініңіз

Нан пісіру

1. Пісірмеге арналған қалыпты жұмыс күйіне орнатыңыз, содан кейін оны шертпе дыбысы естілгенше сағат тілінің бағытымен бұраңыз. Илеу қалақтарын бекітіңіз. Қамыр илеу қалағына жабысып қалмас үшін және пісіргеннен кейін қалақты наннан бөліп алу оңай болуы үшін, орнатпас бұрын, қалақты ыстыққа төзімді маргаринмен майлаңыз.
2. Ингредиенттерді рецепт бойынша көрсетілген тәртіппен пісіру қалыбына салыңыз. Алдымен су мен басқа сұйықтықтарды құю ұсынылады, содан кейін қант, тұз және ұн қосыңыз, ал ашытқы мен қопсытқыш соңында салынады.

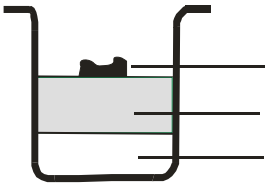

Ескертпе Ұн мен ашытқының максималды мөлшері рецептте көрсетілген.

3. Ұнның бетіне кішкене тесік жасаңыз, содан кейін ашытқының сұйықтықпен немесе тұзбен араласпайтынына көз жеткізіп, оған ашытқы себіңіз.
4. Қақпақты абайлап жауып, желі сымын қуат көзінің розеткасына қосыңыз.
5. **MENU** (Мәзір) батырмасын басу арқылы қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
6. **COLOR** (Түс) батырмасын басып, қыртыстың қажетті түсін таңдаңыз.
7. **LOAF** (Бөлке) батырмасын басып, бөлкенің қажетті мөлшерін таңдаңыз (1125, 1350 немесе 900 г).
8. **«+, -»** (Бастауды кейінге қалдыру) батырмасын басып, бастауды кейінге қалдыруды орнатыңыз. Нан пешін бірден іске қосу қажет болса, бұл қадамды өткізіп жіберуге болады.
9. Аспапты іске қосу үшін **START/STOP** батырмасын басыңыз.
10. **1-7** бағдарламаларын орындау дыбыстық сигналмен бірге жүреді. Бұл ингредиенттерді қосу қажеттілігін көрсетеді. Қақпақты ашып, ингредиенттерді салыңыз. Пісіру кезінде қақпақтағы тесіктер арқылы бу шығуы мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс.
11. Пісіру аяқталғаннан кейін он дыбыстық сигнал дәйекті түрде шығады. Бағдарламаны аяқтап, нанды алу үшін батырманы 2 секунд басып тұрыңыз
    START/STOP. Қақпақты ашып, ілгектерді пайдаланып, пісіру қалыбын сағат тіліне қарсы бұраңыз және оны аспаптан алыңыз.
    Пісірмеге *арналған қалып пен нан өте ыстық болуы мүмкін! Абай болыңыз.*
12. Нанды шығармас бұрын, пісірмеге арналған қалыптың салқындауына мүмкіндік беріңіз. Содан кейін, жабыспайтын жабыны бар қалақшаны пайдаланып, нанды пісірмеге арналған қалыптың шеттерінен абайлап бөліңіз.

13. Пісіру қалыбын торға немесе таза ас үй үстеліне аударыңыз, содан кейін нан түскенше ақырын сілкіңіз.
14. Кесер алдында нанды шамамен 20 минутқа суытыңыз. Нанды жемістерге арналған пышақпен немесе кәдімгі ас үй пышағымен емес, электр кескішпен немесе нанға арналған пышақпен кесу ұсынылады, өйткені нан пішінін жоғалтуы мүмкін.
15. Егер бағдарлама аяқталған кезде құрылғыны өшірмесеңіз және **START/STOP** батырмасын баспасаңыз, нан бір сағат бойы автоматты түрде жылытылады, содан кейін 10 дыбыстық сигнал ойнатылады.
16. Аспап пайдаланылмаған кезде немесе пісіру аяқталғаннан кейін желі сымын розеткадан шығарыңыз.

Ескертпе Нанды кесер алдында одан илеу қалағын ілмекпен алып шығыңыз. Нан ыстық, сондықтан жалаңаш қолыңызбен илеу қалағын шығармаңыз.

Кеңес Егер сіз нанның барлығын жемеген болсаңыз, оны герметикалық пластик пакетте немесе нан салғышта сақтау ұсынылады. Бөлме температурасында нан үш күн сақталады. Ұзақ сақтау үшін нанды пластикалық пакетке немесе ыдысқа салып, тоңазытқышқа қойыңыз. Мұндай сақтау кезінде нан 10 күн бойы жарамды. Үйде пісірілген нанның жарамдылық мерзімі дүкеннен сатып алынған нанның жарамдылық мерзімінен аз .

Рецепттер

Аңыз

ас қ. = ас қасық

ш.қ= шай қасық

Құрғақ ашытқы (1 пакет — 7 г) = ашытқы (1 қаптама -25 г)

1. КӘДІМГІ НАН	***1125 г***	***1350 г***	***1600 г***
Су	*420* мл	480 мл	560 мл
Тұз	2 ш.қ.	3 ш.қ.	3 ш.қ.
Қант	2 ас қ.	4 ас қ.	4 ас қ.
Өсімдік майы	3 ас қ.	4 ас қ.	4 ас қ.
Ұн	700 г	840 г	980 г
Ашытқы	5 г	6 г	7 г
2. ФРАНЦУЗ ПІСІРМЕСІ	***1125 г***	***1350 г***	***1600 г***
Су	420 мл	480 мл	560 мл
Тұз	2 ш.қ.	3 ш.қ.	3 ш.қ.
Қант	2 ас қ.	2 ас қ.	2 ас қ.
Өсімдік майы	3 ас қ.	4 ас қ.	4 ас қ.
Ұн	700 г	840 г	980 г
Ашытқы	5 г	6 г	7 г
3. БҮТІН ДӘНДІ НАН	***1125 г***	***1350 г***	***1600 г***
Су	420 мл	480 мл	560 мл
Тұз	2 ш.қ.	3 ш.қ.	3 ш.қ.
Қант	2 ас қ.	2 ас қ.	2 ас қ.
Өсімдік майы	3 ас қ.	4 ас қ.	4 ас қ.
Ұн	700 г	840 г	980 г
Ашытқы	5 г	6 г	7 г
4. ТӘТТІ ПІСІРМЕ	***1125 г***	***1350 г***	***1600 г***
Су	410 мл	460 мл	540 мл
Тұз	1 ш.қ.	1,5 ш.қ.	2 ш.қ.
Қант	5 ас қ.	6 ас қ.	7 ас қ.
Өсімдік майы	3 ас қ.	4 ас қ.	4 ас қ.
Ұн	700 г	840 г	980 г
Ашытқы	5 г	6 г	7 г
5. ЭКСПРЕСС- ПІСІРМЕ	***1125 г***	***1350 г***	***1600 г***
Су	520 мл	/	/
Тұз	2 ш.қ.	/	/
Қант	2 ас қ.	/	/
Өсімдік майы	3 ас қ.	/	/
Ұн	840 г	/	/
Ашытқы	7 г	/	/
6. ГЛЮТЕНСІЗ ПІСІРМЕ	***1125 г***	***1350 г***	***1600 г***
Су	500 мл	560 мл	640 мл
Тұз	2 ш.қ.	2 ш.қ.	3 ш.қ.
Қант	3 ас қ.	3 ас қ.	4 ас қ.
Өсімдік майы	3 ас қ.	3 ас қ.	4 ас қ.
Ұн	700 г	800 г	900 г
Ашытқы	5 г	6 г	7 г

7. ЖЫЛДАМ ПІСІРМЕ	***1125 г***	***1350 г***	***1600 г***
Су	430 мл	520 мл	610 мл
Тұз	2 ш.қ.	2 ш.қ.	3 ш.қ.
Қант	3 ас қ.	3 ас қ.	4 ас қ.
Өсімдік майы	3 ас қ.	3 ас қ.	4 ас қ.
Ұн	700 г	840 г	980 г
Ашытқы	7 г	8 г	9 г
8. ТОРТ	***1125 г***	***1350 г***	***1600 г***
Су	30 мл	30 мл	30 мл
Jajce	7	8	10
Қант	8 ас қ.	9 ас қ.	10 ас қ.
Өсімдік майы	3 ас қ.	3 ас қ.	4 ас қ.
Ұн	420 г	560 г	700 г
Ашытқы	6 г	7 г	8 г
9. ИЛЕУ	***/***	***/***	***/***
Су	330 мл	/	/
Тұз	1 ш.қ.	/	/
Өсімдік майы	3 ас қ.	/	/
Ұн	560 г	/	/
10. ҚАМЫР	***/***	***/***	***/***
Су	610 мл	/	/
Тұз	3 ш.қ.	/	/
Қант	2 ас қ.	/	/
Өсімдік майы	3 ас қ.	/	/
Ұн	890 г	/	/
Ашытқы	5 г	/	/
11. ПАСТА ҚАМЫРЫ	***/***	***/***	***/***
Су	30 мл	/	/
Жұмыртқа	10	/	/
Тұз	1 ш.қ.	/	/
Өсімдік майы	3 ас қ.	/	/
Ұн	1000 г	/	/
12. ЙОГУРТ	***/***	***/***	***/***
Қаймағы алынбаған	1800 мл	/	/
Йогурт	180 мл	/	/
13. ДЖЕМ	***/***	***/***	***/***
Жемістер	900 г	/	/
2: 1 діріл дек ті қант	500 г	/	/

Жарамсыздықтарды іздеу және жою

МӘСЕЛЕ	СЕБЕП	ШЕШІМ
Нан көтеріліп, артынан отырады.		- 1-2 шай қасық азырақ су / сүт, салқынырақ сұйықтықты қолданыңыз. - % ас қасық көбірек тұз. - 1-2 ас қасық көбірек ұн, дұрыс типтегі ұнды қолданыңыз. - % - %-ке азырақ ашытқы, дұрыс типтегі ашытқыны қолданыңыз, дұрыс теңшелімді таңдаңыз.
Нан тым биік көтеріледі.	- Ашытқы көп. - Ұн көп немесе ұнның дұрыс емес түрі. - Тұзы аз. - Сұйықтық илеу алдында ашытқымен араласады.	- 1-2 шай қасық азырақ су / сүт, салқынырақ сұйықтықты қолданыңыз. - % ас қасық көбірек тұз. - % ас қасық азырақ қант немесе бал. - 1-2 ас қасық азырақ ұн. - % - % азырақ ашытқы, дұрыс теңшелімді таңдаңыз.
Нан жеткіліксіз көтеріледі.	- Ашытқы аз. - Ескі ашытқы немесе ашытқының дұрыс емес түрі. - Сұйықтық көп немесе аз. - Қамырды көтеру кезінде қақпақ ашық болды. Ұнның дұрыс емес түрі немесе ескі ұн қолданылды. - Қосылған сұйықтық тым суық немесе ыстық болды. - - Қант қосылмаған.	- 1-2 ас қасық су/сүт көбірек. - % шай қасық азырақ тұз. - % ас қасық көбірек қант немесе бал. - Дұрыс типтегі жаңа ұнды қолданыңыз. - % - %-ке көбірек ашытқы, дұрыс типтегі жаңа ашытқыны қолданыңыз, дұрыс теңшелімді таңдаңыз.
Нан төмен және ауыр.		- Дұрыс типтегі жаңа ұнды қолданыңыз. - Ашытқы қосыңыз дұрыс типтегі жаңа ашытқыны қолданыңыз, дұрыс теңшелімді таңдаңыз.
Қыртысы тым ашық.		- % ас қасық көбірек қант немесе бал. - Дұрыс теңшелімдер таңдаңыз.
Нан толық піспеген.		- Дұрыс теңшелімдер таңдаңыз.
Нан қатты піскен.		- % ас қасық азырақ қант немесе бал. - Дұрыс теңшелімдер таңдаңыз.
Қоспа араласпайды.		- Пісіру қалыбын және білікке илеуге арналған пышақты дұрыс орнату керек.
Т.д.-нан жоғары биіктікте		- 1-2 ас қасық су / сүт азырақ. - % ас қасық азырақ қант немесе

		бал. - % -%-% шай қасық азырақ ашытқы.
Нан көтерілмеді.	- Ашытқы қосуды ұмытып кеттіңіз немесе ескі немесе көгерген ашытқыны қостыңыз. - Ашытқының әрекеті тұз немесе ыстық ингредиентпен байланысқа байланысты әлсіз. - Сұйықтық илеу алдында ашытқымен араласады.	- Ашытқы қаптаманы ашқаннан кейін 48 сағат ішінде қолданылуы керек. Мерзімі өткен ашытқыны пайдаланбаңыз. - Ингредиенттерді рецептте көрсетілген тәртіппен және басында сұйықтық , ал ашытқыны соңында қосыңыз. - Ингредиенттер жылы болуы керек.
Бүтін дәнді нан төмен болып шықты.	- Бұл бүтін дәнді нан үшін қалыпты жағдай;бұл нанның құрылымы тығыз.	- Жеңіл құрылым үшін рецептте көрсетілген ұнның 50% мөлшерін қолданыңыз.
Бүтін дәнді нанның жоғарғы жағы тегіс емес және жарықтары бар.	- Бұл сіздің нан пешіңізде дайындалған бүтін дәнді нан үшін қалыпты жағдай; илеу, көтеру және пісіру кезінде глютеннің әсері	- Қамырды көтеру уақыты қысқарған «Тез бүтін дәнді нан пісіру» бағдарламасын қолданыңыз. - Сыртқы түрі нанның дәмі мен сапасына әсер етпейді.
Нанның ортасында үлкен тесік немесе нанның қыртысы жарылған.	- Сұйықтық илеу алдында ашытқымен араласады.	- Ингредиенттерді рецептте көрсетілген тәртіппен және ашытқыны соңында қосыңыз. - «Кешіктіріп бастау» функциясын пайдаланған кезде, ашытқының ыдыстың ортасында екеніне көз жеткізіңіз.
Нан тығыз, кесектері бар.	- Сұйықтық көп. - Ашытқы аз. - Ұн көп. - Ескі ингредиенттер немесе ұнның дұрыс емес түрі.	- 1-2 ас қасық аз сұйықтық, дәл өлшеу ыдыстарын қолданыңыз. - % ш.қ. көбірек ашытқы. - Ұн мөлшерін азайтыңыз. - Балғын ингредиенттерді қолданыңыз.
Нан дымқыл, тесіктері бар.	- Сұйықтық көп. - Тұзы аз.	- Дәл өлшеу ыдыстарын қолданыңыз. - Жоғары ылғалдылықта сұйықтық аз қосыңыз. - Шығару сериясына байланысты ұн суды әртүрлі сіңіре алады.
Қыртыстың астында ауа көпіршігі пайда болды.	- Қамыр нашар араласқан.	- Бұл кейде болады. Егер ол жиі қайталанса, 1 ас қасық сұйықтық қосыңыз.
Start/stop батырмасын басқан кезде дисплей «Н:НН» көрсетеді.	- Нан пешіндегі температура нан пісіру үшін тым жоғары.	- **Start/stop** батырмасын басыңыз және аспапты электр желісінен ажыратыңыз. Пісіру қалыбын алыңыз да, аспап салқындауы үшін қақпақты ашық қалдырыңыз.

Арнайы нұсқаулар

1. Жылдам пісіру

Ашытқысыз нан жылу мен сұйықтықтың әсерінен белсенді болатын қопсытқыш немесе сода қосылып жасалады. Жылдам пісірудің жоғары сапасына қол жеткізу үшін алдымен пісіру табағының түбіне сұйықтық құйып, содан кейін құрғақ ингредиенттерді (ұн, қант, тұз) салған жөн. Тез пісіруге арналған қамырды илеудің бастапқы кезеңінде құрғақ ингредиенттер қалыптың бұрыштарда кесектермен жиналуы мүмкін. Ұн кесектерге жиналмауы үшін қамырды үнемі араластырып отыру керек.

Тазарту және сақтау

Аспапты тазалау алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.

1. *Пісірмеге арналған қалып* Ішін және сыртын дымқыл матамен сүртіңіз. Өткір бұйымдарды және абразивті құралдарды қолданбаңыз. Пісірмеге арналған қалып ыдыс жуатын машинада жууға арналмаған.
2. *Илеу қалағы* Егер илеу қалағын осьтен алып тастау мүмкін болмаса, пісіру қалыбына су құйыңыз.
3. *Қақпақ пен қарау терезесі* Қақпақ пен аспап ішкі және сыртқы жағынан дымқыл матамен тазаланады.

Бұл құрылғы қауіпсіздік саласындағы қолданыстағы талаптарға сәйкес жасалған төмен вольтты жабдықтардың радио кедергілерін басу және қауіпсіздігі бойынша ЕО директиваларына сәйкес келеді.

Қоршаған ортаны қорғау

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі кәдеге жарату үшін арнайы орынға жіберіңіз. Осы арқылы сіз қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

Кепілдік пен сервистік қызмет көрсету

Қосымша ақпарат алу үшін немесе мәселелер туындаған жағдайда Пайдаланушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз (телефон нөмірі кепілдік міндеттемелерінде көрсетілген). Авторландырылған сервистік орталықтардың мекенжайлары мен телефондары «Кепілдік міндеттемелер» брошюрасында немесе кепілдік талонында көрсетілген.

Тек үйде пайдалану үшін!

Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШҚ
119180, Мәскеу, Якиманская жағ., 4, 1 құр.

GORENJE КОМПАНИЯСЫ
СІЗГЕ ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ

ПАЙДАЛАНУДАН- БАРЫНША РАХАТ АЛУЫҢЫЗДЫ ТІЛЕЙДІ

Өндіруші өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады!