

ШЫНЫ КЕРАМИКАЛЫҚ КІРІКТІРІЛЕТІН ПІСІРУ БЕТІН ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

BR3A BR6A BR8A BR9A

Сеніміңізге алғыс айтамыз және жаңа құрылғыны сатып алуыңызбен құттықтаймыз.

Құрылғыны пайдалану барынша ыңғайлы әрі оңай болуы үшін біз пайдалану бойынша егжей-тегжейлі нұсқаулық дайындадық. Ол сізге жаңа пісіру панеліңізбен тезірек танысуға көмектеседі.

Құрылғыны алғанда оның зақымсыз екенін тексеріңіз. Зақымдану анықталған жағдайда, құрылғыны сатып алған сауда ұйымына хабарласыңыз.

Монтаждау және қосу бойынша нұсқаулық бөлек қоса беріледі.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты біздің сайттан да таба аласыз: www.gorenje.com

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

НҰСҚАУЛЫҚТЫ НАЗАР АУДАРЫП ОҚЫҢЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ КЕЙІНГІ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН САҚТАҢЫЗ!

Құралды сегіз жастан асқан балаларға және физикалық, қимыл-қозғалыс және психикалық қабілеттері шектеулі адамдарға, сондай-ақ оны пайдалану үшін жеткілікті тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдарға тек қадағалаумен немесе егер олар құралды пайдалануға үйретілген болса және құралды дұрыс пайдаланбаумен байланысты ықтимал қауіпті түсінсе ғана пайдалануға рұқсат етіледі. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеңіз! Балалар аспапты тек бақылаумен ғана тазалап, қызмет көрсете алады!

Егер балалар құрылғыға жақын болса, оларды бақылаңыз және олардың құрылғымен ойнауына жол бермеңіз.

⚠ Жұмыс кезінде аспап және оның қолжетімді бөліктері қатты қызады. Сақ болыңыз, ыстық бөлшектерге тиіспеңіз. Сегіз жасқа дейінгі балалар үнемі бақылауда болуы керек!

⚠ Қолжетімді бөліктер аспаптың жұмысы кезінде қатты қызады. Күйіп қалмау үшін балалардың құрылғыға жақын болмауын қадағалаңыз!

⚠ Жарықтандыру шамын ауыстырмас бұрын, құрылғының қуат көзінен ажыратылғанын тексеріңіз. Электр тогының соғу қаупі!

Құрылғыны тазалау үшін жоғары қысымды тазартқыштарды және бу ағынды тазартқыштарды қолданбаңыз.

Құрылғы сыртқы таймерге және қашықтан басқару блогына қосуға арналмаған.

Аспап орнатылған ажырату құрылғысы бар стационарлық электр сымдарына қосылуы тиіс. Қосылу электр монтажының ережелеріне сәйкес болуы тиіс.

Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін жалғағыш кабельді тек уәкілетті сервистік орталықтың маманы ғана ауыстыра алады (тек жиынтықтағы жалғағыш сымы бар аспаптар үшін).

⚠ Егер пісіру бетінің шынысы шытынағанын немесе сынғанын байқасаңыз, ток соғуын болдырмау үшін құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

Оттықтарға тіке қарамаңыз, себебі олар галогенді шамдармен жабдықталған.

⚠ Май мен май қосылған тағамдарды дайындауды үнемі қадағалаңыз, себебі өрт қаупі бар. Егер өрт шықса, жалынды сумен сөндірмеңіз. Құрылғыны өшіріп, ыдысты қақпақпен немесе дымқыл сүлгімен жабыңыз.

⚠ **Өрт қаупі бар! Пісіру бетін заттарды сақтау үшін пайдаланбаңыз!**

⚠ **Дайындықты қадағалаңыз. Егер дайындық қысқа уақытқа созылса, оны үнемі бақылап отырыңыз.**

⚠ **Май мен майы бар тағамдарды қараусыз дайындау қауіпті және өртке себеп болуы мүмкін.**

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОСУ АЛДЫНДА

Құралды қоспас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Кепілдік аспапты дұрыс монтаждауға, қосуға және пайдалануға байланысты ақауларға қолданылмайды.

Құрылғы үй шаруашылығында пайдалануға арналған. Оны басқа мақсаттар үшін, мысалы, үй-жайларды жылыту, үй жануарларын, қағаздарды, тоқыма бұйымдарын, шөптерді кептіру үшін пайдаланбаңыз, өйткені бұл жарақатқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

Құрылғыны тек қызмет көрсету орталығының маманы ғана қоса алады. Біліктіліксіз қосу және жөндеу ауыр дене жарақаттарына және құрылғының зақымдануына әкеп соғуы мүмкін.

Бір дизайн-сызық шеңберіндегі аспаптар мен олардың бөлшектері түстерде елеусіз айырмашылықтарға ие болуы мүмкін, бұл әртүрлі себептерге байланысты болуы мүмкін, мысалы, әртүрлі көру бұрышы, фон, материалдар және бөлменің жарықтандырылуы.

⚠ **Аспапты өндіруші әзірлеген, өндіруші аспапты пайдалану жөніндегі нұсқаулықта ұсынған немесе аспап жиынтығында жеткізілетін пісіру бетінің қорғаныс экранын пайдаланыңыз. Сәйкес келмейтін қорғаныс экранын пайдалану жазатайым оқиғаға әкелуі мүмкін.**


ШЫНЫ КЕРАМИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛАТЫН ПІСІРУ БЕТІ

(Аспаптар мен жабдықтардың сипаттамасы – үлгіге байланысты)

ПІСІРУ БЕТІ

(АСПАПТАР МЕН ЖАБДЫҚТАРДЫҢ СИПАТТАМАСЫ – ҮЛГІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ)

Суретте пісіру панельдерінің бір моделі келтірілген. Нұсқаулық әртүрлі модельдерге арналған, сондықтан құрылғыңызда жоқ функциялар мен жабдықтарды қамтуы мүмкін.

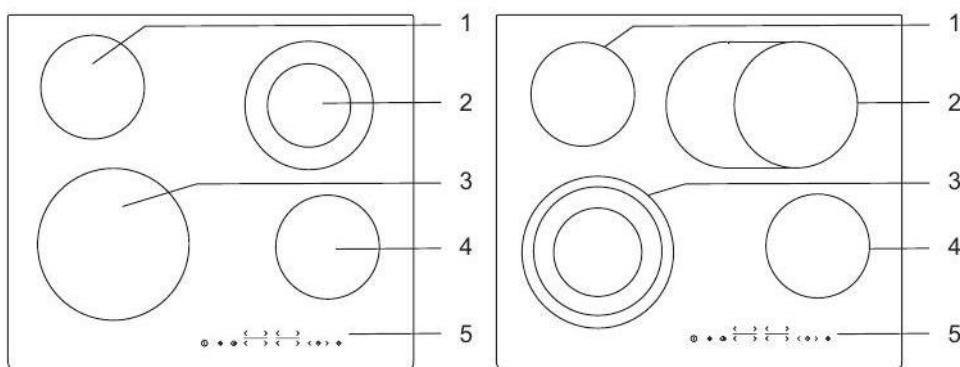

1 Артқы сол жақ оттық 2 Артқы оң жақ оттық 3 Алдыңғы сол жақ оттық 4 Алдыңғы оң жақ оттық 5 Басқару панелі

Суретте пісіру панельдерінің бір моделі келтірілген. Нұсқаулық әртүрлі модельдерге арналған, сондықтан құрылғыңызда жоқ функциялар мен жабдықтарды қамтуы мүмкін.

Техникалық ақпарат (заводтық тақтайша)

- А — Сериялық нөмірі
- В — Артикул
- С — Үлгі

- D — Түрі
- E — Сауда маркасы
- F — Техникалық деректер
- G — Сәйкестік белгілері

Аспаптың негізгі деректері жазылған зауыттық тақтайша үрлеу камерасының жақтауында орналасқан және есігі ашық болған кезде көрінеді.

АЛҒАШҚЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

Шыны керамиканы дымқыл шүберекпен және ыдыс-аяқты қолмен жууға арналған құралдың аздаған мөлшерімен тазалаңыз.

Агрессивті және абразивті тазартқыш құралдарды, металл губкаларды, тот кетіретін құралдарды, дақ кетіргіштерді қолданбаңыз.

ПІСІРУ БЕТІ

Шыны-керамикалық бет

- Оттықтар берілген қыздыру дәрежесіне дейін тез қызады, ал оттықтардың айналасы жылы болуы мүмкін.
- Шыны-керамикалық бет температураның өзгеруіне төзімді: оған ыстық ыдыс-аяқ және т.б. қоюға болады.
- Пісіру бетін жұмыс үстелі ретінде пайдаланбаңыз. Өткір заттар оның бетінде сызаттар қалдыруы мүмкін.
- Шыны керамика бетінде жұқа қабырғалы алюминий және фольга ыдыстарда, сондай-ақ пластикалық ыдыстарда тамақ дайындамаңыз. Бұл материалдар балқып, пісіру бетін зақымдауы мүмкін. Пісіру бетіне пластикалық заттар мен алюминий фольганы қоймаңыз.
- Жарылған және сынған пісіру бетін пайдаланбаңыз. Шыны керамика нүктелік соққыларға төзімсіз, сондықтан оған қатты және өткір заттардың түсіп кетпеуін қадағалаңыз, себебі олар шыны керамиканы зақымдауы мүмкін. Жарықтар анықталған жағдайда, құрылғы қосылған сақтандырғышты өшіру арқылы оны дереу электр желісінен ажыратып, сервистік орталыққа хабарласыңыз.

Ыдыс-аяқты пайдалану бойынша кеңестер

- Түбі тегіс, тұрақты, сапалы ыдыстарды пайдаланыңыз.
- Ыдыс түбінің диаметрі оттықтың диаметріне сәйкес келуі тиіс.
- Түбі тегістелген отқа төзімді шыныдан жасалған ыдыс пісіру бетінде қолдануға жарамды, егер түбінің диаметрі оттықтың диаметріне сәйкес келсе. Түбі үлкен диаметрлі ыдыс жарылып кетуі мүмкін.
- Оттықтың ортасына ыдыстарды орнатыңыз.
- Жедел қайнатқышта пісіру кезінде тиісті қысымға жеткенше пісіру процесін үнемі бақылап отырыңыз. Алдымен оттық ең жоғары қуатта жұмыс істеуі керек, содан кейін тез қайнатқышты өндірушінің ұсыныстарын сақтай отырып, оттықтың қызу дәрежесін уақтылы азайтыңыз.
- Ыдыста әрқашан жеткілікті мөлшерде сұйықтық болуын қадағалаңыз. Бос ыдыстың қызуынан пісіру беті қызып кетуі мүмкін, соның салдарынан ыдыс пен пісіру беті зақымданады.
- Ерекше ыдыстарды пайдалану кезінде осы ыдыстарды өндірушінің ұсыныстарын орындаңыз.

Электр энергиясын үнемдеу бойынша кеңестер


- Ыдыс түбінің диаметрі оттықтың диаметріне сәйкес келуі тиіс. Ыдыстың диаметрі кішкентай болса, энергия тұтыну артады, оттық зақымдалуы мүмкін.
- Егер тағамды дайындау рецепті мүмкіндік берсе, ыдысты қақпақпен жабыңыз. Қақпақтың өлшемі ыдысқа сәйкес келуі керек.

- Ыдыс-аяқ дайындалатын тағамның мөлшеріне сәйкес болуы керек. Үлкен ыдыста аз мөлшерде тамақ пісіру электр энергиясының жоғалуына әкеп соғады.
- Ұзақ уақыт пісіруді қажет ететін тағамдарды жылдам қайнататын шкафта дайындаңыз.
- Көкөністерді аз мөлшердегі суда пісіріңіз. Бұл тәсілде өнімдер әдеттегіден тезірек піседі, бірақ бұл ретте ыдыстың қақпағы тығыз жабылуы маңызды. Қайнағаннан кейін оттықтың қуатын баяу қайнау күйіне дейін азайтыңыз.

ПІСІРУ БЕТІН БАСҚАРУ

Басқару тақтасы (үлгіге байланысты)

БАСҚАРУ ТАҚТАСЫ (үлгіге байланысты)

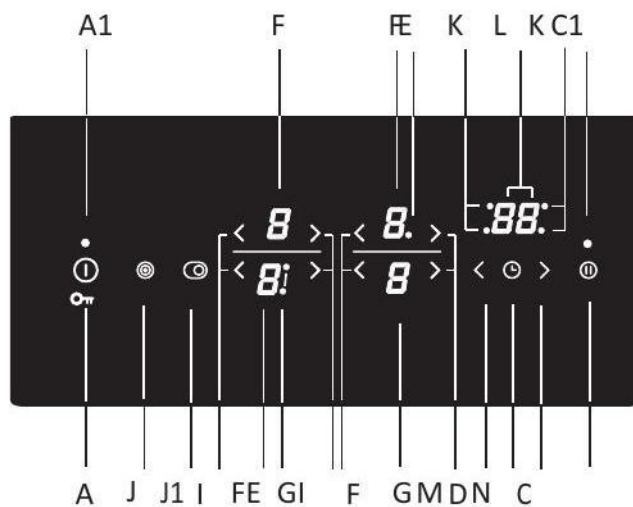

Сенсорлар мен индикаторлар:

- A — ҚОСУ/ӨШІРУ және қауіпсіздікті бұғаттау
- A1 — Пісіру панелінің Қосу/Өшіру индикаторы
- C — StopGo кідірту функциясы
- C1 — StopGo кідірту функциясының индикаторы
- D — Таймер
- E — Қосымша қыздыру контурын қосу индикаторы
- F — Жылыту дәрежесін және қалдық жылуды көрсету
- G — Жылыту қуатын арттыру сенсоры «+»
- I — Жылыту қуатын азайту сенсоры «-»
- J — Сол жақ қосымша жылыту контурын қосу/өшіру
- J1 — Оң жақ қосымша жылыту контурын қосу/өшіру
- K — Оттықтағы өшіру таймерінің индикаторы
- L — Уақыт дисплейі
- M — Уақытты азайту сенсоры «-»
- N — Уақытты ұлғайту сенсоры «+»

Пісіру панелін қосу



Пісіру панелін қосу үшін Қуат/Өшіру (A) батырмасын 1 секунд бойы басып тұрыңыз. Қуат деңгейінің барлық индикаторларында «0» мәні пайда болады. Қысқа дыбыстық сигналдан кейін «Қосу» батырмасының үстінде индикаторлық шам жанады.

Егер қосымша баптаулар жасалмаса, пісіру панелі 10 секундтан кейін автоматты түрде өшеді.

Оттықтарды қосу



Қыздыру дәрежесінің өзгеруі

Сәйкес конфорканың + және - сенсорларымен қыздыру қуатын өзгертіңіз.

Егер сенсор + немесе - ұстап тұрса, онда мән тезірек өзгереді.

Пісіру панелін қосқаннан кейін (келесі 10 секунд ішінде) өзіңізге қажетті пісіру аймағын қосыңыз. Белсендірілген пісіру аймағы үшін қажетті параметрді таңдау үшін «+» және «-» батырмаларын пайдаланыңыз. Егер сіз алдымен «+» батырмасын бассаңыз, қуат деңгейі «9» деп белгіленеді. Егер сіз алдымен «-» батырмасын бассаңыз, қуат деңгейі «4» деп белгіленеді.

Қыздыру дәрежесінің өзгеруі

Сәйкес оттықтың «+» және «-» сенсорларымен қыздыру қуатын өзгертіңіз.

Егер сенсор «+» немесе «-» ұстап тұрса, онда мән тезірек өзгереді.

Жылыту функциясы

Жылыту функциясы дайындалған тағамдардың температурасын сақтауға арналған. Функцияны қосу үшін 1 мен 0 арасындағы мәнді орнатыңыз.

Дайындау автоматикасы

«Дайындау автоматикасы» функциясын таңдаған кезде оттық біраз уақыт максималды қуатпен жұмыс істейді, содан кейін ол автоматты түрде негізгі дайындаманың алдын ала белгіленген қыздыру дәрежесіне ауысады (1-ден 8-ге дейін).

Автоматты жылдам қыздыру функциясы алдымен максималды қуатта қыздырылып, содан кейін ұзақ уақыт пісірілуі керек тағамдар үшін қолайлы.

«Дайындау автоматикасы» функциясы жиі аудару, араластыру немесе су қосу қажет болатын қуырылған және бұқтырылған тағамдарды, тез қайнататын машинада ұзақ уақыт дайындалатын тағамдарды дайындауға жарамсыз.

Оттық қосылған, оның дисплейінде 0 қуаты жанып тұр. «+» сенсорын таңдалған оттықта 3 секунд басып тұрыңыз, қысқа дыбыстық сигнал естіледі. Оттық дисплейінде А және 9 мәндері кезекпен жыпылықтай бастайды.

Қыздыру деңгейін төмендетіп, негізгі дайындаманың қуатын орнатыңыз. Оттық дисплейінде А мәндері мен негізгі дайындаманың қызу дәрежесі кезекпен жыпылықтайды. Максималды қуатта қыздыру аяқталғаннан кейін оттық автоматты түрде негізгі дайындықтың қыздыру дәрежесіне ауысады. Осыдан кейін дисплейде тек негізгі қызу дәрежесі көрсетіледі.

«Дайындау автоматикасы» кестесі

Негізгі дайындаудың қыздыру дәрежесі	1	2	3	4	5	6	7	8
Макс. қуаттағы қыздыру уақыты, мин	1:00	2:00	4:50	6:30	8:30	2:30	3:30	4:30


Егер «Дайындықты автоматтандыру» функциясы жұмыс істеп тұрған кезде қыздыру дәрежесін азайтсаңыз, функция өшеді.

«Дайындау автоматикасын» өшіру үшін оттықтың қыздыру қуатын 0-ге дейін төмендетіп, жаңа қыздыру дәрежесін орнатыңыз.

Тағам / дайындау тәсілі	Саны	Қыздыру дәрежесі	Дайындау ұзақтығы, мин
Сорпа / жылыту	0,5–1 л	A7-8	4-7
Сүт / жылыту	0,2–0,4 л	A1-2	4-7
Күріш / қайнату	125–250 г, 300–600 мл су	A2-3	20-25
Қаптамалы / пісірілген картоп	750 г – 1,5 кг	A5-6	25-38
Жаңа піскен көкөністер, туралған / пісірілген	0,5–1 кг, 400–600 мл су	A4-5	18-25

- Кестеде «Дайындау автоматикасы» функциясы сәйкес келетін кейбір тағамдар келтірілген.
- Кестеде келтірілген мәндер шамамен алынған және дайындаудың басқа параметрлеріне байланысты (мысалы, ыдыстың түрі мен сапасы, ыдыстағы судың мөлшері).
- Кіші келтірілген мәндер кіші оттықтарға, үлкен мәндер үлкен оттықтарға жатады.

Қосымша жылыту контуры (кейбір үлгілерде)

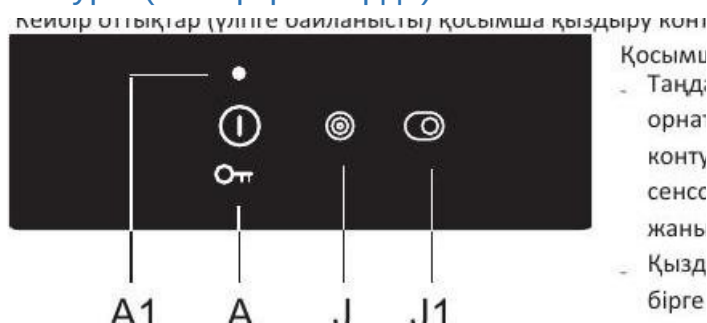


Кейбір оттықтар (үлгіге байланысты) қосымша қыздыру контурымен жабдықталған.

Таңдалған оттық үшін (қыздыру қуаты орнатылуы керек) қосымша қыздыру контурын қосуға болады. Ол үшін J/J1 сенсорын басыңыз, оттық дисплейінің жанында I индикаторы жанады.

Қыздыру дәрежесі екі қыздыру контуры үшін бірге орнатылады.

Егер оттық үшінші қыздыру контурымен жабдықталған болса, оны қосу үшін J/J1 сенсорын тағы бір рет басыңыз. Оттық дисплейінің жанында екінші I индикаторы жанады.

Қуаты ұлғайтылған power zone оттығы

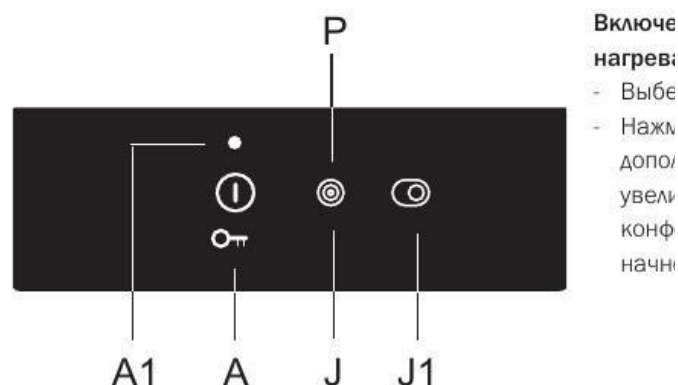

Выключение режима увеличенной мощности нагрева

Режим увеличенной мощности нагрева можно выключить двумя способами:

- Нажмите сенсор J. Конфорка вернется к степени нагрева, режима увеличенной мощности.

Нажмите на сенсор J1. Конфорка вернется к степени нагрева, режима увеличенной мощности.

Кейбір үлгілерде Р немесе » белгісімен таңбаланған алдыңғы сол жақ оттықта қыздырудың ұлғайтылған қуат режимін қосуға болады. Қосымша қуат арқасында үлкен мөлшердегі тағамды тез қыздыруға болады.

Қыздырудың ұлғайтылған қуат режимін қосу

- Алдыңғы сол жақ оттықты таңдаңыз.
- Қосымша қыздыру контурын немесе қыздырудың ұлғайтылған қуат режимін қосу үшін J сенсорын басыңыз. Оттық дисплейінде Р мәні жанады, оттық ұлғайтылған қуатпен жұмыс істей бастайды.

Қосымша қыздыру контурын өшіру

- Таңдалған оттықтың J/J1 сенсорын басыңыз.


Қыздырудың ұлғайтылған қуат режимін өшіру

- J сенсорын басыңыз. Оттық ұлғайтылған қуат режимі қосылғанға дейін орнатылған қыздыру дәрежесіне қайтады.
- «—» сенсорын басу арқылы ұлғайтылған қуат режимін өшіріп, қажетті қыздыру дәрежесін орнатыңыз.

⚠ Алдыңғы сол жақ оттық ұлғайтылған қуат режимінде жұмыс істеп тұрған кезде артқы сол жақ оттықта қыздыру дәрежесін 7-ден жоғары орнатуға болмайды. Бұл дегеніміз, егер артқы сол жақ оттық 8, 9 дәрежесінде немесе «Дайындау автоматикасы» режимінде жұмыс істеп тұрса, ал осы кезде алдыңғы сол жақ оттықта ұлғайтылған қуат режимі орнатылса, артқы сол жақ оттық автоматты түрде 7 дәрежесіне ауысады.

⚠ Әрбір оттық қызып кетуден қорғаныспен жабдықталған. Оттықта ыдыс болмаса немесе тағамға берілетін жылу жеткіліксіз болса, қыздыру бірнеше секундқа автоматты түрде өшеді. Бұл әсіресе тез қызып кетуі мүмкін ұлғайтылған қуат режиміндегі оттыққа қатысты.

Қорғаныстық бұғаттау

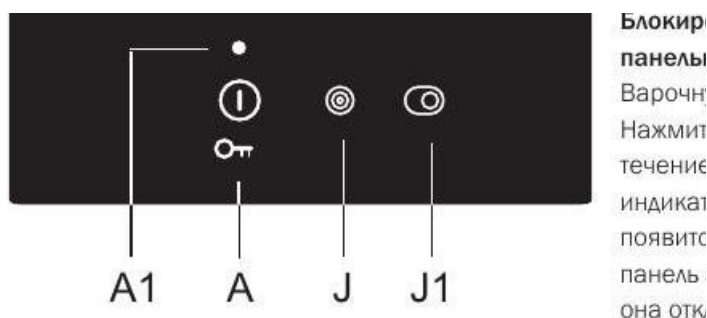

Пісіру панелінде оны балалардың оңай әрі жылдам қосуын болдырмайтын балалардан қорғау бұғаттауы функциясы да бар.

Пісіру панелін басқару органдарын бұғаттау


Пісіру панелін өшіру керек. Қосу/Өшіру батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Қуат деңгейі индикаторларында көрсетілетін «0» мәнінің орнына «L» әрпі шығады. Бұл пісіру панелінің бұғатталғанын білдіреді. Бірнеше секундтан кейін ол автоматты түрде өшеді.

Пісіру панелін басқару органдарының бұғаттауын алу

Пісіру панелінің бұғаттауын алу үшін оны бұғаттаудағыдай әрекеттерді орындаңыз. Пісіру панелін өшіру керек. Қосу/Өшіру батырмасын 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Қуат деңгейі индикаторларында көрсетілетін «L» әрпінің орнына «0» мәні шығады. Енді пісіру панелінің бұғаттауы алынды және ол пайдалануға дайын.

⚠ Егер пайдаланушы баптауларында автобұғаттау функциясы қосылған болса («Пайдаланушының дыбыстық сигнал және автобұғаттау баптаулары» бөлімін қараңыз), әрбір өшіруден кейін пісіру панелі автоматты түрде бұғатталады.

Таймер

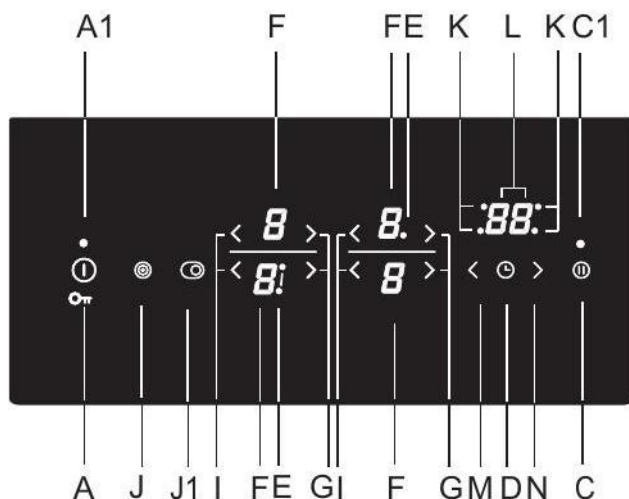

Таймер 1-ден 99 минутқа дейінгі уақытты орнатуға мүмкіндік береді. Таймер екі режимде жұмыс істей алады.

А. Хабарландыру таймері

Таймерді D сенсорымен қосыңыз. Уақыт дисплейінде «00» жанады. «+» (N) және «-» (M) сенсорларымен 1-ден 99 минутқа дейінгі аралықта уақыт орнатыңыз.

- Орнатылған уақыт өткенде дыбыстық сигнал беріледі. Оттықтар өшпейді.
- Дыбыстық сигналды өшіру үшін кез келген сенсорды басыңыз, немесе дыбыстық сигнал біраз уақыттан кейін өздігінен өшеді.

⚠ ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорын басып, пісіру панелін өшірсеңіз, хабарландыру таймері уақытты санауды жалғастыра береді.

- Соңғы минутты санау кезінде дисплейде секундтар көрсетіледі.

В. Өшіру таймері

Өшіру таймері дайындау процесін жеңілдетеді: оның көмегімен оттықтың жұмыс ұзақтығын орнатуға болады. Өшіру таймерін орнату үшін алдымен оттықтың қыздыру дәрежесін орнатыңыз.

Таймерді D сенсорымен қосыңыз. Уақыт дисплейінде «00» жанады. D сенсорын қайта басыңыз, таңдалған оттықтың K таймер индикаторы жыпылықтай бастайды.

- «+» (N) және «-» (M) сенсорларымен 1-ден 99 минутқа дейінгі аралықта уақыт орнатыңыз.
- Таймер уақыты орнатылғаннан кейін уақытты санау басталады. Таймер қай оттыққа орнатылғанын көрсететін K таймер индикаторы жыпылықтай береді.
- Таймер уақыты өткенде дыбыстық сигнал беріледі, оттықтар өшеді. Уақыт дисплейінде «00» жыпылықтайды. Дыбыстық сигналды өшіру үшін кез келген сенсорды басыңыз, немесе дыбыстық сигнал біраз уақыттан кейін өздігінен өшеді.

⚠ Өшіру таймерін әрбір оттыққа орнатуға болады. Бірнеше таймер орнатылған болса, уақыт дисплейі орнатылған таймерлердің уақытын кезекпен көрсетеді. Тиісті жанып тұрған K таймер индикаторы уақыттың қай оттыққа қатысты екенін көрсетеді.

Өшіру таймерінің уақытын өзгерту

- Өшіру таймерінің уақытын кез келген сәтте өзгертуге болады.
- Дисплейде қажетті оттықтың таймер уақыты шыққанша D таймер сенсорын басыңыз. Тиісті K таймер индикаторы жыпылықтайды.
- «+» (N) және «-» (M) сенсорларымен жаңа уақытты орнатыңыз.

Қалған уақытты көрсету

Бірнеше таймер орнатылған болса, қалған уақытты D сенсорын басу арқылы білуге болады.

Өшіру таймерін болдырмау

- Қажетті оттықтың таймерін таңдаңыз («Өшіру таймерінің уақытын өзгерту» бөлімін қараңыз). Таймер уақыты және тиісті оттықтың таймер индикаторы жыпылықтайды.
- «-» сенсорымен «00» уақытын орнатыңыз немесе «+» (N) және «-» (M) сенсорларын бір мезгілде басыңыз, уақыт «00»-ге орнатылады.

StopGo тоқтату функциясы

StopGo тоқтату функциясы дайындау процесін қысқа уақытқа тоқтатуға мүмкіндік береді, бұл кезде барлық баптаулар сақталады.

StopGo функциясын қосу үшін C сенсорын басыңыз. Сенсордың үстінде C1 индикаторы жанады. Дисплейлердегі мәндер жыпылықтай бастайды. Оттықтар мен барлық белсенді функциялар өшеді. ҚОСУ/ӨШІРУ және StopGo тоқтату функциясынан басқа барлық сенсорлар бұғатталады.

StopGo функциясын өшіру үшін C сенсорын қайта басыңыз. C1 индикаторы сөнеді. Оттықтар мен функциялардың жұмысы қайта жалғасады.

⚠ StopGo функциясы өшірілмесе, пісіру панелі 10 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Соңғы баптауларды қалпына келтіру

Бұл функция пісіру панелі өшірілгеннен кейінгі 5 секунд ішінде оның барлық баптауларын қалпына келтіруге мүмкіндік береді, мысалы, панельді байқаусызда өшіріп алсаңыз немесе ол басқару панеліне сұйықтық төгілуіне байланысты өздігінен өшсе.

Өшіргеннен кейінгі 5 секунд ішінде ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорын басыңыз. Келесі 5 секунд ішінде StopGo сенсорын басыңыз (яғни сенсордың үстінде индикатор жыпылықтап тұрған кезде). Пісіру панелінің барлық баптаулары қалпына келеді.

Оттықтарды ажырату

Оттықты өшіру үшін тиісті «—» сенсорымен қыздыру дәрежесін 0-ге орнатыңыз.

Жылдам өшіру. «+» және «—» сенсорларын бір мезгілде басыңыз, қысқа дыбыстық сигнал естіледі, қыздыру дәрежесі 0-ге орнатылады.

Барлық оттықтарда қыздыру дәрежесі 0 болса, бірнеше секундтан кейін пісіру панелі автоматты түрде өшеді.

Қалдық жылу индикаторлары

Оттық немесе пісіру панелі өшірілгеннен кейін оттық дисплейінде мына белгі жанады: Н — оттықтың ыстық екенін білдіреді.

Индикацияның (Н) ұзақтығы қыздыру дәрежесін ескере отырып есептеледі және оттықтың қанша уақыт жұмыс істегеніне байланысты болады.

Н белгісі өшкеннен кейін оттық кейбір жағдайларда (электр энергиясы өшірілгенде, оттықта ыстық ыдыс тұрғанда) ыстық күйінде қалуы мүмкін. Күйік қаупі бар! Электр энергиясы өшірілген кезде оттық ыстық болса, Н белгісі жыпылықтайды. Бұл оттықтың ыстық немесе суық екенін электр энергиясының қанша уақыт өшірулі тұрғанына байланысты екенін білдіреді.

⚠ Құрылғы дайындаушы зауытта тексеруден өтеді, сондықтан оны алғаш рет электр желісіне қосқанда дисплейде біраз уақыт Н индикациясы жыпылықтауы мүмкін.

⚠ Н белгісі өшкеннен кейін де оттық ыстық болып қалуы мүмкін. Күйік қаупі бар!

Жұмыс ұзақтығын шектеу

Қосымша қауіпсіздік үшін құрылғы әрбір жекелеген оттықтың жұмыс ұзақтығын шектейтін құралмен жабдықталған. Қорғаныш өшірудің іске қосылу уақыты оттықта соңғы орнатылған қыздыру дәрежесіне байланысты. Қыздыру дәрежесі ұзақ уақыт бойы өзгертілмесе, оттық автоматты түрде өшеді.

Қыздыру дәрежесі	u	1	2	3	4	5	6	7	8	9	P
Максималды жұмыс уақыты, сағ	8	8	8	6	6	4	4	2	1,5	1,5	1

Пісіру панелін өшіру

Пісіру панелін өшіру үшін ҚОСУ/ӨШІРУ (А) сенсорын басыңыз. Дыбыстық сигнал беріледі, әлі ыстық оттықтардың дисплейлерінен басқа барлық индикаторлар мен дисплейлер сөнеді. Бұл дисплейлерде Н белгісі жанып тұрады.

Автоматты ажырату

Сенсорларға ұзақ уақыт әсер етілсе (басқару панеліне сұйықтық төгілсе немесе үстінде зат жатса), 10 секундтан кейін барлық оттықтар өшеді. Дисплейде белгі жыпылықтайды.

Егер 2 минут ішінде затты немесе сұйықтықты алып тастамасаңыз, пісіру панелі автоматты түрде өшеді. Соңғы баптауларды StopGo тоқтату функциясының көмегімен қалпына келтіруге болады.

Пайдаланушының дыбыстық сигнал және автобұғаттау баптаулары

Дыбыстық сигналдың дауыс деңгейі мен ұзақтығын және автобұғаттау баптауын пайдаланушы баптаулары мәзірінде өзгертуге болады.

Пайдаланушы баптаулары мәзіріне құрылғыны электр желісіне қосқаннан кейінгі екі минут ішінде кіруге болады, бұл кезде құрылғы өшірулі болуы тиіс. StopGo тоқтату функциясының сенсорын 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Уақыт дисплейінде бірінші параметр — дыбыстық сигналдың дауыс деңгейін білдіретін Uo шығады. Параметрлерді таңдау таймер сенсорымен (M, N) жүргізіледі.

- Uo — Дыбыстық сигналдың дауыс деңгейі
- So — Хабарландыру кезіндегі дыбыстық сигналдың ұзақтығы
- Lo — Автобұғаттау

Оң жақ оттықтардың дисплейлерінде параметрдің ағымдағы баптауы көрсетіледі. Баптауды өзгерту үшін оң жақ алдыңғы оттықтың «+» және «-» сенсорларын пайдаланыңыз. Баптауды растап, сақтау үшін StopGo функциясының сенсорын 2 секунд бойы басып тұрыңыз, қысқа дыбыстық сигнал естіледі. Жаңа баптауларды сақтағыңыз келмесе, ҚОСУ/ӨШІРУ сенсорын басып, пайдаланушы баптаулары мәзірінен шығыңыз.

Дыбыстық сигналдың дауыс деңгейі — Uo

- дисплейде 00 = өшірулі (хабарландыру және қате сигналынан басқа)
- дисплейде 01 = минималды дауыс деңгейі
- дисплейде 02 = қалыпты дауыс деңгейі
- дисплейде 03 = максималды дауыс деңгейі (әдепкі бойынша)

Дауыс деңгейінің өзгеруі тиісті дауыс деңгейіндегі қысқа дыбыстық сигналмен сүйемелденеді.

Хабарландыру кезіндегі дыбыстық сигналдың ұзақтығы — So

- дисплейде 05 = 5 секунд
- дисплейде 1,0 = 1 минут
- дисплейде 2,0 = 2 минут (әдепкі бойынша)

Автобұғаттау — Lo


Егер пайдаланушы баптауларында автобұғаттау функциясы қосылған болса, әрбір өшіруден кейін пісіру панелі автоматты түрде бұғатталады.

- дисплейде 00 = өшірулі (әдепкі бойынша)
- дисплейде 01 = қосулы

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

⚠ Тазаламас бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз: сақтандырғышты бұрап шығарыңыз немесе негізгі ажыратқышты өшіріңіз, немесе желілік розеткадан айырды суырыңыз, содан кейін оны суытыңыз. Балалар құрылғыны тек қадағалаумен ғана тазалап, оған қызмет көрсете алады!

Шыны-керамика бетін пайдаланғаннан кейін әр жолы тазалаңыз (ол суығанша күтіңіз!), әйтпесе ең кішкентай ластанулар да келесі пайдалану кезінде қызған бетке күйіп қалады. Шыны-керамика бетіне тұрақты күтім жасау үшін оның бетінде лас өтпейтін қабықша түзетін арнайы құралдарды пайдаланыңыз.

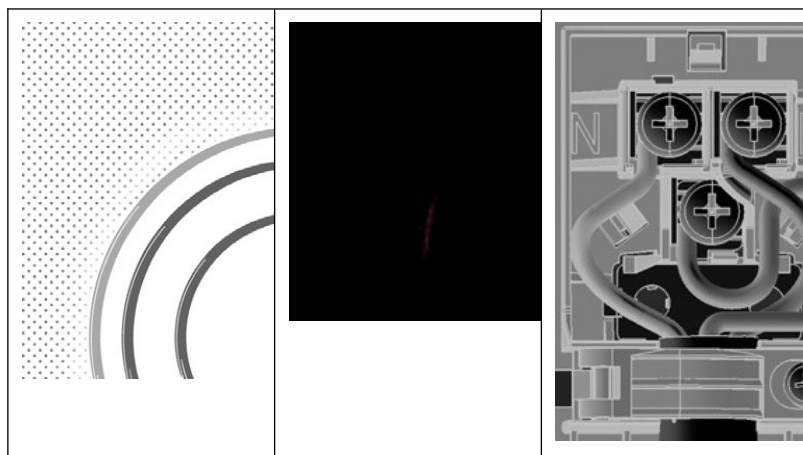

Пайдаланар алдында әр жолы шыны-керамика бетінен және ыдыстың түбінен бетті сызуы мүмкін шаң мен кірді сүртіп алыңыз.

⚠ Пісіру бетін тазалау үшін металл губкаларды, абразивті тазалау құралдарын пайдалануға болмайды, себебі олар шыны-керамика бетін сызуы мүмкін. Сондай-ақ агрессивті тазалау спрейлерін және сәйкес келмейтін сұйық тазалау құралдарын пайдалануға болмайды.

Пісіру бетіндегі әшекейлі сурет агрессивті және кедір-бұдыр тазалау құралдарын, сондай-ақ түбі зақымдалған немесе кедір-бұдыр ыдысты пайдалану салдарынан сызылып кетуі мүмкін.

Кішігірім ластануларды жұмсақ дымқыл шүберекпен кетіруге болады. Содан кейін таза бетті құрғатып сүртіңіз.

Судан қалған дақтарды әлсіз сірке қышқылы ерітіндісінің көмегімен кетіруге болады. Бұл ерітіндімен құрылғының жақтауын (кейбір үлгілерде) сүртуге болмайды, себебі ол жылтырлығын жоғалтады. Қақ шөгіндісін кетіру үшін агрессивті спрейлер мен тазалау құралдарын пайдалануға болмайды.

Күшті ластанулар шыны-керамика беттерін күтуге арналған арнайы құралдардың көмегімен кетіріледі. Бұл ретте арнайы тазалау құралдарының өндіруші нұсқауларын орындаңыз.

⚠ Шыны-керамика бетінде тазалау құралының іздері қалмауын тексеріңіз, себебі қыздырылған кезде ол агрессивті қасиетке ие болып, шыны-керамика бетінің құрылымының өзгеруіне әкелуі мүмкін.

Қиын кетірілетін ластанулар мен күйген тағамды арнайы қырғыштың көмегімен кетіруге болады.

Қырғышты ластануларды дымқыл шүберекпен немесе шыны-керамиканы тазалау құралымен кетіру мүмкін болмаған жағдайда ғана пайдаланыңыз. Қырғышты пайдаланғанда оны тазаланатын бетке дұрыс бұрышпен (45-60°) ұстау қажет. Қырғышты жеңіл басып, ластануларды кетіріңіз. Қырғыштың пластик тұтқасы (кейбір үлгілерде) ыстық бетке тимеуін қадағалаңыз.

⚠ Бетті қырғышпен тік бұрышта тазаламаңыз. Қырғыштың ұшы пісіру бетін сызып алмауын қадағалаңыз.

Қант пен тәтті тағамдар шыны-керамика бетіне қатты зиян тигізуі мүмкін, сондықтан бетінің зақымдалуын болдырмау үшін оларды пісіру беті әлі суымаған кезде де қырғышпен дереу кетіріңіз.

Уақыт өте келе шыны-керамика бетіне түсірілген графика элементтері күңгірттенуі мүмкін. Көбінесе бұл күйген тағамдардың іздері, кейбір ыдыс түрлерін (мысалы, алюминий немесе мыс) пайдаланудың нәтижесі. Мұндай дақтарды толығымен кетіру қиын.

⚠ Назар аударыңыз! Жоғарыда аталған зақымдар сыртқы түрге қатысты және құрылғының жұмысына әсер етпейді. Мұндай зақымдарға кепілдік қолданылмайды.

ҚАТЕЛЕР МЕН АҚАУЛЫҚТАР КЕСТЕСІ

⚠ Жөндеу алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз: сақтандырғышты бұрап шығарыңыз, негізгі ажыратқышты өшіріңіз немесе желілік розеткадан айырды суырыңыз.

Келтірілген ұсыныстарға сәйкес ақаулықты жоя алмаған жағдайда, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құрылғының дұрыс емес монтаждалуына, қосылуына және пайдаланылуына байланысты ақауларға кепілдік қолданылмайды. Тұтынушы мұндай ақауларды жою шығындарын өз бетінше төлейді.

Ұсыныстар

- Барлық оттықтарда қыздыру дәрежесі 0 орнатылса, пісіру панелі 10 секундтан кейін өшеді.
- Кез келген сенсор 10 секундтан астам уақыт белсенді болса, пісіру панелі өшеді, дыбыстық сигнал беріледі, дисплейде белгі жыпылықтайды.
- Басқару панелі ластанса, оған сұйықтық төгілсе немесе үстінде зат жатса, біраз уақыттан кейін пісіру панелі автоматты түрде өшеді. Басқару панелі құрғақ әрі таза болуы тиіс.
- Сенсорлар басуға жауап бермесе және дисплейлерде беймәлім жазу шықса, пісіру панелін бірнеше минутқа электр желісінен ажыратыңыз (құрылғы қосылған сақтандырғышты немесе негізгі ажыратқышты өшіріңіз), содан кейін панельді электр желісіне қайта қосып, ҚОСУ/ӨШПРУ сенсорын қосыңыз.
- Пісіру панелі қызып кетуден кіріктірілген қорғанысымен жабдықталған. Басқару блогының температурасы қатты көтерілсе, қыздыру қуаты автоматты түрде төмендейді. Бұл жеткіліксіз болса, пісіру панелі толығымен өшеді, дисплейде FН индикациясы жанады. Панель суығаннан кейін ол қайтадан толық жұмысқа дайын болады.
- Пісіру панелі электр желісіндегі кедергілерге төзімді. Кедергілер күштірек болған жағдайда, батырмалар командаларға баяуырақ жауап беруі мүмкін. Бұл жағдайда оларды сәл қаттырақ басыңыз. Мұндай кедергілер әдетте ұзаққа созылмайды және құрылғының жұмысына жалпы алғанда әсер етпейді.


ПІСІРУ БЕТІН МОНТАЖДАУ

- Пісіру панелінің астында оның бүкіл ұзындығы бойынша пісіру панелінің астыңғы бетінен кемінде 20 миллиметр қашықтықта көлденең қалқа орнатылуы тиіс.
- Артқы жағынан жеткілікті желдетуді қамтамасыз етіңіз.
- Пісіру панелін орнату оның астыңғы жағынан екі алдыңғы бекіту элементіне тұрақты қолжетімділікті қамтамасыз етуі тиіс.
- Пісіру панелінің артқы жағында ағаш үстел плинтустарын пайдалану орнату схемасында көрсетілген минималды рұқсат етілген қашықтықтар сақталған кезде мүмкін болады.
- Пісіру панелінің астына салқындату желдеткішімен жабдықталған EVP4, EVP2, EVP3 түріндегі духовкаларды орнатуға болады.


Орнату ойығының өлшемдері (үлгіге байланысты)

РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ПРОЕМА (в зависимости от модели)


30см

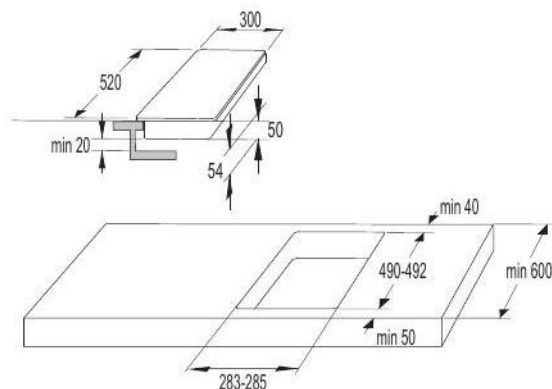


60см

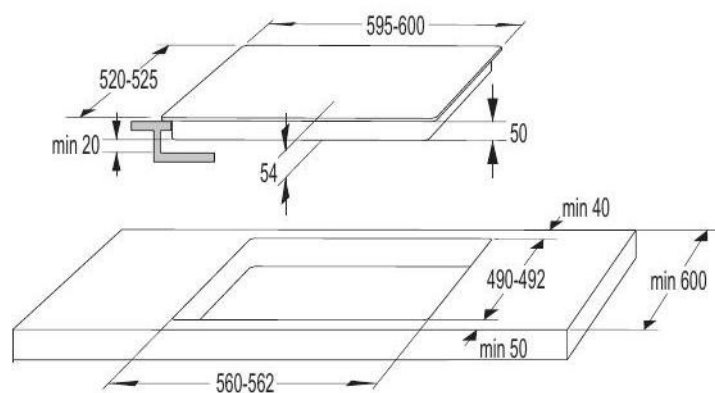

80см

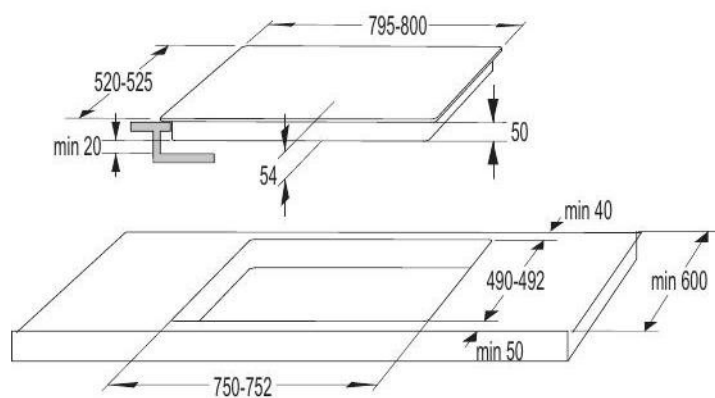

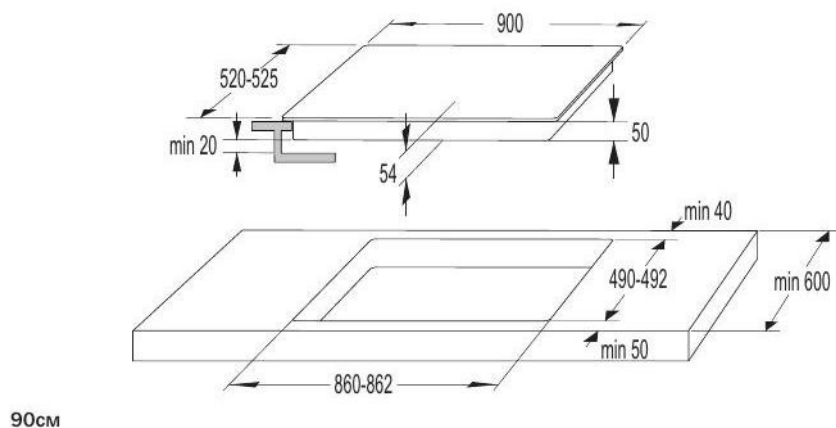

Көбікті тығыздағышты жапсыру

Кейбір үлгілер тығыздағышты алдын ала жапсырылған күйде жеткізіледі.

Құрылғыны үстелге орнатар алдында шыны-керамикалық немесе шыны пісіру панелінің астыңғы жағына жинақта берілетін тығыздағышты жапсыру қажет.


УПЛОТНИТЕЛЯ

клеенным уплотнителем.

: нижней стороны стеклокерамической или стеклянной
тнитель, который прилагается в комплекте.

: стеклокерамики или стекла, отступив от края 2-3
эн по всему периметру варочной панели и в углах не

острые предметы не соприкасались со
жьте уплотнитель на стеклокерамике/стекле).

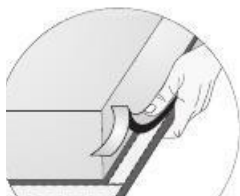

- Тығыздағыштан қорғаныш үлдірді алып тастаңыз.

- Тығыздағышты шыны-керамика немесе шыныдан 2-3 миллиметр шегініп, астыңғы жағынан жапсырыңыз. Тығыздағыш пісіру панелінің бүкіл периметрі бойынша жапсырылуы тиіс және бұрыштарда бір-бірінің үстіне түспеуі тиіс.
- Тығыздағышты жапсырғанда өткір заттардың шыны-керамикаға/шыныға тимеуін қадағалаңыз (мысалы, тығыздағышты шыны-керамикада/шыныда кеспеңіз).

Құрылғыны тығыздағышсыз орнатуға тыйым салынады!

- Ас үй жиынтығының үстелі тегіс әрі көлденең болуы тиіс.
- Кесінді жиектерін ылғал мен кірден қорғау үшін тиісті түрде тығыздау қажет.
- Жинақта берілетін бекіту бөлшектерін (4 дана) винттермен (4 дана) пісіру панелінің сол және оң жақ бүйір қабырғаларындағы бар саңылаулар мен ойықтарға бұрап бекітіңіз.
- Пісіру панелін орнату ойығына қойып, оны үстелге жоғарыдан басып бекітіңіз.
- Бекіту қапсырмаларын бұрау үшін ұзындығы 6,5 мм-ден аспайтын винттерді пайдалануға рұқсат етіледі.

Пісіру панелін үстелмен бір деңгейде монтаждау

Үстелмен бір деңгейде монтаждау үшін қиылған жиектері мен әшекейлі жақтауы жоқ пісіру панельдері жарамды.

1. Монтаждау процесі

Пісіру панелін тек табиғи тастан (мәрмәр, гранит) немесе тұтас ағаштан (кесу жерлерін тығыздау қажет) жасалған ылғал мен термотұрақты үстелдерге ғана орнатуға болады. Керамикалық, ағаш және шыны үстелге орнатқанда пісіру панелін ағаш рамкаға орнату қажет. Ағаш рамка панель жинағына кірмейді.

Пісіру панелін басқа материалдардан жасалған үстелдерге орнату, егер бұған үстел өндірушісі рұқсат берсе, мүмкін болады. Ас үй шкафының ішкі өлшемі орнату ойығының ішкі өлшемдерінен кіші болмауы тиіс. Пісіру панелінің астыңғы жағына тығыздағышты жапсырыңыз.

ЭНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

г варочные панели без скошенных краев и декоративной

во влаго- и термостойкие столешницы, изготовленные
ассива дерева (срезы выпила необходимо
ическую, деревянную и стеклянную столешницу
деревянную рамку. Деревянная рамка не входит в

из других материалов возможно, если это допускает
р кухонного шкафа не должен быть меньше внутренних
ны варочной панели приклейте уплотнитель.

Қосу кабелін орнату ойығы арқылы төменге шығарыңыз. Пісіру панелін орнату ойығының ортасына орнатыңыз. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз («Электр желісіне қосу» бөлімін қараңыз) және герметикті төселмес бұрын оның жұмысын тексеріңіз.

Пісіру панелі мен үстел арасындағы саңылауды кемінде 160°C температураға төзімді силикон герметикпен толтырыңыз. Герметикті арнайы құралмен тегістеңіз. Герметик өндірушісінің нұсқауларын сақтаңыз. Герметик толығымен кепкенше пісіру панелін қоспаңыз.

1. Силикон герметик, 2. Тығыздағыш

 **Табиғи тастан жасалған үстелдердегі орнату ойығының өлшемдерін ерекше мұқият сақтаңыз. Кез келген үстел үшін силикон герметикті таңдағанда оның өндірушісімен ақылдасыңыз, себебі сәйкес келмейтін герметикті қолдану үстелдің түсінің өзгеруіне әкелуі мүмкін.**

2. Пісіру панелін демонтаждау

2. Демонтаж варочной панели


Отключите варочную панель от электросети.

Снимите герметик с помощью специального инструмента. Подтолкните варочную панель снизу, чтобы извлечь из монтажного проема.



Не пытайтесь поддеть варочную панель сверху!

Столешница из натурального камня

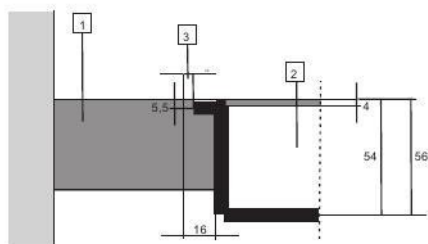


⚠ Пісіру панелін жоғарыдан көтеруге тырыспаңыз!

Табиғи тастан жасалған үстел

1. Столешница
2. Прибор
3. Зазор

Так как в размерах стеклокерамической панели и выреза в столешнице возможны допуски, ширина зазора может варьироваться (мин. 2 мм).

Керамическая, деревянная или стеклянная столешница

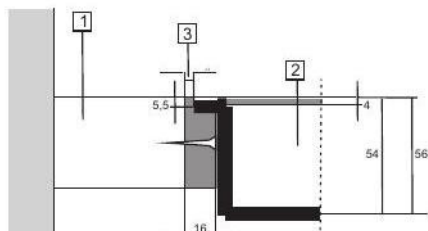

1. Үстел, 2. Құрылғы, 3. Саңылау — шыны-керамикалық панельдің және үстелдегі кесіндінің өлшемдерінде рұқсат етілген ауытқулар болуы мүмкін болғандықтан, саңылаудың ені әртүрлі болуы мүмкін (мин. 2 мм).

Керамикалық, ағаш немесе шыны үстел

1. Столешница
2. Прибор
3. Зазор
4. Деревянная рамка толщиной 16 мм

1. Үстел, 2. Құрылғы, 3. Саңылау, 4. Қалыңдығы 16 мм ағаш рамка

Үстелмен бір деңгейде монтаждау кезіндегі орнату ойығының өлшемдері (үлгіге байланысты)


Шыны-керамикалық панельдің және үстелдегі кесіндінің өлшемдерінде рұқсат етілген ауытқулар болуы мүмкін болғандықтан, саңылаудың ені әртүрлі болуы мүмкін (мин. 2 мм).

Ағаш рамканы үстелдің жоғарғы жиегінен төмен қарай 5,5 миллиметр шегініп орнатыңыз (суретті қараңыз). Орнату ойығының бұрыштарындағы радиустарды шыны-керамикалық панельдің радиустарына сәйкес сақтаңыз (R10, R2).

Так как в размерах стеклокерамической панели и выреза в столешнице возможны допуски, ширина зазора может варьироваться (мин. 2 мм).


Установите деревянную рамку, отступив вниз от верхнего края столешницы 5,5 миллиметров (см. рис.).


Соблюдайте радиусы в углах монтажного проема в зависимости от радиусов стеклокерамической панели (R10, R2).

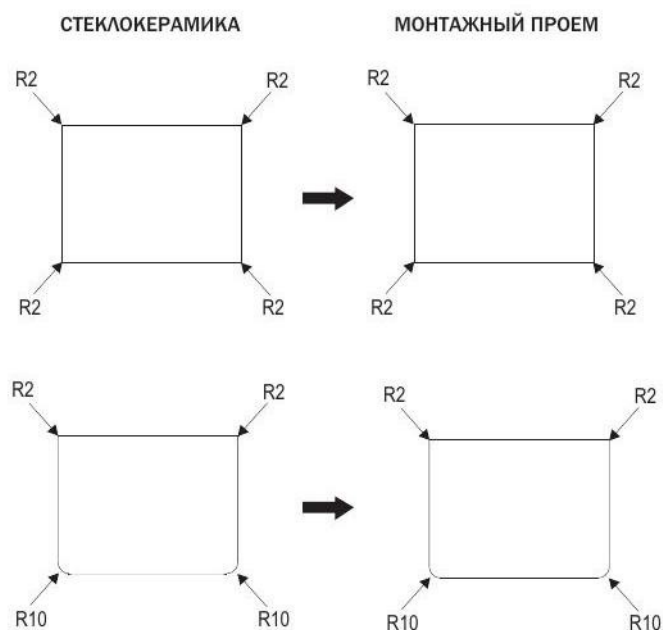


РАЗМЕРЫ МОНТАЖНОГО ПРОЕМА ПРИ МОНТАЖЕ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

(в зависимости от модели)

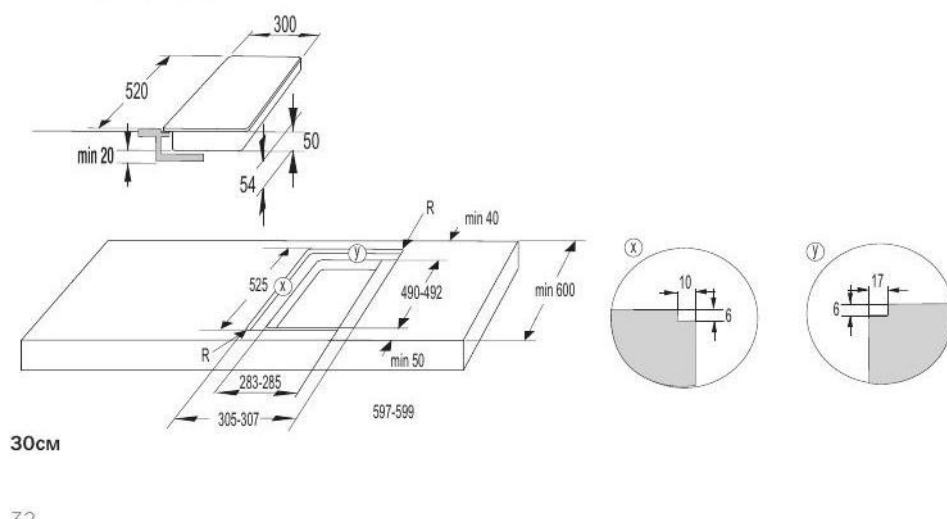


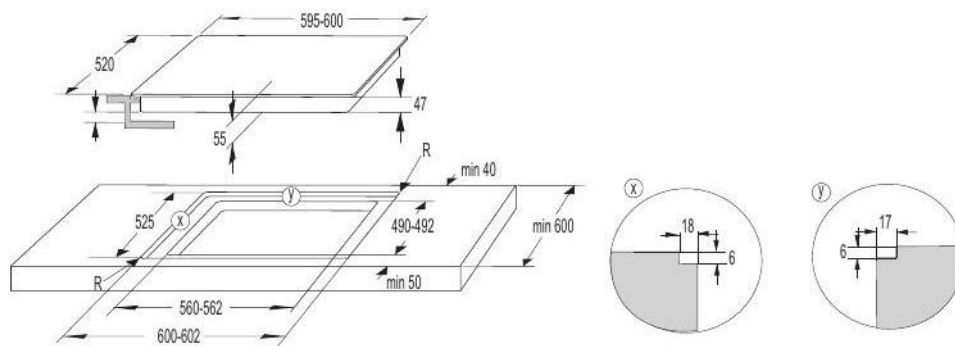

60см

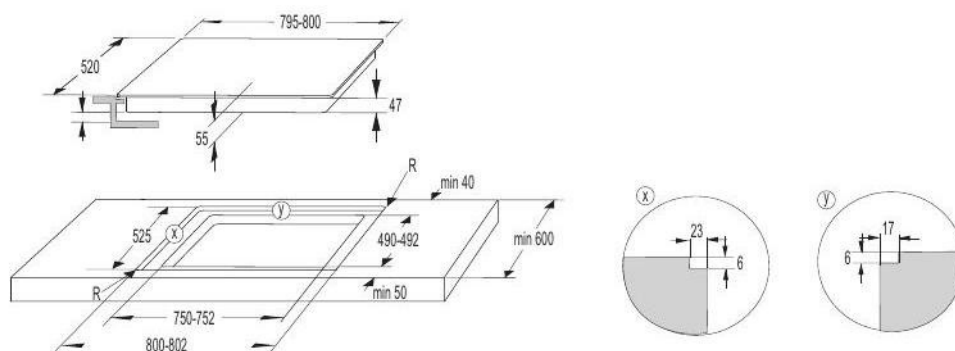

80см

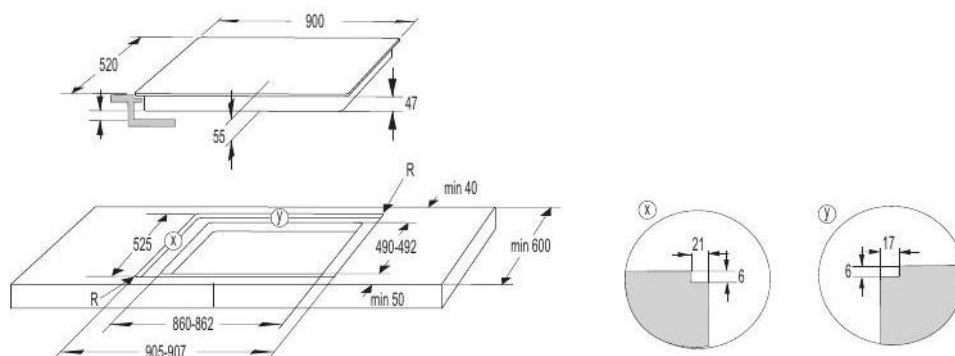

90см



ПІСІРУ ПАНЕЛІН ЕЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСУ


- Электр желісіне қосуды қорғау қолданыстағы талаптар мен нормаларға сәйкес болуы тиіс.
- Қосар алдында зауыттық тақтайшада көрсетілген кернеудің желідегі нақты кернеуге сәйкес келетінін тексеру қажет.
- Электр желісіне ажыратылмайтын түрде қосқан жағдайда, ажыратылған контактілер арасындағы қашықтығы кемінде 3 миллиметр болатын көпполюсті ажырату құрылғысын орнатыңыз. Сақтандырғыштар, тоқтың қорғаныш ажыратқыштары және т.б. жарамды.
- Қосу электр желісінің сақтандырғыштары мен ток жүктемесінің мүмкіндіктерін ескере отырып орындалуы тиіс.

- Монтаждан кейін токөткізгіш және оқшауланған бөлшектерге тиюден толық қорғауды қамтамасыз ету қажет.

⚠ Құрылғыны электр желісіне қосуды тек авторландырылған қызмет көрсету орталығының маманы ғана орындай алады. Құрылғының дұрыс емес монтаждалуы мен қосылуына байланысты ақауларға кепілдік қолданылмайды. Кез келген араласу алдында құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

Қосу схемасы

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

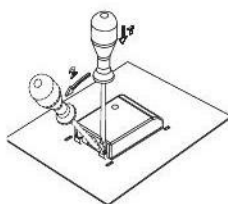


Перемычки лежат в клеммной колодке.

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Для подключения могут использоваться:

- Соединительные кабели с ПВХ-изоляция типа H05 VV-F или H05V2V2-F с желто-зеленым защитным проводником или другие кабели с равноценными или лучшими характеристиками.

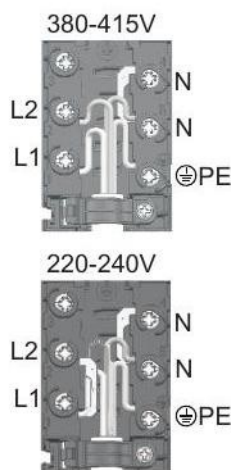

Стандартное подключение

- 2 фазы + 1 нейтраль (2 1N, 380-415 В~ / 50 Гц)
 - ▷ Напряжение между фазами и нейтралью 220-240 В~. Напряжение между двумя фазами 380-415 В~. Установите перемычку между клеммами 4-5. Установите предохранители не менее 16 А каждый (2 шт.). Сечение присоединительного кабеля не менее 1,5 мм².
- 2 фазы + 2 нейтралей (2 2N, 220-240 В~ / 50 Гц)
 - ▷ Напряжение между фазами и нейтралью 220-240 В~.
 - ▷ Установите предохранители не менее 16 А каждый (2 шт.). Сечение присоединительного кабеля не менее 1,5 мм².


Особое подключение

- 1 фаза (1 1N, 220-240 В~ / 50 Гц)
 - ▷ Напряжение между фазой и нейтралью 220-240 В~. Установите перемычки между клеммами 1-2 и 4-5. Установите предохранитель не менее 32 А. Сечение присоединительного кабеля не менее 4 мм².

Присоединительный кабель обязательно проложите через зажим, предотвращающий избыточное натяжение кабеля. Присоединительный кабель с задней стороны прибора проложите таким образом, чтобы он не касался задней стенки варочной панели, так как во время работы прибора она нагревается.

После подключения включите все конфорки примерно на 3 минуты, чтобы проверить правильность их работы.

Неправильное подключение может привести к повреждению деталей прибора. В этом случае вы теряете право на гарантийное обслуживание!

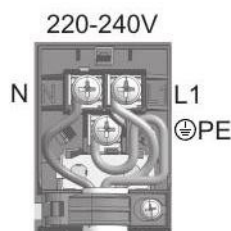

Перед подключением необходимо проверить, совпадает ли напряжение, указанное в заводской табличке, с фактическим напряжением в сети. Напряжение в сети пользователя (220-240 В на N) специалист должен проверить с помощью измерительного прибора!

Приборы шириной 30 сантиметров (с двумя конфорками) оснащены клеммной колодкой для однофазного подключения. Сечение присоединительного кабеля не менее 1,5 мм².

Айналма өткізгіштер клемма қорабында жатыр.

Қосу кабелі

Қосу үшін мыналарды пайдалануға болады: сары-жасыл қорғаныш өткізгіші бар H05 VV-F немесе H05V2V2-F түріндегі ПВХ оқшаулаумен қосу кабельдері немесе баламалы не одан жоғары сипаттамалары бар басқа кабельдер.

Стандартты қосу

- 2 фаза + 1 бейтарап (2 1N, 380-415 В~ / 50 Гц). Фазалар мен бейтарап арасындағы кернеу 220-240 В~. Екі фаза арасындағы кернеу 380-415 В~. 4–5 клеммалары арасына айналма өткізгіш орнатыңыз. Әрқайсысы кемінде 16 А сақтандырғыштарды орнатыңыз (2 дана). Қосу кабелінің қимасы кемінде 1,5 мм².
- 2 фаза + 2 бейтарап (2 2N, 220-240 В~ / 50 Гц). Фазалар мен бейтараптар арасындағы кернеу 220-240 В~. Әрқайсысы кемінде 16 А сақтандырғыштарды орнатыңыз (2 дана). Қосу кабелінің қимасы кемінде 1,5 мм².

Ерекше қосу

- 1 фаза (1 1N, 220-240 В~ / 50 Гц). Фаза мен бейтарап арасындағы кернеу 220-240 В~. 1–2 және 4–5 клеммалары арасына айналма өткізгіштер орнатыңыз. Кемінде 32 А сақтандырғышты орнатыңыз. Қосу кабелінің қимасы кемінде 4 мм².

Қосу кабелін міндетті түрде кабельдің артық керілуін болдырмайтын қысқыш арқылы өткізіңіз. Құрылғының артқы жағындағы қосу кабелін ол пісіру панелінің артқы қабырғасына тимейтіндей етіп төсеңіз, себебі құрылғы жұмыс істегенде ол қызады.

Қосқаннан кейін жұмысының дұрыстығын тексеру үшін барлық оттықтарды шамамен 3 минутқа қосыңыз.

⚠ Дұрыс емес қосу құрылғы бөлшектерінің зақымдалуына әкелуі мүмкін. Бұл жағдайда сіз кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырыласыз!

⚠ Қосар алдында зауыттық тақтайшада көрсетілген кернеудің желідегі нақты кернеуге сәйкес келетінін тексеру қажет. Пайдаланушы желісіндегі кернеуді (N-ге қатысты 220-240 В) маман өлшеу құралының көмегімен тексеруі тиіс!

Ені 30 сантиметр (екі оттықты) құрылғылар бір фазалы қосуға арналған клемма қорабымен жабдықталған. Қосу кабелінің қимасы кемінде 1,5 мм².

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Орама экологиялық таза материалдардан жасалған, оларды қоршаған ортаға зиян тигізбей қайта өңдеуге, арнайы қалдық сақтау полигондарында сақтауға және кәдеге жаратуға болады. Орама материалдарында тиісті таңба бар.

⚠ Бұйымдағы немесе оның орамасындағы белгі оны тұрмыстық қалдық ретінде кәдеге жаратуға болмайтынын білдіреді. Бұйымды электрондық және электр жабдықтарын қайта өңдеу үшін тиісті қабылдау пунктіне тапсыру керек. Бұйымды кәдеге жарату ережелерін сақтай отырып, сіз мұндай қалдықтармен дұрыс жұмыс істемеуден туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиян келтіруді болдырмауға көмектесесіз. Бұйымды кәдеге жарату туралы толығырақ ақпарат алу үшін жергілікті билік органдарына, қалдықтарды шығару және кәдеге жарату қызметіне немесе бұйымды сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Өндіруші пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады және ондағы қателерге жауапты болмайды.

Импорттаушы: «Горенье БТ» ЖШҚ

119180, Мәскеу, Якиманская жағалауы, 4, 1-құрылыс

SVK_T

kk (03-18)