

JVC

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Гриль
JK-GR307

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение электрогриля. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора просим Вас внимательно прочитать настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации электрогриля и по уходу за ним. Особое внимание обратите на раздел «Меры безопасности». После прочтения «Руководства по эксплуатации» сохраните его для использования в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	4
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	5
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОГРИЛЯ.....	6
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	6
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	7
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ	7
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ	7
ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ	8
ЧИСТКА И УХОД.....	11
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ	12
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	13

ПРИМЕЧАНИЕ:

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Электрогриль предназначен для подогрева и приготовления пищи в домашних условиях, внутри помещения, при нормальной температуре и влажности воздуха. Прибор не предназначен для использования вне помещений. Запрещено использовать прибор в промышленных и коммерческих целях.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети (напряжение и максимальный ток) соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Электрогриль должен быть заземлен. В случае какого-либо замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, т.к. ток будет отведен по заземленному проводу. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть установлена и заземлена соответствующим образом. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку.
- Розетка должна находиться в непосредственной близости от электрогриля, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При необходимости использования сетевого удлинителя, убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля. Используя удлинитель, убедитесь, что заземляющий провод удлинителя надежно соединен с заземляющими контактами на обоих концах провода.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.

- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т.к. скопление пыли может привести к возникновению конденсата и последующему возгоранию.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается управлять работой прибора с помощью таймера или другого устройства дистанционного управления.
- Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить прибор самостоятельно. В случае возникновения неисправностей следует обращаться только в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества. Кроме того, это лишит вас права дальнейшего гарантийного обслуживания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и емкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается мыть прибор водой или разбрызгивать на него воду, в особенности на нагревательные элементы, т.к.

даже случайная капля воды, попавшая на электрические элементы, может привести к утечке тока и замыканию.

- Устанавливайте электрогриль на ровную и устойчивую жаропрочную поверхность.
- Запрещается устанавливать электрогриль рядом с источниками сильного тепла (духовкой, электрической или газовой плитой и т.п.).
- Для обеспечения нормальной вентиляции и отвода тепла, оставляйте достаточное свободное пространство вокруг электрогриля.
- Запрещается чем-либо накрывать работающий электрогриль.
- Запрещается класть что-либо на гриль, когда он работает.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или чистки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Во время работы электрогриль может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Чтобы открыть электрогриль и достать готовые продукты, используйте прихватки, чтобы не обжечься.
- Будьте особенно осторожны при необходимости перенести разогретый электрогриль с продуктами с одного места на другое.
- Запрещается готовить в электрогриле слишком крупные продукты, продукты в вакуумной упаковке, в картонной или пластиковой упаковке/посуде, в противном случае возможно возгорание.
- Запрещается использование аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Не допускайте, чтобы работающий электрогриль соприкасался с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать электрогриль без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут потянуть за шнур и уронить разогретый электрогриль.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


ВНИМАНИЕ:

Несоблюдение мер безопасности может привести к поражению электрическим током, травмам и пожару. Кроме того, в случае повреждения прибора в результате ненадлежащего использования он не подлежит бесплатному гарантийному обслуживанию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Электрогриль – 1
- Контейнер для жира - 1
- Руководство по эксплуатации – 1
- Гарантийный талон - 1

УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОГРИЛЯ

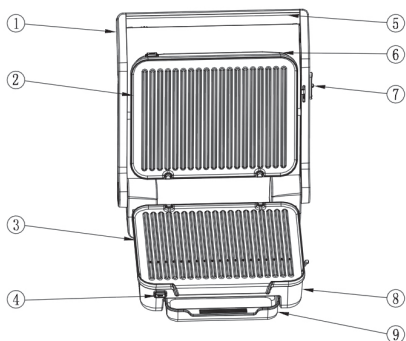

1. Алюминиевая рама
2. Верхняя рабочая поверхность
3. Нижняя рабочая поверхность
4. Кнопка снятия ниж
5. ней рабочей поверхности
6. Ручка
7. Верхняя часть корпуса
8. Фиксатор в открытом положении
9. Нижняя часть корпуса
10. Контейнер для сбора жира

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

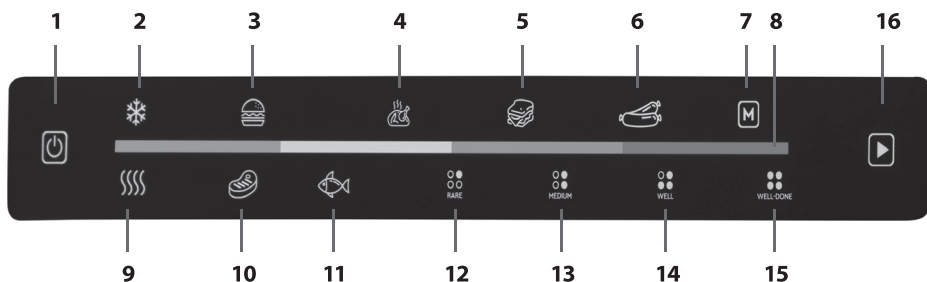

1. Кнопка включения/выключения прибора
2. **РАЗМОРАЖИВАНИЕ** Кнопка включения/выключение функции предварительного размораживания
3. **БУРГЕРЫ** Кнопка выбора режима приготовления бургеров
4. **КУРИЦА** Кнопка выбора режима приготовления рыбы
5. **СЭНДВИЧИ** Кнопка выбора режима приготовления бутербродов и сэндвичей
6. **СОСИСКИ** Кнопка выбора режима приготовления сосисок
7. **M** Кнопка выбора пользовательского режима
8. Светодиодная шкала
9. **РАЗОГРЕВ** Кнопка выбора режима предварительного разогрева
10. **МЯСО** Кнопка выбора режима приготовления мяса
11. **РЫБА** Кнопка выбора режима приготовления рыбы
12. **RARE** Кнопка выбора слабой интенсивности прожарки (светлая корочка)
13. **MEDIUM** Кнопка выбора средней интенсивности прожарки
14. **DONE** Кнопка выбора сильной интенсивности прожарки (золотистая корочка)
15. **WELL-DONE** Кнопка выбора максимальной интенсивности прожарки (пропеченный продукт)
16. Кнопка начала/остановки приготовления.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Извлеките электрогриль из упаковки. Снимите с поверхностей прибора все наклейки (кроме наклейки с указанием модели и серийного номера) и уберите остатки упаковочной бумаги и пленки.

Нажмите кнопку снятия верхней рабочей поверхности и снимите ее. Нажмите кнопку снятия нижней рабочей поверхности и снимите ее. Извлеките контейнер для сбора жира.

Вымойте рабочие поверхности и контейнер для сбора жира теплой водой с мягким моющим средством. Эти детали также можно мыть в посудомоечной машине.

Дайте рабочим поверхностям и контейнеру для сбора жира полностью высохнуть или вытрите насухо полотенцем.

Установите рабочие поверхности на электрогриль. Для этого сначала вставьте рабочую поверхность в пазы той стороной, которая ближе к шарнирному креплению, а затем прижмите противоположную сторону, чтобы закрылась защелка.


Установите контейнер для сбора жира.

Перед началом приготовления рекомендуется смазывать рабочие поверхности небольшим количеством растительного масла (примерно одна чайная ложка).

ПРИМЕЧАНИЕ:

При первом включении из электрогриля может выходить небольшое количество дыма или исходить запах. Это нормально. Через несколько минут это пройдет.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ

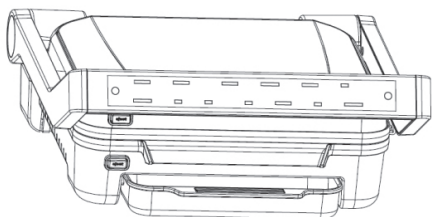


Выбирайте закрытый способ приготовления, когда вам важно приготовить продукты быстро. Вы можете приготовить закрытым способом различные бутерброды, сэндвичи, бургеры, котлеты, мясные отбивные без кости, кусочки мяса без костей или овощи.

Благодаря тому, что продукты нагреваются с обеих сторон рабочими поверхностями прибора, они готовятся равномерно и в течение короткого времени. Благодаря тому, что рабочие поверхности рифленые и сделаны так, что жир во время приготовления стекает в контейнер, приготовление в электрогриле позволяет получить диетическую и полезную для здоровья пищу.

Конструкция электрогриля позволяет регулировать расстояние между рабочими поверхностями, поэтому вы можете приготовить как тонкие ломтики картофеля, так и бифштексы (стейки).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗАКРЫТЫМ СПОСОБОМ

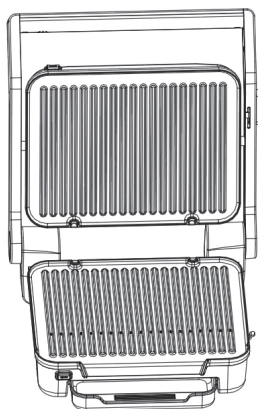

Возьмитесь за ручку электрогриля и раскройте его на угол 90 градусов.

Выбирайте открытый способ для приготовления пиццы, рыбы и других продуктов, для которых нагрев сверху не нужен.

Кроме того, открытый способ приготовления подходит, когда вам нужно приготовить много продуктов разного



размера и, возможно, разного типа и по этой причине необходимо постоянно контролировать процесс приготовления. Вы можете приготовить открытым способом различные бургеры, котлеты, стейки, кусочки курицы и другой птицы, рыбу и овощи. Кусочки курицы и другой птицы рекомендуется готовить без костей, т.к. при приготовлении на открытом гриле, кусочки с костями не смогут равномерно прожариться.



ПОРЯДОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Включение и выключение

Поставьте электрогриль на устойчивую и жаропрочную поверхность в закрытом виде.

Подключите вилку питания к электрической розетке.


Нажмите кнопку , чтобы включить прибор, после этого загорится подсветка всех кнопок. Через 1,5 секунды продолжат гореть кнопки режимов приготовления (БУРГЕРЫ, КУРИЦА, СЭНДВИЧИ, СОСИСКИ, МЯСО, РЫБА, М), а также подсветка кнопки . Электрогриль будет находиться в режиме ожидания.




Нажмите кнопку еще раз , чтобы выключить прибор, после этого все кнопки погаснут. Если вы нажмете кнопку  в процессе приготовления, произойдет принудительная остановка приготовления.

ПРИМЕЧАНИЕ:




Электрогриль не запоминает последние настройки перед выключением. Когда вы снова включите его, он перейдет в режим ожидания и вам потребуются вновь ввести параметры приготовления.

Предварительный разогрев

Когда прибор находится в режиме ожидания, нажмите кнопку нужного автоматического режима приготовления (БУРГЕРЫ, КУРИЦА, СЭНДВИЧИ, СОСИСКИ, МЯСО или РЫБА) в зависимости от типа продуктов, которые вы собираетесь приготовить. Затем нажмите кнопку , чтобы начать разогрев.


1. Вы собираетесь приготовить бургеры, курицу, сэндвичи или сосиски. Нажмите кнопку БУРГЕРЫ, КУРИЦА, СЭНДВИЧИ или СОСИСКИ, тогда продолжит гореть подсветка кнопки выбранного режима, например БУРГЕРЫ, а кнопки остальных режимов приготовления погаснут. Кнопки  и РАЗОГРЕВ будут мигать. Нажмите кнопку , чтобы электрогриль начал разогреваться, при этом будут мигать три кнопки: кнопка выбранного режима, например БУРГЕРЫ, а также РАЗОГРЕВ и .

Когда разогрев завершится, прибор подаст пять звуковых сигналов (сначала четыре коротких, а затем один долгий). Кнопки БУРГЕРЫ и РАЗОГРЕВ будут гореть постоянно, это означает что электрогриль разогрелся для приготовления бургеров.

2. Вы собираетесь приготовить мясо или рыбу. Нажмите кнопку МЯСО или РЫБА, тогда продолжит гореть подсветка кнопки МЯСО или РЫБА, а кнопки остальных режимов приготовления погаснут. Кнопки  и РАЗОГРЕВ будут мигать. Нажмите кнопку , чтобы электрогриль начал разогреваться, при этом будут мигать три кнопки: МЯСО (или РЫБА), РАЗОГРЕВ и .


Когда разогрев завершится, прибор подаст пять звуковых сигналов (сначала четыре коротких, а затем один долгий). Кнопки МЯСО (или РЫБА) и РАЗОГРЕВ будут гореть постоянно, а кнопки СВЕТЛАЯ, СРЕДНЯЯ, ЗОЛОТИСТАЯ, ПРОПЕЧЕННАЯ будут мигать, это означает что электрогриль разогрелся для приготовления мяса (или рыбы).

Приготовление в автоматическом режиме

1. При выборе режимов приготовления БУРГЕРЫ, КУРИЦА, СЭНДВИЧИ или СОСИСКИ, по окончании разогрева прибор подает пять звуковых сигнала (четыре коротких и один долгий), кнопка выбранного режима, например БУРГЕРЫ, и кнопка РАЗОГРЕВ горят постоянно, а кнопка  мигает. При


этом кнопки СВЕТЛАЯ, СРЕДНЯЯ, ЗОЛОТИСТАЯ, ПРОПЕЧЕННАЯ не горят и не реагируют на нажатия.

Взявшись за ручку, откройте электрогриль и положите на нижнюю рабочую поверхность продукты, которые вы собираетесь приготовить. Если вы собираетесь готовить закрытым способом, возьмитесь за ручку и закройте электрогриль. При закрытии электрогриля убедитесь, что верхняя рабочая поверхность равномерно прижимает продукты к нижней, на продуктах по окончании приготовления должны остаться следы от рифленых поверхностей.

Нажмите кнопку , чтобы электрогриль начал приготовление в выбранном режиме.



Когда приготовление завершится, прибор подаст пять звуковых сигнала (четыре коротких и один долгий) и перейдет в режим ожидания.

2. При выборе режимов приготовления МЯСО или РЫБА, по окончании разогрева прибор подает пять звуковых сигнала (четыре коротких и один долгий), кнопка выбранного режима, например МЯСО, и кнопка РАЗОГРЕВ горят постоянно, а кнопки СВЕТЛАЯ, СРЕДНЯЯ, ЗОЛОТИСТАЯ, ПРОПЕЧЕННАЯ мигают.

Нажмите кнопку СВЕТЛАЯ, СРЕДНЯЯ, ЗОЛОТИСТАЯ или ПРОПЕЧЕННАЯ, чтобы выбрать интенсивность прожарки. После этого подсветка кнопки выбранного режима прожарки, например ЗОЛОТИСТАЯ, будет гореть постоянно, а остальные кнопки выбора режимов прожарки погаснут. При этом индикатор РАЗОГРЕВ погаснет, а кнопка  начнет мигать.


Взявшись за ручку, откройте электрогриль и положите на нижнюю рабочую поверхность мясо или рыбу, которые вы собираетесь приготовить. Если вы собираетесь готовить закрытым способом, возьмитесь за ручку и закройте электрогриль. При закрытии электрогриля убедитесь, что верхняя рабочая поверхность равномерно прижимает продукты

к нижней, на продуктах по окончании приготовления должны остаться следы от рифленых поверхностей.

Нажмите кнопку , чтобы электрогриль начал приготовление в выбранном режиме. Во время приготовления будут гореть кнопка МЯСО (или РЫБА), кнопка выбранного режима прожарки, например ЗОЛОТИСТАЯ, и кнопка .


Когда приготовление завершится, прибор подаст пять звуковых сигнала (четыре коротких и один долгий) и перейдет в режим ожидания.

Досрочное завершение приготовления

Если вам нужно досрочно завершить приготовление, нажмите кнопку , и прибор вернется в режим ожидания.

Завершение приготовления

По окончании приготовления, когда прибор выключился автоматически или вы выключили его самостоятельно, откройте электрогриль, взявшись за ручку, и доставайте продукты с помощью деревянной, пластиковой или силиконовой лопатки. Запрещается доставать продукты металлической лопаткой или острыми предметами, например вилкой, т.к. они могут повредить антипригарное покрытие.

Если вы не собираетесь готовить другие порции и продукты, нажмите кнопку , чтобы выключить прибор, и отсоедините вилку питания от розетки.

Оставьте электрогриль открытым, чтобы он быстрее остыл, и проведите его чистку.

Размораживание


Функция размораживания учитывает, что время приготовления замороженных продуктов больше времени приготовления не замороженных продуктов или продуктов комнатной температуры. При активации функции размораживания ко времени приготовления в автоматическом режиме добавляется две минуты.


Например, время приготовления в режиме МЯСО + ЗОЛОТИСТАЯ + РАЗМОРАЖИВАНИЕ составит 7 минут.



Чтобы активировать функцию размораживания, после выбора автоматического режима приготовления (БУРГЕРЫ, КУРИЦА, СЭНДВИЧИ, СОСИСКИ, МЯСО или РЫБА) нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ. Чтобы отключить функцию размораживания, нажмите кнопку РАЗМОРАЖИВАНИЕ еще раз.

Приготовление в пользовательском режиме

В пользовательском режиме не регулируются тип продуктов, степень прожарки и время приготовления.

Когда электрогриль находится в режиме ожидания, нажмите кнопку M, чтобы перейти в пользовательский режим. После этого загорится подсветка кнопки M, а кнопка  начнет мигать.

Чтобы начать приготовление, нажмите кнопку , и она станет гореть постоянно.

Чтобы завершить приготовление, снова нажмите кнопку . При отсутствии нажатия на кнопку  для завершения приготовления в течение 30 минут, электрогриль выключится автоматически, при этом все индикаторы погаснут.

Светодиодная шкала состояния


На панели управления прибора расположена светодиодная шкала, отображающая текущий прогресс приготовления.

Шкала разделена на четыре сегмента: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Каждый сегмент шкалы подсвечивается светодиодами соответствующего цвета.



Когда прибор находится в режиме ожидания, светодиоды не горят. Шкала подсвечивается, только когда прибор находится в режиме приготовления.




По мере приготовления продуктов светодиоды поочередно загораются в самом

начале приготовления начинает мигать светодиод 1, затем светодиод 1 начинает гореть постоянно и начинает мигать светодиод 2, затем светодиоды 1 и 2 горят постоянно и начинает мигать светодиод 3 и т.д. Перед самым завершением приготовления горят все светодиоды, кроме последнего, который мигает. По завершении приготовления горят все светодиоды и прибор подает пять звуковых сигнала. Затем прибор возвращается в режим ожидания и все светодиоды гаснут.

В пользовательском режиме светодиодная шкала настроена отображать время приготовления 15 минут. По истечении 15 минут, если не нажата кнопка , электрогриль не подает звуковых сигналы и продолжает приготовление, при этом горят все светодиоды, кроме последнего, который мигает.


Изменение режима в процессе приготовления

1. В режиме автоматического приготовления вы можете переключиться только в пользовательский режим. Для этого нажмите кнопку M, после чего загорится подсветка кнопки M и начнет мигать кнопка . Нажмите кнопку , чтобы начать приготовление в пользовательском режиме.

2. В пользовательском режиме приготовления вы можете переключиться в любой автоматический режим. Для этого нажмите кнопку выбора нужного автоматического режима, например БУРГЕРЫ. После этого загорится подсветка кнопки БУРГЕРЫ и прибор начнет проверку температуры. Если электрогриль не достиг нужной температуры для приготовления бургеров, то кнопки РАЗОГРЕВ и  начнут мигать. Если электрогриль достиг нужной температуры, кнопка РАЗОГРЕВ начнет гореть постоянно, а кнопка  начнет мигать. Нажмите кнопку , чтобы начать приготовление в выбранном автоматическом режиме.

Автоматическое выключение

При отсутствии нажатий на кнопки в течение 30 минут, электрогриль выключается автоматически, при этом все кнопки гаснут.

Нажмите кнопку , чтобы снова включить прибор. Все настройки, сделанные ранее, не сохраняются.

Выход из строя

При выходе из строя каких-либо внутренних компонентов прибор автоматически прекращает работу, при этом все индикаторы начинают часто мигать.

ЧИСТКА И УХОД

Выполняйте чистку прибора после каждого использования.

Отключите электрогриль и дайте ему остыть. Рекомендуется выполнять чистку, когда рабочие поверхности и контейнер для жира еще чуть теплые (температура не выше 40°C), но уже достаточно остыли, чтобы вы не могли обжечься.

Нажмите кнопку снятия верхней рабочей поверхности и снимите ее. Нажмите кнопку снятия нижней рабочей поверхности и снимите ее. Извлеките контейнер для сбора жира.

Протрите корпус прибора слегка влажной тканью. Запрещается погружать корпус прибора в воду или разбрызгивать на него воду.

Вымойте рабочие поверхности и контейнеры для сбора жира теплой водой с мягким моющим средством. Эти детали также можно мыть в посудомоечной машине.

Запрещается использовать острые предметы и абразивные средства для очистки поверхностей прибора, т.к. они могут повредить антипригарное покрытие или полировку корпуса прибора.

Если какие-то частицы прилипли к рабочим поверхностям, положите на рабочие поверхности мокрую тряпочку, чтобы остатки размокли и отстали. Через некоторое время снова протрите рабочие поверхности губкой или мягкой тканью.

Дайте рабочим поверхностям и контейнера для сбора жира полностью высохнуть или вытрите насухо полотенцем.

Установите рабочие поверхности обратно на электрогриль. Для этого сначала вставьте рабочую поверхность той стороной, которая ближе к шарнирному креплению, а затем прижмите противоположную сторону, чтобы закрылась защелка.

Установите обратно контейнер для сбора жира.

Уберите чистый и сухой прибор в закрытом положении на хранение в чистое и сухое место, недоступное для маленьких детей.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания:

~220-240 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая

мощность: 2200 Вт

Максимальная температура: 230°C

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте jvc-rus.ru.



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ

ЛИМИТЕД, адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг. Сделано в Китае.

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED

Address: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1
Rumsey St Sheung Wan, Hong Kong.
Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте jvc-rus.ru.

JVC
jvc-rus.ru