

HIKERS

Ресми пайдаланушы нұсқаулығы

Пайдаланушы нұсқаулығы

LED Android Smart TV теледидары

32FZ

Моделі: Hikers 32FZ · Диагоналі 32" (81 см) · HD 1366x768

Пайдалануды бастамас бұрын мұқият оқып шығыңыз және кейін пайдалану үшін сақтаңыз

Мазмұны

- | | |
|-----------|---------------------------------------|
| 01 | Кіріспе |
| 02 | Қауіпсіздік шаралары |
| 03 | Жеткізу жиынтығы |
| 04 | Техникалық сипаттамалары |
| 05 | Сыртқы түрі және қосылым ұяшықтары |
| 06 | Қашықтан басқару пульті |
| 07 | Алғашқы қосу және баптау |
| 08 | Сыртқы құрылғыларды қосу |
| 09 | Smart TV және қолданбаларды пайдалану |
| 10 | Күтім және техникалық қызмет көрсету |
| 11 | Ақаулықтарды жою |
| 12 | Көдеге жарату |
| 13 | Кепілдік міндеттемелері |
| 14 | Байланыс және сервистік қолдау |

1. Кіріспе

Hikers 32FZ теледидарын таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Осы нұсқаулық сізге құрылғыны дұрыс орнатуға, баптауға және пайдалануға, сондай-ақ оның барлық функцияларын қауіпсіз пайдалануға көмектеседі.

Hikers 32FZ теледидары — Android операциялық жүйесі негізіндегі Smart TV, экран диагоналі 32 дюйм (81 см), рұқсаты HD (1366×768). Құрылғы Wi-Fi желісіне сымсыз қосылуды, фирмалық App Store арқылы қолданбалар орнатуды, сондай-ақ эфирлік және кабельдік сигналды қабылдауды қолдайды.

Пайдалануды бастамас бұрын «Қауіпсіздік шаралары» бөлімін мұқият оқып шығыңыз және осы нұсқаулықты құрылғының бүкіл қызмет мерзімі бойы қолжетімді жерде сақтаңыз.

2. Қауіпсіздік шаралары

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Төменде келтірілген ережелерді сақтамау электр тогының соғуына, өртке, мүлікке зиян келуіне немесе жарақат алуға әкелуі мүмкін. Теледидармен жұмыс істемес бұрын осы бөлімнің барлық тармақтарымен танысыңыз.

- 01** Электрқорек. Тек штаттық қорек кабелін пайдаланыңыз және теледидарды «Техникалық сипаттамалары» бөлімінде көрсетілген параметрлерге сәйкес розеткаға қосыңыз. Қорек кабелінің майысуына, қысылуына және механикалық зақымдалуына жол бермеңіз.
- 02** Су және ылғал. Теледидарды ванна, раковина, бассейн маңында және ылғалдылығы жоғары жерлерде орнатпаңыз. Корпус ішіне сұйықтық түсуіне жол бермеңіз.
- 03** Желдету. Ауаның қалыпты айналымы үшін теледидардың айналасында кемінде 10 см бос кеңістік қалдырыңыз. Желдету саңылауларын жаппаңыз.
- 04** Орнату. Теледидарды тұрақты тегіс бетке орнатыңыз немесе тиісті салмаққа және VESA стандартына есептелген қабырғаға бекіту кронштейнін пайдаланыңыз. Теледидардың үстіне бөгде заттар қоймаңыз.
- 05** Температура. Құрылғыны +5 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада пайдаланыңыз. Төмен температурада тасымалдаудан немесе сақтаудан кейін теледидарды қосу алдында бөлме температурасында кемінде 4 сағат ұстаңыз.
- 06** Балалар. Балаларға теледидарға немесе ол орнатылған тумбаға өрмелеуге жол бермеңіз. Жиынтықтың ұсақ бөлшектерін және орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- 07** Найзағай және кернеу ауытқулары. Найзағай кезінде немесе үйден ұзақ уақыт кеткенде теледидарды электр желісінен және антеннадан ажыратыңыз.
- 08** Өз бетінше жөндеу. Теледидардың корпусын өз бетіңізше ашпаңыз. Ақаулық туындаған жағдайда авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз.

3. Жеткізу жиынтығы

Пайдалануды бастамас бұрын бұйымның жиынтықтылығын тексеріп алыңыз. Жетіспеушілік немесе зақым анықталған жағдайда пайдалануды бастамас бұрын сатушыға хабарласыңыз.

- Hikers 32FZ теледидары — 1 дана.
- Қашықтан басқару пульті — 1 дана.
- Пульта арналған қоректендіру элементтері (AAA түрі) — 2 дана.
- Бекіту элементтері бар үстел тұғыры — 1 жиынтық.
- Қорек кабелі — 1 дана.
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы және кепілдік талоны — 1 жиынтық.


4. Техникалық сипаттамалары

Параметр	Мәні
Экран	
Экран диагоналі	32" (81 см)
Экран түрі	DLED
Рұқсаты	1366 × 768 (HD)
Артжарық	Direct LED
Жаңарту жиілігі	60 Гц
Дыбыс	
Шығыс қуаты	20 Вт
Dolby Digital	Қолдау көрсетіледі
Smart TV және желі	
Операциялық жүйе	Android TV
Wi-Fi	Кіріктірілген модуль
Қолданбалар дүкені	App Store
Қосылым ұяшықтары	
Видео/аудио кірістер	AV, HDMI, USB, Ethernet
Шығыстар	Құлаққап ұяшығы, коаксиалды шығыс
Жалпы параметрлер	
Энергия тиімділігі класы	A+
Қабырғаға бекіту	Қолдау көрсетіледі (VESA)
Таза салмағы (тұғырсыз)	3,0 кг
Өндіруші ел	Қытай

Өндіруші бұйымның конструкциясы мен техникалық сипаттамаларына алдын ала хабарламай өзгерістер енгізу құқығын өзінде қалдырады.

5. Сыртқы түрі және қосылым ұяшықтары

Қосылым ұяшықтары теледидардың артқы және бүйір панелінде орналасқан. Негізгі ұяшықтардың орналасу схемасы төменде көрсетілген.

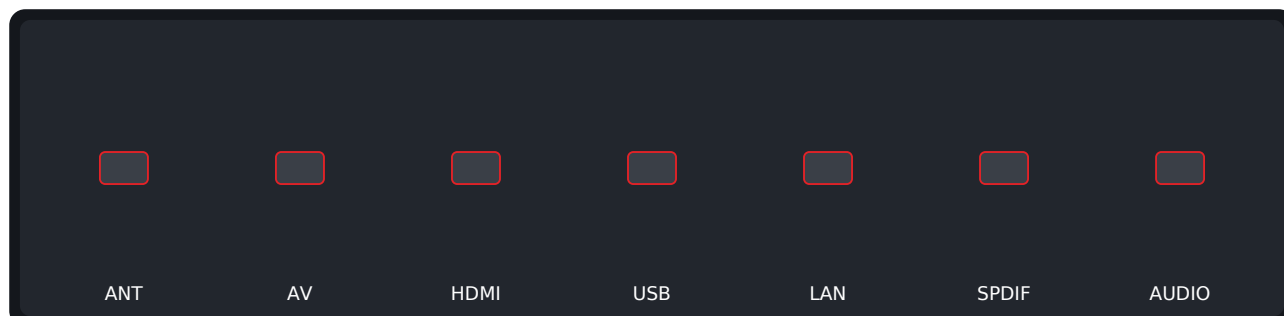

Қосылым ұяшықтарының схемасы (шартты орналасу)

Ұяшықтардың мақсаты

ANT	Эфирлік хабар тарату антенна кабелін қосу.
AV	Аналогтық сигнал көздеріне арналған композиттік видео/аудио кірісі.
HDMI	HD сигналды қолдайтын приставкаларды, ойын консольдерін, компьютерді және басқа цифрлық техниканы қосу.
USB	Фото, видео және аудио файлдарды көру үшін USB жинақтауыштарды қосу.
LAN	Үй Ethernet желісіне сымды қосылым.
SPDIF	Сыртқы дыбыс жүйесін қосуға арналған коаксиалды цифрлық аудио шығысы.
AUDIO	Құлаққапқа немесе сыртқы аудио күшейткішке арналған ұяшық.

6. Қашықтан басқару пульті

Қашықтан басқару пульті жиынтыққа кіретін екі AAA түріндегі қоректендіру элементтерімен жұмыс істейді. Пультті теледидардың сигнал қабылдағышына бөгеттерсіз 6 метрге дейінгі қашықтықтан бағыттаңыз.

Негізгі түймелер

Қуат түймесі	Теледидарды қосу және өшіру, сондай-ақ күту режиміне ауыстыру.
Навигация сақинасы және ОК	Мәзір бойынша жылжу және таңдауды растау.
«Артқа»/«Басты бет» түймесі	Алдыңғы экранға немесе Android TV негізгі экранына оралу.
Дыбыс деңгейі және арна ауыстыру түймелері	Дыбыс деңгейін реттеу және телеарнаны таңдау.
Түрлі-түсті функционалдық түймелер	Мәзір мен қолданбалардың қосымша функцияларына жылдам қол жеткізу.
Сигнал көзі түймесі (SOURCE)	Қосылған құрылғылар арасында ауысу (HDMI, AV, USB және т.б.).

Пульт түймелерді басуға жауап бермесе, қоректендіру элементтерін ауыстырыңыз және пульт пен теледидар арасында бөгет жоқтығына көз жеткізіңіз.

7. Алғашқы қосу және баптау

- 01** Теледидарды орнатыңыз. Теледидарды тұрақты бетке орналастырыңыз немесе «Қауіпсіздік шаралары» бөлімінің талаптарын сақтай отырып, қабырғаға бекітіңіз.
- 02** Қорек кабелін қосыңыз. Қорек кабелін теледидардың ұяшығына салыңыз, содан кейін оны электр розеткасына қосыңыз.
- 03** Пультке қоректендіру элементтерін салыңыз. Пультиң артқы панеліндегі бөлік қақпағын ашыңыз, полярлықты сақтай отырып AAA элементтерін орнатыңыз.
- 04** Теледидарды қосыңыз. Қашықтан басқару пультіндегі немесе теледидардың басқару панеліндегі қуат түймесін басыңыз.
- 05** Интерфейс тілін таңдаңыз. Алғаш қосқанда баптау шеберінің нұсқауларын орындаңыз: интерфейс тілін, елді және уақыт белдеуін таңдаңыз.
- 06** Wi-Fi желісіне қосылыңыз. Қолжетімді желілер тізімінен үй Wi-Fi желісін таңдап, интернетке қосылу үшін құпия сөзді енгізіңіз.
- 07** Арналарды автоматты іздеуді іске қосыңыз. Эфирлік немесе кабельдік теледидар қабылдау үшін сигнал қабылдау баптаулары бөлімінде автоматты арна іздеуді іске қосыңыз.
- 08** Google есептік жазбасына кіріңіз. App Store пайдалану және қолданбаларды жүктеу үшін бар Google есептік жазбасына кіріңіз немесе жаңасын жасаңыз.

8. Сыртқы құрылғыларды қосу

Теледидар сыртқы құрылғылардың кең спектрін қосуды қолдайды. Кабельдерді қосу немесе ажырату алдында теледидардың өшірулі екеніне көз жеткізіңіз.

Приставка, ойын консолі, компьютер	Тиісті HDMI ұяшығына қосу үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз. Қосқаннан кейін SOURCE түймесі арқылы қажетті сигнал көзін таңдаңыз.
USB жинақтауыш	Кіріктірілген медиаплеер арқылы медиафайлдарды көру үшін флеш-жинақтауышты немесе сыртқы қатты дискіні USB ұяшығына қосыңыз.
Сыртқы дыбыс жүйесі	Саундбарды немесе ресиверді SPDIF ұяшығы (коаксиалды цифрлық шығыс) немесе AUDIO ұяшығы арқылы қосыңыз.
Сымды желі	Wi-Fi пайдаланбай интернетке тұрақты қосылу үшін Ethernet кабелін LAN ұяшығына қосыңыз.

9. Smart TV және қолданбаларды пайдалану

Hikers 32FZ теледидары Android TV платформасында жұмыс істейді, бұл фирмалық App Store арқылы стриминг қызметтерінің, қолданбалардың және ойындардың кең спектріне қолжетімділікті қамтамасыз етеді.

Жаңа қолданбаны орнату үшін негізгі экрандағы App Store ашыңыз, іздеу арқылы қажетті қолданбаны тауып, орнатуды растаңыз. Жиі пайдаланылатын қолданбаларды жылдам қол жеткізу үшін негізгі экранға бекітуге болады.

Дауыстық іздеу (пультте тиісті функция болған жағдайда) экрандық пернетақтаны пайдаланбай-ақ фильмдерді, арналарды және қолданбаларды жылдам табуға мүмкіндік береді.

Кеңес

Теледидардың тұрақты жұмысы үшін «Баптаулар» → «Құрылғы туралы» → «Жүйені жаңарту» бөлімі арқылы микробағдарламаны және орнатылған қолданбаларды жүйелі түрде жаңартып отырыңыз.

10. Күтім және техникалық қызмет көрсету

- Тазалау алдында теледидарды электр желісінен ажыратыңыз.
- Экран мен корпусы құрғақ жұмсақ, түксіз матамен сүртіңіз. Сұйық, аэрозольді немесе абразивті тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Экранға күн сәулесінің ұзақ уақыт тікелей түсуіне жол бермеңіз.
- Қызып кетуден сақтану үшін желдету саңылауларынан шаңды мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.
- Экранға өткір заттармен тимеңіз және оның бетіне қысым түсірмеңіз.

11. Ақаулықтарды жою

Ақаулық	Ықтимал себебі және шешімі
Теледидар қосылмайды	Қорек кабелінің розеткаға және теледидарға қосылғанын тексеріңіз. Розетканың ақаусыз екеніне көз жеткізіңіз. Теледидардың күту режимінде тұрмағанын тексеріңіз.
Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ	Сурет мәзіріндегі жарықтық пен контраст баптауларын тексеріңіз. Дұрыс сигнал көзі таңдалғанына көз жеткізіңіз.
Сурет бар, бірақ дыбыс жоқ	«Дыбыссыз» режимі қосылмағанын тексеріп, қашықтан басқару пульті арқылы дыбыс деңгейін көтеріңіз.
Пульт түймелерге жауап бермейді	Пульттегі қоректендіру элементтерін ауыстырыңыз. Пульт пен теледидардың сигнал қабылдағышы арасында бөгет жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
Wi-Fi қосылымы жоқ	Енгізілген желі құпия сөзінің дұрыстығын тексеріңіз. Роутер мен теледидарды қайта іске қосыңыз. Теледидардың сенімді сигнал қабылдау аймағында тұрғанына көз жеткізіңіз.
Телеарналар табылмайды	Антенна немесе кабель сымының ANT ұяшығына қосылғанын тексеріңіз. Арналарды автоматты іздеуді қайта іске қосыңыз.
Онлайн-видео көру кезінде сурет тоқтап қалады	Интернет байланысының жылдамдығын тексеріңіз. Wi-Fi пайдаланған кезде теледидарды роутерге жақындатыңыз немесе LAN арқылы сымды қосылымды пайдаланыңыз.

Ұсыныстарды орындағаннан кейін проблема шешілмесе, теледидарды желіден ажыратып, авторизацияланған сервис орталығына хабарласыңыз. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз — бұл кепілдіктің жойылуына әкелуі мүмкін.

12. Кәдеге жарату

Бұл бұйым электр және электрондық жабдықты бөлек жинау белгісімен таңбаланған. Теледидарды тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратпаңыз. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны электрондық сынықтарды қабылдау пунктіне тапсырыңыз немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық жабдықты кәдеге жаратуға жауапты ұйымға хабарласыңыз.

13. Кепілдік міндеттемелері

- Бұйымға кепілдік мерзімін сатушы белгілейді және ол сатып алу кезінде берілетін кепілдік талонында көрсетіледі.
- Кепілдікті қызмет көрсету кепілдік талоны мен сатып алуды растайтын құжатты ұсынған кезде жүзеге асырылады.
- Кепілдік дұрыс пайдаланбаудан, өз бетінше жөндеуден, механикалық зақымдардан, сұйықтықтың түсуінен туындаған зақымдарға, сондай-ақ құрамдастардың табиғи тозуына қолданылмайды.
- Кепілдікті қызмет көрсетудің толық шарттарын сатушыдан немесе сервис орталығынан нақтылаңыз.

14. Байланыс және сервистік қолдау

Ресми сайт	hikers.kz
Сервистік қолдау бөлімі	hikers.kz/service
Телефон	+7 700 288 8888
Мекенжай	Алматы қ., «Төле би 101» БО, 10-қабат

Сервис орталығына хабарласпас бұрын құрылғының моделін және кепілдік талонының нөмірін дайындаңыз — бұл өтінішіңізді өңдеуді жеделдетеді.