

ҚЫСҚАША АНЫҚТАМАЛЫҚ

НҰСҚАУЛЫҚ



**НОТРОИТ - АРИСТОН МАРКАЛЫ
БҰЙЫМДЫ САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ
ҮШІН АЛҒЫСЫМЫЗДЫ
БІЛДІРЕМІЗ**

Толық техникалық қолдау үшін аспабыңызды
www.hotpoint.eu/register тіркеңіз.




Сіз сондай-ақ біздің docs.hotpoint.eu сайтымыздан, осы буклеттің артындағы нұсқауларды орындап, қауіпсіздік нұсқаулары мен «Пайдалану және күтім» нұсқаулығын жүктей аласыз.




Аспапты қолданар алдында «Денсаулық және қауіпсіздік» нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

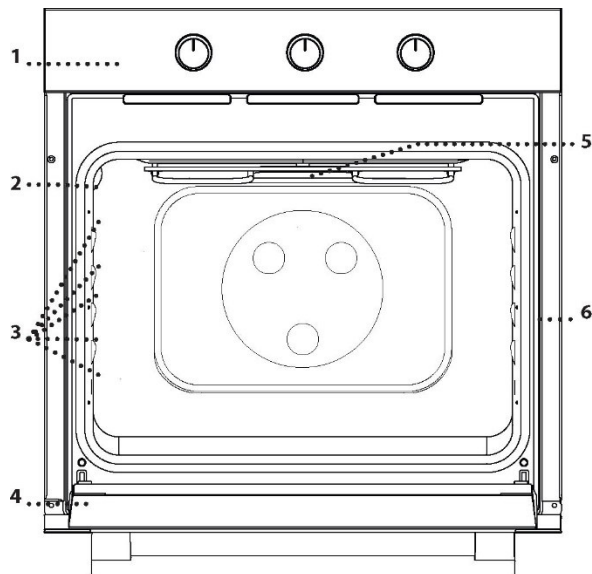

1. Басқару панелі
2. Шам
3. Керек-жарақтарға арналған бағыттағыштар (деңгей шкафының ішкі қабырғасында көрсетілген)
4. Есіктер
5. Жоғарғы қыздырғыш элемент/гриль
6. Төлқұжаттық тақтайша (алмау)

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

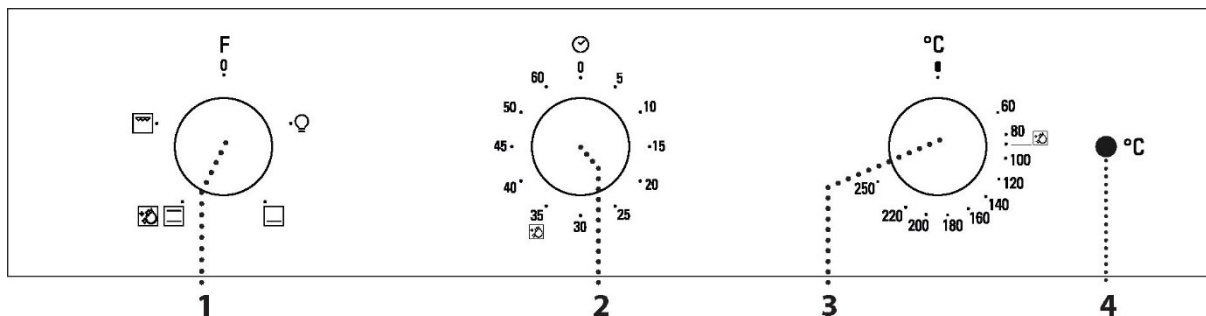


1. ТАҢДАУ ТҮТҚАСЫ
Режимді таңдау арқылы тұмшапешті қосыңыз. Тұмшапешті өшіру үшін тұтқаны 0 күйіне бұраңыз.

2. ТАЙМЕР ТҮТҚАСЫ
Таймерді орнату үшін қолданылады. Пісіру процесін бастамайды және тоқтатпайды.

3. ТЕРМОСТАТ ТҮТҚАСЫ

Режимді таңдау кезінде қажетті температураны орнату үшін бұраңыз.

4. ТЕРМОСТАТ ИНДИКАТОРЫ / ҚЫЗДЫРУ
Қыздыру процесінде жанады. Қажетті температураға жеткеннен кейін сөнеді.

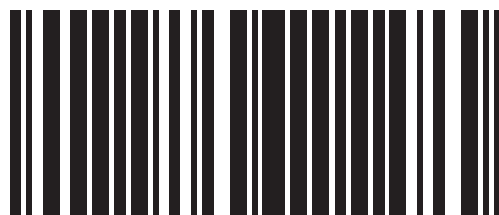

4824437

Hotpoint

ARISTON

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР




Қосымша ақпарат алу үшін «Пайдалану және күтім» нұсқаулығын жүктеп алыңыз docs.hotpoint.eu.

ТОР



САЛЫНБАЛЫ ҚАҢЫЛТЫР ТАБА

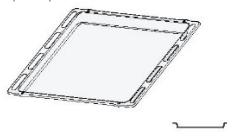

Керек-жарақтар саны сатып алынған модельге байланысты өзгеруі мүмкін. Қосымша керек-жарақтарды қызмет көрсету орталығынан сатып алуға болады.

ТОРДЫ ЖӘНЕ БАСҚА КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ОРНАТУ

• Торды қажетті деңгейге қойыңыз, оның алдыңғы жиегін сәл көтеріп, артқы жиегін бағыттағыштарға сүйеніңіз. Содан кейін оны көлденеңінен мүмкіндігінше бағыттағыштар бойымен сырғытыңыз.

• Қаңылтыр таба сияқты басқа керек-жарақтар бағыттағыштар бойымен көлденең қалыпта орналастырылады және итеріледі.

РЕЖИМДЕР



Қосымша ақпарат алу үшін «Пайдалану және күтім» нұсқаулығын жүктеп алыңыз docs.hotpoint.eu.



ӨШІРУ

Тұмшапешті өшіру.

ЖАРЫҚ

Тұмшапештің жарықтандыруын қосу.



ТӨМЕНГІ ҚЫЗДЫРУ

Тағамның негізін қызартуға арналған режим. Оны қолдану сонымен қатар бұқтыруға, шырынды тағамдарды жетілдіруге, тұздықтар жасауға ұсынылады.



ӘДЕТТЕГІ

Кез келген тағамды тек бір деңгейде дайындау режимі. 2-ші деңгейді пайдалану ұсынылады.



DIAMOND CLEAN

Төмен температуралы тазарту кезінде пайда болған бұ кір мен тамақ қалдықтарын кетіруді жеңілдетеді. Тұмшапештің түбіне 200 мл ауыз су құйыңыз және бұл режимді 90 °C температурада 35 минутқа қосыңыз. Тұмшапеш суық болған кезде ғана режимді іске қосыңыз. Режим аяқталғаннан кейін 15 минут күтіп, тұмшапешті салқындатыңыз.



ГРИЛЬ

Бифштекстерді, кәуапты, шұжықтарды, көкөніс көмешілерін және нан тосттарын грильде дайындауға арналған режим. Грильде ет пісіру кезінде шырын жинау үшін науаны пайдалану ұсынылады: Қаңылтыр табаны тордың астына кез келген деңгейге қойыңыз, оған 200 мл ауыз су құйыңыз.

АСПАПТЫ БІРІНШІ РЕТ ПАЙДАЛАНУ

ТҰМШАПЕШТІ ҚЫЗДЫРУ

Жаңа тұмшапеш өндіріс процесіне байланысты иістердің көзі бола алады. Бұл қалыпты құбылыс. Пісіруді бастамас бұрын, қалдық иістерді кетіру үшін бос тұмшапешті қыздыру ұсынылады. Тұмшапештен қорғаныш картон мен мөлдір пленканы алып тастаңыз, барлық керек-жарақтарды алыңыз.

Тұмшапешті шамамен бір сағат бойы 250 °C температурада қыздырыңыз.

Нұсқауларды орындау арқылы дұрыс режимді орнатыңыз.

Ескертпе: Тұмшапешті бірінші рет қолданғаннан кейін бөлмені желдету ұсынылады.

КҮНДЕЛІКТІ ПАЙДАЛАҢУ



Қосымша ақпарат алу үшін «Пайдалану және күтім» нұсқаулығын жүктеп алыңыз docs.hotpoint.eu.

1. РЕЖИМДІ ТАҢДАУ

Режимді таңдау үшін *таңдау тұтқасын* қажетті режим белгішесіне бұраңыз.

2. РЕЖИМДІ ҚОСУ

Таңдалған режимді қосу үшін *термостаттың тұтқасын* бұрап, қажетті температураны орнатыңыз.

Кез келген уақытта режим әрекетін тоқтату үшін *таңдау тұтқасын* және *термостат тұтқасын*  және  бұрап, тұмшапешті өшіріңіз.

DIAMOND CLEAN

«Diamond Clean» режимін қосу үшін тұмшапештің түбіне 200 мл ауыз су құйып, *таңдау тұтқасын* және *термостат тұтқасын*  белгішеге бұраңыз.

Режимді 35 минутқа қосу ұсынылады.

3. ҚЫЗДЫРУ

Режимді қосқан кезде термостат индикаторы жанады, ол қыздыру процесінің басталғаны туралы хабарлайды.

Қыздыру аяқталған кезде индикатор сөнеді, бұл тұмшапештің белгіленген температураға жеткенін көрсетеді. Тағамды тұмшапешке қойып, пісіруді бастаңыз.

Ескертпе: Қыздыру аяқталғанға дейін өнімдерді пешке салу аспаздық нәтижені нашарлатуы мүмкін.

4. ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

Бұл функция пісіру процесін үзбейді және іске қоспайды: ол тек қосулы да, өшірулі де тұмшапеште дисплейді таймер ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

Таймерді іске қосу үшін таймер тұтқасын қажетті уақыт мәніне бұраңыз. Кері санақ аяқталған кезде дыбыстық сигнал естіледі.

ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІ

РЕЦЕПТ	РЕЖИМ	ҚЫЗДЫРУ ЖЫЛЫТУ	ТЕМПЕРАТУРА (°C)	ҰЗАҚТЫҒЫ (МИН)	ДЕҢГЕЙ ЖӘНЕ КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ
Ашытқы қамырынан жасалған қауырмалар		Иә	150–170	30–90	2
Салмасы бар қауырма (чизкейк, штрудель, жеміс торты)		Иә	160–200	35–90	2
Печенье/Кішкентай торттар		Иә	160–180	15–35	2 / 3
Қайнатылған қамырдан жасалған тортшалар		Иә	180–200	40–60	2
Безе		Иә	90	150–200	2
Пицца/нан		Иә	220–250	10–25	1 / 2
Сэндвичтер 80 г		Иә	180–200	30–45	2
Нан батоны 500 г		Иә	180	50–70	1 / 2
Мұздатылған пицца		Иә	250	10–20	2
Тәтті емес қауырмалар (көкөніс қауырмасы, киш)		Иә	190–200	30–50	2
Воловандар/катпарлы қамырдан жасалған печенье		Иә	190–200	20–30	2
Лазанья/макарон көмешілер/каннелони/фландар		Иә	190–200	45–65	2
Қой еті/бұзау еті/сиыр еті/шошқа еті 1 кг		Иә	190–200	80–110	2
Тауық/қоян/үйрек 1 кг		Иә	200–230	50–100	2
Күркетауық/қаз 3 кг		Иә	180–200	150–200	2
Пісірілген балық/фольгада 0,5 кг (сүбесі, тұтас)		Иә	170–190	30–45	2
Толтырылған көкөністер (қызанақтар, цуккини, баклажандар)		Иә	180–200	50–70	2
Көмбеленіп пісірілген картоп		Иә	220–240	40–60	2
Нан тосттары		5'	250	2–6	5
Балық сүбесі/стейктер		5'	250	15–30*	4 3
Шұжықтар/қауап/қабырғалар/турама котлеттер		5'	250	15–30*	5 4
Көкөніс көмешісі		5'	250	5–15	4

* Пісіру процесінің ортасында өнімді аударыңыз.

РЕЖИМДЕР	 Әдеттегі					 Гриль				
КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ	 Тор		 Пісірмеге арналған пішін немесе тордағы қаңылтыр таба		 Салынбалы қаңылтыр таба/тордағы қаңылтыр таба		 200 мл суы бар салынбалы қаңылтыр таба		 Салынбалы қаңылтыр таба	

Hotpoint

ARISTON

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР



Қосымша ақпарат алу үшін «Пайдалану және күтім» нұсқаулығын жүктеп алыңыз docs.hotpoint.eu.

ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІН ҚАЛАЙ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ

Кестеде әртүрлі өнімдерді дайындауға арналған ең жақсы режимдер, керек-жарақтар мен деңгейлер көрсетілген.

Пісірудің көрсетілген ұзақтығы тағамды тұмшашпашке орналастырған сәттен бастап есептеледі. Алдын ала қыздыру уақыты (егер ол көзделген болса) ескерілмейді.

Пісіру температурасы мен ұзақтығының мәні шамамен алынған болып табылады және өнімнің мөлшері мен қолданылатын керек-жарақтарға байланысты.

Ұсынылған ең төменгі баптаулардан бастаңыз, егер тағам дайын болмаса, жоғары баптауларға өтіңіз. Жинаққа кіретін керек-жарақтарды қолданыңыз, қара түсті металдан жасалған пісірмеге арналған қалыптар мен қаңылтыр табаларына артықшылық беріңіз.

Сондай-ақ, ыстыққа төзімді әйнектен немесе керамикадан жасалған ыдыстарды қолдануға болады. Есіңізде болсын, ондағы пісіру ұзақтығы сәл артады.

ДЕСЕРТТЕР

– Нәзік тәтті пісірмені әдеттегі режимде тек бір деңгейде пісіру керек. Қара металдан жасалған пісірмеге арналған қалыптарды қолданыңыз. Оларды жеткізілім жиынтығына кіретін торға салыңыз. Бірнеше деңгейде пісіру кезінде «Конвекция» режимін таңдаңыз. Ыстық ауа айналымын жеңілдету үшін пішіндерді әртүрлі торларға салыңыз.

– Қара металдан жасалған пісірмеге арналған қалыптарды қолданыңыз. Оларды жеткізілім жиынтығына кіретін торға салыңыз.

– Ашытқан қамырдан жасалған қаусырманың

дайындығын тексеру үшін қаусырманың ортасына ағаш тіс тазартқышты салыңыз. Егер қамыр тіс тазартқышқа жабыспаса, онда қаусырма дайын болды.

– Күйікке қарсы жабыны бар пісірмеге арналған қалыпты қолданған кезде оның шеттерін маймен майламаңыз, өйткені пісірілетін өнім бүйірлерінде біркелкі емес көтерілуі мүмкін.

– Егер пісіру кезінде өнім «құлап кетсе», келесі жолы оны төмен температурада пісіріңіз, қосылған сұйықтықтың көлемін азайтып, қамырды аз қарқынды илеңіз.

ЕТ

– Кез келген түрдегі қаңылтыр табаларын немесе өлшемдері дайындалған ет кесектеріне сәйкес келетін отқа төзімді шыны ыдыстарды қолданыңыз. Қуырдақты дайындаған кезде сыйымдылыққа аздап сорпа қосыңыз — бұл еттің кебуіне жол бермейді және оған бай дәм береді. Бұл операция кезінде бу пайда болатынын ұмытпаңыз. Қуырдақ дайын болған кезде оны тұмшашпашке тағы 10–15 минутқа қалдырыңыз немесе алюминий фольгаға ораңыз.

– Грильде ет пісірген кезде, олардың бірдей пісірілуін қамтамасыз ету үшін бірдей қалыңдықтағы кесектерді таңдаңыз. Еттің өте қалың кесектері көп пісіру уақытын қажет етеді. Еттің бетін күйдіріп алмау үшін торды грильден алыс төмен деңгейге қойыңыз. Жалпы пісіру уақытының үштен екісінен кейін етті аударыңыз. Есікті ашқан кезде абай болыңыз: ыстық бу.

Сөлді жинау үшін оған 200 мл ауыз су құйып, науаны тікелей тағам дайындалатын тордың астына салыңыз. Қажет болса, су қосыңыз.

Бұмен тазалағышты пайдаланбаңыз. Қауіпсіздік қолғаптарын қолданыңыз.	Қажетті операцияларды тұмшапеш суық болған кезде ғана орындаңыз. Аспапты электр желісінен ажыратыңыз.	Абразивті ысқыштарды, болат жөкелерді, агрессивті және абразивті жуғыш заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының беттерін зақымдауы мүмкін.
--	---	--

СЫРТҚЫ БЕТТЕР

- Аспаптың беттерін дымқыл микроталшық майлықпен сүртіңіз. Қатты ластанған кезде бейтарап pH бар жуғыш заттың бірнеше тамшысын қосыңыз. Беттерді құрғақ шүберекпен құрғатыңыз.
- Агрессивті немесе абразивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз. Егер мұндай құралдар аспаптың бетіне кездейсоқ түссе, оны дымқыл микроталшықтан жасалған майлықпен сүртіңіз.

ІШКІ БЕТТЕР

- Әр қолданғаннан кейін тұмшапешті суытып алыңыз, содан кейін оны жылы болған кезде, пісіру кезінде пайда болған шөгінділер мен дақтардан тазартыңыз. Судың көп мөлшері бар өнімдерді дайындау нәтижесінде пайда болатын конденсатты кетіру үшін,

тұмшапеш толығымен салқындағанша күтіңіз, содан кейін оның қабырғаларын майлықпен немесе ысқышпен сүртіңіз.

- Ішкі беттерді оңтайлы тазарту үшін «Diamond Clean» режимін қосыңыз.

- Әйнекті тазалауды жеңілдету үшін есікті оңай алып тастауға және орнына қоюға болады  [www](https://www.hotpoint.eu).

- Есіктің әйнегін тазарту үшін арнайы сұйық жуғыш заттарды қолданыңыз.


- Тұмшапештің жоғарғы панелін оңай тазарту үшін грильдің жоғарғы қыздыру элементін төмендетуге болады.

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР


Қолданғаннан кейін керек-жарақтарды ыдыс жуғыш құралы қосылған суға салыңыз. Егер керек-жарақтар әлі де ыстық болса, ас үй қолғаптарын қолданыңыз. Тамақ қалдықтары щеткамен немесе ысқышпен алынады.

ЖОҒАРҒЫ ҚЫЗДЫРУ ЭЛЕМЕНТІН ТӨМЕНДЕТУ

- Қыздыру элементін ойықтан тартып шығарыңыз, содан кейін оны төмен түсіріңіз.

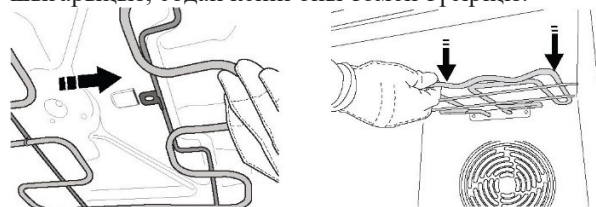


- Қыздырғыш элементті жұмыс күйіне қайтару үшін оны көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз, содан кейін бекіту жолағын тиісті ойыққа салыңыз.

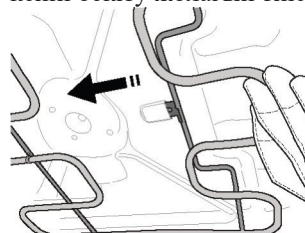


ЕСІКТІ АЛУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Есікті алу үшін оны толығымен ашып, бекіткіштерді бұғаттан шығарылған күйге төңкеріңіз.

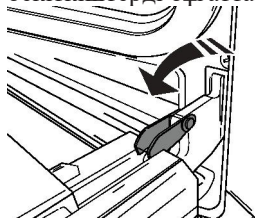

2. Мүмкіндігінше есікті жабыңыз. Есікті екі қолыңызбен мықтап ұстаңыз (тұтқадан емес).

Есікті алыңыз: ол үшін оны жабуды жалғастырыңыз және бір уақытта (a) ойықтардан шыққанша тартыңыз (b).

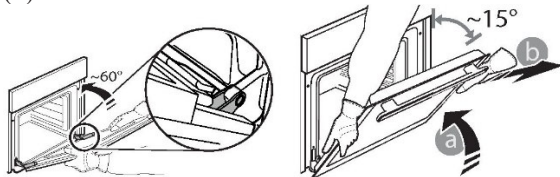

Есікті жұмсақ бетке қойыңыз.



3. Есікті орнату үшін оны тұмшапешке апарыңыз, топсалардың ілгектерін ойықтармен туралаңыз және топсалардың жоғарғы бөліктерін ойықтарға салыңыз.

4. Есікті төмен түсіріңіз, содан кейін оны толығымен ашыңыз. Бекіткіштерді бастапқы күйге бұраңыз: тірелгенше дейін төмен қарай.

5. Есікті жауып, оның басқару панелімен бір жазықтықта екеніне көз жеткізіңіз. Егер олай болмаса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

ТАЗАЛАУ ҮШІН ШЕРТІҢІЗ: ШЫНЫ ТАЗАЛАУ


1. Есік алынып, жұмсақ бетке тұтқасымен төмен қаратып жатқанда, бір уақытта екі бекіткішті басып, есіктің жоғарғы жиегін өзіңізге қарай тартып алыңыз.

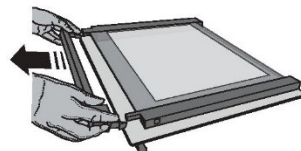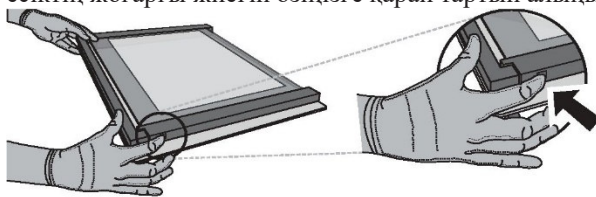

2. Екі қолыңызбен мықтап ұстап, ішкі әйнекті көтеріңіз, содан кейін оны алыңыз да, жұмсақ бетке қойыңыз.

3. Ішкі әйнекті орнатқан кезде оны «R» әрпі сол жақ бұрышта болатындай етіп бағыттаңыз.

Алдымен әйнектің «R» әрпі бар ұзын жағын ойықтарға салыңыз, содан кейін оны көзделген күйге түсіріңіз.

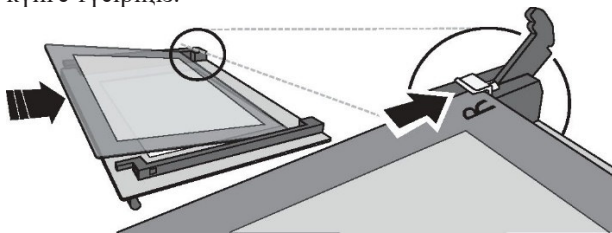

4. Жоғарғы жиекті бекітіңіз: шерту дұрыс орнатуды білдіреді. Есікті орнатпас бұрын, тығыздағыштың тұтастығын тексеріңіз.



Ақау	Ықтимал себебі	Жою жолы
Тұмшапеш жұмыс істемейді	Электр қуатын өшіру Электр желісінен ажырату	Желідегі кернеуді тексеріңіз. Тұмшапештің желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. Тұмшапешті өшіріп, қайта қосыңыз және ақаулық жойылғанын тексеріңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚ

 Энергия тиімділігі көрсеткіштерін қамтитын бұйымның техникалық сипаттамаларының толық тізімі біздің сайтта қол жетімді docs.hotpoint.eu.

«ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ КҮТІМ» НҰСҚАУЛЫҒЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ

>  Біздің сайттан өнімнің коммерциялық кодын көрсетіп, «Пайдалану және күтім» нұсқаулығын жүктеп алыңыз docs.hotpoint.eu (осы QR-кодын қолданыңыз).




> Басшылықты біздің қызмет көрсету орталығына хабарласу арқылы да алуға болады.



СЕРВИСКЕ ЖҮГІНУ

Байланыс ақпараты кепілдік буклетте ұсынылған.

Біздің қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде, өнімнің тақтайшасында көрсетілген кодтарды хабарлаңыз.

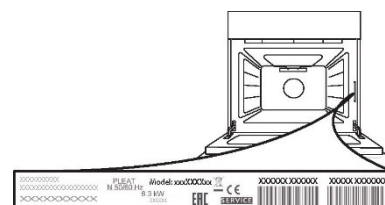

400010869542

Италияда басылған