

iFFALCON



ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



TCL Home App
Ваш Смарт Хаб TCL
Скачайте сейчас!

СЕРИЯ U65

Чтобы пользоваться всеми интеллектуальными функциями и сервисами телевизора Google TV™ от iFFALCON, необходимо иметь учетную запись Google, учетную запись TCL и надежное широкополосное подключение к Интернету. Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида изделия. Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Глава1 : Введение

Меры предосторожности	3
Предупреждение (Опасность нестабильности).....	3
Предупреждение	3
Продукция.....	3
Электропитание и вилка.....	3
Шнур питания и сигнальный кабель	4
Рабочая среда.....	4
Очистка	4
Розетки и соединения	5
Функции дистанционного управления	6

Глава2 : Начало работы

Включение	8
Выключение	8
Подключение к интернету	9
Подключение к проводной сети	9
Подключение к беспроводной сети	9
Кнопки телевизора	10
Начальная настройка	10

Глава3 : Основные операции с телевизором

Доступ к телеканалам	11
Просмотр подключенных устройств.....	11
Регулировка громкости.....	11
Доступ к домашней странице Google TV	11
Доступ к рекомендованному контенту	12
Использование меню настроек.....	12

Глава4 : Другие возможности телевизора

Установка каналов.....	13
Интерфейс условного доступа CI	13
Использование функции CI CAM.....	13
Настройки CI CAM	13
Использование субтитров	14
Включение / выключение субтитров	14
Включение выбора языков субтитров на цифровых TV Channels.....	14
Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах.....	14
Использование телетекста.....	14
Выбор языка отображения страницы декодирования	14

Язык цифрового телетекста	14
Пробуждение по сети.....	15
Управление внешними устройствами (CEC).....	15
Включение или отключение CEC.....	15
Включение телевизора в режиме синхронно.....	15
Устройство в режиме ожидания синхронно	15
Использование EPG (Электронный телегид).....	15
Функция Bluetooth	16
Сдвиг интервала	16
PVR (персональный видеомаягнитофон)	17
Магазин сброса	17
Netflix Настройки.....	17
Пароль в родительском контроле	18
Фильтр синего света	18

Глава5 : Другая информация

Проблемы и решения.....	19
Поиск и устранение неисправности	21
Юридическое Заявление	22
Технические характеристики	23

Меры предосторожности

Перед использованием устройства прочтите все инструкции. Сохраните эти инструкции для использования в будущем.

Предупреждение (Опасность нестабильности)

Телевизор может упасть, что приведет к серьезным травмам или смерти. Многих травм, особенно у детей, можно избежать, приняв простые меры предосторожности, такие как:

- ВСЕГДА используйте шкафы или стойки или способы крепления, рекомендованные производителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте мебель, которая может безопасно поддерживать телевизор.
- ВСЕГДА следите за тем, чтобы телевизор не выступал за край поддерживающей мебели.
- ВСЕГДА рассказывайте детям об опасности лазания по мебели и опасности телевизора или его элементов управления.
- ВСЕГДА прокладывайте провода и кабели, подключенные к телевизору, так, чтобы их нельзя было споткнуться, потянуть или схватить.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор в нестабильном месте.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на высокой мебели (например, шкафы или книжные шкафы) без крепления как мебели, так и телевизора к подходящей опоре.
- НИКОГДА не размещайте телевизор на ткани или других материалах, которые могут быть расположены между телевизором и поддерживающей мебелью.
- НИКОГДА не располагайте предметы, которые могут побудить детей забраться, например игрушки и пульт дистанционного управления, на верхнюю часть телевизора или мебель, на которой установлен телевизор.

Если ваш существующий телевизор сохраняется и перемещается, должны применяться те же соображения, что и выше.

Предупреждение



ДВУХПОЛЮСНЫЙ/НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

- Прикосновение к опасным токопроводящим частям на плате питания может привести к поражению электрическим током.

- Во время технического обслуживания необходимо отключить устройство от сети (например, вынуть вилку из розетки) и убедиться в отсутствии опасного напряжения на плате блока питания.



Данный символ указывает на то, что существует высокое напряжение во внутренней части. Любой контакт с каким-либо внутренним частям этого продукта является опасным.

- Данный символ указывает на то, что плавкий предохранитель может быть в нейтральном и источнике питания должен быть отключен для обесточивания фазных проводов.

Если к изделию подключена внешняя антенна или кабельная система, убедитесь, что антенна или кабельная система заземлены квалифицированным специалистом, чтобы обеспечить некоторую защиту от скачков напряжения и накопленных статических зарядов.

Продукция

- Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке.
- Не проталкивайте какие-либо предметы в данное устройство через прорези в корпусе, так как они могут коснуться токоведущих частей или вызвать короткое замыкание, что может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не пытайтесь открыть корпус, так как это может привести к повреждению. Во внутренней части нет деталей, которые вы можете обслуживать самостоятельно. Поручите все обслуживание квалифицированному персоналу.
- Не касайтесь поверхности экрана пальцами, так как это может поцарапать или повредить экран телевизора.
- Не ударяйте по экрану телевизора с сильным давлением, так как это может серьезно повредить экран телевизора.

Электропитание и вилка

- Отключайте устройство от сети в следующих случаях:
 - Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени.
 - Если шнур питания или розетка / вилка повреждены.
 - Следуйте инструкции по установке и настройке продукции. Отрегулируйте те элементы управления, которые описаны в данной

инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная настройка других элементов управления может привести к повреждению.

В этом случае отключите устройство от сети и обратитесь к обслуживающему персоналу.

- Если устройство подверглось удару или уронили, и корпус был поврежден.
- Если в качестве отключающего устройства используется вилка или приборный соединитель, отключающее устройство должно оставаться легко работоспособным.

(*Если в качестве отключающего устройства используется всеполюсный выключатель, он должен оставаться легко работоспособным.)

Шнур питания и сигнальный кабель

- Не позволяйте чему-либо ставить или перекачивать шнур питания и сигнальный кабель.
- Не допускается вытаскивание шнура питания и сигнального кабеля.
- Недопускается перегрузка шнура питания или розетки.
- Не допускается увлажнение шнура питания и сигнального кабеля.
- Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть **не менее 5 часов**

Рабочая среда

- Не поместите устройство на неустойчивую тележку, опору или стол.
- Поместите устройство в место с хорошей вентиляцией.
- Не используйте устройство вблизи влажных и холодных мест.
- Не подвергайте устройство чрезмерному нагреванию, например, прямому солнечному свету, огню и т.д., и нельзя ставить на устройство источник открытого огня, такие как зажженные свечи.
- Не подвергайте устройство воздействию капель или брызг, и нельзя ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью, например вазы.
- Не используйте устройство в пыльной среде.
- Рабочая Температура: 5°C - 35°C(41°F - 95°F)
Влажность при эксплуатации: 20% - 80%, без конденсации.

Температура хранения: -15°C - 45°C(5°F - 113°F)

Влажность при хранении: 10% - 90%, без конденсации.

Очистка


- Удалите пыль с устройства, протерев экран и корпус мягкой чистой тканью или каким-либо специальным жидким очистителем.
- При очистке не прилагайте чрезмерных усилий к экрану.
- Не используйте воду или другие химические чистящие средства для очистки экрана, так как это может повредить поверхность экрана телевизора.

Здесь также применимы все другие правила обеспечения безопасности телевизора.

(Примечание: Определенная модель телевизора не предназначена для установки на стене.)

Розетки и соединения

Примечание: Расположение и названия разъемов на телевизоре могут отличаться в зависимости от модели телевизора, и не все разъемы доступны на всех моделях.



Разъем USB 2.0 / USB 3.0 (вход)


Данный разъем можно использовать для подключения устройства USB 2.0 или USB 3.0.

Примечание: Количество разъемов USB на телевизоре может варьироваться в зависимости от модели телевизора.



LAN (* недоступно для некоторых моделей)

Данный разъем может использоваться для подключения к внешнему модему или оборудованию сетевого доступа.

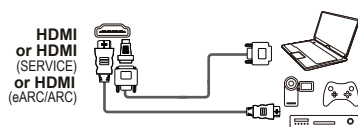

Разъем HDMI, HDMI (CEPВИС) или HDMI (eARC/ARC) (вход)

Разъем HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) можно использовать для подключения проигрывателя Blu-ray, компьютера с установленной совместимой видеокартой, некоторых DVD-плееров или цифрового спутникового декодера высокой четкости. Этот разъем обеспечивает несжатое цифровое соединение, передающее видео- и аудиоданные с помощью встроенного кабеля с мини-разъемом.



Разъем ANTENNA/CABLE IN (вход)

Данный разъем можно использовать для подключения внешней антенны или кабельной сети.



Разъем ЦИФРОВОГО ЗВУКОВОГО ВЫХОДА (ОПТИЧЕСКИЙ) (* недоступно для некоторых моделей)

Данный разъем можно использовать для подключения совместимого цифрового аудиоприемника.



Интерфейс условного доступа CI

Данный слот может использоваться для просмотра зашифрованных цифровых телеканалов, вставив CAM (модуль условного доступа) вместе со смарт-картой, предоставленной оператором услуги цифрового телевидения.



Входное гнездо для спутниковой связи

Данный разъем можно использовать для соединения коаксиального кабеля для приема сигнала от спутникового ресивера.

Функции дистанционного управления

Большинство функций вашего телевизора доступны через меню, которые появляются на экране. Пульт дистанционного управления, поставляемый с вашим устройством, можно использовать для навигации по меню и настройки всех общих параметров.

Примечания: 1. Рисунки и иллюстрации в данном руководстве по эксплуатации приведены только для справки и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия. 2. Тип пульта дистанционного управления может быть изменен без предварительного уведомления, см. фактический пульт дистанционного управления, прилагаемый к вашему телевизору. 3. Определенные функции могут быть недоступны для некоторых моделей.

	Для выключения и снова включения звука.
	Ожидание / выход из режима ожидания.
	Выбор источника входного сигнала.
	Для отображения панели быстрых настроек.
	Кнопки направления навигации (Up/Down/Left/Right) Подтвердить ввод или выбор.
	Вернуться в предыдущее меню или выйти из приложения.
	Для доступа к домашней странице Google TV.
	Нажмите кнопку Assistant на пульте дистанционного управления, чтобы поговорить с Google Assistant. (Доступно только в режиме Google TV и при нормальном сетевом соединении.)
	Используйте функцию поиска Google. (Недоступно для некоторых моделей)
	Для отображения меню приборной панели.
	Для доступа к электронной программе передач . (доступно только для цифровых каналов.)
VOL 	Управление громкостью.
CH 	Для переключения каналов.
123 	Для открытия виртуальной клавиатуры дистанционного управления, если она доступна.
	ОПказывать информацию о программе (если она доступна).
	Для доступа к ИВИ.
	Для доступа к ОККО.
	Для доступа к PREMIER.
	Для доступа к Wink.
	Для доступа к TCL Channel.
	Для доступа к VK Video.

Примечания:

- К некоторым функциям можно получить доступ только с виртуальной клавиатуры пульта дистанционного управления, пожалуйста, нажмите кнопку **123** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить ее и действовать соответствующим образом.
- Кнопки Приложения могут отличаться в зависимости от модели. Кнопка Приложения используется для доступа к соответствующему Приложению.
- Google Assistant недоступен для некоторых языков и стран.

Как использовать пульт дистанционного управления

- a. Перед нажатием на кнопку Google Assistant, вы должны сначала завершить сопряжение пульта дистанционного управления с телевизором.
- b. Функция Google Assistant доступна только для поиска контента из определенных приложений.
- c. Установите язык на ваш местный язык или официальный язык по пути **⚙️(All settings) > System > Language** (⚙️(Все настройки) > Система > Язык), чтобы успешно улучшить голосовой поиск.

Установка батарей

1. Нажмите, чтобы открыть заднюю крышку.
2. Вставьте две батарейки AAA, соблюдая полярность, указанную на батарейном отсеке.
3. Замените заднюю крышку.

ВНИМАНИЕ!

При неправильной установке литиевых батарей возможен взрыв.
Батареи заменять батареями того же или аналогичного типа.



Включение

Следуйте инструкциям на этой странице о том, как включить телевизор и пульт дистанционного управления, прежде чем переходить к следующим страницам, описывающим, как использовать процедуру настройки канала.

1. Вставьте две батарейки AAA в пульт дистанционного управления.

Информации о предупреждении и утилизации батарей:

- Используйте только батареи указанного типа.
- Опасность пожара или взрыва при замене батареи на батарею неправильного типа.
- Обеспечите правильность полярности.
- Не смешивайте новые и использованные батареи.
- Не используйте аккумуляторные батареи.
- Не выбрасывайте батареи в огонь или горячую печь, а также механически раздавливайте или разрезайте батарею, в противном случае, это может привести к взрыву.
- Оставление батареи в окружающей среде с чрезвычайно высокой температурой, такой как солнечный свет, огонь или горячая поверхность, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Батарея, подвергнутая чрезвычайно низкому давлению воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Выньте батареи из пульта дистанционного управления, если вы не используете его в течение длительного времени.
- Следует обратить внимание на экологические аспекты утилизации батарей.

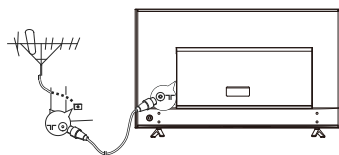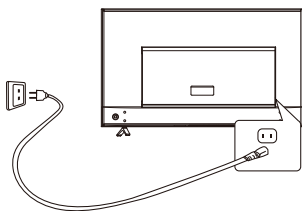

2. Подключите кабель питания ПЕРВЫМ к телевизору, ТОГДА к сетевой розетке. (**Примечание:** подключайте его только к сетевой розетке. если кабель питания подключен к телевизору.) Телевизор следует подключать только к сети переменного тока. Его нельзя подключать к сети постоянного тока. Если вилка отсоединена от кабеля, ни в коем случае не подключайте ее к сетевой розетке, так как существует опасность поражения электрическим током.

Примечание: Цифры приведены только для справки, расположение разъема источника питания телевизора может отличаться в зависимости от его модели.

3. Подключите внешнюю антенну к разъему **ANTENNA/CABLE IN** на задней панели телевизора.

Антенный разъем (75 OHM - VHF / UHF / кабель) можно использовать для подключения внешней антенны или другого оборудования.

Примечание: Если вы хотите получать сигнал от кабеля или кабельной приставки, подключите коаксиальный кабель к разъему **ANTENNA/CABLE IN/SAELLITE IN** на задней панели телевизора.

4. При включении телевизора включается напрямую или находится в режиме ожидания. Если горит индикатор питания, телевизор находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку  на пульте ДУ или на телевизоре, чтобы включить телевизор.

Выключение

- Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, нажмите  кнопку на пульте дистанционного управления. Телевизор остается включенным, но с низким энергопотреблением.
- Чтобы выключить телевизор, выньте вилку из разъема источника питания.

Примечание: В целях экономии электроэнергии и защиты окружающей среды некоторые модели оснащены релейным выключателем. Если при включении или выключении телевизора слышен звук реле - это нормальное явление.

Подключение к интернету



Для работы всех функций телевизора требуется подключение к Интернету. Может взиматься плата за использование данных.

За дополнительной информацией обращайтесь к вашему интернет-провайдеру (ISP).

Чтобы получить доступ к Интернету, вы должны подписаться на услугу высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет у вашего интернет-провайдера (ISP).

Ваш телевизор можно подключить к домашней сети двумя способами:


- Проводной способ с использованием разъема RJ45 (LAN) на задней панели.
- Беспроводной способ с использованием внутренней беспроводной сети и домашней беспроводной сети.

Примечание: Приведенные ниже инструкции являются обычными способами подключения телевизора к проводной или беспроводной сети. Способ подключения может отличаться в зависимости от реальной конфигурации сети. Если у вас есть какие-либо вопросы по домашней сети, обратитесь к своему провайдеру.

Подключение к проводной сети

Для подключения к проводной сети:


1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Кабель Ethernet достаточной длины для подключения к телевизору
 - Маршрутизатор или модем со свободным портом LAN
 - Высокоскоростное интернет-соединение
 - Порт LAN на задней панели телевизора
2. Подключите кабель Ethernet к маршрутизатору и порту LAN на задней панели телевизора.
3. Используйте меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет) для конфигурации телевизора.

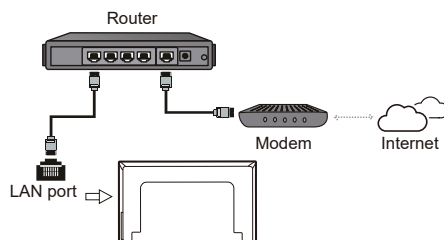

Подключение к беспроводной сети

Для подключения к беспроводной сети:

1. Убедитесь, что у вас есть:
 - Маршрутизатор, передающий высокоскоростной беспроводной сигнал
 - Высокоскоростное интернет-соединение
2. Используйте меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет) для конфигурации телевизора.

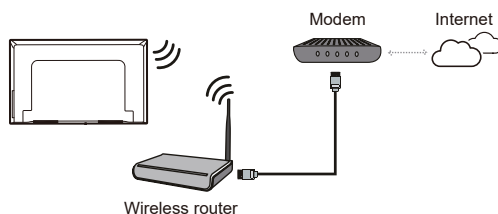

Примечание: Выполните следующие действия, чтобы войти в меню **Network and Internet** (Сеть и Интернет).

1. Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Выберите **⚙(All settings)** (Все настройки) и нажмите **OK**, чтобы войти в меню настроек.
3. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать **Network and Internet** (Сеть и Интернет), затем нажмите **OK**, чтобы войти в подменю, и следуйте инструкциям на экране для настройки сети.

Кнопки телевизора


- Кнопка питания

Если батареи в вашем пульте дистанционного управления разрядились, вы можете использовать кнопки на телевизоре.

У модели всего одна  кнопка. Она может работать как кнопка включения / режима ожидания или как многофункциональный контроллер.

Вы можете включить телевизор, нажав  кнопку на телевизоре.

Когда телевизор включен, нажмите кнопку , чтобы отобразить многофункциональное меню. Для получения дополнительной информации об использовании многофункционального меню см. рисунок ниже.



- Нажмите, чтобы переместить выделение к следующему выбору функции
- Нажмите кнопку и удерживайте более 2 секунд, чтобы подтвердить свой выбор.

Примечания:

- Кнопка  расположена внизу телевизора или внизу слева на задней панели телевизора, в зависимости от модели.
- Для работы можно следовать экранному руководству. Рисунки и иллюстрации приведены только для справки и могут отличаться в зависимости от модели.

Начальная настройка

При первом включении устройства появится **приветствия** мастер, который проведет вас через процесс начальной настройки. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс начальной настройки, например, выбрать язык, сопрячь пульт ДУ, подключиться к сети и т. д. На каждом шаге можно либо сделать выбор, либо пропустить шаг. Если вы пропустите шаг, вы сможете выполнить настройку позже из меню настроек.

Примечания:

- Рекомендуется выбрать пункт **Set up Google TV** (Настроить Google TV) и завершить его настройку, чтобы воспользоваться дополнительными функциями в процессе первоначальной настройки. Если вы завершили базовую настройку телевизора, вы можете снова получить доступ к Google TV, нажав  на пульте дистанционного управления, выбрав  (All settings) > Set up Google TV ( Все настройки) > Настройка Google TV) и нажав **OK** для подтверждения.
- При сопряжении пульта дистанционного управления держите пульт и телевизор на расстоянии 1 м и следуйте инструкциям на экране для сопряжения. После завершения сопряжения пульта можно использовать кнопку Google Assistant. Если пропустить сопряжение пульта, то при первом использовании кнопки Google Assistant будет предложено снова выполнить сопряжение пульта с телевизором.

Доступ к телеканалам

Использование кнопок Up/Down: Нажимайте кнопки **Up/Down** на пульте дистанционного управления для переключения каналов.

Использование кнопки OK: нажмите кнопку **OK**, чтобы отобразить список каналов, и нажмите **Up/Down/Left/Right** и **OK**, чтобы выбрать каналы.

Использование CH $\wedge$ / $\vee$ кнопки: Нажмите кнопки **CH $\wedge$ / $\vee$** на пульте дистанционного управления для переключения каналов.

Использование 123 кнопки: Нажмите **123**, чтобы отобразить виртуальную клавиатуру пульта дистанционного управления, затем вы можете выбрать нужную кнопку для соответствующих действий.

Просмотр подключенных устройств

Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников. Нажмите **Left/Right**, чтобы выбрать TV (телевизор) или другие источники входного сигнала, и нажмите **OK** для подтверждения.

Вы также можете нажать  на пульте ДУ, чтобы открыть меню приборной панели, выбрать пункт  (**Inputs**) (Входы) и нажать **OK** для входа. Затем нажмите **Left/Right** и **OK**, чтобы выбрать источник входного сигнала.

Примечание: Источники входного сигнала, такие как HDMI1, могут не отображаться в списке источников, вы можете нажать  кнопку и нажать кнопку **Right** до конца списка источников, выбрать  и нажать **OK**, чтобы переключить источники входного сигнала на **ON**, **OFF** или **AUTO**.

Регулировка громкости

Регулировка громкости: нажмите кнопки **VOL+** / **-** на пульте дистанционного управления, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

Заглушение звука: нажмите кнопку  для временного заглушения звука. Нажмите данную кнопку еще раз или кнопку **VOL+**, чтобы восстановить звук.

Доступ к домашней странице Google TV

Позволяет наслаждаться любимыми развлечениями с небольшой помощью Google. Google TV объединяет фильмы, телешоу и многое другое из ваших приложений и подписок и организует их специально для вас.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед использованием Google TV applications (приложений Google TV) настройте параметры сети.
 - В зависимости от условий вашей сети могут возникать медленные ответы и / или прерывания.
 - Если у вас возникли проблемы с использованием приложения, обратитесь к поставщику контента.
 - В зависимости от обстоятельств поставщика контента обновления приложения или самого приложения могут быть прекращены.
 - В зависимости от законодательства вашей страны некоторые приложения могут иметь ограниченное обслуживание или не поддерживаться.
 - В содержание приложения могут быть внесены изменения без предварительного уведомления поставщика услуг.
1. Нажмите  кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы появилась домашняя страница Google TV.
 2. Нажмите кнопки **Up/Down /Left/Right** и **OK**, чтобы войти в нужные приложения, функции или настройки.
 3. Нажмите  чтобы вернуться на домашнюю страницу.
 4. Чтобы выйти из домашней страницы, нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить список источников, и используйте **Left/Right** и **OK**, чтобы выбрать желаемый источник входного сигнала.

Примечание: Поскольку для подключения к Интернету требуется время, рекомендуется подождать несколько минут, чтобы использовать функцию Google TV после активации телевизора из режима ожидания.

Доступ к рекомендованному контенту

Позволяет вам наслаждаться контентом VOD (видео по запросу) или избранными приложениями.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы войти в канал TCL, или перейдите через значок **TCL Channel** на домашней странице.
2. Нажмите  чтобы выйти.

Использование меню настроек

Допускается не только настройка параметров, таких как Изображение, Сеть и Интернет, Аккаунт, вход в систему и Приложения и т. д., но и настройка предпочтения.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить меню приборной панели.
2. Выберите  (**All settings**) (Все настройки) и нажмите **OK**, чтобы войти в меню настроек.
3. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать нужный элемент, и нажмите **OK**, чтобы войти в соответствующее подменю.
4. В подменю нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать опции меню, затем нажмите **OK**, чтобы войти в список опций или соответствующее подменю, или нажмите **OK**, чтобы включить или выключить, или нажмите **Left/Right**, чтобы регулировать настройки.
5. Нажмите  чтобы вернуться к предыдущему интерфейсу и выйти.

Установка каналов

В данном разделе описывается автоматический поиск и сохранение каналов. Это может быть сделано в одном из перечисленных ниже случаев:

- появляется сообщение об отсутствии каналов в режиме телевизора;
 - вы хотите обновить свои каналы.
1. В режиме телевизора нажмите на пульте дистанционного управления, выберите (All settings) > Channels and inputs > Channels > Channel scan ((Все настройки) > Каналы и входы > Канал > Сканирование каналов) и нажмите **OK / Right** для входа.
 2. Телевизор устанавливает и организует каналы в зависимости от вашей страны или региона. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать **Country/Region** (Страна/Регион), и нажмите **OK** для входа. Введите установленный вами пароль в меню (All settings) > System > Lock ((Все настройки) > Система > Блокировка). Нажмите кнопку **Up/Down** для выбора страны или региона, затем нажмите **OK** для подтверждения.
 3. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать **Automatic search** (Автоматический поиск), и нажмите **OK**, чтобы войти.
 4. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать **Tuner mode** (режим тюнера), затем нажмите **Left/Right**, чтобы выбрать **Cable** (Кабель) или **Antenna** (Антенна) или **Satellite** (Спутник) (*Примечание: Опция спутника доступна только в некоторых моделях*).
 5. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать другие опции, и используйте **Left/Right** для настройки.
 6. По завершении настройки нажмите **Down**, выберите **Search** (Поиск) и нажмите **OK** для запуска сканирования каналов.
 7. Поиск канала может занять несколько минут. После автоматического поиска каналы располагаются в заданном порядке. Если вы хотите скрыть, отредактировать или удалить каналы, нажмите на пульте дистанционного управления, выберите (All settings) > Channels and inputs > Channels > Edit Channels ((Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > Организатор каналов) и нажмите **OK** для входа.

Примечание: Если при поиске каналов были найдены только аналоговые каналы, это может быть вызвано плохим вещанием и, следовательно, не подлежит гарантии производителя. Производители не могут нести ответственность за отсутствие

или плохое вещание в некоторых регионах.

Интерфейс условного доступа CI

(* недоступно для некоторых моделей)

Зашифрованные цифровые телеканалы можно декодировать с помощью модуля условного доступа (CAM) и карты, предоставляемой оператором цифрового телевидения.

CAM может включать несколько цифровых услуг, в зависимости от оператора и выбранных вами услуг (например, платное телевидение). За дополнительной информацией об услугах и условиях обращайтесь к оператору цифрового телевидения.

Использование функции CI CAM

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выключите телевизор перед установкой CAM. Обязательно следуйте инструкциям, описанным ниже. Неправильная установка CAM может привести к повреждению как модуля, так и телевизора.

1. Следуя инструкциям, напечатанным на CAM, аккуратно вставьте модуль в слот общего интерфейса на телевизоре.
2. Вставьте модуль до упора.
3. Включите телевизор и дождитесь активации функции общего интерфейса. Это может занять несколько минут.

Примечание: Не извлекайте CAM из слота. Извлечение модуля приведет к деактивации цифровых услуг.

Настройки CI CAM

После установки и активации CAM нажмите на пульте дистанционного управления, выберите (All Settings) > Channels and inputs > Channels > Common interface ((Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > Общий интерфейс) и нажмите **OK** для входа. Этот пункт меню доступен только в том случае, если CAM правильно вставлен и активирован. Экранные приложения и контент предоставляются оператором услуг цифрового телевидения.

Примечание: Эта функция доступна только по источнику DTV.

Использование субтитров

Вы можете включить субтитры для каждого телеканала. Субтитры передаются через телетекст или цифровое вещание DVB-T2/DVB-S2. У вас есть дополнительная возможность выбрать предпочтительный язык субтитров.

Примечание: Некоторые опции доступны, только если для параметра **Subtitle (Субтитры)** установлено значение **вкл.**

Включение / выключение субтитров

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **(All settings) > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Все настройки) > Каналы и входы > Канал > Субтитры) и нажмите **OK/Right** для входа.
2. Выберите опцию **Subtitle** (Субтитры) и нажмите **OK** для переключения между включением и выключением.
3. Нажмите  чтобы вернуться в предыдущее меню.

Включение выбора языков субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **(All settings) > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > Субтитры > 1-й язык цифровых субтитров) и нажмите **OK/Right** для входа.
2. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать язык субтитров в качестве предпочтительного языка, и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать **Digital subtitle language 2nd** (2-й язык цифровых субтитров), и нажмите **OK/Right** для входа.
4. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать второй язык субтитров, и нажмите **OK** для подтверждения.
5. Нажмите  чтобы вернуться в предыдущее меню.

Выбор типа субтитров на цифровых телеканалах

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **(All settings) > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Все настройки) > Каналы и входы > Канал >

Субтитры > Тип субтитров) и нажмите **OK/Right**, чтобы войти.

2. Нажимая **Up/Down**, выберите тип субтитров и нажмите **OK** для подтверждения. Вы можете выбрать **Hearing impaired** (Слабослышащие), чтобы отобразить субтитры для слабослышащих на выбранном вами языке.
3. Нажмите  чтобы вернуться в предыдущее меню.

Использование телетекста

Выбор языка отображения страницы декодирования

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **(All settings) > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > Телетекст > Язык страницы декодирования) и нажмите **OK/Right** для входа.
2. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать правильный тип языка, на котором будет отображаться телетекст, и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите  чтобы вернуться в предыдущее меню.

Язык цифрового телетекста

На каналах цифрового телевидения, в зависимости от вещателя, может предоставляться услуга с несколькими начальными страницами телетекста на разных языках. Данная функция позволяет выбрать доступный язык в качестве основного, который относится к разным начальным страницам телетекста.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите **(All settings) > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > Телетекст > Язык цифрового телетекста) и нажмите **OK/Right** для входа.
2. Нажмите **Up/Down**, чтобы выбрать язык, и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Нажмите  чтобы вернуться в предыдущее меню.

Пробуждение по сети

(* Недоступно для некоторых моделей)

Примечание: Эта функция доступна только в режиме Google TV. Эта функция позволяет включить телевизор из режима ожидания через сеть. Чтобы использовать эту функцию, пожалуйста, убедитесь, что:

1. Ваш телевизор подключен к эффективной беспроводной домашней сети;
2. Нужный контроллер, например смартфон, подключен к той же сети, что и ваш телевизор;
3. В контроллер установлено приложение, поддерживающее функцию пробуждения по сети, например YouTube;
4. **Network Standby** (Сетевой режим ожидания) включен в меню Power and energy (Питание и энергия) в режиме Google TV нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  **(All settings) > System > Power and energy > Energy Modes > Optimised(Network standby)** () (Все настройки) > Система > Питание и энергия > Режим ожидания > Режим ожидания (сети) и нажмите **ОК**, чтобы включить его.

Когда телевизор находится в сетевом режиме ожидания, вы можете использовать Приложение для удаленного вывода телевизора из режима ожидания.

Управление внешними устройствами HDMI (СЕС)

Используйте данную функцию для поиска устройств СЕС, подключенных к разъему HDMI на вашем телевизоре, и включения автоматического включения и автоматического перехода в режим ожидания между телевизором и устройствами СЕС.

Включение или отключение HDMI СЕС

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  **(All settings) > Channels and inputs > External Inputs > External devices control HDMI (СЕС)** () (Все настройки) > Каналы и входы > Внешние входы > Управление внешними устройствами) и нажмите **ОК** для входа.
2. Выберите опцию **HDMI control** (управление HDMI) и нажмите **ОК** для переключения между включением и выключением.
3. Нажмите  чтобы вернуться в предыдущее меню.

Включение телевизора в режиме синхронно

Позволяет телевизору автоматически включаться, когда вы включаете устройство СЕС (например, DVD) с помощью пульта дистанционного управления этого устройства. Нажмите **ОК**, чтобы включить эту функцию.

Устройство в режиме ожидания синхронно

Позволяет всем устройствам СЕС автоматически переходить в режим ожидания, когда вы выключаете телевизор с помощью пульта ДУ. Нажмите **ОК**, чтобы включить эту функцию.

Примечание: Функции СЕС зависят от подключенных устройств, поэтому возможно некорректное взаимодействие некоторых устройств при подключении к данному телевизору. Для получения дополнительной информации следует обратиться к руководству пользователя или производителю проблемных устройств.

Использование EPG (Электронный телегид)

EPG - это экранный гид, в котором отображаются запланированные программы цифрового телевидения. Вы можете осуществлять навигацию, выбирать и просматривать программы.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  **(All settings) > Channels and inputs > Channels > EPG** () (Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > EPG) и нажмите **ОК** для входа, или прямо нажмите  на пульте дистанционного **Programme Guide** (телегид), которое позволяет вам получить информацию о текущей или следующей программе, проигрываемой на каждом канале. Перемещайтесь по различным программам с помощью кнопок **Up/Down/Left/Right** на пульте дистанционного управления.управления (если доступно), появится меню
2. Для просмотра EPG используйте соответствующие кнопки, показанные в левой части экрана.
 - **Фильтр:** Фильтр телегида для цифровых телепрограмм.

- Перемещайтесь между различными типами с помощью кнопок **Up/Down** на пульте дистанционного управления.
 - Выберите один или несколько типов, которые вы хотите выделить в списке типов, нажмите **OK**, чтобы выбрать или отменить выбор. При выборе слева от типа появится галочка.
 - **Список расписания:** Нажмите кнопку **OK**, чтобы войти, затем выберите **Schedule reminder** (Напоминание по расписанию) или **Schedule recording** (Запись по расписанию) (если доступно), чтобы установить канал, дату, время напоминания и т. д.
3. Нажмите **←** чтобы выйти из EPG.

Функция Bluetooth

Bluetooth® — это стандарт беспроводной технологии обмена данными на небольшом расстоянии между устройствами Bluetooth. Через телевизор можно подключить аудиоустройство Bluetooth, мышь или клавиатуру.

1. Нажмите **⚙** выберите **⚙** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить приборную панель, **(All settings) > Remotes and accessories** (**⚙**(Все настройки) > Пульты и аксессуары) и нажмите **OK** для входа.
2. Выберите **Pair accessory** (Сопряжение аксессуаров) и нажмите **OK** для входа. Телевизор автоматически выполнит поиск ближайших устройств Bluetooth.
3. Выберите доступное устройство, нажмите **OK** и следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить его.

Примечание: Технология Bluetooth (если она доступна в вашем телевизоре) использует частоту 2,4 ГГц, поэтому близость к точкам доступа Wi-Fi, маршрутизаторам или микроволновым печам может создавать помехи для потоковой передачи звука по Bluetooth. Если вы столкнулись с перебоями в приеме звука, вам следует перезагрузить устройство Bluetooth, чтобы найти частоту с меньшими помехами, а если вы продолжаете сталкиваться с проблемами, вам следует переместиться ближе к телевизору или увеличить расстояние между телевизором и источником помех.

Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков корпорацией осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Отложенный просмотр

(* Доступно в зависимости от версии программного обеспечения)

Позволяет приостанавливать, перематывать вперед и назад прямой эфир, чтобы не пропустить ни одной части любимых программ. Перед использованием этой функции сначала подключите к телевизору USB-накопитель. Для первого использования необходимо выполнить настройку диска для USB-накопителя.

Нажмите **⚙** на пульте дистанционного управления, выберите **⚙(All settings) > Channels and inputs > Channels > Time shift** (**⚙**(Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > Сдвиг по времени), и нажмите **OK** чтобы включить. Затем перейдите в режим телевизора, нажмите **≡** для отображения панели **Quick Settings** (Быстрые Настройки), используйте **Left/Right** для выбора **Time shift** (Сдвиг по времени) и нажмите **OK** для входа.

1. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить настройку диска, если вы впервые используете сдвиг интервала.
2. После завершения настройки диска начнется режим Сдвига интервала, и на экране отобразится меню Сдвига интервала.
3. Когда меню Сдвига интервала исчезнет и на экране останется только время Сдвига интервала, вы можете нажать **OK**, чтобы вызвать меню Сдвига интервала и выполнить операции в соответствии с экранной подсказкой.
4. Выберите **■** на экране, чтобы остановить сдвиг времени и выйти.

Примечания:

- Данная функция доступна только для цифровых каналов.
- Перед тем, как подключить USB-накопитель к телевизору, убедитесь, что вы создали резервную копию данных на накопителе, чтобы избежать непредвиденных сбоев и потери данных.
- Мы рекомендуем использовать USB-накопитель со свободным пространством не менее 1 ГБ и скоростью диска выше 5,0 МБ/с.

Другие возможности телевизора

- Чем больше на USB-накопителе свободного пространства для *time shift* (сдвиг интервала), тем больше длина записи.

PVR (персональный видеомagneфон)

(* Доступно в зависимости от версии программного обеспечения)

Позволяет записывать любимые телепрограммы.

Перед использованием этой функции сначала подключите к телевизору USB-накопитель.

Примечание: Данная функция доступна только в отдельных продуктах и, в силу специфических ограничений телевизионной сети и технических требований страны, может быть недоступна в продукте или в месте его установки. Функция также может быть заблокирована телевизионной сетью из-за защиты авторских прав (HD-контент, защита записи).

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите  **(All settings) > Channels and inputs > Channels > PVR** ( (Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > PVR), затем нажмите **OK/Right** для входа.
2. Выберите **Record** (Запись) и нажмите **OK** для подтверждения. Запись начнется автоматически.
3. Выберите синюю кнопку на экране для доступа к **Settings** (Настройки) и используйте **Up/Down / Left/Right** для настройки продолжительности записи.
4. Выберите  на экране, чтобы остановить запись вручную, записанный файл будет сохранен. В обычном режиме запись автоматически останавливается по истечении времени записи.
5. Во время записи мини-панель PVR также будет отображаться на экране, чтобы указать ход записи.
6. Чтобы просмотреть записанную программу, сначала выйдите из режима PVR. Затем нажмите  на пульте ДУ и выберите  **(All settings) > Channels and inputs > Channels > PVR > PVR list** ( (Все настройки) > Каналы и входы > Каналы > PVR > Список PVR) и нажмите **OK** для входа. Выберите соответствующий файл записи и нажмите **OK** для воспроизведения. (То же самое происходит при записи цифровой радиопрограммы).

Примечания:

- Эта функция доступна только для цифровых незашифрованных каналов.

- Перед подключением USB-накопителя к телевизору убедитесь, что вы создали резервную копию данных на накопителе, чтобы избежать потери важных данных из-за непредвиденной неисправности.
- Чем больше на USB-накопителе свободной памяти для функции PVR, тем больше длина записи.
- Если вы хотите изменить канал или источник сигнала во время записи, сохраните данные записи перед изменением канала или источника.
- Телевизор не может нормально воспроизводить файлы, если параметры файла превышают ограничения системы, формат файла не поддерживается, файл поврежден или файл не может быть декодирован.
- Не отключайте USB-накопитель, когда система читает файл или передает данные, иначе система или накопитель могут быть повреждены.

Магазин сброса

Позволяет восстановить заводские настройки телевизора по умолчанию.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить приборную панель, выберите  **(All settings) > System > About > Reset > Factory reset** ( (Все настройки) > Система > О > Сброс > Восстановление заводских настроек) и нажмите **OK** для входа.
2. Выберите опцию **Factory reset** (Восстановление заводских настроек) и нажмите **OK** для входа. Затем выберите **Erase everything** (Удалить все) и нажмите **OK** для подтверждения.
3. Введите установленный вами пароль или PIN-код в соответствии с подсказкой на экране.
4. Выберите **OK** и нажмите **OK** для подтверждения.
5. Откроется **мастер начальной** настройки. Следуйте инструкциям в разделе **Первоначальная настройка**.

Netflix Настройки

Netflix предоставляет возможность просмотра фильмов и телепередач по требованию через Интернет. Netflix доступен в некоторых странах. Требуется неограниченная членская подписка. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.netflix.com <<http://www.netflix.com/>>.

Примечание: Вы можете получить прямой доступ к Netflix, нажав кнопку **NETFLIX** на пульте дистанционного управления.

Пароль в родительском контроле

- Установите пароль в меню  (All settings) > **System > Lock** ( Все настройки) > Система > Блокировка).
- Суперпароль - 0423. Если вы забыли свой код, введите суперпароль, чтобы переопределить любые существующие коды.

Фильтр синего света

(* недоступно для некоторых моделей)

Он уменьшает количество синего света, излучаемого экраном, что может снизить зрительное утомление, связанное с просмотром экрана.

1. Нажмите  на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить приборную панель, выберите  (Picture > **Eye Health Protection** ( Изображение) > Защита здоровья глаз) и нажмите **OK/Right** для входа.
2. Выберите **Blue Light Filter** (Фильтр синего света) опцию, и нажмите **OK** для выбора между включением и выключением.

Примечания:

- После просмотра телевизора в течение получаса, пожалуйста, отойдите от телевизора и дайте отдохнуть глазам.
- Во время отдыха, пожалуйста, смотрите вдаль, чтобы отрегулировать цилиарные мышцы глаза, чтобы избежать напряжения глаз.
- Пожалуйста, сформируйте хорошую привычку делать упражнения для глаз, чтобы защитить зрение и предотвратить близорукость.

Проблемы и решения

Примечание: Проблемы и решения 1-2 предназначены для моделей телевизора, имеющих сетевые функции, поэтому пользователи не подключенных моделей телевизоров могут их игнорировать.

1. Не удалось подключиться к сети.

- Проверьте, подключен ли ваш телевизор к сети;
- Перезагрузите телевизор;
- Обратитесь к своему интернет-провайдеру, чтобы уточнить, поддерживается ли доступ вашего маршрутизатора. Обратитесь к руководству по эксплуатации маршрутизатора и активируйте его функцию DHCP после подключения сети к телевизору.
- Убедитесь, что телевизор подключен к маршрутизатору, и убедитесь, что маршрутизатор включен. Убедитесь, что маршрутизатор/модем подключен к Интернету и что кабели Ethernet/беспроводное соединение в порядке. Проверьте соединение с помощью компьютера, чтобы убедиться, что оно в порядке. Если проблема по-прежнему присутствует, обратитесь в службу поддержки.
- Проверьте, правильно ли установлено системное время телевизора. Иногда системное время телевизора синхронизируется с неправильным временем из-за аномального сигнала вещания. В этом случае установите системное время вручную.

2. Видео не могло быть воспроизведено плавно.

- Видео с вашего USB - накопителя --- Это может быть вызвано ненормальной передачей данных или его кодовая скорость намного превышает поддерживаемые форматы этого телевизора.
- Видео, загруженные из интернета, или онлайн-видео.
 - a. Причиной может быть низкая пропускная способность сети. Для работы с онлайн-видео необходима высокая скорость сети.
 - b. Пиковое время использования интернета может повлиять на пропускную способность.
 - c. Проверьте, работают ли другие компьютеры в той же сети, так как они могут потреблять пропускную способность, особенно если они загружают или воспроизводят онлайн-видео.
 - d. Видео может быть не плавным, это не проблема вашего телевизора или сети.

3. Когда два портативных жестких диска одновременно подключены к телевизору, они иногда могут не распознаваться.

- Все портативные жесткие диски потребляют много энергии, что может привести к проблемам с блоком питания. Мы рекомендуем установить только один жесткий диск или портативный жесткий диск с низким энергопотреблением.

4. Видео с портативного жесткого диска (USB) воспроизводится без звука.

- Аудиоформат видео на портативном жестком диске не поддерживается телеплеером.

5. Некоторые видео не воспроизводятся.

- Форматы видео могут не поддерживаться телевизором, особенно видео, снятые определенными типами камер, как правило, с их собственным протоколом форматов, которые не совместимы с вашим телевизором.

6. Видео перестает воспроизводиться посередине файла.

- При копировании или сжатии видео могут возникать ошибки, поэтому они могут автоматически останавливаться во время воспроизведения.

7. На что следует обратить внимание при обновлении программного обеспечения?

- Отсутствие отключений питания при обновлении программного обеспечения;
- Избегайте любых операций с пультом дистанционного управления при обновлении программного обеспечения;
- В зависимости от скорости вашего интернет-соединения процесс обновления программного обеспечения может занять некоторое время.

8. Не происходит четких изменений телевизионного интерфейса после обновления программного обеспечения.

- При определенных условиях обновление программного обеспечения может не только обновить или добавить новые функции, но и улучшить производительность телевизора без явных изменений интерфейса. Кроме того, в пользовательском интерфейсе могут вообще не быть никаких изменений.

9. Что делать, если процесс обновления программного обеспечения останавливается из-за внезапного отключения питания?

- Если вы обновляете программное обеспечение по USB, не вырывайте USB-накопитель из телевизора и не перезагружайте телевизор, чтобы продолжить обновление программного обеспечения; если вы обновляете программное обеспечение по сети, также перезагрузите телевизор и проверьте, правильно ли он работает.

10. Если USB-устройство вставлено в телевизор заранее, я получаю сообщение о том, что USB-устройства не обнаруживаются после доступа к Media. почему?

- Возможно, с портативным жестким диском (дисками) что-то не так, он поврежден или на нем низкое напряжение. Рекомендуется обеспечить дополнительный источник питания для жесткого диска (дисков).

11. Внешнее устройство не может быть распознано.

- Некоторые внешние устройства (например, веб-камера, смартфон, планшет, игровой контроллер и внешний беспроводной адаптер) могут быть несовместимы с телевизором и не могут поддерживаться для определенных функций (беспроводной дисплей, управление жестами, распознавание лиц, если таковые имеются). Попробуйте аналогичное устройство. Если он не работает, обратитесь к местному дилеру.

12. Голосовой поиск не работает.

- Убедитесь, что ваш пульт дистанционного управления успешно сопряжен с телевизором.
- Убедитесь, что настройка языка правильна.
- Убедитесь, что сервер Google доступен и стабилен.

13. Особенности работы жидкокристаллического экрана.

- **Пиксели.**
Наличие постоянных погашенных (темных) или постоянно горящих (ярких) пикселей на экране телевизора связано с технологическим процессом производства панелей, при котором полностью исключить наличие таких пикселей невозможно. Наличие определённого количества темных пикселей (2 на 1 миллион) не считается дефектом и не является основанием для замены или ремонта устройства. Наличие постоянно горящих пикселей (ярких) пикселей в телевизорах TCL не допускается.

- Неоднородность белого цвета.

При отображении светлых однотонных фонов (белого, серого) на низкой яркости может наблюдаться незначительная неравномерность цветопередачи (полосы, пятна). Это является технологическим допуском производства, а не дефектом ЖК-панели..

- Неравномерность подсветки.

В условиях низкой освещенности при отображении полностью черного фона на экране могут быть заметны участки с неоднородностью подсветки (чаще всего по краям экрана). Это связано с конструктивными особенностями светодиодной (LED) подсветки и не является дефектом.

Поиск и устранение неисправности

Большинство проблем, с которыми вы сталкиваетесь с телевизором, можно исправить по следующему списку устранения неполадок.

Нет изображения, нет звука

1. Проверьте состояние работы предохранителя или автоматического выключателя.
2. Подключите к розетке другое электрическое устройство, чтобы убедиться, что оно работает или включено.
3. Штепсельная вилка плохо контактирует с розеткой.
4. Проверьте источник сигнала.

Нет цвета

1. Измените цветовую систему.
2. Отрегулируйте насыщенность.
3. Попробуйте другой канал. Может быть получена черно-белая программа.

Пульт дистанционного управления не работает

1. Замените батареи.
2. Батареи установлены неправильно.

Нет изображения, нормальный звук

1. Отрегулируйте яркость и контрастность.
2. Может произойти сбой трансляции.

Изображение нормальное, звука нет

1. Нажмите кнопку **VOL+** чтобы увеличить громкость.
2. Громкость отключена, нажмите кнопку **VOL+** чтобы восстановить звук.
3. Измените звуковую систему.
4. Может произойти сбой трансляции.

Неупорядоченная рябь на изображении

Обычно это вызвано локальными помехами, такими как автомобили, дневные лампы и фены для волос. Регулируйте антенну, чтобы свести к минимуму помехи.

Шумовые пятна и помехи

Если антенна расположена в зоне действия слабого телевизионного сигнала, изображение может быть испорчено точками. Если сигнал очень слабый, может потребоваться установка специальной антенны для улучшения приема.

1. Отрегулируйте положение и ориентацию внутренней / наружной антенны.
2. Проверьте подключение антенны.
3. Выполняется тонкая настройка канала.
4. Попробуйте другой канал. Возможен сбой вещания.

Помехи изображения

Появляются черные точки или горизонтальные полосы, изображение трепещет или смещается. Обычно это вызвано помехами от системы зажигания автомобиля, неоновых ламп, электродрелей или других электроприборов.

Двоение изображения

Задваивание изображения может возникать при приеме отражения сигнала. Сигнал может отражаться от высоких зданий, холмов или других объектов. Изменение положения антенны может улучшить прием.

Радиочастотные помехи

Эти помехи приводят к появлению движущейся ряби или диагональных полос, а в некоторых случаях и к потере контрастности изображения. Найдите и устраните источник радиопомех.

** Чтобы улучшить визуальное восприятие, удалите все ярлыки с передней панели и экрана телевизора перед использованием.*

Юридическое Заявление

[Юридическое положение] производителя данного телевизора

Из-за различных возможностей продукции, использующих Смарт ТВ-сервисы, а также ограничений в доступном контенте, некоторые функции, приложения и услуги могут быть доступны не на всех устройствах или не на всех территориях. Некоторые функции Смарт ТВ также могут потребовать дополнительных периферийных устройств или членских взносов, которые продаются отдельно. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт для получения дополнительной информации о конкретных устройствах и доступности контента. Услуги и доступность контента через Смарт ТВ могут время от времени меняться без предварительного уведомления.

Весь контент и услуги, доступные через это устройство, принадлежат третьим лицам и защищены законами об авторских правах, патентах, товарных знаках и/или другими законами об интеллектуальной собственности. Такой контент и услуги предоставляются исключительно для вашего личного некоммерческого использования. Вы не можете использовать какой-либо контент или услуги способом, который не был разрешен владельцем контента или поставщиком услуг. Не ограничивая вышесказанное, если это прямо не разрешено владельцем соответствующего контента или поставщиком услуг, Вы не можете изменять, копировать, переиздавать, загружать, публиковать, передавать, переводить, продавать, создавать производные работы, использовать или распространять любым способом или средством контент или услуги, отображаемые через это устройство.

Вы прямо признаете и соглашаетесь с тем, что использование устройства осуществляется исключительно на Ваш собственный риск и что весь риск в отношении удовлетворительного качества, производительности и точности лежит на Вас. Устройство и весь сторонний контент и услуги предоставляются "как есть" без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Производитель прямо отказывается от всех гарантий и условий в отношении устройства и любого контента и услуг, как явных, так и подразумеваемых, включая, помимо прочего, гарантии товарной пригодности, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности,

спокойного пользования и не нарушения прав третьих сторон. Производитель не гарантирует точность, достоверность, своевременность, законность или полноту какого-либо контента или услуги, предоставляемых через это устройство, и не гарантирует, что устройство, контент или услуги будут соответствовать вашим требованиям, или что работа устройства или услуги будут бесперебойными или безошибочными. Ни при каких обстоятельствах, включая халатность, производитель не несет ответственности, будь по контракту или деликту, за любые прямые, косвенные, случайные, особые или сопутствующие убытки, гонорары адвокатов, расходы или какие-либо другие убытки, возникающие в результате или в связи с какой-либо информацией, содержащейся в устройстве или в результате использования устройства, а также за любой контент или услугу, к которым вы или любая третья сторона получили доступ, даже если были предупреждены о возможности таких убытков.

Услуги третьей стороны могут быть изменены, приостановлены, удалены, прекращены или прерваны, или доступ может быть отключен в любое время без предварительного уведомления, и производитель не дает никаких заверений или гарантий, что любой контент или услуга будут оставаться доступными в течение любого периода времени. Контент и услуги передаются третьими сторонами посредством сетей и средств передачи информации, над которыми производитель не имеет никакого контроля. Не ограничивая общий характер данного отказа ответственности, производитель однозначно отказывается какой-либо ответственности за любые изменения, прерывания, отключение, удаление или приостановку любого контента или услуг, доступных через это устройство. Производитель может устанавливать ограничения использования или доступ к определенным услугам или контенту при любых обстоятельствах, без предварительного уведомления или ответственности. Производитель не несет никакой ответственности за обслуживание клиентов, связанное с контентом и услугами. Любой вопрос или запрос на обслуживание, связанный с контентом или услугами, должен быть адресован непосредственно соответствующим поставщикам контента и услуг.

Технические характеристики

Система звука принимаемого сигнала	D/K, B/G, I, M	Источник питания	100-240 В ~ 50/60 Гц
Система цветности принимаемого сигнала	SECAM, PAL, NTSC	Параметры электросети	100-240 В ~ 50/60 Гц

Модель	43U65	50U65	55U65	65U65	75U65
Максимальный размер изображения	43"	50"	55"	65"	75"
Формат сигнала	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2	DVB-C/T/T2/S/S2
Разрешение	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160	3840×2160
Угол обзора (CR=>10)	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°	178°x178°
Формат экрана	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Удельная мощность рабочего режима	0.018 Вт/см ²	0.016 Вт/см ²	0.015 Вт/см ²	0.013 Вт/см ²	0.013 Вт/см ²
Годовое энергопотребление	73 кВт.ч/год	88 кВт.ч/год	90 кВт.ч/год	125 кВт.ч/год	165 кВт.ч/год
Потребляемая мощность в рабочем режиме	50 Вт	60 Вт	61 Вт	80 Вт	120 Вт
Габаритные размеры	957X185X603 мм	1111X254X684 мм	1226X255X750 мм	1446X300X878 мм	1667X349X1027 мм
Вес нетто с подставкой	5.6 кг	7.3 кг	9.2 кг	12.3 кг	18.2 кг
Максимальная потребляемая мощность	90 Вт	110 Вт	125 Вт	145 Вт	200 Вт
Класс энергоэффективности	A	A+	A+	A+	A+

Радиочастотные характеристики

Wi-Fi	Стандарт беспроводного соединения	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g	IEEE 802.11a	IEEE 802.11n	IEEE 802.11ac
	Рабочие частоты	2400 – 2483.5 МГц		5150 – 5350 МГц	2400 – 2483.5 МГц, 5150 – 5350 МГц	5150 – 5350 МГц
	Пропускная способность	макс. 11 МБит	макс. 54 МБит	макс. 54 МБит	макс. 300 МБит	макс. 866.7 МБит
	Мощность	16 дБм	16 дБм	16 дБм	16 дБм	15 дБм
Bluetooth	Стандарт беспроводного соединения	Bluetooth V5.4				
	Рабочие частоты	2400 – 2483.5 МГц				
	Мощность	10 дБм				

Комплектность:

- ЖК-телевизор..... 1шт.
- Шнур сетевой 1шт.
- Основание опоры (компл.)..... 1шт.
- Комплект винтов крепления опоры 1шт.
- Пульт ДУ 1шт.
- Элемент питания 2шт.
- Руководство по эксплуатации 1шт.
- Талон гарантийный..... 1шт.



Термины HDMI, мультимедийный интерфейс высокой четкости HDMI, фирменный стиль HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



Производится по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ двойного-D являются торговыми марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Покрывается одним или несколькими пунктами патентов HEVC, перечисленных на сайте patentlist.accessadvance.com.

** Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя приведены только для справки и могут отличаться от реального внешнего вида изделия. Дизайн и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.*

iFFALCON



J0101-004258