


Punirunes



3xAAA (LR03) 1.5 V
Included - Fouries - Includes - enthalten
Inbegriffen - Include - Includes - Inbegriffen
Inbegriffen - Include - Includes - Inbegriffen
Tartozék - Include - Inbegriffen - Inbegriffen
se u paketu - Bionewell - Pricetto - Inbegriffen

НАЗВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ

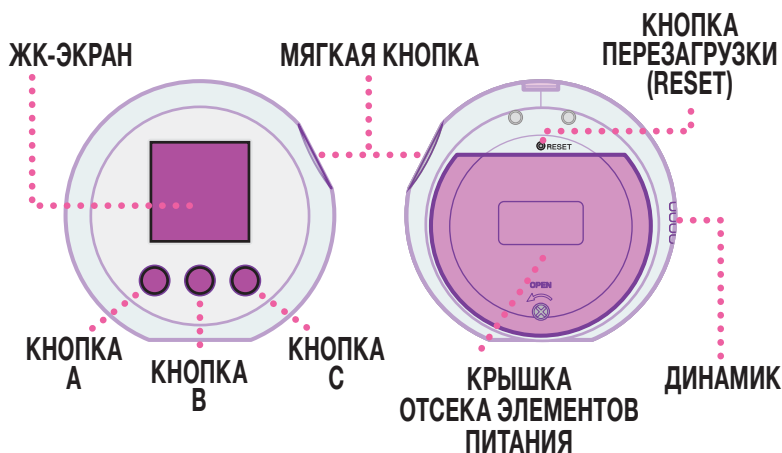

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите на мягкую кнопку или удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для включения.

Во включенном состоянии удерживайте кнопку В в течение 2 секунд для выключения.

Punirunes автоматически выключится, если не взаимодействовать с ним приблизительно 1 минуту.


ПЕРЕЗАГРУЗКА КАПСУЛЫ PUNIRUNES™

После замены элементов питания слегка нажмите кнопку перезагрузки концом карандаша.

ПРИМЕЧАНИЕ: сохраненные данные в капсуле Punirunes™ не будут удалены при нажатии кнопки перезагрузки.

1

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

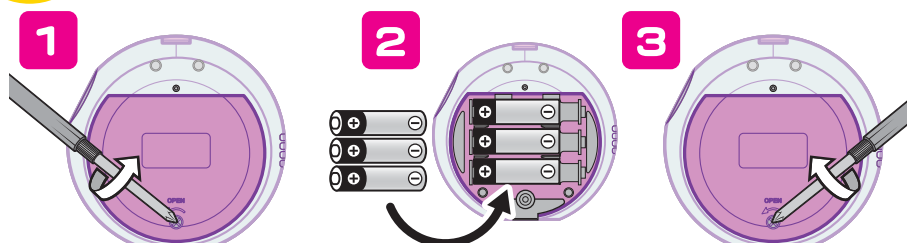

1. Откройте крышку отсека элементов питания с помощью отвертки.
2. Извлеките старые или истощенные элементы питания из отсека (при их наличии), поднимая каждый элемент питания за край. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** извлекать или устанавливать элементы питания с помощью острых или металлических предметов. Установите новые элементы питания внутри отсека, соблюдая указанную на схеме полярность (+/-).
3. Надежно закройте крышку отсека. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами, установленными в отношении правил переработки и/или утилизации элементов питания.



КОГДА СЛЕДУЕТ ЗАМЕНИТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

Этот экран будет отображаться при низком заряде элементов питания. Замените все 3 элемента питания новыми щелочными элементами питания типа AAA.

ПРИМЕЧАНИЕ. После замены элементов питания нажмите кнопку перезагрузки.

2


НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ



УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ (формат даты — ДД/ММ/ГГГГ)

Нажмите кнопку А, чтобы увеличить цифры. Нажмите кнопку В, чтобы подтвердить цифру.

Нажмите кнопку С, чтобы вернуться к предыдущему шагу.

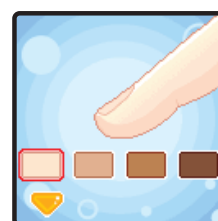

ВЫБОР ЦВЕТА КОЖИ

Нажмите кнопку А, чтобы изменить цвет кожи. Нажмите кнопку В, чтобы подтвердить выбор.

3

КАК ИГРАТЬ



НАЖИМАЙ НА МЯГКУЮ КНОПКУ, ЧТОБЫ ПОГЛАДИТЬ ЕГО!

1. Мягкую кнопку можно нажимать вперед и назад, влево и вправо, а также двигать по кругу. Нажми и удерживай мягкую кнопку, а затем отпусти, чтобы прыгнуть вверх. Удерживая мягкую кнопку, подвинь ее влево или вправо и отпусти, чтобы прыгнуть в этом направлении.
2. Нажми на мягкую кнопку, находясь на экране комнаты, чтобы погладить своего Punirunes и сделать его очень счастливым!
3. **ПРИМЕЧАНИЕ.** Не царапай мягкую кнопку ногтями и не тяни за нее слишком сильно. Просто аккуратно сожми ее кончиками пальцев! (Кнопка изготовлена из мягких материалов, поэтому ее поверхность подвержена царапинам.)



НЕ ЗАБЫВАЙ ИГРАТЬ С НИМ ПОЧАЩЕ

1. Если ты будешь оставлять своего Punirunes в одиночестве, не будешь гладить и кормить его, он начнет грустить. Помоги ему восстановиться, погладив его!
2. Корми его и заботься о нем, и он будет прыгать от радости. Ты поймешь, что твой Punirunes счастлив, когда увидишь музыкальную ноту.
3. Если оставить Punirunes в одиночестве, он начнет грустить и может даже растаять! Если Punirunes растает, ты не сможешь выбрать определенные варианты из меню заботы. Погладь его, чтобы вернуть его в нормальное состояние.

КОГДА ПОЯВЛЯЕТСЯ СЕМЯ

1. Через некоторое время в комнате появится семя. Прыгни, чтобы собрать его! Семена используются для приготовления пищи и создания предметов одежды, а также помогают твоему Punirunes расти. Существует 3 типа: красные, синие и желтые семена.
2. Когда появится стрелка, нажми и удерживай мягкую кнопку, а затем отпусти ее, чтобы прыгнуть вверх.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ты удерживаешь палец на мягкой кнопке, кнопки А, В и С могут не работать. В таком случае просто убери палец.


4

КОМНАТА ТВОЕГО PUNIRUNES



МЕНЮ ЗАБОТЫ

1. Нажми кнопку В на экране комнаты, чтобы открыть меню заботы.
2. Нажимай кнопку А для переключения между режимами игры.
3. Нажми кнопку В, чтобы выбрать режим.

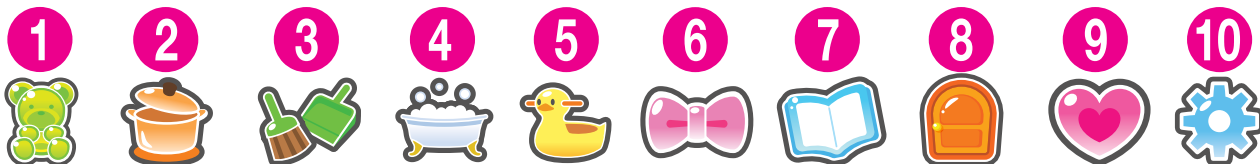

- 1 **ЕДА** — корми своего Punirunes едой, которую приготовишь на кухне.
- 2 **КУХНЯ** — готовь еду для своего Punirunes из того, что ты купишь на рынке.
- 3 **УБОРКА** — используй Punirunes, чтобы собрать пыль по комнате.
- 4 **ВАННА** — смой пыльные комки со своего Punirunes.
- 5 **ВАННАЯ КОМНАТА** — уберись, когда Punirunes сходит в туалет.
- 6 **ПРЕДМЕТЫ** — одевай своего Punirunes при помощи различных предметов или украшай его комнату.
- 7 **КНИЖНАЯ ПОЛКА** — проверь Punirunes, которых тебе удалось вырастить, или подарки, которые они тебе оставили.
- 8 **ПРОГУЛКА** — отправляйся в парк аттракционов, чтобы играть в игры и зарабатывать монеты. Отправляйся на рынок, чтобы

потратить монеты на еду, аксессуары и декор. Посети лес, где ты сможешь попрощаться со своим Punirunes, когда он станет взрослым.

- 9 **ПРОВЕРИТЬ ДРУЖБУ** — проверь, насколько твой Punirunes дружелюбен и доволен, а также узнай, сколько у тебя есть монет и других вещей.
- 10 **НАСТРОЙКИ** — установи дату, время, громкость и яркость экрана либо удали данные игры, сохраненные до этого момента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда твои Punirunes спят (с 8:00 вечера до 5:59 утра), ты не можешь играть с ними определенными способами (ты можешь только открыть разделы «Книжная полка», «Проверить дружбу» и «Настройки»).

1



ЕДА

корми своего Punirunes едой, которую приготовишь на кухне.



Нажми кнопку А, чтобы выбрать, чем накормить Punirunes, затем нажми ✓. Нажми на мягкую кнопку, чтобы накормить его.



НЕ НРАВИТСЯ



НОРМАЛЬНО



ОБОЖАЮ!

Твой Punirunes будет реагировать на еду, которой ты его кормишь. Корми его разными продуктами, чтобы узнать, какие из них ему нравятся!



- Ты можешь приготовить еду, помимо мармеладных мишек, на (2) кухне.
- Тебе не нужно покупать мармеладных мишек — у тебя есть бесконечный запас.
- Если твой Punirunes наелся или ему что-то не нравится, он будет отказываться от любой еды, которую ты предлагаешь.

2



КУХНЯ

Объедини ингредиенты, которые ты купишь на рынке ((8) Прогулка > Рынок > Ингредиенты) с семенами для приготовления еды.

1



2



3



Нажми кнопку В после выбора ингредиентов, чтобы перейти на экран сведений. Нажми ✓ для перехода к следующему экрану. Если у тебя нет ингредиентов, экран погаснет, а затем вернет тебя на экран комнаты.



СОВЕТ Следи за подсказками по приготовлению еды. Не пропусти их!



Выбери семя, которое хочешь использовать, и нажми кнопку В. Выбранное семя будет отмечено знаком *. Ты также можешь выбрать 2 семени одного цвета и нажать ✓.

НАЖМИ НА МЯГКУЮ КНОПКУ

Нажми на мягкую кнопку, чтобы приготовить еду, объединив нужные семена. Если ты смешаешь неправильные семена, то в результате у тебя получится кость.



ЕДА ГОТОВА

3



УБОРКА

Используй Punirunes, чтобы собрать пыль по комнате.

КОМНАТА ГРЯЗНАЯ!



ПОДМЕТАЙ ПЫЛЬ, ПЕРЕМЕЩАЯ СВОЕГО PUNIRUNES ВЛЕВО И ВПРАВО!

Со временем комната будет становиться грязной. Когда появится пыль, выбери раздел «Уборка» в меню заботы и нажми кнопку В.


Перемещай Punirunes влево и вправо с помощью мягкой кнопки, чтобы подмести пыль. Пыль будет прилипать к твоему Punirunes, и комната очистится до блеска!

Помести своего Punirunes в (4) ванну, когда он испачкается, чтобы помыть его!

4



ВАННА

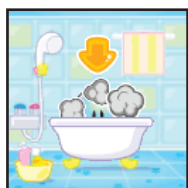

ОТМОЙ СВОЕГО PUNIRUNES ДО БЛЕСКА!

Помоги Punirunes принять ванну.

Выбери раздел «Ванна» в меню заботы и нажми кнопку В. Используй мягкую кнопку, чтобы отмыть его до блеска!

Ты можешь купать Punirunes, даже если он не грязный.

5



ВАННАЯ КОМНАТА



ЕСЛИ ТЫ НЕ БУДЕШЬ УБИРАТЬ ЗА PUNIRUNES, КУЧКА БУДЕТ РАСТИ!

Иногда твой Punirunes будет оставлять круглую кучку в комнате!

Выбери раздел «Ванная» в меню заботы и нажми кнопку В. Вода потечет в комнату и очистит ее!

6



ПРЕДМЕТЫ

Есть 2 категории предметов: одежда и декор. Выбери категорию и нажми кнопку В.



ОДЕЖДА

1. Выбери предметы, которые ты хочешь надеть на своего Punirunes, из предметов, купленных тобой на рынке ((8) Прогулка > Рынок > Одежда). *Если ты выберешь предмет, который уже был окрашен, ты перейдешь на экран 4.

2. Ты можешь раскрасить выбранный предмет, добавив к нему 2 семени. Ты также можешь выбрать 2 семени одного цвета и нажать ✓.

3. Нажми на мягкую кнопку, чтобы изменить цвет! Цвет, который ты получишь, будет зависеть от семян, которые ты решишь объединить.


4. Выбери ✓, чтобы надеть на своего Punirunes выбранные предметы и вернуться в комнату. Выбери ✗, чтобы удалить предметы и вернуться на один шаг назад. Нажми на (Color change icon), чтобы вернуться к шагу 2.



НАЖМИ НА
МЯГКУЮ КНОПКУ!




ЦВЕТ ИЗМЕНИЛСЯ!

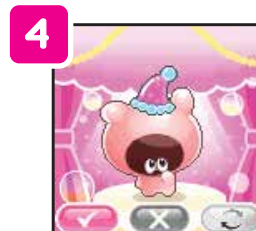

УКРАШАЙ

Выбери комнату, в которую ты хочешь перейти, среди комнат, купленных тобой на рынке ((8) Прогулка > Рынок > Декор). Нажми ✓, чтобы перейти в выбранную комнату.

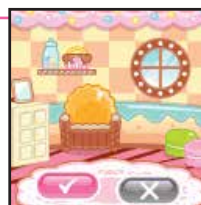

7



КНИЖНАЯ ПОЛКА

На книжной полке есть 2 категории: Punirunes и Подарки. Выбери и нажмим кнопку В.



PUNIRUNES

Посмотри на всех Punirunes, которых тебе удалось вырастить. Выбери Punirunes, которого ты хочешь проверить, и нажми кнопку В. Цвет взрослого Punirunes можно изменить, нажав кнопку А. (См.: 5. Рост Punirunes.)



НАЖМИ НА
МЯГКУЮ
КНОПКУ!

ПОДАРКИ

Ты можешь увидеть подарки, оставленные Punirunes, которые уже покинули тебя.

Выбери подарок, который хочешь проверить, и нажми кнопку В.



ПОДАРКИ ТОЖЕ
МОЖНО СЖИМАТЬ!

8




ПРОГУЛКА

Нажми кнопку А, чтобы выбрать место, которое ты хочешь посетить, а затем подпрыгивай вверх, удерживая и отпуская мягкую кнопку, чтобы отправиться на прогулку.



ПАРК АТТРАКЦИОНОВ

Сыграй в 6 разных игр в парке. Выбери игру, в которую хочешь поиграть, и нажми кнопку В. Выбери ✓, чтобы начать игру.

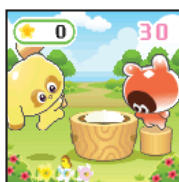

ОТБИВАНИЕ МОТИ

Используй мягкую кнопку, чтобы переворачивать моти в такт с ударами молотка. Но делай это осторожно, чтобы не ударить себе по рукам!




ПОГЛАДЬ PUNIRUNES

Нажимай на мягкую кнопку, когда из горшочка высунется мягкий Punirunes! Осторожно! Не нажимай на Punirunes с шипами, а то не сможешь двигаться какое-то время.



СЖИМАЙ И ПРЫГАЙ

Используй мягкую кнопку, чтобы прыгать и собирать звезды, пока ты двигаешься к цели. Делай это осторожно, чтобы не задеть крабов или птиц!

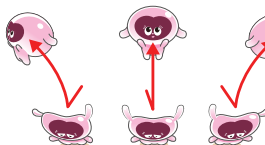

Удерживай и отпускай мягкую кнопку, чтобы сделать обычный прыжок. Нажимай кнопку справа, чтобы прыгнуть вправо, и нажимай ее слева, чтобы прыгнуть влево. Удерживай кнопку некоторое время, чтобы сделать большой прыжок!



СКВИШ-ЗОНА

ТАНЕЦ PUNIRUNES

Puniroo будет двигаться по экрану в такт с музыкой. Нажми на мягкую кнопку, когда Puniroo войдет в Сквиш-зону! Нажми и удерживай мягкую кнопку, когда увидишь длинного Puniroo!

PUNIROO ДЛИННЫЙ PUNIROO



ПУЗЫРЬКИ

БУЛЬКАЮЩИЕ ПУЗЫРЬКИ

Используй мягкую кнопку, чтобы управлять своим Punirunes, и собирай маленькие пузырьки, чтобы сделать свой пузырь больше! Не наткайся на кораллы и рыб!

Нажатие на мягкую кнопку по направлению от себя будет заставлять твоего Punirunes всплыть вверх, а нажатие к себе будет заставлять его опуститься вниз.



ПОДЪЕМНЫЙ КРАН

Используй мягкую кнопку и кнопку В, чтобы контролировать кран и собирать мармеладных мишек, заставляя их прилипать к твоему Punirunes. Если мармеладные мишки прилипнут к неправильному месту, они могут упасть!



ИГРАЙ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ МОНЕТЫ!

Завершай каждую игру, чтобы выиграть монеты в зависимости от счета. Используй монеты, чтобы покупать вещи на рынке.



РЫНОК


Используй монеты, чтобы покупать ингредиенты, одежду и декор для своих Punirunes.



СКОЛЬКО У ТЕБЯ МОНЕТ



ЦЕНА

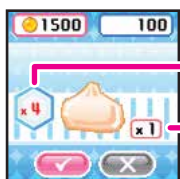

СКОЛЬКО У ТЕБЯ ЕСТЬ
СКОЛЬКО ТЫ ХОЧЕШЬ КУПИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ

Нажми кнопку В после выбора ингредиентов, которые ты хочешь купить, чтобы перейти на экран сведений. Выбери количество, которое ты хочешь купить. Выбери ✓, чтобы купить.



ОДЕЖДА

Нажми кнопку В после выбора предметов, которые ты хочешь купить, чтобы перейти на экран сведений. Выбери ✓, чтобы купить.



УКРАШАЙ

Выберите комнату, которую ты хочешь купить, и нажми кнопку В. Выбери ✓, чтобы купить.




Как только ты купишь предмет одежды или декора, рядом с ним появится знак X, который означает, что предмет распродан.



ОЗЕРО

Собирай предметы, вводя здесь специальные пароли. Родители, посетите официальный сайт Spin Master Punirunes, чтобы узнать подробнее о получении паролей!

www.spinmaster.com/punirunes

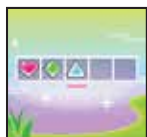

ЛЕС

Ты можешь посетить лес, когда твой Punirunes станет взрослым. Когда ты

захочешь расстаться со своим Punirunes, ты сможешь попрощаться с ним здесь.

(См.: 5. Пост Punirunes > Прощание с Punirunes.)



9



ПРОВЕРИТЬ ДРУЖБУ

Посмотри, как поживают Punirunes, которых ты выращиваешь.

PUNIRUNES, КОТОРЫХ ТЫ ВЫРАЩИВАЕШЬ

СЫТОСТЬ

Шкала заполняется, когда ты его кормишь!

МОНЕТЫ

Это монеты, которые ты можешь использовать на рынке. Зарабатывай монеты, играя в игры в парке! (макс. 9999 монет)



ТИП PUNIRUNES

Низкий = МАЛЫШ, средний = РЕБЕНОК, высокий = ВЗРОСЛЫЙ

ДРУЖЕЛЮБИЕ

Заполни эту шкалу, чтобы твой Punirunes вырос. Заботься о нем хорошо!

ПРИ НАЖАТИИ КНОПКИ В ЭКРАНЫ БУДУТ МЕНЯТЬСЯ В ПОРЯДКЕ, УКАЗАННОМ СПРАВА.



ПРОВЕРИТЬ ДРУЖБУ



СКОЛЬКО У ТЕБЯ СЕМЯН (МАКС. 99 КАЖДОГО ВИДА)



ТИП MAGIC SQUISHY, КОТОРЫЙ У ТЕБЯ ЕСТЬ





НАСТРОЙКИ

Ты можешь изменить различные настройки, такие как Дата, Время, Громкость и Яркость экрана. Прокрути значки, нажимая кнопку А. Затем нажми кнопку В, чтобы выбрать отмеченный значок.



ПРИМЕЧАНИЕ. ЕСЛИ ТЫ УДАЛИШЬ ДАННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЯ ПАРАМЕТР "СБРОСИТЬ ВСЕ", ТЫ НЕ СМОЖЕШЬ ПОЛУЧИТЬ ИХ ОБРАТНО. ИСПОЛЬЗУЙ ЭТУ ОПЦИЮ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО.

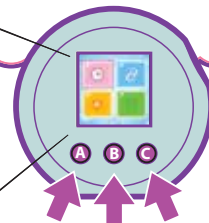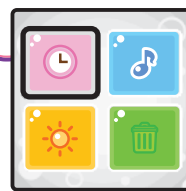

ВРЕМЯ — ты можешь изменить дату и время, введенные в пункте 2.

НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ.



ГРОМКОСТЬ — выбери из 4 различных настроек громкости.



ЯРКОСТЬ — выбери из 3 различных настроек яркости экрана.



СБРОСИТЬ ВСЕ — этот параметр УДАЛЯЕТ ВСЕ ДАННЫЕ ИГРЫ и возвращает Punirunes к заводским настройкам.

Чтобы сбросить все, нажми кнопку С 3 раза, при этом удерживая кнопку А.

РОСТ PUNIRUNES

У PUNIRUNES ЕСТЬ 3 СТАДИИ РОСТА:



МАЛЫШ



РЕБЕНОК



ВЗРОСЛЫЙ

1



2



1. ПОРА РАСТИ! — когда на экране появится символ "SQUISH'N'MIX", это значит, что твоему Punirunes пора вырасти! Нажми кнопку В.

2. Вырасти своего Punirunes, объединив его с семенем. Тип и цвет твоего Punirunes будет зависеть от выбранного семени.

MAGIC SQUISHY — чтобы вырастить взрослого из ребенка, объедини Magic Squishy с семенем. Ты можешь получить Magic Squishy, когда твой малыш вырастет в ребенка. Они бывают разных форм и не исчезнут после того, как ты их используешь.

ПРОЩАНИЕ С PUNIRUNES.



Через некоторое время после того, как шкала дружелюбия твоего Punirunes заполнится, он отправится в лес. Если ты хочешь попрощаться с ним, выбери х. Если ты хочешь, чтобы он остался с тобой, выбери ✕.

СОВЕТ. Когда вы с Punirunes прощаетесь, он может оставить подарок. Ты можешь просмотреть подарки, которые тебе достались, на (7) книжной полке.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• КАПСУЛА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ

Иногда питание может отключаться, даже если не появляется экран "Замена элементов питания". Замените элементы питания в соответствии с разделом 1. **УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ.**

• НА ЭКРАНЕ НИЧЕГО НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ, ЭКРАН ЗАМЕР ИЛИ НЕИСПРАВНО РАБОТАЕТ

Удерживайте кнопку В не менее 3 секунд, выключите питание, а затем снова включите его. Если это не решит проблему, выполните перезагрузку согласно инструкции 1 **ПЕРЕЗАГРУЗКА КАПСУЛЫ PUNIRUNES™.**

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ В РАЗДЕЛЕ "УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ" НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.SPINMASTER.COM

ПРИМЕЧАНИЕ. Если устройство перестает работать или работает нестабильно, причиной могут быть сильные электромагнитные помехи. Чтобы восстановить работу устройства, полностью выключите его, а затем включите снова. Если устройство по-прежнему будет работать неправильно, повторите процедуру в другом месте комнаты. Для нормальной работы устройства замените щелочные элементы питания. При низком уровне заряда элементы питания могут быть неспособны обеспечить работу устройства в полнофункциональном режиме.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: рекомендуется использование под присмотром родителей.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ: всегда извлекайте элементы питания из игрушки, если ее не планируется использовать в течение длительного периода времени. Чтобы очистить игрушку, аккуратно протрите ее чистой влажной тканью. Не подносите игрушку к открытому источнику тепла. Не погружайте игрушку в воду, чтобы не повредить электронные элементы.



WWW.SPINMASTER.COM

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ — мелкие детали. Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.



⚠ ОСТОРОЖНО: устанавливать элементы питания могут только взрослые.

Продукт разработан и изготовлен компанией TOMY Company Ltd. Дистрибьютор: Spin Master Ltd.

© TOMY/PUNI,TVO Spin Master Ltd. оставляет за собой право остановить работу сайта www.spinmaster.com в любое время.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Информация о патентах: patents.spinmaster.com.

TM & ©2024 Spin Master Ltd. Все права защищены.



Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada

Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL

Spin Master Toys UK Ltd, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Highway, St Leonards, NSW 2065