



Руководство по эксплуатации

TWS-гарнитура AP-03

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


TWS гарнитура Kenshi оснащена технологией беспроводной связи Bluetooth и предназначена для прослушивания музыки.

Технические характеристики

- Модель: AP-03.
- Торговая марка: Kenshi.
- Параметры питания: 5 В, 300 мА.
- Версия Bluetooth: 5.3.
- Стандарт беспроводной связи: IEEE 802.15.1
- Частотный диапазон Bluetooth: 2400–2483,5 МГц.
- Мощность передатчика: 10 мВт.
- Радиус Bluetooth-сигнала: до 10 м.
- Профили Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AVRCP.
- Чувствительность: 110 ± 3 дБ.
- Диапазон частот: 20 Гц – 10 кГц.
- Диаметр мембраны: 13 мм.
- Сопротивление: 32 Ω .
- Коэффициент нелинейных искажений: $\leq 3\%$.
- Тип батареи: Li-Pol.
- Разъем для зарядки: Lightning.
- Емкость батареи гарнитуры: 30 мА·ч.
- Емкость батареи зарядного кейса: 250 мА·ч.
- Время работы при полной зарядке: до 4 часов*.
- Время зарядки гарнитуры: 1 час.
- Время работы зарядного кейса: до 15 часов работы.
- Время зарядки зарядного кейса: 1,5 часа.
- Вес (кейс + наушники): 43 г.
- Комплектация: TWS-гарнитура, руководство по эксплуатации, кабель для зарядки.

* Время воспроизведения зависит от уровня громкости и используемых функций.

Схема устройства

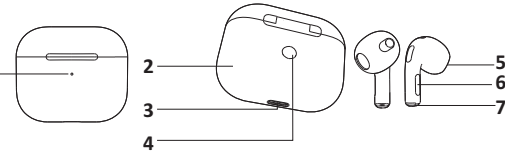

1. Светодиодный индикатор зарядки.
2. Зарядный кейс.
3. Зарядный порт кейса.
4. Кнопка включения/выключения зарядки гарнитуры.
5. Пылезащитная сетка.
6. Многофункциональная кнопка.
7. Зарядные контакты.

Меры предосторожности

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур, пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.).
- Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после двух-трех циклов полной зарядки и разрядки.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.

- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Сопряжение по Bluetooth

1. Откройте крышку зарядного кейса, наушники включатся и перейдут в режим сопряжения.
2. Активируйте Bluetooth на устройстве-источнике.
3. Расположите наушники рядом с устройством-источником. Из списка доступных к сопряжению устройств выберите «Kenshi AP-03» и следуйте подсказкам на экране.

Основные функции

- **[R] [L]**: Нажмите многофункциональную кнопку один раз для воспроизведения/паузы, принятия/завершения вызова.
- **[R] [L]**: Нажмите многофункциональную кнопку два раза для отклонения вызова.
- **[R] [L]**: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение трех секунд для включения наушников или активации голосового помощника.
- **[R] [L]**: Нажмите многофункциональную кнопку 6 раз, чтобы перезагрузить наушники.
- **[R] [L]**: Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение пяти секунд, чтобы выключить наушники или положить наушники в зарядный кейс и закройте крышку.
- **[R] [L]**: Нажмите многофункциональную кнопку два раза, чтобы перейти к следующему треку.
- **[R] [L]**: Нажмите многофункциональную кнопку три раза, чтобы перейти к предыдущему треку.

Моно режим

Данные наушники могут работать в моно режиме независимо друг от друга. Достаньте один наушник из кейса и подключите его к устройству-источнику, как это указано в разделе «Сопряжение по Bluetooth».



Вставьте зарядный кейс к источнику питания, используя кабель, входящий в комплект поставки. Вставьте гарнитуру в зарядный кейс, убедившись в плотности подключения зарядных портов гарнитуры к контактам кейса и нажмите соответствующую кнопку.

используйте быстрое зарядное устройство с параметрами
ания больше 5В/1А во избежание выхода из строя зарядно-
ейса;
бы обеспечить длительный срок службы батареи наушников,
производите зарядку кейса и гарнитуры один раз в месяц.

При зарядке индикатор на зарядном кейсе мигает оранжевым цветом. При достижении полного уровня заряда батареи индикатор перестает мигать и горит оранжевым цветом.

При зарядке TWS-гарнитуры индикатор на зарядном кейсе будет гореть зеленым цветом и погаснет при достижении полного заряда батареи.

Внимание: при отсутствии подключения к устройству-источнику питания наушники автоматически выключаются по истечении 5 минут.

Наушники не включаются.
Проверьте заряд батареи наушников и зарядите при необходимости.

1. Убедитесь, что оба наушника заряжены.
2. Проверьте возможность подключения каждого наушника по отдельности к устройству-источнику.
3. Очистите список сопряжённых устройств на устройстве-источнике и произведите сопряжение заново.

1. Убедитесь, что оба наушника включены.
2. Проверьте, не подключены ли наушники к другому устройству.
3. Очистите список сопряжённых устройств на устройстве-источнике и произведите сопряжение заново.

1. Низкий заряд батареи.
2. Убедитесь, что наушники и устройство-источник находятся в пределах 10 метров друг от друга.
3. Убедитесь, что между устройством-источником и наушниками отсутствует препятствие для сигнала, таким препятствием может быть стена или металлическая дверь.

Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации. Упаковка и хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных веществ (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию. Транспортировка устройства должна осуществляться в сухой среде. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Утилизация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством. По окончании срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно должно быть сдано на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным и местным законодательством. В случае обнаружения неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на АКБ и иные принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок експлуатації: 24 місяця.

Актуальный список сервисных центров по адресу:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Поставитель: Сивей Электроникс Ко., Лтд.
 5. 301, зд. №1, №102, шоссе Фэнпин, Фэнган, г. Дунгуань, провинция Гуандун, Китай.
Manufacturer: Seaway Electronics Co., Ltd.
 Room 301, No.1 Building, No.102, Fengping Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China.
 сделано в Китае.

О «ДНС ЛОДЖИСТИК».
0002, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток,
Красовская, д. 59, каб. 2.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@dlogistix.com.

спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователей в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.