



Фитнес часы
C55A

Руководство по эксплуатации

Содержание

Назначение устройства.....	3
Меры предосторожности.....	3
Схема устройства.....	5
Ношение фитнес часов	5
Зарядка устройства	6
Установка приложения и сопряжение устройства	7
Включение и выключение устройства	8
Управление часами	8
Настройка вида меню	8
Основные функции часов	9
Основные функции.....	11
Комплектация	11
Технические характеристики	12
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	13
Дополнительная информация.....	14
Гарантийные обязательства.....	15

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение устройства


Фитнес часы предназначены для отображения даты, времени, уведомлений и иной информации, а также для отслеживания различных физиологических показателей.

Меры предосторожности

- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т.д.) могут привести к порче устройства. Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание не вскрывайте корпус устройства самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте устройство воздействию открытого пламени во избежание риска взрыва аккумулятора.

- Данное устройство генерирует и принимает радиосигналы, что может привести к нежелательным помехам или сбоям в работе устройства. При наличии сбоев в работе вследствие интерференции радиосигнала увеличьте расстояние между данным устройством и приемником (радио/ТВ), не подключайте устройство и приемник к одной розетке. В случае если проблема не исчезла, обратитесь за консультацией в сервисный центр.
- Используйте только оригинальное зарядное устройство.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Перед зарядкой убедитесь, что на устройстве нет капель воды и оно сухое.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не используйте устройство в медицинских целях.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

Схема устройства

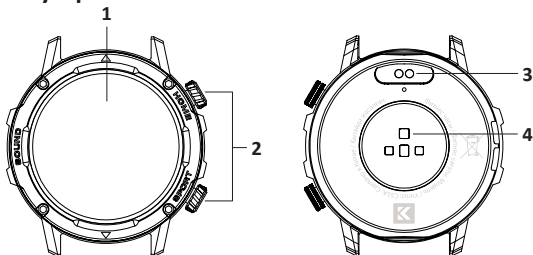

1. Экран.
2. Многофункциональные кнопки.
3. Контакты для зарядки.
4. Датчик сердечного ритма.


Ношение фитнес часов

- Чтобы получать точные данные о частоте сердечных сокращений, измеряемых на запястье, часы следует носить так, чтобы оптический датчик плотно прилегал к поверхности кожи чуть выше запястья.
- Для точности показаний рекомендуется носить часы все время на одном и том же запястье (либо на левой руке, либо на правой).

- Датчик с обратной стороны устройства должен постоянно касаться поверхности кожи, в то же время часы не нужно затягивать слишком туго.
- Если у Вас на запястье есть татуировки, не носите датчик прямо на них, так как это может привести к искажению данных.
- Рекомендуется периодически снимать устройство с запястья, особенно, если у вас чувствительная кожа.

Зарядка устройства

Перед первым использованием фитнес часов убедитесь, что заряда встроенного аккумулятора достаточно для работы. Если устройство не включается или уровень заряда слишком низкий, следует полностью зарядить устройство с помощью комплектного кабеля, как показано на схеме.

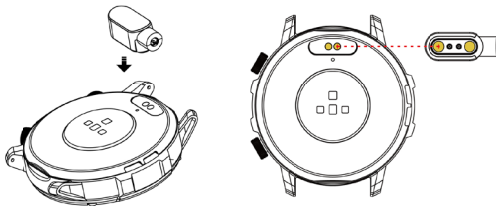

Установка приложения и сопряжение устройства

Скачайте приложение Da Fit из магазина приложений App Store или Play Маркет в зависимости от операционной системы Вашего смартфона. Также можно отсканировать QR-код для скачивания приложения.



Da Fit

Для сопряжения часов с вашим смартфоном:

- Откройте приложение Da Fit, настройте данные профиля и на вкладке с устройствами выберите «Добавить».
- После предоставления доступа к Вашим контактам, файлам и локации, устройство запросит разрешение на сопряжение: нажмите «Сопр. с устройством».
- После этого устройство готово к использованию: Вы можете звонить, управлять камерой и музыкой на Вашем смартфоне с помощью часов, настроить напоминания, смотреть записи Ваших тренировок и пр.

Примечания:

- Сопряжение смартфона с часами возможно только с помощью приложения Da Fit.
- Чтобы узнать MAC-адрес Ваших фитнес часов, необходимо зайти в меню часов «Настройки» → «Об устройстве» → «Версия».
- Чтобы посмотреть QR-код приложения, зайдите в меню часов «Настройки» → «Об устройстве» → «QR-код приложения».

Включение и выключение устройства

Чтобы включить/выключить устройство нажмите и удерживайте любую из многофункциональных кнопок в течение 3 секунд.

Примечание: Вы можете также выключить часы в меню часов «Настройки» → «Система» → «Выключение».

Управление часами

- Чтобы зайти в меню, смахните по экрану вправо.
- Для смены заставки экрана / перемещения по меню вниз/вверх нажимайте соответствующие многофункциональные кнопки.
- Чтобы вернуться назад, смахните вправо или однократно нажмите на многофункциональную кнопку.
- Смахните по экрану влево, чтобы выбрать функции быстрого доступа (можно настроить самостоятельно).
- Смахните по экрану вверх, чтобы просмотреть уведомления.
- Смахните по экрану вниз, чтобы попасть в меню быстрого доступа на-строк.

Настройка вида меню

В часах имеется 8 видов меню. Сменить вид меню можно 2 способами:

- Смахните по экрану вниз и выберите иконку настройки вида меню.
- Зайдите в меню «Настройки» → «Дисплей» → «Вид меню».

Основные функции часов

- **Пульс, давление, данные сна, измерение кислорода в крови, отслеживание дневной активности.** В меню Вы можете использовать функции, отслеживающие состояние Вашего здоровья*: измерить пульс, кровяное давление, уровень кислорода в крови, отслеживать фазы Вашего сна. Часы также измеряют Вашу дневную активность: количество пройденных шагов, потраченных калорий и количество тренировок за день.
- **Занятия спортом.** В часах имеется множество различных спортивных профилей. Во время тренировки часы отслеживают Ваш пульс, количество потраченных калорий, пройденную дистанцию, количество шагов, а также показывают в какой пульсовой зоне Вы находитесь. Чтобы выбрать желаемый вид спорта, зайдите в меню «Упражнения» и нажмите на желаемый вид спорта. Часы начнут запись тренировки. Чтобы закончить/остановить тренировку, нажмите на multifunctional кнопку и выберите сохранить/удалить тренировку. Сохраненные тренировки можно посмотреть в разделе «Записи тренировок».
- **Менструальный календарь.** С его помощью можно отслеживать менструальные циклы. Настроить календарь можно через приложение.
- **Управление камерой, музыкой, голосовой помощник.** Помимо наблюдения за своим здоровьем и выполнения тренировок, с помощью часов можно управлять музыкой и камерой на Вашем смартфоне, вызывать голосового помощника.

** Не используйте устройство в медицинских целях.*

- **Будильник.** Вы можете выставить время будильника, выбрать дни недели и количество его повторов.
- **Уведомления.** После успешного сопряжения со смартфоном при получении уведомлений из различных приложений экран часов активируется, а сами часы издадут вибрацию.
- **Напоминания.** Через приложение Вы можете настроить напоминания об отсутствии активности, потреблении воды и пр. При напоминании часы будут вибрировать согласно заданным Вами параметрам в приложении.
- **Погода, таймер, секундомер, калькулятор.** С помощью данных функций Вы можете смотреть прогноз погоды*, считать на калькуляторе, засекаать время.
- **Осуществление звонков.** После синхронизации часов с телефоном через приложение, зайдите в меню настроек и нажмите на значок телефонной трубки. Устройство запросит разрешение на осуществление звонков, нажмите «Разрешить». Чтобы разорвать соединение телефона с часами, в настройках Bluetooth-соединения телефона выберите «Удалить устройство».

** Предварительно прогноз погоды нужно настроить в приложении.*

Основные функции

- Шагомер.
- Секундомер.
- Измерение расстояния.
- Подсчет калорий.
- Мониторинг сна.
- Измерение пульса.
- Измерение уровня кислорода в крови.
- Измерение кровяного давления.
- Управление музыкой (плеер).
- Менструальный календарь.
- Голосовой помощник.
- Управление камерой.
- Уведомления о сообщениях.
- Звонки.
- Погода.
- Фонарик.
- Будильник
- Калькулятор.

Комплектация

- Фитнес часы.
- Магнитный кабель для зарядки.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

- Модель: C55A.
- Торговая марка: KENSHI.
- Экран: 1,43" AMOLED с разрешением 466×466.
- Версия Bluetooth: 5.2.
- Стандарт передачи данных: IEEE 802.15.1.
- Диапазон частот: 2402–2480 МГц.
- Мощность передатчика: ≤ 6 дБм.
- Датчик сердечного ритма: Tianyi Hexin 3605.
- Питание от USB-порта: 5 В = 0,28 А.
- Батарея: Li-Pol, 330 мА·ч, 3,8 В.
- Время зарядки: 1,5 часа.
- Время работы батареи:
 - в активном режиме: 3–5 дней;
 - в режиме ожидания: 15 дней.
- Встроенная память: 128 МБ.
- Оперативная память: 270 КБ.
- Степень защиты: IP67.
- Совместимость с ОС: Android 5.1 и выше, iOS 8.0 и выше.
- Материал корпуса: цинковый сплав, пластик.
- Материал ремешка: силикон.
- Приложение: Da Fit.
- Вес нетто: 52 г.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -10°C до 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения.

Дополнительная информация

Manufacturer: Shenzhen Yawell Intelligent Technology Co., Ltd.

A402 Wuhan University, Shenzhen Research Institute, No. 6 Yue Xing 2nd Road, Gao Xin District Yue Hai street, Nanshan district, Shenzhen, China.

Изготовитель: Шэньчжэнь Явэлл Интэлидженс Тэкнолоджи Ко., Лтд.

A402 Уханьский университет, Шэньчжэньский исследовательский институт, 2-е шоссе Юэ Син №6, р-н Гао Синь, ул. Юэ Хай, р-н Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес эл. почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.



Товар изготовлен (мм.гггг)_____ V.3

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 24 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

