



# Пайдалану бойынша нұсқаулық

Планшет E58

# Мазмұны

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Құрылғы мақсаты .....                                                                      | 3  |
| Сақтық шаралары .....                                                                      | 3  |
| Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion) ..                  | 4  |
| Техникалық сипаттамалар.....                                                               | 7  |
| Жинақталым.....                                                                            | 7  |
| Құрылғы сұлбасы .....                                                                      | 8  |
| Құрылғыны пайдалану .....                                                                  | 9  |
| Зарядтау .....                                                                             | 9  |
| Қосу және өшіру .....                                                                      | 9  |
| Сенсорлы экран .....                                                                       | 9  |
| Wi-Fi пайдалану.....                                                                       | 9  |
| SIM-картаны және microSD жад картасын орнату .....                                         | 10 |
| SD-картасы мен кіріктірілген жадты біріктіру.....                                          | 10 |
| Хабарландыру тақтасы көмегімен .....                                                       | 10 |
| Жүйелік баптаулар көмегімен .....                                                          | 11 |
| SD-картасын ішкі жадтан ажырату .....                                                      | 13 |
| Ықтимал мәселелер және олардың шешімі .....                                                | 15 |
| Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары ..... | 15 |
| Қосымша ақпарат .....                                                                      | 16 |

# Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге жоғары сапа, функционалдық және дизайн талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғы мақсаты

Планшеттік ДК — бұл сенсорлы дисплейі бар тасымалды дербес компьютер. Бұл сантүрлі міндеттерді шешу үшін бірдей деңгейде тиімді қолданылатын әмбебап көп функционалды құрылғы болып табылады.

## Сақтық шаралары

Осы нұсқаулықты қолданар алдында мұқият оқып шығыңыз және оны кейін пайдалану үшін қолжетімді жерде сақтаңыз. Кепілдік талонының толтырылғанына көз жеткізіп, оны тауар түбіртегімен және қаптамасымен бірге сақтап қойыңыз. Төменде берілген сақтық шараларын сақтау қауіпті жағдайлардың туындау қаупін азайтуға көмектеседі.

- Құрылғыны өте жоғары/төмен температураның әсерінен (0 °C және +35 °C аралығында рұқсат етіледі), шаңнан, ылғалдылықтан, тікелей күн сәулелерінен, қатты дірілден, сондай-ақ күшті электрмагниттік сәулелену әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сұйықтықтан қорғаңыз. Оны құрылғыға су тию қаупі бар жерлерде қолданбаңыз (мысалы: бассейн, тоған, ванна және т.б.).
- Нұсқаулықтағы интерфейс элементтерінің суреттері тек танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.
- Өндіруші құрылғының үшінші тараптың кез келген қолданбаларымен толық үйлесімділігіне және осы қолданбалардың дұрыс жұмыс істеуіне кепілдік бермейді.
- Құрылғының биіктіктен құлауына немесе қатты жерге соғылуына жол бермеңіз.
- Құлаққапты шамадан тыс дауыс қаттылығымен ұзақ уақыт пайдалану есту қабілетінің нашарлауына әкелуі мүмкін.
- Батарея екі-үш толық зарядтау және зарядының бітуі циклінен кейін максималды жұмысқа қабілеттікке жететінін есте сақтаңыз.
- Деректердің жоғалуын болдырмау үшін файлдарыңыздың сақтық көшірмесін жасау ұсынылады. Кез-келген деректердің жоғалуына өндіруші мен сатушы жауапты болмайды.
- Тек өндіруші мақұлдаған зарядтау құрылғылары мен керек-жарақтарды пайдаланыңыз. Басқа керек-жарақтарды пайдалану кепілдікті бұзады және қауіпті болуы мүмкін.
- Балалар құрылғыны ересектердің бақылауымен пайдалануы керек.

- Өндіруші тұтынушыға алдын-ала ескертусіз құрылғының сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Кез-келген ықтимал ыңғайсыздық үшін кешірім сұраймыз.
- Құрылғының корпусын тазалау үшін жұмсақ мақта матаны пайдаланыңыз. Химиялық заттарды пайдаланбаңыз, олар құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Құрылғының корпусын ашпаңыз. Құрылғыда тұрмыстық жағдайларда жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Білікті маманның қызметтерін пайдаланыңыз.
- Құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

## **Аккумулятор батареясымен жұмыс істеу бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)**

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғыда құрамында қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумулятор қолданылатынына назарыңызды аударамыз. Төмендегі ақпаратпен мұқият танысып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет көрсету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдарға жол бермеуге көмектеседі.

### **АКБ-ның табиғи тозуы**


Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-заряд бітуі циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80%-на дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 заряд-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара өмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

### **Температура режимін сақтаңыз**

Батареялар қалыпты ауа ылғалдылығында +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада зарядталған күйде сақталуы керек. Батареялар өте жоғары (40 °C-тан жоғары) және өте төмен (-10 °C-тан төмен) қоршаған орта температурасында ұзақ уақыт жұмыс істеуге жол бермейді. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды.

### **Аккумулятор сыйымдылығы және зарядтау-зарядының бітуі циклдерінің саны**

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да, зарядын жоғалтады. Зарядының өзінен-өзі бітуі айына шамамен 5%-ды құрайды. Құрылымы бойынша АКБ қысқа мерзімді және қолданылғанына немесе қолданылмағанына қарамастан үнемі тозады. Температура неғұрлым жоғары болса, зарядтың көлемі (сақталу тұрғысынан) 40%-ға тең деп саналатын «оңтайлыдан» әрі болса, деградация да соғұрлым қарқынды болады. Басқаша айтқанда, егер АКБ қолданылмаса, онда зарядты 40–50% деңгейінде ұстаған жөн.

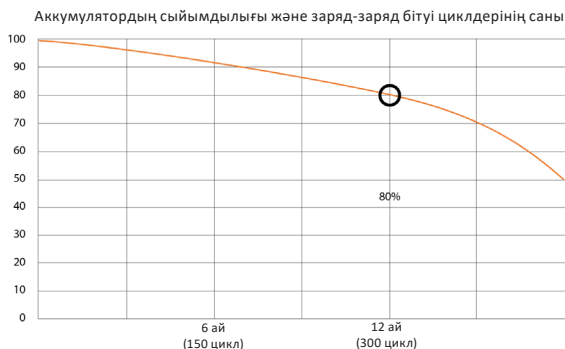

## Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Батареяның зарядтау-зарядының бітуі қабілеттілігі оған орнатылған контроллермен басқарылады. Түпнұсқа жинаққа кірмейтін Li-ion-ға арналған сыртқы зарядтау құрылғыларымен мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдері өте қауіпті, себебі зарядтау және зарядын бітіру токтары шектеулі.

Li-ion батареясында «жад әсері» деп аталатын нәрсе жоқ. Аккумуляторды кез-келген деңгейден бастап зарядтауға-зарядын бітіруге болады.

Көптеген құрылғыларда заряд/заряд бітуі шегі бар — контроллер аккумуляторды зарядтауға мүмкіндік бермеуі мүмкін, мысалы, заряд 90%-дан жоғары болса. Сондай-ақ, ол аккумулятордың толығымен таусылуына жол бермейді, бұл элементтердің істен шығуына жол бермейді. Құрылғының жұмысы электр желісі арқылы жүзеге асырылса да, кем дегенде айына бір рет Li-ion батареясы толық заряд/заряд бітуі циклінен өтуі керек («батареяның таусылуы» туралы хабарлама пайда болғанға дейін). Батареяны толық таусылуына дейін жеткізуге болмайды. Li-ion аккумулятор заряды таусылған кезде ұзақ уақыт сақталса, тез бұзылады. Егер бұл орын алса, оны бірден зарядтауға орнатыңыз. Егер батарея 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы таусылған күйде болса, онда батарея элементтеріндегі сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз үдерісі жүреді, нәтижесінде батареяның өзі істен шығады.

## Зақымдану іздері бар аккумуляторды бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе пайдаланбаңыз

Ешқандай жағдайда батареяларды өз бетінше бөлшектеуге және олардың элементтерін зарядтауға болмайды.

Жөндеу немесе қызмет көрсету мақсатында мамандандырылған сервис-орталықтарға хабарласыңыз. Элементтердің тесілуі немесе мыжылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. Литийдің жоғары температурадан еруі де жарылысқа әкелуі мүмкін. Тығыздалмаған кезде элементтің ішіне су кіруі немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутектің бөлінуімен реакцияға және өртке әкелуі мүмкін. Батареяның ағымдағы күйін, мысалы, кез-келген құрылғыда бар батарея күйінің индикаторынан көре аласыз (сатып алу кезінде оның орналасқан жері мен жұмыс қағидатын нақтылаңыз).

**Сақ болыңыз:** зақымдалған батареялар зиянды заттарды шығаруы мүмкін.

Егер батарея ауыстырылатын болса (алынбалы), оның жұмыс қабілеттілігіне қатысты мәселелер анықталған кезде қызмет көрсету орталығына хабарласу керек (кепілдік талонындағы кепілдік мерзімін қараңыз).

Егер батарея алынбайтын болса (АКБ құрылғының ажырамас бөлігі болып табылады), кепілдік құрылғының өзі сияқты әрекет етеді. Сондай-ақ, қызмет көрсету орталығына хабарласу қажет.

Ақаулы батареяны жөндеуге неғұрлым тезірек берсеңіз, соғұрлым оны ең аз шығындармен қалпына келтіруге болады.

**Назар аударыңыз:** аккумулятордың жұмыс уақыты көптеген басқа факторларға байланысты, нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін.

Аккумулятор зарядтау циклдерінің шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (аккумуляторға шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). Аккумулятордың қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және баптауларға байланысты.

## **Төмен температурада құрылғыны пайдалану туралы ескерту**

Құрылғыны пайдаланған кезде температураның оңтайлы ауқымы 0 °C-тан +35 °C-қа дейін.

**Құрылғыны 0 °C-тан төмен және +35 °C-тан жоғары температурада қолдануға кеңес бермейміз, себебі:**

- дисплейлердің дұрыс түс беруі бұзылады, жылдам жауап беруі төмендейді,
- олардың кереғарлығы күрт артады — экран жай ғана «қарайып кетуі» мүмкін;
- белгілі бір температурада сурет «қатып қалады» — құрылғы әлі де жұмыс істеп тұрғанына қарамастан, қозғалыссыз болады;
- жылыту кезінде дисплейлердің көпшілігі бұрынғы функцияларына оралады, алайда қатты салқындаған кезде дисплейлер істен шығуы мүмкін;
- батареялар төмен температурада пайдалануға арналмаған;
- АКБ-ны қанша уақыт бұрын зарядтағаныңызға қарамастан, өте салқындатылған батареясы бар құрылғы өздігінен өшіп қалуы мүмкін;
- құрылғыны бөлме температурасына дейін жылыту арқылы батареяның жұмысқа қабілеттілігін (кем дегенде ішінара) қайтаруға болады;
- суық мезгілде энергияны тұтыну, бірнеше рет мұздату/жылыту циклдері, АКБ-ны терең салқындату — мұның бәрі құрылғы батареясының максималды сыйымдылығын айтарлықтай төмендетеді.

Құрылғы терең салқындағанда (-20 °C-ден төмен) және құрылғы жылыған кезде ішкі компоненттерінде конденсат пайда болуы мүмкін. Конденсаттың тұрақты түзілуі құрылғының істен шығу себебіне айналуы мүмкін тізбектеріндегі металл элементтердің тотығуына әкеледі. Салқындаған кезде құрылғының ішкі бөліктері, дисплейі мен корпусы қатып қалады, мұның салдарынан материалдары нәзік және зақымдануға осал болады.

**Қатты салқындау салдарына жол бермеу үшін:**

- **Құрылғыны жылы жерде ұстаңыз.**

Көшеде жүргенде құрылғыны ішкі жылы қалтаңызда ұстаңыз. Құрылғыны сыртқы қалталарда, сөмкелерде, барсеткаларда және басқа осыған ұқсас жерлерге салмаған жөн. Егер құрылғы әйтсе де сөмкеде болса, оны жылы қапқа салған дұрыс. Құрылғыны төмен температурада қысқа мерзімде пайдалануға рұқсат етіледі.

- **Құрылғыны тек жылы күйінде зарядтаңыз.**

Зарядтау кезінде литий-ионды батареяларды тек + 5 °C мен + 45 °C аралығындағы температурада зарядтауға болатындығын есте сақтаңыз. Суықтан жылы бөлмеге оралғанда құрылғының бөлме температурасына дейін жылуына мүмкіндік беру керек, тек содан кейін ғана зарядтау құрылғысына қосуға болады.

- **Температуралық шокқа жол бермеңіз.**

Жылы бөлмеге оралғаннан кейін құрылғының бірсарынды жылуына мүмкіндік беріңіз. Бұл құрылғыда конденсаттың пайда болуына жол бермеуге көмектеседі және оны жемірілуден сақтайды. Жылу көздерінің жанында жылдам жылыту экран элементтеріне және құрылғының ішкі тізбегіне зақым келтіруге, сондай-ақ құрылғы АҚБ-ның істен шығуына әкелуі мүмкін.

## Техникалық сипаттамалар


- Үлгісі: Pad Lite.
- Маркетингтік атауы: Pad lite E58.
- Сауда белгісі: Kenshi.
- Адаптердің қуат параметрлері:
  - Кіріс: 110–240 В ~ 50/60 Гц.
  - Шығыс: 5 В = 2 А.
- Экран: IPS 8".
- Аккумулятор сыйымдылығы: 5000 мА·сағ.
- Ажыратымдылық: 1920 × 1200.
- Процессор: T606 8 ядросы.
- Жедел жад: 4 Гб
- Ішкі жад: 64 Гб.
- Wi-Fi сымсыз қосылым стандарты: IEEE 802.11.
  - Wi-Fi жұмыс жиілігінің ауқымы: 2412–2472 МГц.
  - Wi-Fi таратқышының қуаты: < 16 мВт.
- Bluetooth сымсыз қосылым стандарты: IEEE 802.15.
  - Bluetooth жұмыс жиілігінің ауқымы: 2402–2480 МГц.
  - Bluetooth таратқышының қуаты: < 16 мВт.
- Алдыңғы камера: 2 Мп.
- Артқы камера: 5 Мп.
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Операциялық жүйе: Android 14.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

*Android — Google LLC компаниясының сауда белгісі.*

## Жинақталым

- Құрылғы.
- Қуат адаптері.
- USB-кәбілі.
- Пайдалану бойынша нұқаулық.

## Құрылғы сұлбасы

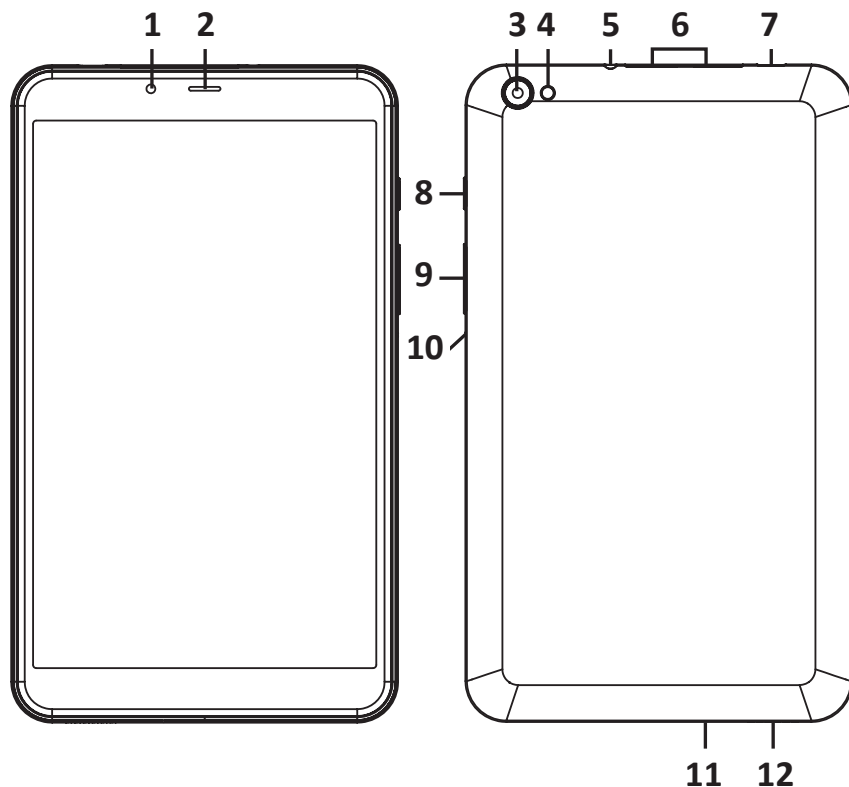

1. Алдыңғы камера.
2. Сөйлеу динамигі.
3. Артқы камера.
4. Жарқыл.
5. Құлаққап қосқышы (3,5 мм).
6. SIM-картаға және жад картасына арналған слот.
7. USB Type-C қосқышы (зарядтауға және ДК-мен синхрондауға арналған).
8. POWER (қосу/өшіру) батырмасы.
9. Дауыс қаттылығын реттеу батырмалары.
10. RESET батырмасы (құрылғыны мәжбүрлеп қайта жүктеу — инемен басыңыз).
11. Микрофон.
12. Динамик.

# Құрылғыны пайдалану

## Зарядтау

Адаптерді құрылғыға, содан кейін электр розеткасына қосыңыз. Толық зарядтауға шамамен 4 сағат қажет.

**Маңызды:** Құрылғыны USB кәбілі арқылы да зарядтай аласыз.

## Қосу және өшіру

- **Қосу:** POWER батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз.
- **Өшіру:** POWER батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз → «Өшіру» батырмасын басыңыз → «ОК» батырмасын басыңыз.
- **Ұшу режимін қосу/өшіру:** POWER батырмасын 2 секунд басып тұрыңыз → «Ұшу режимі» батырмасын басыңыз.
- **Ұйқы режимін қосу/өшіру:** POWER батырмасын 1 рет басыңыз.

## Сенсорлы экран


- **Басу:** қажетті нысанды 1 рет басыңыз.
- **Саусақпен сырғыту:** саусағыңызды экранға қойып, кез келген жағына қарай сырғытып, содан кейін босатыңыз.
- **Қысу:** саусағыңызды қажетті нысанда бірнеше секунд ұстап тұрып, мүмкін әрекеттерді көру үшін босатыңыз.

## Wi-Fi пайдалану

- **Wi-Fi қосу**  
«Баптау» → «Желі және Интернет» → «Wi-Fi» тармақтарына өтіңіз. Функцияны қосыңыз.
- **Wi-Fi желілеріне қосылу**  
Құрылғы автоматты түрде жақын жердегі барлық қолжетімді желілерді іздейді. Құлыптың суреті бар белгі құпиясөзді енгізуді талап ететін қорғалған желіні білдіреді.
  - Қалаған желіні басыңыз → қажет болса, құпиясөзді енгізіңіз → «Қосылу» батырмасын басыңыз.
  - Алдыңғы мәзірге/қолданбаға өту үшін «Оралу» батырмасын басыңыз немесе бастапқы экранға қайта оралу үшін «Басты» батырмасын басыңыз.

## SIM-картаны және microSD жад картасын орнату

SIM-карта мен жад картасын құрылғы қосқышында көрсетілген бағытта сәйкес қосқышқа орнатыңыз:

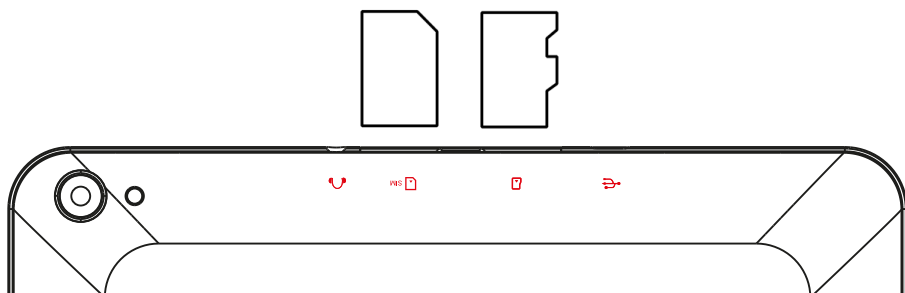

### МАҢЫЗДЫ:

1. Деректердің жоғалуын немесе карталардың зақымдануын болдырмау үшін оларды тек құрылғының өшірулі күйінде орнатыңыз немесе шығарып алыңыз.
2. Карталарды өте жиі салмаңыз немесе шығарып алмаңыз, себебі бұл оларды зақымдауы мүмкін.

## SD-картасы мен кіріктірілген жадты біріктіру

Құрылғы жадының көлемін арттыру үшін орнатылған SD-картасын кіріктірілген жад картасымен бір логикалық сақтау орнына біріктіруге болады.


Осы әрекетті орындағаннан кейін құрылғының ішкі жады қолжетімсіз болады. Бұл әрекет SD-картасы жадының көлемі құрылғы жадының ішкі көлемінен үлкен болған жағдайда ғана ұсынылады.

Егер SD-картасы істен шықса, барлық деректер жоғалады.


**Назар аударыңыз!** SD-картасындағы барлық деректер жойылады.

## Хабарландыру тақтасы көмегімен

1. SD-картасын енгізіңіз.
2. Хабарландыру тақтасына өту үшін экранды саусағыңызбен төмен қарай сырғытыңыз.
3. «Баптау» («Настроить») батырмасын басыңыз.

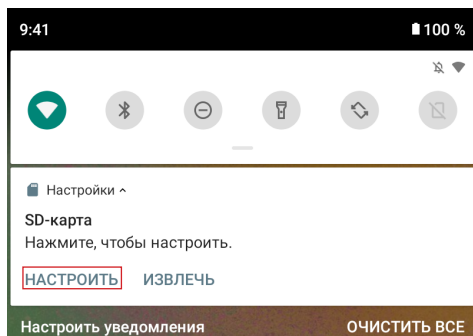


4. «Телефон жады» («Память телефона»), одан кейін «SD-KAPTACЫ: ФОРМАТТАУ» («SD-KARTA: ФОРМАТИРОВАТЬ») тармағын таңдаңыз.

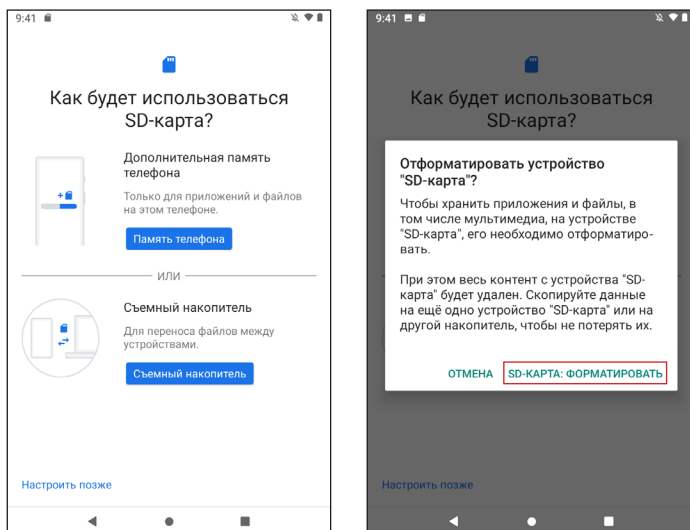


## Жүйелік баптаулар көмегімен


1. Жүйе баптауларына өтіңіз.
2. «Сақтау орны» («Хранилище») тармағын таңдаңыз.
3. «SD-картасы» («SD-карта») тармағын таңдаңыз.

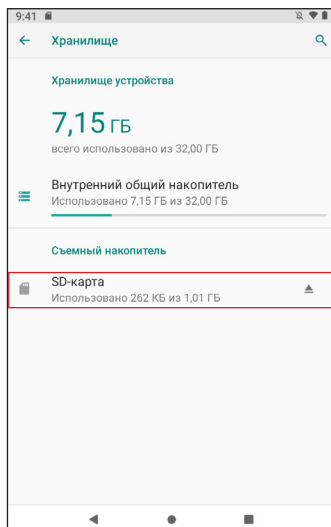

4. Жоғарғы оң жақ бұрышта мәзірді шақыру (:) батырмасын басып, «Сақтау орнын баптау» («Настройка хранилища») тармағын таңдаңыз. Ашылған терезде «Ішкі жад» («Внутренняя память») тармағын таңдаңыз.

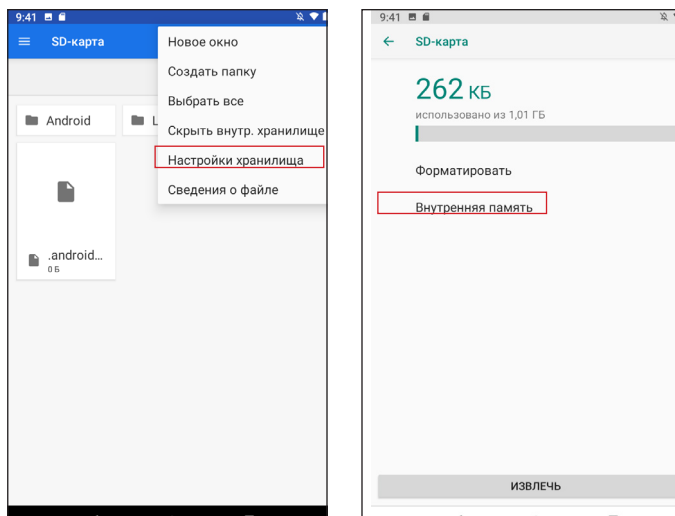


5. Жад картасындағы барлық деректер жойылатыны туралы ақпаратты оқып, танысып шығыңыз. Егер сіз барлық қажетті файлдарды сақтаған болсаңыз, онда «SD-КАРТАСЫ: ФОРМАТТАУ» («SD-KARТА: ФОРМАТИРОВАТЬ») батырмасын басыңыз.

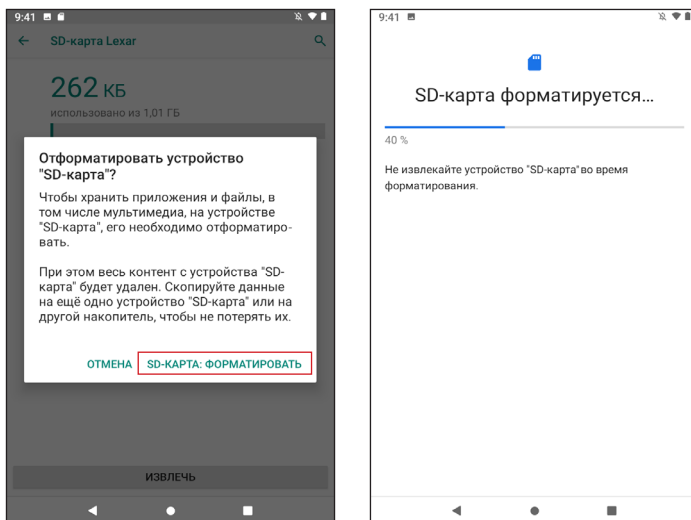


6. Үдерісті аяқтау үшін өз деректеріңізді жад картасына көшіріңіз.  
7. Құрылғыны қайта жүктеңіз.


## SD-картасын ішкі жадтан ажырату

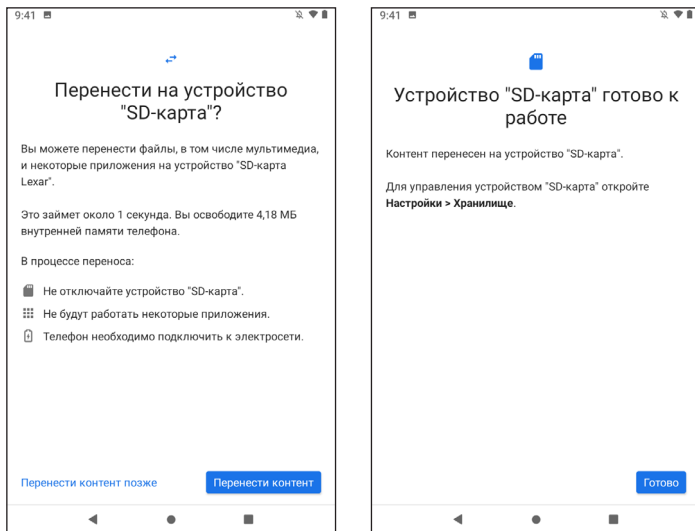

1. Жүйе баптауларына өтіңіз.
2. «Сақтау орны» («Хранилище») тармағын таңдаңыз.
3. «SD-картасы» («SD-карта») тармағын таңдаңыз, содан кейін жоғарғы оң жақ бұрыштағы мәзірді шақыру (⋮) батырмасын басыңыз да, «Портативті тасымалдаушы» («Портативный носитель») тармағын таңдаңыз.

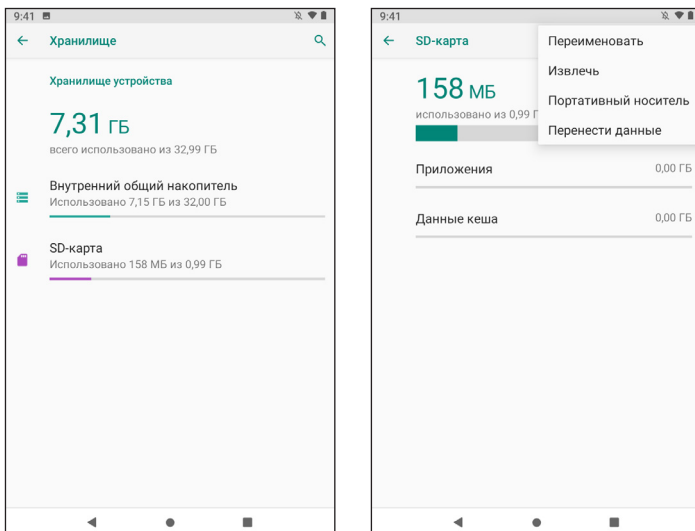

4. Жад картасындағы барлық деректер жойылатыны туралы ақпаратты оқып, танысып шығыңыз. Егер сіз барлық қажетті файлдарды сақтаған болсаңыз, онда «ФОРМАТТАУ» («ФОРМАТИРОВАТЬ») батырмасын басыңыз.

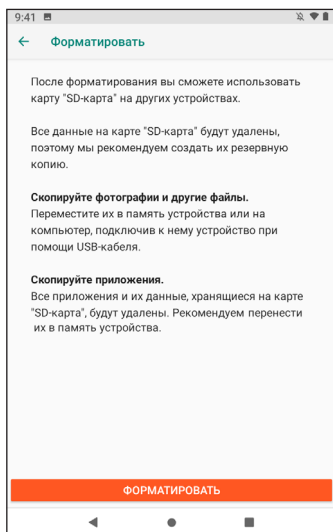

# Ықтимал мәселелер және олардың шешімі

| Мәселе                                                                                                   | Шешім                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зарядтау құрылғысы қосылған кезде де құрылғы іске қосылмайды                                             | Зарядтау құрылғысының желіге қосылғанын тексеріңіз                                                                                                                                                                                                          |
| Құрылғы экран мен батырмаларды басу кезінде жауап бермейді                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RESET батырмасы бар болса, құрылғыны қайта жүктеу үшін оны басыңыз.</li> <li>• Құрылғыны өшіру үшін POWER батырмасын 10–15 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Құрылғыны қайта қосу үшін осы әрекетті қайталаңыз</li> </ul> |
| Internet желісіне қолжетімділік жоқ / баяу желі жылдамдығы                                               | Wi-Fi желісі жұмысының жылдамдығына кіру нүктесінің сигнал күші, арақашықтық және құрылғы мен кіру нүктесі арасындағы кедергілер әсер етеді                                                                                                                 |
| Қолданбаны .apk файлынан орнату мүмкін емес                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• .apk файлы зақымданбағанына көз жеткізіңіз</li> <li>• Құрылғыны қайта жүктеңіз</li> </ul>                                                                                                                          |
| Бейне файлдары баяу ойнатылады немесе экранда ойнатудың мүмкін еместігі туралы хабарландыру пайда болады | Құрылғыңыз бейне файлының ажыратымдылығы мен пішіміне қолдау көрсететініне көз жеткізіңіз. Қажет болса, бейне файлын қалыпты ДК көмегімен қайта түрлендіріңіз                                                                                               |
| Деректері бар тасымалдағышты оқу мүмкін емес                                                             | Тасымалдағыштың дұрыс қосылғанын тексеріңіз                                                                                                                                                                                                                 |
| Құрылғыда деректер жоқ, бірақ жад туралы ақпаратқа сәйкес, бос орын жоқ                                  | Файлдық жүйе зақымданған. ДК-ға қосып, құрылғыны форматтаңыз                                                                                                                                                                                                |
| Құрылғының қанағаттанарлықсыз жұмысы, өнімділіктің төмендеуі, жиі қатып қалуы                            | Зауыттық баптауларға дейін арылтуды орындаңыз                                                                                                                                                                                                               |

**Назар аударыңыз:** егер жоғарыда аталған шаралар көмектеспесе немесе сіздің мәселеңіз осы бөлімде сипатталмаса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатып, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

## Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5°C және 40°C аралығындағы температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайларда жемірілу тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.

- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау орнына қайта өңдеуге тапсырылуы керек. Осы бұйымды дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және кәдеге жарату бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Эпудо (Дунгуань) Диджитал Текнолоджи Ко., Лтд.

№5 паркі, Кэюань бесінші тас жолы, Тяньсинь ауылы, Танся, Дунгуань қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту мақсатында техникалық сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1



## Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбірдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





