



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон M174

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары.....	5
Жол қозғалысы қауіпсіздігі.....	5
Әуе кемелерінің қауіпсіздігі.....	5
Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру	6
Арнайы ережелерді сақтау	6
Суға төзімділік.....	6
Қызмет көрсету	6
Басқа құрылғылармен қосылу	6
Жедел қоңырау	6
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	7
Құрылғы схемасы	11
Техникалық сипаттамалары	12
Жинақталым	12
Жұмыс басы	13
SIM карталары және жад картасы	13
SIM карталары мен жад карталарын орнату	14
Қолжетімдік кодтары	14
Телефон құлпы.....	14
PIN-код.....	15
PUK-код.....	15
Телефонды қосу және өшіру.....	15
Желі қосылымы	15
Шығыс қоңыраулар	16
Құлаққапты пайдалану	16
Басты мәзір.....	16
Хабарламалар.....	16
Хабарламаны енгізу және жіберу.....	17
Хабарламаны көру және оған жауап беру	17
Хабарламаны жіберу	18
Хабарламаны жою	18

Контактілер	18
Контактілерді іздеу.....	18
Контактілерді қосу.....	18
Контактілерді көшіру.....	19
Контактілерді жою.....	19
Жылдам теру.....	19
Қоңыраулар журналы	19
Параметрлер	20
Экран параметрлері	20
Телефон параметрлері.....	20
Қоңырау параметрлері	21
SIM карталарын орнату.....	21
Қауіпсіздік параметрлері.....	22
Параметрлерді қалпына келтіру	22
Мультимедиа	22
Камера	22
Галерея.....	23
Аудиоплеер.....	23
Бейне ойнатқыш.....	24
Диктофон.....	24
FM-радио.....	24
Менің файлдарым	25
Профильдер	26
Ойындар	26
Ұйымдастырушы	26
Күнтізбе	26
Bluetooth.....	26
Калькулятор	27
Оятқыш	27
Сағаттық белдеу.....	27
Шам	28
Оператор мәзірі.....	28
Компьютерге қосылу	28

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары ..	28
Қосымша ақпарат.....	30

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет.

Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайн бойынша жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және шығарылған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдаланбас бұрын, қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны телефонды болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Жарылыс қаупі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Басқа құрылғылармен қосылу

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефоныңызға қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Жедел қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екенін және оператор желісінің қамту аймағында екенін және қоңырау функциясының белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін тергендей, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау

шалу батырмасын басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы


Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура

және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

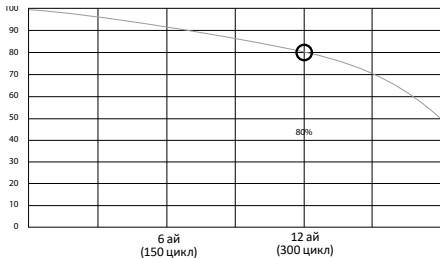

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (+50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сүтегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессор жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Құрылғы схемасы



1. Шам.
2. Динамик.
3. Экран.
4. Сол жақ функция батырмасы.
5. Шам/ «ОК» батырмасы.
6. Қоңырауды қабылдау батырмасы.
7. «*» батырмасы/құрылғы құлпы.
8. Оң жақ функция батырмасы.
9. Қоңырауды қабылдамау батырмасы.
10. «#» батырмасы/үнсіз режим.
11. microUSB қосқышы.
12. Құлаққаптарға арналған 3,5 мм jack.
13. Камера.
14. Динамик.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M174.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Өлшемдері: 118 x 49 x 13,8 мм.
- Салмағы: 67 г.
- Экран өлшемі: 1,77 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 128 x 160 пиксель.
- Камера: 0,08 Мп.
- Жедел жад сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- Кірістірілген жад сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- SD картасының максималды сыйымдылығы: 32 Гб.
- Қосқыштар: micro-USB, 3,5 мм jack.
- Аккумулятор: литий-ионды, 3,7 В, 800 мА·сағ.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В, 50–60 Гц.
 - Шығыс: 5 В \approx 500 мА.
 - Кәбілдің ұзындығы: 0,8 м.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.

Bluetooth радиожиілік өнімділігі

- Bluetooth нұсқасы: 2.1.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: 5 дБм.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтау құрылғысы.

Жұмыс басы

SIM карталары және жад картасы

SIM картада телефон нөміріңіз, PIN коды (жеке пайдаланушы идентификаторы), PIN2, PUK (жеке блоктан шығару PIN коды), PUK2 (жеке блоктан шығару PIN2), IMSI (халықаралық ұялы байланыс абоненті идентификациясы), желі ақпараты, сіздің байланыс деректеріңіз сияқты маңызды ақпарат бар. телефон кітапшасы және мәтіндік хабарламалар.

Телефонды өшіргеннен кейін SIM картасын салу немесе алу алдында бірнеше секунд күтіңіз. SIM картасын өте абайлап ұстаңыз, өйткені SIM картасының өзі және оның контактілері жиі сызылып немесе майыстырылады.

Назар аударыңыз! Бұл құрылғы шағын SIM карталарын ғана қолдайды (суретті қараңыз). Үйлесімсіз SIM карталарын пайдалану картаны немесе құрылғыны зақымдауы, сондай-ақ картада сақталған ақпаратты зақымдауы мүмкін.



Жад картасы — телефонның ішіне орнатылған ақпаратты сақтау құрылғысы. Осы құрылғымен тек үйлесімді microSD жад карталарын пайдаланыңыз. Жад карталарының басқа түрлері microSD жад картасы ұясына сыймайды және бұл құрылғымен үйлесімді емес.

Телефонды, оның керек-жарақтарын, SIM картасын және жад картасын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

SIM карталары мен жад карталарын орнату

1. SIM картасын және жад картасын орнатпас бұрын құрылғыны өшіріп, оны зарядтағыштан ажыратуды ұмытпаңыз.
2. Телефонның артқы қақпағын құрылғының төменгі сол жағындағы ойықтан жоғары көтеру арқылы ашыңыз.
3. Аккумуляторлы алыңыз.
4. SIM карталарын кесілген жиегі SIM картасы ұясының сәйкес жағына тура келетін және алтын түсті контактілері төмен қаратылатындай етіп толығымен салыңыз.
5. Жад картасы ұстағышын ашыңыз.
6. Жад картасын ұяшыққа контактілерін төмен қаратып қойып, жад картасының қақпағын жабыңыз.
7. Аккумуляторды батареямен ауыстырыңыз.
8. Артқы қақпақты абайлап жабыңыз.

Қолжетімдік кодтары

Телефоныңызда және SIM картаңызда қауіпсіздікті қамтамасыз ету және құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін бірнеше құпия сөз болуы мүмкін. Сұралған кезде құпия сөзді енгізіп, растау түймесін басыңыз. Құпия сөзді қате енгізсеңіз, жаңа құпия сөзді енгізбес бұрын қате құпия сөзді жою үшін оң жақ функция батырмасын басыңыз.

Телефон құлпы

Телефонды құлыптау құпия сөзі құрылғыны рұқсатсыз пайдалануды болдырмау үшін пайдаланылады. Әдепкі құпия сөз — **1234**.

Телефон құлыпталғаннан кейін құрылғының әртүрлі мүмкіндіктерін пайдалану үшін оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу қажет болады.

PIN-код

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады.

Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK-код

PUK коды (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу немесе өшіру үшін Қуат батырмасын басыңыз. Қажет болса, қосу кезінде PIN кодын енгізіңіз.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне

өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Шығыс қоңыраулар

Қажетті нөмірді теріп, қабылдау/қоңырау шалу түймесін басыңыз.

Құлаққапты пайдалану

Құлаққапты қосқаннан кейін телефон автоматты түрде дауыс профилін қолдау режиміне ауысады.

Басты мәзір

Хабарламалар

Бұл мәзір мәтіндік хабарларды оқуға, енгізуге, жіберуге және сақтауға мүмкіндік береді.

Алынған хабарлар *Кіріс* қалтасында сақталады. Жіберілмеген хабарлар *Шығыс* қалтасында сақталады.

Бұрын сақталған, бірақ жіберілмеген хабарлар *Шимайлар* қалтасында орналасқан.

Параметрлерде *Жіберілген* хабарламаларды сақтау опциясы қосылған жағдайда, Жіберілген қалта жіберілген хабарларды қамтиды.

Жіберілген хабарламаларды сақтау функциясын қосу/өшіру *Мәзір > Хабарлар > Хабар параметрлері > Жіберілген хабарларды сақтау* тармағында конфигурацияланады.

Үлгілер қалтасында мәтіндік хабар үлгілері бар. Алдын ала жазылған жауап үлгілерін пайдалануға немесе жеке мәтіндік хабар опцияларын жасауға болады.

Хабарламаны енгізу және жіберу

1. *Мәзір* > *Хабарлар* > *Хабарлама жазу* тармағын таңдаңыз.
2. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. *Опциялар* > *Үлгі кірістіру* опциясын таңдау арқылы дайын жауап үлгілерін пайдалануға болады.
3. Хабарды жіберу үшін *Опц-р* > *Жіберу* опциясын таңдаңыз.
4. *Контактілер* өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
5. Хабарламаны қазір жібергіңіз келмесе, терілген хабарды мәзірде *Опциялар* > *Шимай ретінде сақтау* опциясын таңдау арқылы жоба ретінде сақтауға болады. Сақталған хабар Жобалар қалтасында болады.

Хабарламаны көру және оған жауап беру

1. Алынған хабарды көру үшін *Мәзір* > *Хабарлар* > *Кіріс жәшігі* опциясын таңдаңыз.
2. Хабарламаға жауап беру үшін *Опц-р* > *Жауап беру* опциясын таңдаңыз.
3. Хабарлама мәтінін енгізіңіз. *Опциялар* > *Үлгі кірістіру* опциясын таңдау арқылы дайын жауап үлгілерін пайдалануға болады.
4. Хабарды жіберу үшін *Опц-р* > *Жіберу* опциясын таңдаңыз.

Хабарламаны жіберу

1. Жібергіңіз келетін хабарды бөлектеңіз.
2. Мәзірде *Опциялар > Алға жіберу* опциясын таңдаңыз.
3. *Контактілер* өрісіне бір немесе бірнеше телефон нөмірін енгізіңіз.
4. Хабарды жіберу үшін *Опц-р > Жіберу* опциясын таңдаңыз.

Хабарламаны жою

1. *Кіріс, Шығыс, Шимайлар* немесе *Жіберілген* қалталарында жойғыңыз келетін хабарды таңдаңыз.
2. Мәзір *Опциялар > Жою* тармағын таңдаңыз.
3. Таңдауыңызды растағаннан кейін хабарлама жойылады.

Контактілер

Аттар мен телефон нөмірлерін (контактілерді) телефон жадына және SIM картасы жадына сақтауға болады. Контактілер үшін қосымша ақпаратты телефон жадына сақтауға болады. Мысалы, бір контактiге төрт нөмірді тағайындауға болады.

Бір телефон нөмірімен байланыстыру арқылы атауларды SIM картасының жадында сақтауға болады.

Контактілерді іздеу

Мәзір > Контактілер > Іздеу таңдаңыз. Контактілер тізімін айналдырыңыз немесе іздегіңіз келетін аттың бірінші әріптерін енгізіңіз.

Контактілерді қосу

Аттар мен телефон нөмірлері таңдалған жадта сақталады. Аты мен телефон нөмірін сақтау үшін *Мәзір > Контактілер > Контакт қосу* опциясын таңдаңыз.

Контактілерді көшіру

Контактілерді телефон жадынан SIM картасына және керісінше көшіру үшін *Мәзір > Контактілер > Опц-р > Көшіру* опциясын таңдаңыз.

Контактілерді жою

Телефон жадынан немесе SIM картасынан контактілерді жою үшін *Мәзір > Контактілер > Опц-р > Жою* тармағын таңдаңыз.

Жылдам теру

Жылдам теру пернесіне телефон нөмірін тағайындау үшін *Мәзір > Контактілер > Опциялар > Контакт параметрлері > Жылдам теру* тармағын таңдап, қажетті жылдам теру пернесіне жылжыңыз.

Қоңыраулар журналы

Қабылданбаған, шығыс, кіріс және қабылданбаған қоңырауларды тіркеу ұялы желі осы қызметті қамтамасыз еткен және телефон қосұлы және ұялы желінің қызмет көрсету аймағында болған жағдайда ғана мүмкін болады.

- Қоңырау туралы ақпаратты көру үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Жіберілген/Терілген/Кіріс/Қабылданбаған > Опц-р > Көру* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге қоңырау шалу үшін *Мәзір > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс/Қабылданбаған қоңыраулар > Опц-р > Қоңырау* тармағын таңдаңыз.
- Бұрын тіркелген нөмірге мәтіндік хабар жіберу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс/Қабылданбаған > Опц-р > Хабар жіберу* тармағын таңдаңыз.

- Қара тізімге бұрын тіркелген нөмірді қосу үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қабылданбаған/Терілген/Кіріс/Қабылданбаған > Опц-р > Қара тізімге қосу* тармағын таңдаңыз.
- Қоңыраулар журналдарын тазалау үшін *Мәзір > Қоңыраулар > Қоңыраулар журналын өшіру* таңдаңыз.

Параметрлер

Экран параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Экран тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Тұсқағаз* — негізгі экранның тұсқағазын орнату.
- *Экранның жарығы* — экран жарықтығын және жұмыс уақытын реттеңіз.
- *Негізгі экран параметрлері* — уақыт пен күн, қосылған SIM карталары және негізгі экранда табылған басқа ақпарат туралы хабарландыруларды орнатыңыз.

Телефон параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Телефон тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Уақыт пен күн* — уақытты, күнді өзгерту, уақыт белдеуін және уақыт пен күн пішімін орнату.
- *Қосу өшіру кесте бойынша* — телефонды автоматты түрде қосу және/немесе өшіру уақытын орнату.
- *Мәзір тілі* — мәзір тілін таңдаңыз.
- *Енгізу әдісі* — мәтіндік хабарды енгізу тілін таңдаңыз.
- *Пернелер тіркесімдері* — шарлау пернелері мен сол жақ функционалдық пернелердің функцияларын өзгертіңіз.

Қоңырау параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қоңырау параметрлері тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Қоңырауды қабылдамау* — әр түрлі жағдайларда кіріс қоңырауларды бағыттайды.
- *Қоңырауды күту* — екінші кіріс қоңырауды қабылдауға мүмкіндік беретін функцияны қосу/өшіру.
- *Қоңырауларды блоктау* — әр түрлі жағдайларда кіріс және шығыс қоңырауларды блоктайды.
- *Қосымша > Қара тізім* — қара тізімге сандарды, сондай-ақ Қара тізім функциясының параметрлерін көру және қосу.
- *Қосымша > Автоматты нөмірді қайта теру* — нөмірге қоңырау шалу сәтсіз болса, телефон абонентпен қайта қосылуға бірнеше әрекет жасайды.
- *Қосымша > Қоңырау уақытын еске салғыш* — ағымдағы қоңыраудың ұзақтығын мерзімді түрде еске салады.
- *Қосымша > Қоңырауды автоматты түрде жазу* — телефон қоңырауларын автоматты түрде жазуды қосыңыз. Назар аударыңыз: бұл функция жад картасы жалғанған кезде ғана жұмыс істейді!
- *Қосымша > Хабарламамен жауап беру* — кіріс қоңырау қабылданбаса, қабылданбаған нөмірге мәтіндік хабар жіберу ұсынылады.

SIM карталарын орнату

Бұл мәзірде қай SIM карталары белсенді болатынын таңдауға болады немесе телефонды барлық радио функцияларын өшіретін *Ұшақ режиміне* ауыстыруға болады.

Қауіпсіздік параметрлері

Мәзір > Параметрлер > Қауіпсіздік тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *PIN кодын өзгерту* — SIM картасының PIN кодын өзгерту.
- *PIN2 кодын өзгерту* — SIM картасының PIN2 кодын өзгерту.
- *Пернетақтаны автоблоктау* — экран уақытын және пернетақта құлыпталғанға дейінгі уақытты орнату.
- *Блоктау. қуат батырмасы бар экран* — телефонның қосу/өшіру пернесін аз уақыт басқан кезде экранды өшіру және пернетақтаны құлыптау функциясын қосу.

Параметрлерді қалпына келтіру

Барлық пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіріп, әдепкі параметрлерді қалпына келтіріңіз.

Назар аударыңыз: пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіруге арналған құпия сөз — **1234**.

Мультимедиа

Камера

Кірістірілген камера фотосуреттер түсіруге және бейнеклиптер жазуға мүмкіндік береді. **Назар аударыңыз!** Бұл функция телефонда жад картасы орнатылғанда ғана жұмыс істейді! Фотосуреттерді түсіру үшін орталық ОК пернесін басу арқылы Сурет таңдаңыз. *Мәзір > Медиа > Камера > Параметрлер* тармағына өтіп, мыналардың бірін таңдаңыз:

- *Бейнекамера/Камера* — бейнекамера/камера түсіру режимі арасында ауысу.
- *Галерея* — түсірген фотосуреттерді қараңыз.

- Камера параметрлері > Ысырма дыбысы — суретке түсіру кезінде ысырма дыбысын қосу/өшіру.
- *Кескін параметрлері > Ажыратымдылық* — фотосуреттердің ажыратымдылығын таңдаңыз.
- *Әсерлері* — суретке түсіру кезінде әртүрлі түс әсерлерін реттеңіз.

Галерея

Бұл мәзір жад картасында орналасқан JPG пішіміндегі кескіндермен жұмыс істеу үшін пайдаланылады.

Мәзір > Медиа > Галерея > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Басқаша пайдалану* — таңдалған кескінді негізгі экранның тұсқағазы ретінде орнатыңыз.
- *Атын өзгерту* — кескін файлының атын өзгертеді.
- *Жою* — таңдалған сурет файлын жояды; бірнеше суретті жойғыңыз келсе, *Опц-р > Таңдау* тармағын таңдаңыз.
- *Мәліметтер* — кескін файлы туралы ақпаратты қараңыз.

Аудиоплеер

Телефонда жад картасында орналасқан AAC, MP3 және WAV пішіміндегі аудио файлдарды тыңдауға арналған кірістірілген музыка ойнатқышы бар. Музыка ойнатқышы келесі пернелер арқылы басқарылады:

- *Орталық «ОК» пернесі* — ойнатуды ойнату/кідірту.
- *Жоғары пернесі* — қайталау режимін бір/барлығы/қайталамасыз ауыстырыңыз.
- *Төмен пернесі* — файлдарды ойнату режимін ретімен/кездейсоқ ойнату ретімен ауыстырады.
- *Оң жақ перне/оң жақ пернені ұстап тұру* — келесі әнге өту/ағымдағы әнді жылдам алға жылжыту.
- *Сол пернені/сол пернені ұстап тұру* — алдыңғы әнге өту/ағымдағы әнді кері айналдыру.

- *Перне #* — дыбыс деңгейін арттыру.
- *Перне ** — дыбыс деңгейін төмендету.

Бейне ойнатқыш

Телефонда жад картасында орналасқан AVI және 3GP пішіміндегі бейнеклиптерді көруге арналған кірістірілген бейне ойнатқышы бар.

Ойнатқыш келесі пернелер арқылы басқарылады:

- *Орталық «OK» пернесі* — ойнатуды ойнату/кідірту.
- *Жоғары пернесі* — ойнату режимін жартылай экранға/толық экранға ауыстырыңыз.
- *Төмен пернесі* — ойнатуды өшіру.
- *Оң жақ перне/оң жақ пернені ұстап тұру* — келесі әнге өту/ағымдағы әнді жылдам алға жылжыту.
- *Сол пернені/сол пернені ұстап тұру* — алдыңғы әнге өту/ағымдағы әнді кері айналдыру.
- *Перне #* — дыбыс деңгейін арттыру.
- *Перне ** — дыбыс деңгейін төмендету.

Диктофон

Телефон сөйлеуді жазуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Медиа > Диктофон > Параметрлер тармағына өтіп, келесі опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Жаңа жазу* — дауыс жазғышты қосыңыз.
 - *Тізім* — бұрын жасалған жазбалар тізімі
- Параметрлер > Аудио сапасы* - аудио жазба файл пішімін таңдаңыз.

FM-радио

Мәзір > Медиа > FM радиосы > Параметрлер тармағына өтіп, мыналардың бірін таңдаңыз:

- *Арналар тізімі* — табылған радиостанциялардың тізімін көру.
- *Қолмен енгізу* — еркін радиожилікті енгізіңіз.

- *Автоматты іздеу және сақтау* — жаңа радиостанцияларды іздеу және сақтау.
- *Фондық ойнату* — радиостанцияларды тыңдай отырып, телефонның басқа функцияларын пайдалануға мүмкіндік береді.
- *Жазу* — таңдалған радиостанцияны жазуды қосыңыз.
- *Файл тізімі* — бұрын жасалған жазбалардың тізімін көру.

Менің файлдарым

Бұл мәзір бөлімі үйлесімді microSD жад картасы жалғанған кезде ғана қолжетімді. *Мәзір > Менің файлдарым > Параметрлер* тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Жаңа қалта* — жад картасында жаңа қалта жасайды.
- *Жою* — таңдалған файлды немесе қалтаны жояды.
- *Көшіру* — қалтаны немесе файлды көшіруге мүмкіндік береді.

Профильдер

Түрлі телефон параметрлері телефонның дыбыс сигналдарын әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайларына теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған.

Мәзір > Профильдер > Параметрлер тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Қосу* — таңдалған профильді қосады.
- *Параметрлер* — таңдалған профильді конфигурациялаңыз. Мәнін өзгерткіңіз келетін параметрді таңдап, қажетті өзгерістерді енгізіңіз.

Ойындар

Телефонның бағдарламалық құралында Жарыс және Астронавт сияқты ойындар бар.

Ұйымдастырушы

Күнтізбе

Күнтізбеде күнді көруге болады.

Bluetooth

Бұл құрылғы Bluetooth 2.1 нұсқасы құрылғыларымен үйлесімді және гарнитураны қосуға, файлдарды жүктеп алуға немесе тасымалдауға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы 10 м-ге дейінгі диапазондағы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысуға мүмкіндік береді.

Мәзір > Ұйымдастырушы > Bluetooth тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- *Қуат* — Bluetooth функциясын қосыңыз немесе өшіріңіз.
- *Көріну* — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрінетінін таңдаңыз.

- **Менің құрылғыларым** — телефонның ауқымындағы кез келген Bluetooth құрылғыларын тауып, қосыңыз.
- **Аудио құрылғыларды іздеу** — телефон ауқымында Bluetooth аудио құрылғыларын іздеңіз және қосыңыз.
- **Bluetooth атауы** — құрылғының көрсетілетін атын өзгертіңіз.

Калькулятор

Телефонның кірістірілген калькуляторы негізгі арифметикалық амалдарды орындауға мүмкіндік береді. Ондық бөлшекті енгізу үшін # батырмасын басыңыз.

Оятқыш

Оятар телефоныңыз белгілі бір уақытта оята алады.

Мәзір > Ұйымдастырушы > Оятқыш > Өзгерту тармағына өтіп, опциялардың бірін таңдаңыз:

- **Күй** — таңдалған дабыл профилін қосу немесе өшіру.
- **Уақыт** — дабыл уақытын орнату.
- **Кейінге қалдыру режимі** — дабыл жиілігін таңдаңыз: бір рет, апта сайын немесе таңдалған күндерде.
- **Оятқыш әуені** — дабыл әуенін орнатыңыз. Жад картасынан жүйелік рингтондарды немесе жеке қоңырау үндерін орнатуға болады.

Сағаттық белдеу

Бұл мәзір элементінде тек уақыт белдеулерін қарау қолжетімді. Уақыт белдеуін таңдау және орнату **Мәзір > Параметрлер > Телефон > Уақыт пен күн > Уақыт** белдеуі тармағында қолжетімді.

Шам

Жарық аз болған жағдайда кірістірілген шамды пайдаланыңыз.

Оператор мәзірі

Бұл мәзір желілік оператор ұсынатын қызметтер порталына кіруге мүмкіндік береді. Бұл мәзірдің атауы мен мазмұны толығымен қолжетімді қызметтер ауқымымен анықталады. Осы мәзірдің бөлімдері туралы қосымша ақпаратты ұялы байланыс операторынан алуға болады.

Компьютерге қосылу

Телефонды деректер кәбілі арқылы үйлесімді компьютерге қосқанда, телефонның жад картасын жад картасы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдауға мүмкіндік беретін USB дискісі ретінде пайдалануға болады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.

- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хубэй Майгао Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., Лтд. 2-ші және 4-ші қабаттар, 7 ғим., №3 Дали даңғылы, жоғары технологиялық аймақ, Сяньян қ. (Чжэньхуа Юйкэ өнеркәсіптік паркінде), Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

