



Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Ұялы телефон M243

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Жол қозғалысы қауіпсіздігі.....	5
Әуе кемелерінің қауіпсіздігі.....	5
Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру	6
Арнайы ережелерді сақтау	6
Суға төзімділік	6
Қызмет көрсету	6
Басқа құрылғылармен қосылу	6
Жедел қоңырау	6
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	7
АКБ-ның табиғи тозуы	7
Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны.....	7
Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз...8	
Температура режимін сақтаңыз	9
Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз.....	9
Құрылғы схемасы	11
Техникалық сипаттамалары	12
Жинақталым	12
Жұмыс басы	13
Батарея	13
Батареяны орнату	13
Батарея заряды	13
Батареяны пайдалану	13
Зарядтау индикаторы.....	13
Желі қосылымы	14
SIM картасы.....	14
SIM картасын орнату	14

SIM картасының құлпын ашу	15
PIN-код	15
PUK-код	15
Желі қосылымы	15
Мәтін енгізу режимдері	16
Шақыру функциясы	16
Телефонды қосу және өшіру	16
Қоңырау шалу	16
Халықаралық қоңыраулар	17
Телефон кітапшасынан контактілерге қоңырау шалу ..	17
Автоматты теру	17
Қоңырауды қабылдау	17
Әңгімелесу кезінде	17
SMS хабарламалары	18
Хабарлама жазу	18
Кіріс хабарламалар	19
Шимайлар	19
Шығыс хабарлар	19
Хабарламалар жіберді	19
Үлгілер	19
Контактілер	20
Қоңыраулар журналы	20
Параметрлер	20
Экран параметрлері	20
Телефон параметрлері	21
Қоңырау параметрлері	21
Қауіпсіздік параметрлері	21
Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз	22
Мультимедиа	22
Камера	22
Галерея	23
Бейне жазу	23

Дыбыс жазу	23
Жазуды тоқтату және ойнату үшін сол жақ функция ба- тырмасын басыңыз.	23
Бейне ойнатқыш	24
Файл диспетчері	24
Профильдер	25
Аудио ойнатқыш	25
Ойындар	25
FM-радио	25
Күнтізбе	26
Калькулятор	26
Оятқыш	26
Секундомер	26
Фонар	26
Bluetooth	26
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	27
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	29
Қосымша ақпарат	30

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет.

Біз сізге сапа, функционалдылық және дизайн бойынша жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және шығарылған өнімдерді ұсынуға қуаныштымыз. Телефонды пайдаланбас бұрын, қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ телефонды дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны телефонды болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Ұялы телефон телефон қоңырауларын қабылдауға және жасауға, сондай-ақ ұялы байланыс арқылы мәтіндік хабарламаларды қабылдауға және жіберуге арналған.

Сақтық шаралары

Жол қозғалысы қауіпсіздігі

Көлік жүргізу кезінде ешқашан ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

Қоңырау шалу үшін гарнитураны пайдаланыңыз.

Әуе кемелерінің қауіпсіздігі

Ұшақ бортында телефонды пайдаланбаңыз. Мобильді желі сигналдары навигация жүйесіне кедергі келтіруі мүмкін.

Қауіпті аймақтарда телефонды өшіру

Жарылыс қаупі бар ортада немесе жанғыш заттар бар жерлерде (мысалы, жанармай құю станциялары, жанармай қоймалары және химиялық зауыттар) телефонды өшіріңіз.

Арнайы ережелерді сақтау

Ауруханаларда және басқа да қоғамдық орындарда телефондарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Телефоныңыз медициналық жабдыққа (есту аппараттары сияқты) кедергі келтіруі мүмкін екенін ескеріңіз.

Суға төзімділік

Телефон су өткізбейді. Оны ылғалдан қорғаңыз.

Қызмет көрсету

Телефонды өзіңіз бөлшектеуге немесе жөндеуге ешқашан әрекет жасамаңыз. Мұны арнайы рұқсаты бар адам орындауы керек. Бұл шартты бұзу кепілдікті жарамсыз етеді.

Басқа құрылғылармен қосылу

Телефонды кез келген құрылғыға қоспас бұрын нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Осы мақсатқа арналмаған жабдықты ешқашан телефоныңызға қоспаңыз.

Жедел қоңырау

Жедел қоңырау шалу үшін телефонның қосулы екенін және оператор желісінің қамту аймағында екенін және қоңырау функциясының белсенді екенін тексеріңіз. Қоңырау шалу үшін әдеттегі телефон нөмірін тергендей, 112 жедел жәрдем нөмірін теріп, қоңырау шалу түймесін басыңыз. Төтенше жағдай қызметкеріне қайда екеніңізді және сізге не болғанын түсіндіріңіз.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы


Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтуге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығы номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айына шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «оңтайлыдан» (қауіпсіздік

тұрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылмаса, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

Аккумулятордың сыйымдылығы және зарядтау-разряд циклдерінің саны

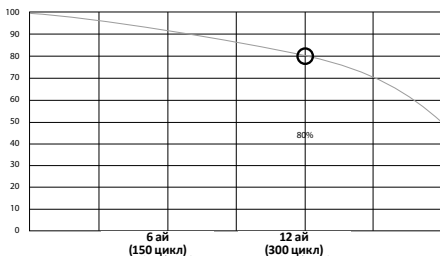

Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

Аккумуляторлы батареяда «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терең разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады.

Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылмаса, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз

АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (+50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылытқыштары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектемеңіз, өртемеңіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектемеңіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесілуі немесе жаншылуы ішкі қысқа тұйықталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкелуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегенде, су ұяшыққа түсуі мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сүтегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады.

Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

Назар аударыңыз: АКБ қызмет ету мерзімі желі параметрлеріне (Wi-Fi, 3G, LTE) және басқа да көптеген факторларға (орталық процессорға жүктемесі, LCD жарықтығы және т.б.) байланысты; нақты жұмыс сағаттары көрсетілгендерге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі саны бар және оны біраз уақыттан кейін ауыстыру қажет болуы мүмкін (АКБ шектеулі кепілдік шарттарын кепілдік картасынан қараңыз). АКБ қызмет ету мерзімі пайдалану мен параметрлерге байланысты.

Құрылғы схемасы



1. Шам.
2. Динамик.
3. Экран.
4. Сол жақ функция батырмасы.
5. «OK» батырмасы.
6. Қоңырауды қабылдау батырмасы.
7. «*» батырмасы.
8. Оң жақ функция батырмасы.
9. Қоңырауды қабылдамау батырмасы.
10. «#» батырмасы/режимді ауыстыру.
11. Микрофон.
12. Микро USB қосқышы.
13. Құлаққаптарға арналған 3,5 мм jack.
14. Камера.
15. Динамик.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: M243.
- Сауда белгісі: KENSHI.
- Өлшемдері: 130 x 54,4 x 14,5 мм.
- Салмағы: 79 г.
- Экран өлшемі: 2,4 дюйм.
- Ажыратымдылығы: 240 x 320 пиксель.
- Камера: 0,08 Мп.
- Жедел жад сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- Кірістірілген жад сыйымдылығы: 32 Мбайт.
- SD картасының максималды сыйымдылығы: 32 Гб.
- Қосқыштар: micro-USB, 3,5 мм jack.
- Аккумулятор: литий-ионды, 3,7 В, 2500 мА·сағ.
- Зарядтағыш (қуат адаптері):
 - Кіріс: 100–240 В, 50–60 Гц.
 - Шығыс: 5 В \approx 500 мА.
 - Кәбілдің ұзындығы: 0,8 м.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогы: II.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.

Bluetooth радиожілік өнімділігі

- Bluetooth нұсқасы: 2.1.
- Байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Жиілік диапазоны: 2402–2483,5 МГц.
- Таратқыш қуаты: 5 дБм.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Зарядтағыш.

Жұмыс басы

Батарея

Телефон батареямен бірге келеді. Бастапқыда ол толық зарядталмаған, бірақ сіз телефонды қоса аласыз. Батареяның толығымен таусылуына мүмкіндік беріңіз, содан кейін оны кемінде 12 сағат зарядтаңыз. Батарея 3 зарядтау-разряд циклінен кейін оңтайлы жұмыс режиміне өтеді.

Батареяны орнату

Батареяны орнату үшін телефонның артқы қақпағын басып, төмен сырғыту арқылы ашыңыз. Батареяның алтын контактілерін телефонның контактілеріне жалғап, оны белгіленген жерге абайлап түсіріңіз. Телефонның артқы қақпағын қайта орнатыңыз.

Батарея заряды

Зарядтағышты телефонға қосып, екінші ұшын розеткаға қосыңыз. Жыпылықтап тұрған заряд индикаторы батареяның зарядталып жатқанын көрсетеді. Батарея толығымен зарядталған кезде индикатор жыпылықтауын тоқтатады.

Зарядтау кезінде телефон мен зарядтағыш қызады. Бұл жақсы.

Батареяны пайдалану

Телефонның күту режимі және сөйлесу уақыты желі жағдайларына, жағдайларына және пайдалануға байланысты өзгереді.

Зарядтау индикаторы

Телефон қосылған кезде экранның жоғарғы оң жақ бұрышында заряд көрсеткіші бар.

Желі қосылымы

SIM картасы

Телефонды пайдаланбас бұрын жұмыс істейтін SIM картасын салу керек.

Желіге қосылу туралы барлық ақпарат SIM картасына жазылған, соның ішінде контактілер, олардың аттары, телефон нөмірлері және SIM жадында жазылған SMS. SIM картасын басқа телефонға жылжытуға болады, сонда сіз ондағы барлық қолжетімді деректерді көресіз.

SIM картасындағы алтын контактілерге қол тигізбеңіз; Электр және магниттік толқындардың әсеріне жол бермеңіз. Егер бұл орын алса, карта зақымдалуы мүмкін және сіз оны пайдалана алмайсыз.

Ескертпе: SIM картасын салмас бұрын телефонның өшірілгенін және кез келген сыртқы қуат көздерінен ажыратылғанын тексеріңіз.

SIM картасын орнату

SIM картасы әдетте арнайы картада келеді. SIM картасының металл контактілері оңай зақымдалуы мүмкін, сондықтан картаны телефонға салғанда абай болыңыз. Телефонды өшіріңіз, артқы қақпақты ашыңыз, батареяны алыңыз және сыртқы қуат көздері қосылмағанына көз жеткізіңіз. SIM картасын арнайы ұяға салыңыз. SIM картасын дұрыс салғаныңызға көз жеткізіңіз. Батареяны орнына қойып, артқы қақпақты жабыңыз.

SIM картасының құлпын ашу

PIN-код

PIN коды (Жеке сәйкестендіру коды, 4–8 сан) SIM картаңызға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін пайдаланылады. PIN кодты ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

Егер PIN кодын тексеру мүмкіндігі қосылса, телефонды қосқан сайын осы PIN кодын енгізу қажет болады. Назар аударыңыз! PIN кодын үш рет қате енгізгеннен кейін SIM картасы блокталады. SIM картасының құлпы PUK коды арқылы ашылады.

PUK-код

PUK коды (Жеке блоктан шығару коды, 8 таңба) блокталған SIM картасын қалпына келтіру үшін қажет және оны ұялы байланыс операторы SIM картасымен бірге береді.

PUK кодын қатарынан 10 рет қате енгізсеңіз, SIM картасы мәңгілікке блокталады. Осыдан кейін SIM картасын ауыстыру үшін ұялы байланыс операторына хабарласу керек.

Желі қосылымы

SIM картасын салып, телефонды қосқаннан кейін құрылғы қол жетімді желіні автоматты түрде табады. Осыдан кейін телефон белсенді жұмыс режиміне өтеді. Экранда сіз пайдаланып жатқан желінің атауы көрсетіледі және сіз шығыс қоңыраулар шалып, кіріс қоңырауларын қабылдай аласыз.

Мәтін енгізу режимдері

Телефон бірнеше мәтін енгізу режимдерін қолдайды:

- ABC/abc/Abc/ABV/абв/Абв режим.
- Сандық енгізу.
- Таңбаны енгізу.

Шақыру функциясы

Барлық алдыңғы параметрлерді сәтті аяқтағаннан кейін телефоныңыз қоңырау шалуға және қабылдауға толығымен дайын.

Ескертпе: құлақаспаптарды пайдалансаңыз, қосқышты зақымдамау үшін оларды абайлап қосыңыз.

Телефонды қосу және өшіру

Телефонды қосу үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау батырмасын біраз уақыт басыңыз. Экранда қосулы анимация пайда болады. Телефонды құлыптау құпия сөзін енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК батырмасын басыңыз. PIN кодын енгізіңіз (қажет болса) және растау үшін ОК батырмасын басыңыз. PIN кодын желі операторы береді. Телефонды өшіру үшін қоңырауды қабылдамау/аяқтау батырмасын басып тұрыңыз.

Қоңырау шалу

Желі атауы телефон экранында көрсетілгенде, қоңырау шалуға немесе қабылдауға болады. Телефоныңызға 2 SIM картасы салынған болса, екі SIM картасының желі атаулары экранда көрсетіледі.

Қоңырау шалу үшін сандық пернелерді пайдаланып нөмірді теріңіз немесе телефон кітапшасынан контактіні таңдаңыз.

Халықаралық қоңыраулар

«+» (халықаралық теруге арналған префикс таңбасы) енгізу үшін * пернесін басып тұрыңыз. Содан кейін ел кодын және телефон нөмірін енгізіңіз.

Телефон кітапшасынан контактілерге қоңырау шалу

«Контактілер» ішкі мәзірін енгізіңіз, қажетті контактіні жылдам табу үшін әліпбиді пайдаланыңыз.

Автоматты теру

Автоматты теруді қосқан болсаңыз, телефон сіз хабарласа алмаған абонентке автоматты түрде қайта қоңырау шалады.

Қоңырауды қабылдау

Кіріс қоңырауы кезінде телефон параметрлерге байланысты дірілмен, қоңыраумен, дірілмен және қоңыраумен бір уақытта хабардар етеді. Экранда қоңырау шалушының аты мен телефон нөмірі көрсетіледі. Қоңырауды қабылдауға немесе қабылдамауыңызға болады.

Қоңырау кезінде қоңырау алсаңыз (оператор бұл функцияны қолдаса) телефон сізге қысқа сигналмен хабарлайды. Екінші қоңырауды қабылдауға немесе қабылдамауыңызға болады. Екінші қоңырауға жауап берсеңіз, бірінші қоңырау шалушы күтуде болады.

Әңгімелесу кезінде

Телефонмен сөйлескен кезде келесі мүмкіндіктерді пайдалануға болады.

Ескертпе: функционалдық функция SIM картасына байланысты.

- **Hands-free:** қоңырауларды дауыссыз шалу және қабылдау.

- **Ұстау:** ағымдағы сөйлесуді күтуге болады, содан кейін сіз де, әңгімелесуші де бір-біріңізді ести алмайсыз. Қоңырау күтуде болғанда, оны жалғастыруға немесе аяқтауға болады.
- **Сөйлесуді аяқтау:** ағымдағы сөйлесуді аяқтайды.
- **Жаңа қоңырау:** ағымдағы қоңырау әлі орындалып жатқанда, жаңа нөмірді теруге немесе телефон кітапшасынан контактіні таңдауға болады.
- **Контактілер:** қоңырау кезінде телефон нөмірін іздеу.
- **Хабарлама жіберу:** жазылушыға хабарлама жіберуге мүмкіндік береді.
- **Жазу:** ағымдағы телефон сөйлесуін жазады.
- **Дыбысты өшіру:** микрофонды өшіруге болады, ал сіз сөйлескен адам сізді енді естімейді.

SMS хабарламалары

Бұл бөлім оператор ұсынатын хабар алмасу қызметін сипаттайды. Кейбір мүмкіндіктерге қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Хабарлама жазу

- **Жіберу:** телефон нөмірін енгізіп, енгізген нөмірге хабарлама жіберу.
- **Енгізу режимі:** мәтін енгізу әдістерінің бірін таңдауға болады.
- **Қосымша:** контактілер тізімінен контакт ақпаратын қосуға немесе хабарды нобай ретінде сақтауға болады.

Кіріс хабарламалар

Бұл бөлімде сіз алған барлық хабарламалар бар. Таңдалған қалтаны енгізіңіз, хабарды таңдау үшін шарлау пернелерін басыңыз және оның мазмұнын оқу үшін **OK** батырмасын басыңыз.

«Параметрлер» мәзіріне өтіңіз, мұнда сіз қалпына келтіруге, жоюға, қайта бағыттауға, қоңырау шалуға, блоктауға, сұрыптауға және т.б.

Шимайлар

Шимай ретінде сақталған SMS хабарламасын өңдеу кезінде хабарлама мәтінін көруге, жоюға, өңдеуге және қайта жіберуге болады.

Шығыс хабарлар

Бұл бөлімде барлық шығыс хабарламалар сақталады. Екі SIM картасының бірінен хабарларды көруге, жоюға және қайта жіберуге болады.

Хабарламалар жіберді

Бұл бөлімде сіз жіберген барлық хабарламалар бар. Хабарларды көруге, жоюға және басқа нөмірге жіберуге болады.

Үлгілер

Бұл телефонда алдын ала орнатылған жиі қолданылатын фразалар. Оларды өңдеуге, жоюға немесе хабарлардың мазмұны ретінде фразаны таңдауға болады.

Контактілер

Бұл мүмкіндік құрылғыдағы және SIM картадағы телефон нөмірі туралы ақпаратты көруге және басқаруға мүмкіндік береді.

Контактілерге қол жеткізу үшін күту экранында оң жақ бағдарламалық пернені басыңыз.

Қолжетімді функциялар:

- *Жаңа контакт қосыңыз*
- *Таңдалған контакт туралы ақпаратты қарау.*
- *Хабарлама жіберу.*
- *Қоңырау.*
- *Контактіні жою.*
- *Таңдалған контактілерді көшіру.*
- *Басқа SIM картасына өту.*
- *Қара тізімге қосу.*

Қоңыраулар журналы

Бұл мәзір тармағында барлық қабылданбаған, қабылданбаған, жасалған және қабылданған қоңыраулар туралы ақпаратты таба аласыз.

Қолжетімді функциялар:

- *Хабарлама жіберу.*
- *Қоңырау.*
- *Жою.*

Параметрлер

Бұл бөлімде телефонның әртүрлі функцияларын конфигурациялауға болады.

Экран параметрлері

Бұл мәзірде экранда және күту режимінде күн мен уақыт дисплейін конфигурациялауға, тұсқағазды өзгертуге, жарықтылықты реттеуге және т.б.

Телефон параметрлері

Жоспарланған қуатты қосу/өшіру: телефонның қосылатын немесе өшірілетін уақытын орнатуға болады.

- *Күн мен уақыт*: күнді, уақытты және олардың пішімін орнату.
- *Тіл параметрлері*: тілді таңдау.
- *Таңдаулы енгізу режимі*: қалаған таңбаны немесе мәтінді енгізу режимін орнату.
- *Энергияны үнемдеу режимі*: энергияны үнемдеу режимін қосу/өшіру.

Қоңырау параметрлері

- *SIM картасының параметрлері*: SIM карталарының атын және әрекетін анықтау.
- *Қосымша функциялар*: қайта теру, қара тізімге қосу, қоңырауды күту, дауыс немесе SMS хабарлама түрінде автоматты жауап беру.

Қауіпсіздік параметрлері

- *PIN коды*: телефонды қосқан кезде PIN коды сұрау функциясын қосуға/өшіруге болады. Бұл функция қосылса, телефонды қосқан сайын PIN кодын енгізу қажет болады. PIN кодын үш рет қате енгізсеңіз, SIM картасының құлпын ашу үшін PUK кодын енгізу қажет болады. PUK коды PIN кодын ашу және өзгерту үшін пайдаланылады. PUK кодын жоғалтып алсаңыз, ұялы байланыс операторына хабарласыңыз.
- *PIN2 кодын өзгерту*: PIN2 кодын өзгертуге болады.

- **Телефонды құлыптау:** бұл мүмкіндікті қосуға/өшіруге болады. Бұл функцияны пайдаланып телефонды құлыптауға/құлпын ашуға болады. Ол үшін телефонды құлыптау құпия сөзін енгізу керек. Телефоныңыз құлыптаулы болса, телефонды қосқан кезде оның құлпын ашу үшін құпия сөзді енгізу сұралады. Әдепкі құпия сөз: 1234.
- **Телефон құпия сөзін өзгерту:** әдепкі құпия сөзді өзгертуге болады.
- **Құпиялық:** белгілі бір қалталар мен мәзір бөлімдері үшін құпия сөз орнатуға болады. Әдепкі құпия сөз — 0000.
- **Пернетақтаны құлыптау:** Қоңырауды қабылдамау/аяқтау батырмасы арқылы пернетақтаны құлыптаңыз. Сондай-ақ, пернетақта автоматты түрде құлыпталатын уақытты конфигурациялауға болады.

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіріңіз

Бұл функцияны пайдалану арқылы телефонды бастапқы параметрлеріне қайтаруға болады. Әдепкі құпия сөз: 1234.

Мультимедиа

Камера

Камера мәзіріне кіріп, Параметрлер мәзіріне кіру үшін сол жақ бағдарламалық пернені басыңыз.

Сәйкес параметрлерді таңдауға болады:

- **Бейне жазу режиміне өту.**
- **Фотосуреттерді көру.**
- **Камера параметрлері:** ысырма дыбысы, жарқылды өшіру, кешіктіру таймері және т.б.
- **Кескін параметрлері:** ажыратымдылықты таңдау.
- **Әсер параметрлері.**

- *Параметрлерді сақтау:* телефондағы жадқа немесе жад картасына.
- *Қалпына келтіру.*

Галерея

Мұнда сіз түсірілген фотосуреттерді көре аласыз. Фотосуретті таңдап, Параметрлер мәзіріне кіру үшін сол жақ бағдарламалық пернені басыңыз.

Сәйкес параметрлерді таңдауға болады:

- *Фотосуреттерді көру.*
- *Файл туралы ақпарат:* Қосымша ақпаратты көрсетеді.
- *Көру стилі.*
- *Bluetooth арқылы файлды жіберу.*
- *Басқаша пайдалану:* кескінді экран сақтағышы ретінде орнату.
- *Атын өзгерту.*
- *Фотосуретті жою.*
- *Сақтау әдісін таңдаңыз:* телефон жадына немесе жад картасына.

Бейне жазу

Қолжетімді функциялар:

- *Бейне жазудан камераға ауысу.*
- *Бейне жазу параметрлері:* жарқылды өшіру, бейне жазу сапасының параметрлері.
- *Жазылған бейнелерді көрсету.*
- *Сақтау әдісін таңдау:* телефон жадына немесе жад картасына.

Диктофон

Жазуды тоқтату және ойнату үшін сол жақ функция батырмасын басыңыз.

Қолжетімді функциялар:

- *Жаңа жазба:* жазуды бастау үшін басыңыз.
- *Жазбалар тізімі.*
- *Параметрлер:* сақтау әдісін және дыбыс сапасын таңдаңыз.

Бейне ойнатқыш

Бұл функция бейне файлдарды көруге мүмкіндік береді. Шарлау батырамалары арқылы көріністі басқару:

Батырма	Функция
Сол жақ шарлау батырмасы	Артқа айналдыру үшін басыңыз. Үздіксіз артқа айналдыру үшін басып тұрыңыз.
Оң жақ шарлау батырмасы	Жылдам алға жылжыту үшін басыңыз. Үздіксіз артқа айналдыру үшін басып тұрыңыз.
OK батырмасы	Ойнату/кідірту үшін басыңыз.
Сол жақ функция батырмасы	Параметрлерге өту үшін басыңыз.
Оң функция батырмасы	Тоқтату және шығу үшін басыңыз.

Файл диспетчері

Телефон жадындағы немесе жад картасындағы файлдарды көрсетеді.

Профильдер

Түрлі телефон параметрлері телефонның дыбыс сигналдарын әртүрлі жағдайлар мен жұмыс жағдайларына теңшеуге мүмкіндік беретін профильдерге (режимдер) топтастырылған. Қолжетімді профильдер: жалпы, үнсіз, жиналыста, көшеде.

Аудио ойнатқыш

Бұл функция аудио файлдарды тыңдауға мүмкіндік береді. Тыңдау шарлау батырмалары арқылы басқарылады: ойнату/тоқтату (OK батырмасы), алдыңғы файлға оралу/келесіге өту (сол және оң шарлау батырмасы), алға жылдам айналдыру (оң жақ шарлау батырмасын басып ұстап тұрыңыз), жылдам кері айналдыру (оң жақ батырманы басып тұрыңыз) сол жақ шарлау). Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін * және # батырмаларын пайдаланыңыз.

Ойындар

Кірістірілген ойындар: F1 Race, Космонавт.

FM-радио

Бұл функция автоматты іздеу арқылы табылған радиоарналарды немесе бұрыннан сақталған арналарды тыңдауға мүмкіндік береді. Функцияны пайдалану үшін құлаққаптарды қосуды ұмытпаңыз.

Функциялары:

- *Арналар тізімі:* сақталған арнаны таңдау, өзгерту немесе жою.
- *Арнаны қолмен іздеу.*
- *Арнаны автоматты іздеу.*
- *Параметрлер:* фондық ойнату, дыбыс сапасы, сақтау әдісі.

Күнтізбе

Күнтізбеде күнді көруге болады.

Калькулятор

Калькулятор қарапайым арифметикалық амалдарды орындай алады.

Оятқыш

Телефон дабылдарды белгілі бір уақытта бере алады. Оятқыш үшін әртүрлі әуендерді, сондай-ақ қайталау режимін орнатуға болады.

Секундомер

Секундомер бірнеше нәтижелерді жазу мүмкіндігімен және кідірту/жалғастыру функциясымен уақыт аралықтарын өлшеуге мүмкіндік береді.

Шам

Шамды қосу/өшіру.

Bluetooth

Бұл құрылғы әртүрлі Bluetooth құрылғыларын қосуға мүмкіндік береді. Bluetooth сымсыз технологиясы басқа үйлесімді Bluetooth құрылғыларымен байланысуға мүмкіндік береді.

Bluetooth параметрлері мәзірін ашып, функциялардың бірін таңдаңыз:

- **Қуат** — Bluetooth функциясын қосыңыз немесе өшіру.
- **Көріну** — телефоныңыздың басқа Bluetooth құрылғыларына қалай көрінетінін таңдау.
- **Менің құрылғыларым** — Bluetooth құрылғыларын телефонның ауқымынан тауып, қосыңыз. Қосылған құрылғы туралы ақпаратты көрсету.

- *Bluetooth амауы* — құрылғының көрсетілетін атын өзгерту.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Мәселе	Себеп	Шешім
SIM картасының қатесі.	SIM картасы зақымдалған.	Желі операторына хабарласыңыз.
	SIM картасы дұрыс салынбаған.	SIM картасының орнын тексеріңіз.
	SIM картасының металл контактілері ластанған.	SIM картасының контактілерін тазалаңыз.
Әлсіз желі сигналы.	Сигнал бұғатталған. Радиотолқындарды жақын маңдағы биік ғимарат жауып тұр немесе сіз ғимараттың бірінші қабатындасыз.	Сигнал кедергі болмайтын жерге жылжытыңыз.
	Ең жоғары сағаттарда желіні шамадан тыс жүктеу.	Қарбалас уақытта телефонды қолданбауға тырысыңыз.
Телефон қосылмайды.	Батарея заряды жеткіліксіз.	Батареяны зарядтаңыз.
Қоңырау шалу мүмкін емес.	Қоңырауға тыйым салу қосылды.	Қоңырауға тыйым салудан бас тарту.

Телефон желіге қосылмайды.	SIM картасы ақаулы.	Желі операторына хабарласыңыз.
	Телефон желі қамтуынан тыс.	Желі ауқымында жылжытыңыз.
	Әлсіз желі сигналы.	Жоғары сигнал диапазонына өтіңіз.
Батарея зарядталмай жатыр.	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келмейді.	Зарядтау кернеуі зарядтағышта көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
	Сәйкес емес зарядтағыш.	Телефонмен бірге келген немесе өндіруші ұсынған зарядтағышты пайдаланыңыз.
	Әлсіз байланыс	Зарядтағыш қосқышының телефонға дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Хубэй Майгао Интеллиджент Тэкнолоджи Ко., Лтд. 2-ші және 4-ші қабаттар, 7 ғим., №3 Дали даңғылы, жоғары технологиялық аймақ, Сянъян қ. (Чжэньхуа Юйкэ өнеркәсіптік паркінде), Қытай. Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен жабдықтары пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Ұялы телефон

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Толық аккумулятор мен зарядтағыш

Кепілдік мерзімі: 6 ай.

Пайдалану мерзімі: 12 ай.

Басқа толық аксессуарлар

Кепілдік мерзімі: 3 ай.

Пайдалану мерзімі: 6 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

